

nesher
cozinhas moduladas



A marca da gestão florestal responsável

The mark of responsible forest management

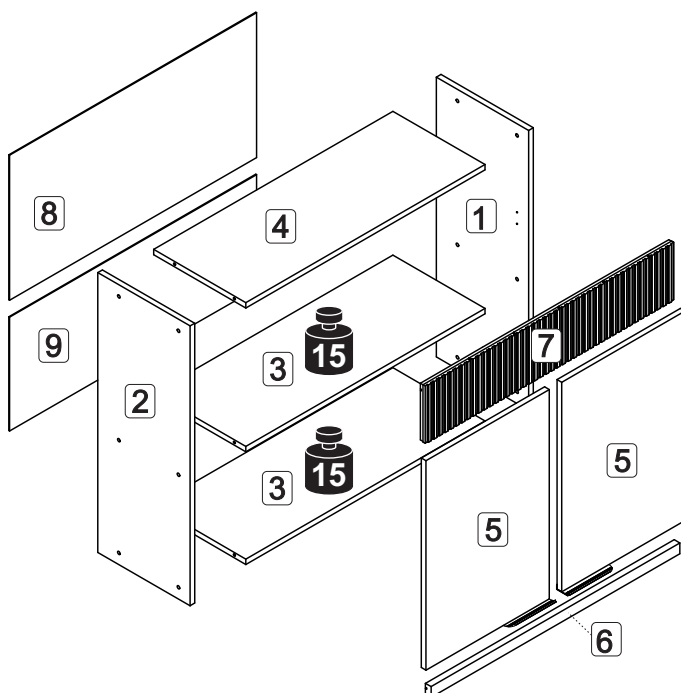
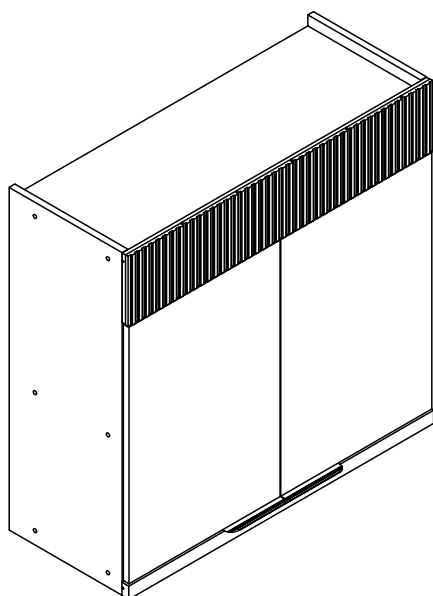
La marca de la gestión forestal responsable

FSC C168299



ARMÁRIO AÉREO 2 PORTAS NESHER REALEZA PREMIUM 80CM 100% MDF

NESHER REALEZA PREMIUM WALL
CABINET W/ 2 DOORS 80 CM 100% MDF
ARMARIO COLGANTE CON 2 PUERTA
NESHER REALEZA PREMIUM DE 80 CM 100 % MDF

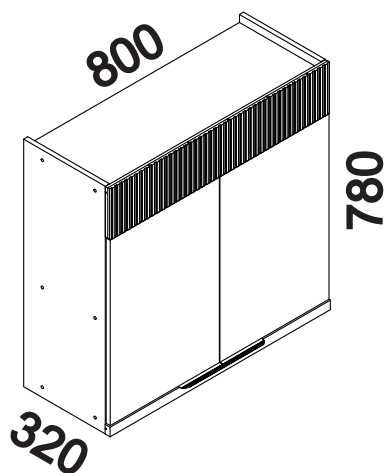


Peso máximo suportado
Maximum weight supported
Peso máximo suportado

DIMENSÕES MÁXIMAS DO PRODUTO MONTADO

MAXIMUM DIMENSIONS
OF THE ASSEMBLED PRODUCT

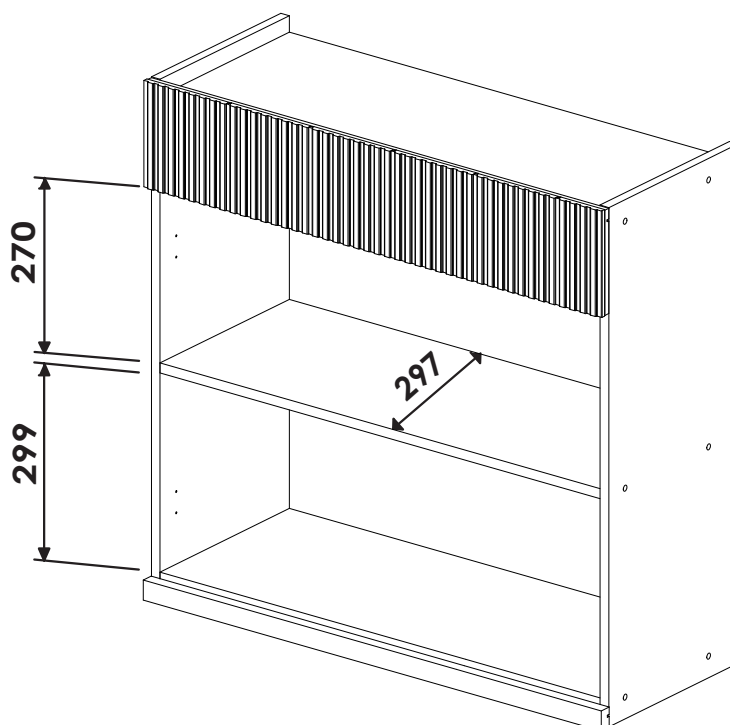
DIMENSIONES MÁXIMAS
DEL PRODUCTO MONTADO















DIMENSÕES DOS ESPAÇOS INTERNOS (MEDIDAS EM MILÍMETROS)

DIMENSIONS OF INTERNAL SPACES (MEASUREMENTS IN MILLIMETERS)

DIMENSIONES DEL ESPACIO INTERNO (MEDIDAS EN MILÍMETROS)



CÓDIGO CODE CÓDIGO	CARVALHO/GREIGE CARVALHO/GREIGE CARVALHO/GREIGE	CARVALHO/TITANIO CARVALHO/TITANIO CARVALHO/TITANIO	DESCRIÇÃO DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	MAT. PRIMA RAW MATERIAL MATERIA PRIMA	QUANT. QTY CANT	MEDIDAS MEASURE MENTS			
1	403793	403793	LATERAL DIREITA / TOP RIGHT SIDE / LATERAL DERECHO	MDF	1	780 297 15			
2	403794	403794	LATERAL ESQUERDA / LEFT SIDE / LATERAL IZQUIERDO	MDF	1	780 297 15			
3	403714	403714	PRATELEIRA - BASE / SHELF - BASE / ESTANTE - BASE	MDF	2	770 297 15			
4	403795	403795	TAMPO / TOP / TAPA	MDF	1	770 297 15			
5	403713	403716	PORTA / DOOR / PUERTA	MDF	2	584 397 15			
6	403751	403751	MOLDURA / MOLDING / MARCO	MDF	1	801 30 18			
7	403752	403752	MOLDURA MONTADA / ASSEMBLED MOLDING / MARCO MONTADO	MDF	1	801 160 18			
8	402854	402854	FUNDO / BACK PANEL / FONDO POSTERIOR	DURATREE	1	795 404 2.5			
9	403456	403456	FUNDO / BACK PANEL / FONDO POSTERIOR	DURATREE	1	795 317 2.5			
CÓDIGO/DESCRIÇÃO CODE/DESCRIPTION CÓDIGO/DESCRIPCIÓN			QUANTIDADE QUANTITY CANTIDAD	CÓDIGO/DESCRIÇÃO CODE/DESCRIPTION CÓDIGO/DESCRIPCIÓN			QUANTIDADE QUANTITY CANTIDAD		
A7				4	F1				4
DOBRADIÇA POP SLOWMOTION RETA 35 MM COM CALÇO - CÓDIGO 202633 35 mm SLOW-MOTION CURVE HINGE WITH STRAIGHT OVERLAY HINGE - CODE 202633 BISAGRA DE CIERRE CURVA LENTO CON CAZOLETA DE BISAGRA ALTA DE 35 mm - CÓDIGO 202633				BATENTE DE SILICONE 12MM 12MM SILICONE BUMPER TOPE DE SILICONA 12MM					
F2				4	F5				4
BUCHA DE PAREDE PLÁSTICA DE 8mm 8mm PLASTIC WALL ANCHOR TACOS DE PARED PLASTIC DE 8mm				CANTONEIRA METÁLICA PARA FIXAÇÃO NA PAREDE 54x28x28mm 54x28x28mm METAL CORNER BRACE FOR SECURING TO WALL CANTONERA METÁLICA PARA FIJACIÓN EN LA PARED 54x28x28mm					
F6				4	F9				1
CAPA PLÁSTICA PARA CANTONEIRA 55X30X30mm 55X30X30mm PLASTIC COVER FOR CORNER BRACE TAPA DE PLÁSTICO PARA ÂNGULO 55X30X30mm			NATURE NATURE NATURE	CHAVE ZETA 4mm 4mm S-SHAPED HEX KEY LLAVE ZETA 4mm					
F11				8	F15				4
FIXADOR TRASEIRO METÁLICO 14x14mm 14x14mm METAL BACK PANEL FASTENER SUJETADOR METÁLICO DEL FONDO POSTERIOR 14x14mm				PARAFUSO PHILIPS 3,5x14mm CABEÇA CHATA PHILIPS SCREW 3.5x14 mm FLAT HEAD TORNILLO PHILIPS 3,5x14 mm CABEZA PLANA					
F22				4	F23				44
PARAFUSO PHILIPS 5x50mm CABEÇA FLANGEADA PHILIPS SCREW 5x50 mm FLANG HEAD TORNILLO PHILIPS 5x50 mm CABEZA CON BRIDA				PARAFUSO PHILIPS 4x14mm CABEÇA PANELA PHILIPS SCREW 4x14 mm PAN HEAD TORNILLO PHILIPS 4x14 mm CABEZA ALOMADA					
F25				3	F28				12
PARAFUSO UNIÃO 28mm 28mm CONNECTOR SCREW TORNILLO DE UNIÓN 28mm				PARAFUSO ALLEN S_PONTA 7x40mm CABEÇA CHATA ALLEN SCREW WITOUH TIP 7x40 mm FLAT HEAD TORNILLO ALLEN SIN PUNTA 7x40 mm CABEZA PLANA					
F29				40	F31				6
PREGO 10X10 COM CABEÇA 10x10 NAIL WITH HEAD CLAVO CON CABEZA DE 10x10				SUPORTE ANGULAR PLÁSTICA 22x15x12mm 22x15x12mm PLASTIC ANGLE BRACKET ESCUADRA DE ANGULO PLASTIC 22x15x12mm			NATURE NATURE NATURE		
F34				12	F3				2
TAPA FURO ADESIVO 12mm 12mm ADHESIVE HOLE COVERS CUBRE ORIFICIOS ADHESIVO DE 12mm			NATURE NATURE NATURE	CANTONEIRA METÁLICA DE FIXAÇÃO 18x12mm 18x12mm METAL CORNER BRACE CANTONERA DE FIJACIÓN METÁLICA 18x12mm					
A18				1	A19				1
PUXADOR ALUNGO 150mm DIREITO - Cód. 202660 PULL HANDLE ALUNGO 150MM RIGHT - CODE 202660 TIRADOR ALUNGO 150MM DERECHO - Cód. 202660				PUXADOR ALUNGO 150mm ESQUERDO - Cód. 202661 PULL HANDLE ALUNGO 150MM LEFT- CODE 202661 TIRADOR ALUNGO 150MM IZQUIERDO - Cód. 202661					

Ferramentas para montagem e instalação / Tools for assembly and installation / Herramientas de montaje e instalación

Não fornecidas / Not Provided / No Provisto



PARAFUSADEIRA
POWER SCREWDRIVER
DESTORNILLADOR



FURADEIRA
DRILL
TALADRO



NÍVEL
LEVEL
NIVEL



TRENA
TAPE MEASURE
CINTA METRICA



MARTELO
HAMMER
MARTILLO



CHAVE PHILIPS E FENDA
PHILLIPS SCREWDRIVER
LLAVE PHILIPS



MONTAGEM
ASSEMBLY
MONTAJE

PASSO 1**STEP 1****PASO 1**

1 - Posicione as cantoneiras F5 na borda traseira das peças 1 e 2, fixe-as com os parafusos F23 (4x14mm)

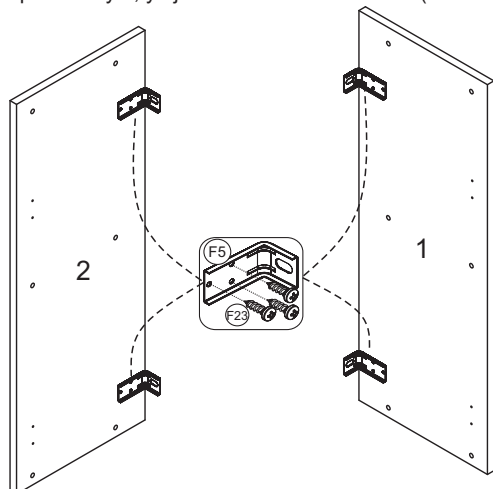
1 - Position corner braces F5 on the back edge of parts 1 and 2, secure them with screws F23 (4x14 mm)

1 - Coloque las cantoneras F5 en el borde posterior de las piezas 1 y 2, y fíjelas con los tornillos F23 (4x14 mm)

F23 12



F5 4

**PASSO 2****STEP 2****PASO 2**

1 - Fixar as peças 1 e 2 nas peças 3 e 4 com os parafusos F28 (7x40mm), utilizando a chave zeta F9

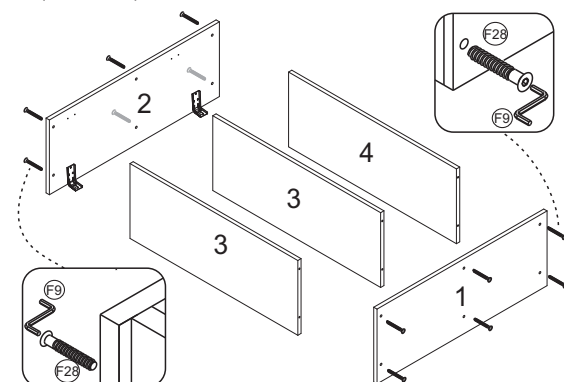
1 - Secure sides 1 and 2 to parts 3 and 4 with screws F28 (7x40 mm), using S-shaped hex key F9

1 - Fije las piezas 1 y 2 a las piezas 3 y 4 con tornillos F28 (7x40 mm), utilizando la llave zeta F9

F28 12



F9 1

**PASSO 3****STEP 3****PASO 3**

1 - Fixar a moldura superior 6 no tampo 4, com suporte angular F31 e parafusos F23 (4x14mm)

2 - Fixar a moldura inferior 5 na base 3 com suporte angular F31 e parafusos F23 (4x14mm)

1 - Attach the top frame 6 to the top 4 panel using F31 angle brackets and F23 (4x14mm) screws.

2 - Attach the bottom frame 5 to the base 3 using F31 angle brackets and F23 (4x14mm) screws.

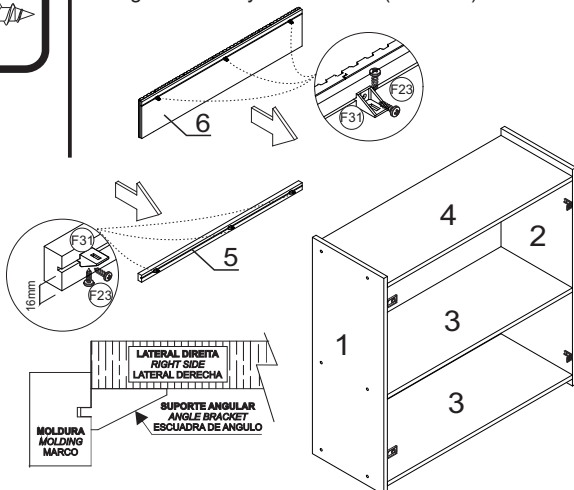
1 - Fijar el marco superior 6 al tablero superior 4 con soportes angulares F31 y tornillos F23 (4x14mm).

2 - Fijar el marco inferior 5 a la base 3 con soportes angulares F31 y tornillos F23 (4x14mm).

F31 6



F23 12

**PASSO 4****STEP 4****PASO 4**

1 - Fixar a moldura 7 nas laterais 1 e 2, com as cantoneiras F3 e parafusos F23 (4x14mm)

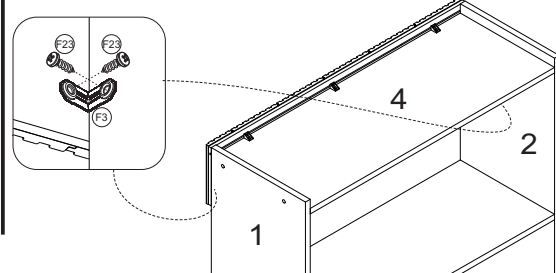

1 - Secure molding 7 on sides 1 and 2, with corner braces F3 and screws F23 (4x14 mm)

1 - Fije el marco 7 a los laterales 1 y 2 con las cantoneras F3 y los tornillos F23 (4x14 mm)

F3 2



F23 4

**PASSO 5****STEP 5****PASO 5**

1 - Alinhar a peça 8 e fixá-la com pregos F29 (10x10) na parte de cima e nas laterais

2 - Alinhar a peça 9 inferior e fixá-la com pregos F29 (10x10) na parte inferior e laterais

3 - Na junção entre as peças 8 e 9 utilizar os pregos F29 (10x10) com o fixador metálico F11

1 - Align part 8 and secure it with nails F29 (10x10) on the top and sides

2 - Align the lower part 9 and secure it with nails F29 (10x10) on the bottom and sides

3 - At the junction between parts 8 and 9, use nails F29 (10x10) with metal fastener F11

1 - Alinee la pieza 8 y fíjela con clavos F29 (10 x 10) en la parte superior y en los laterales

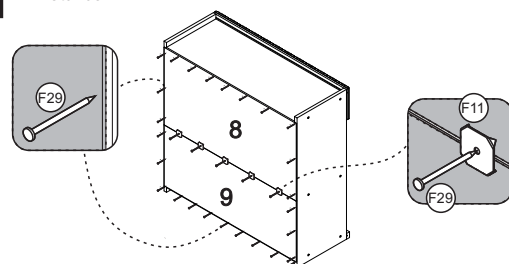
2 - Alinee la pieza inferior 9 y fíjela con clavos F29 (10 x 10) en la parte inferior y en los laterales

3 - Al unir las piezas 8 y 9, utilice clavos F29 (10 x 10) con el sujetador metálico F11

F29 40



F11 8

**PASSO 6****STEP 6****PASO 6****FIXAÇÃO NA PAREDE (ALVENARIA)**

ATENÇÃO: Antes de fixar o armário na parede verifique se o local possui condições adequadas para suportar o produto.

1 - Posicione o armário na parede e alinhe-o utilizando um nível

2 - Fure a parede com a broca de 8mm através do furo da cantoneira

3 - Insira o conjunto de parafuso e bucha no furo e aperte até o final para travar

SECURING TO WALL (MASONRY)

ATTENTION: Before securing the cabinet to the wall, check whether the location has suitable conditions to support the product.

1 - Position the cabinet on the wall and align it using a level

2 - Drill wall with 8 mm bit through the hole in the corner brace

3 - Insert the screw and anchor assembly into the hole and tighten to the end in order to lock into place

FIJACIÓN EN LA PARED (MAMPOSTERÍA)


ATENCIÓN: Antes de fijar el mueble a la pared, compruebe que la ubicación es adecuada y puede soportar el peso del producto.

1 - Coloque el armario en la pared y alínelo con un nivel

2 - Taladre la pared con la broca de 8 mm a través del orificio de la cantonera

3 - Inserte el conjunto de tornillo y taco en el orificio y apriételo hasta el

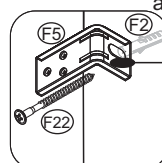
F2 4



F22 4





FURAR AQUI / DRILL HERE / PERFORAR



OBS: No final deste manual, verifique sugestões alternativas de instalação do produto em paredes que não sejam de alvenaria (gesso acartonado/drywall)

NOTE: At the end of this manual, see alternative suggestions for installing the product on non-masonry walls (plasterboard/drywall)

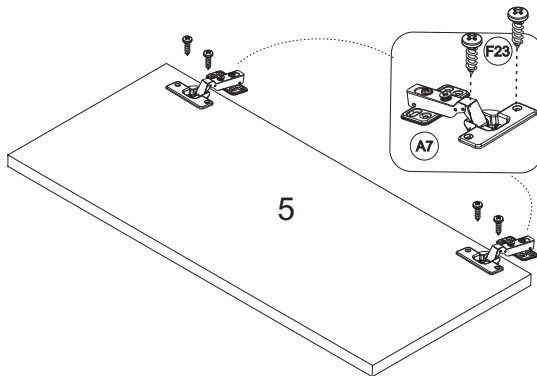

OBS: Al final de este manual, consulte las sugerencias alternativas para instalar el producto en paredes que no sean de mampostería (yeso acartonado/pared seca)

PASSO 7**STEP 7****PASO 7****F23 8****A7 4**

- 1 - Fixar as dobradiças A7 na porta 5 com parafusos F23 (4x14mm)
- 2 - Repetir o processo para montagem da outra porta

- 1 - Secure hinges A7 to door 5 with screws F23 (4x14 mm)
- 2 - Repeat the process to assemble the other door

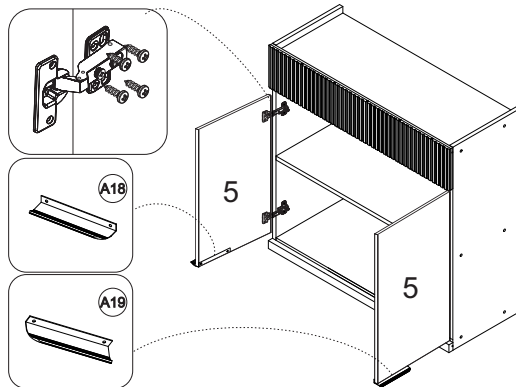
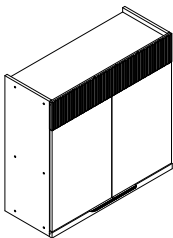
- 1 - Fije las bisagras A7 a la puerta 5 con tornillos F23 (4x14 mm)
- 2 - Repita el proceso para montar la otra puerta

**PASSO 8****STEP 8****PASO 8****F23 16****A18 1****A19 1**

- 1 - Para montar as portas 5, posicione as dobradiças nas marcações e fixe-os com o parafuso F23 (4x14 mm)
- 2 - Fixar os puxadores A18 (direito) e A19 (esquerdo) nas portas correspondentes do armário, utilizando os parafusos do kit puxador.

- 1 - To assemble doors 5, position the hinges on the markings and fasten them with screw F23 (4x14 mm)
- 2 - Attach the A18 (right) and A19 (left) handles to the corresponding cabinet doors using the handle kit screws.

- 1 - Para montar las puertas 5, coloque las bisagras en las marcas y fíjelas con el tornillo F23 (4x14 mm)
- 2 - Fije los tiradores A18 (derecho) y A19 (izquierdo) en las puertas correspondientes del mueble usando los tornillos del kit de tirador.

**PASSO 9****STEP 9****PASO 9**

Para regulagem das portas siga as instruções conforme números abaixo:

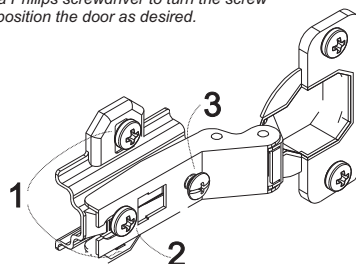

- 1 - Se precisar subir ou abaixar um pouco a porta desaperte um pouco os parafusos indicados com o número 1, reposicione e aperte novamente
- 2 - Se precisar empurrar a porta um pouco mais para dentro ou puxá-la para fora, desaperte um pouco o parafuso indicado com o nº 2, reposicione e aperte novamente
- 3 - Se precisar alinhar as portas um pouco mais para o centro ou em direção às laterais, utilize uma chave philips para girar o parafuso indicado com o nº 3 até posicionar a porta da forma desejada

To adjust the doors, follow the instructions according to the numbers below:

- 1 - If you need to raise or lower the door a little, loosen the screws indicated with # 1, reposition and tighten again
- 2 - If you need to push the door a little further in or pull it out, loosen the screw indicated by # 2 a little, reposition it and tighten it again
- 3 - If you need to align the doors a little more towards the center or towards the sides, use a Philips screwdriver to turn the screw indicated by # 3 until you position the door as desired.

Para ajustar las puertas, siga las instrucciones de las figuras siguientes:

- 1 - Si necesita subir o bajar un poco la puerta, afloje los tornillos indicados con el número 1, vuelva a colocarlos y apriételos de nuevo
- 2 - Si necesita empujar la puerta un poco más hacia dentro o afuera, afloje un poco el tornillo indicado con el número 2, vuelva a colocarlo y apriételo de nuevo
- 3 - Si necesita alinear las puertas un poco más hacia el centro o hacia los lados, utilice un d estornillador philips para girar el tornillo indicado con el número 3 hasta que la puerta quede colocada de la forma deseada

**PASSO 10****STEP 10****PASO 10****F34 12****F1 4****F6 4**

Para fazer o acabamento dos módulos siga os passos abaixo:

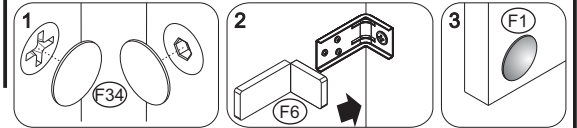
- 1 - Cole o tapa furo adesivo F34 (12mm) sobre todos os parafusos aparentes
- 2 - Encaixe a tampa plástica F6 sobre todas as cantoneiras metálicas
- 3 - Cole os batentes de silicone F1 nos cantos superiores da porta basculante e da frente de gaveta

To finish the modules, follow the steps below:

- 1 - Stick adhesive hole covers F34 (12 mm) over all visible screws
- 2 - Fit plastic cover F6 over all metal corner braces
- 3 - Stick silicone bumpers F1 to the upper corners of the pull-down door and drawer front

Para terminar el armado de los módulos, siga los pasos que se indican a continuación:

- 1 - Pegue el cubre orificio adhesivo F34 (12 mm) sobre todos los tornillos a la vista
- 2 - Coloque la cubierta de plástico F6 sobre todas las cantoneras metálicas
- 3 - Pegue los topes F1 de silicona en las esquinas superiores de la puerta bascula y del frente del cajón

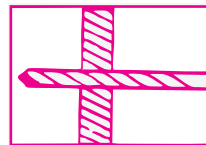


ATENÇÃO: Caro(a) cliente, na ferragem desse produto contém componentes para instalação do móvel em parede de alvenaria. Para fixação do armário em paredes de gesso acartonado/drywall, é necessário adquirir, em uma loja de material de construção, a ferragem específica para esses tipos de parede.

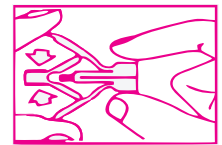
ATTENTION: Dear customer, the hardware of this product contains components for installing the unit on a masonry wall. To secure the cabinet to plasterboard/drywall walls, it is necessary to purchase specific hardware for these types of walls at a hardware store.

ATENCIÓN: Estimado cliente, los herrajes de este producto contienen componentes para instalar el mueble en un muro de mampostería. Para fijar el armario a las paredes de yeso acartonado/pared seca, tendrá que comprar los herrajes específicos para este tipo de paredes en una tienda de materiales de construcción

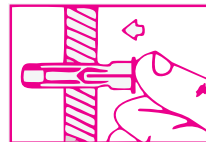
OPÇÃO 1 - FIXAÇÃO GESSO/DRYWALL - BUCHA FLY
OPTION 1 - SECURING ON PLASTERBOARD/DRYWALL - WINGED ANCHOR
OPCIÓN 1 - FIJACIÓN EN YESO/PARED SECA - TACO CON ALAS



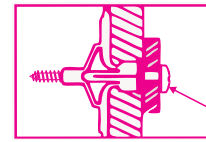
- 1 - Fure a parede de acordo com o diâmetro da bucha
- 1 - Drill the wall according to the anchor diameter
- 1 - Taladre la pared en función



- 2 - Comprima as asas da bucha antes de introduzi-la
- 2 - Compress the wings of the anchor before inserting it
- 2 - Comprima las alas del taco antes de insertarlo



- 3 - Introduza a bucha no furo da parede
- 3 - Insert the anchor into the hole in the wall
- 3 - Inserte el taco en el agujero de la pared



- 4 - Posicione o armário com a cantoneira sobre a bucha e fixe-o com um parafuso
- 4 - Position the cabinet with the corner brace over the anchor and secure it with a screw
- 4 - Coloque el armario con la cantonera sobre el taco y fíjela con un tornillo

Aperte o parafuso até a fixação estar segura
Tighten the screw until securely affixed
Apriete el tornillo hasta que la fijación quede firme

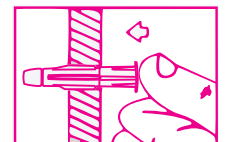
ATENÇÃO: Caro(a) cliente, na ferragem desse produto contém componentes para instalação do móvel em parede de alvenaria. Para fixação do armário em paredes de gesso acartonado/drywall, é necessário adquirir, em uma loja de material de construção, a ferragem específica para esses tipos de parede

ATTENTION: Dear customer, the hardware of this product contains components for installing the unit on a masonry wall. To secure the cabinet to plasterboard/drywall walls, it is necessary to purchase specific hardware for these types of walls at a hardware store.

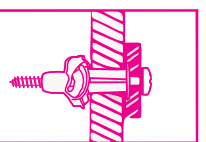
ATENCIÓN: Estimado cliente, los herrajes de este producto contienen componentes para instalar el mueble en un muro de mampostería. Para fijar el armario a las paredes de yeso acartonado/pared seca, tendrá que comprar los herrajes específicos para este tipo de paredes en una tienda de materiales de construcción



- 1 - Fure a parede de acordo com o diâmetro da bucha
- 1 - Drill the wall according to the diameter of the anchor
- 1 - Taladre la pared en función del diámetro del taco



- 2 - Introduza a bucha no furo da parede
- 2 - Insert the anchor into the hole in the wall
- 2 - Inserte el taco en el agujero de la pared



- 3 - Posicione o armário com a cantoneira sobre a bucha e fixe-o com um parafuso. Aperte o parafuso até a fixação estar segura
- 3 - Position the cabinet with the corner brace over the anchor and secure it with a screw. Tighten the screw until securely affixed
- 3 - Coloque el armario con la cantonera sobre el taco y fíjela con un tornillo. Apriete el tornillo hasta que la fijación quede firme



CERTIFICADO

— DE GARANTIA —

COZINHAS NESHER

Você acaba de adquirir um produto Nesher.
A marca especialista em cozinhas!



Beto Rigoni

CEO

Após a montagem, envie uma foto ou nos marque no nosso

Instagram @cozinhasnesher.

Vamos adorar conhecer o seu projeto e ver como os
produtos Nesher ficaram na sua casa!



nesher
cozinhas modulares



TERMO DE GARANTIA

**A Indústria de Móveis Nesher Ltda garante a qualidade de seus produtos contra vícios de produção, conforme a Lei 8.078/90, nos limites estabelecidos.
Esta garantia é válida em todo o território brasileiro, incluindo qualquer região litorânea.
A Nesher se reserva o direito de realizar modificações de caráter técnico, sem aviso prévio.**

DISPOSIÇÕES E PRAZOS DE GARANTIA

A Indústria de Móveis Nesher Ltda. estipula que o produto especificado fica garantido, a partir da data de emissão da nota fiscal, por noventa (90) dias, conforme os termos da garantia legal do artigo 26, II, do CDC.

Constatando-se um eventual defeito de fabricação, o consumidor deverá entrar em contato com a loja onde adquiriu o produto.

Durante o período de garantia, as partes eventualmente defeituosas serão substituídas gratuitamente por outras da mesma linha e modelo.

O projeto, a montagem e a instalação na residência do consumidor não são responsabilidades da Nesher.

A montagem deve seguir as instruções fornecidas na embalagem de cada módulo.

EXCLUSÃO DA GARANTIA

O presente termo exclui de sua garantia:

- Danos causados por acidentes, mau uso, manuseio ou deslocamento incorreto dos produtos;
 - Danos causados por montagem incorreta ou em paredes inadequadas (a fixação dos armários de forma segura e garantida depende da qualidade da parede);
 - Danos provenientes de agentes externos (inundações, incêndios, entre outros);
 - Danos causados por produtos de limpeza não recomendados por este certificado;
 - Danos provocados por agentes da natureza externa (ataque de cupins, insetos, brocas ou outras pragas);
 - Despesas com transporte, frete ou seguro;
 - Defeitos decorrentes do uso do produto em ambientes sujeitos a gases corrosivos, umidade excessiva, locais de altas ou baixas temperaturas, poeira ou acidez;
 - A Nesher não se responsabiliza por instalação incorreta de cubas, piaas, marmoros, granitos ou similares;
 - Também não se responsabiliza por instalações elétricas, hidráulicas e de gás, bem como por danos que possam vir a causar no produto.
- ### INSTRUÇÕES DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO:
- Utilize um pano macio levemente umedecido para remover qualquer acúmulo de poeira e sujeira superficial.
 - Não utilize panos ásperos, esponjas ou qualquer outro material abrasivo que possa provocar arranhões na superfície durante o processo de limpeza.
 - Após a limpeza, certifique-se de secar completamente o móvel.
 - Não utilize produtos que contenham amônia para a limpeza dos móveis.
 - Ao forrar seu móvel, evite utilizar plásticos ou papéis coloridos.
 - Evite arrastar objetos diretamente sobre o móvel, pois isso pode resultar em riscos e danos ao acabamento.
 - Proteja seu móvel contra danos causados pela exposição direta ao sol; considere o uso de cortinas ou outros meios de sombreamento.

☎ (27) 3047-0040 📧 cozinhasnesher

www.cozinhasnesher.com.br