


1º Passo: Localizar os pés & frames na parte inferior (parte de baixo) em um compartimento sinalizado com uma fita vermelha. (ver figura 01)

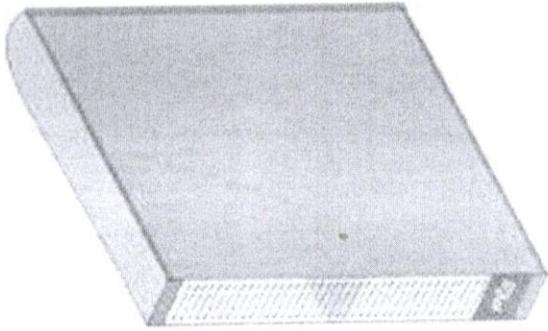

Os pés estão abaixo da cabeceira

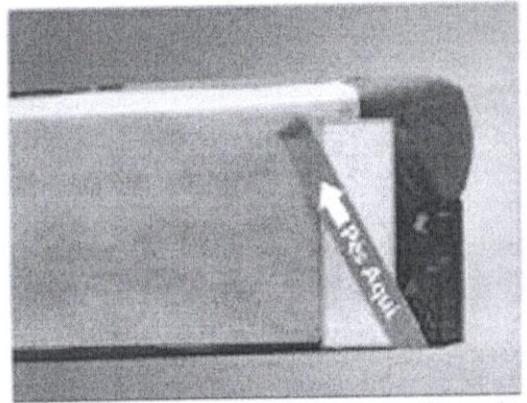


Figura 01

2º Passo: Separar os pés.

3º Passo: Localizar os pontos marcados para o encache dos pés. (ver figura 02)






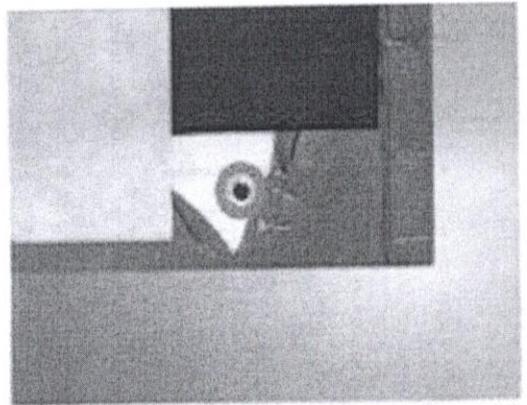


Figura 02

4º Passo: Rosqueie os pés nos pontos corretos, apertar até encostar na madeira para não danificar a bucha. (ver figura 03)

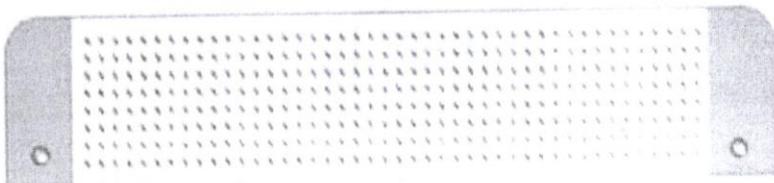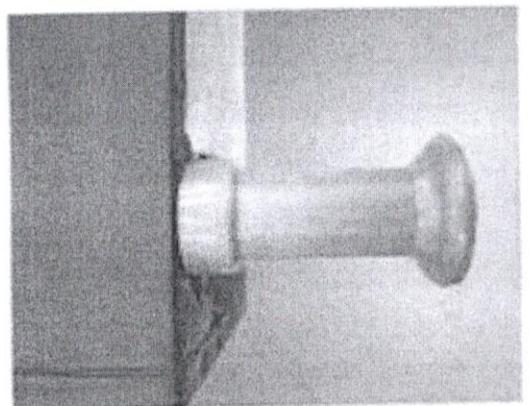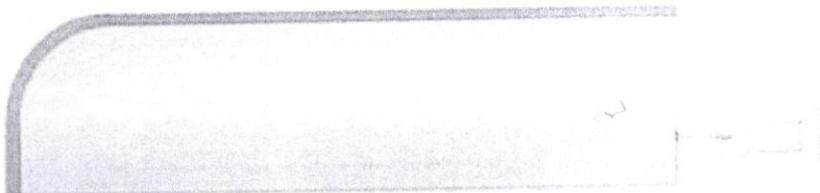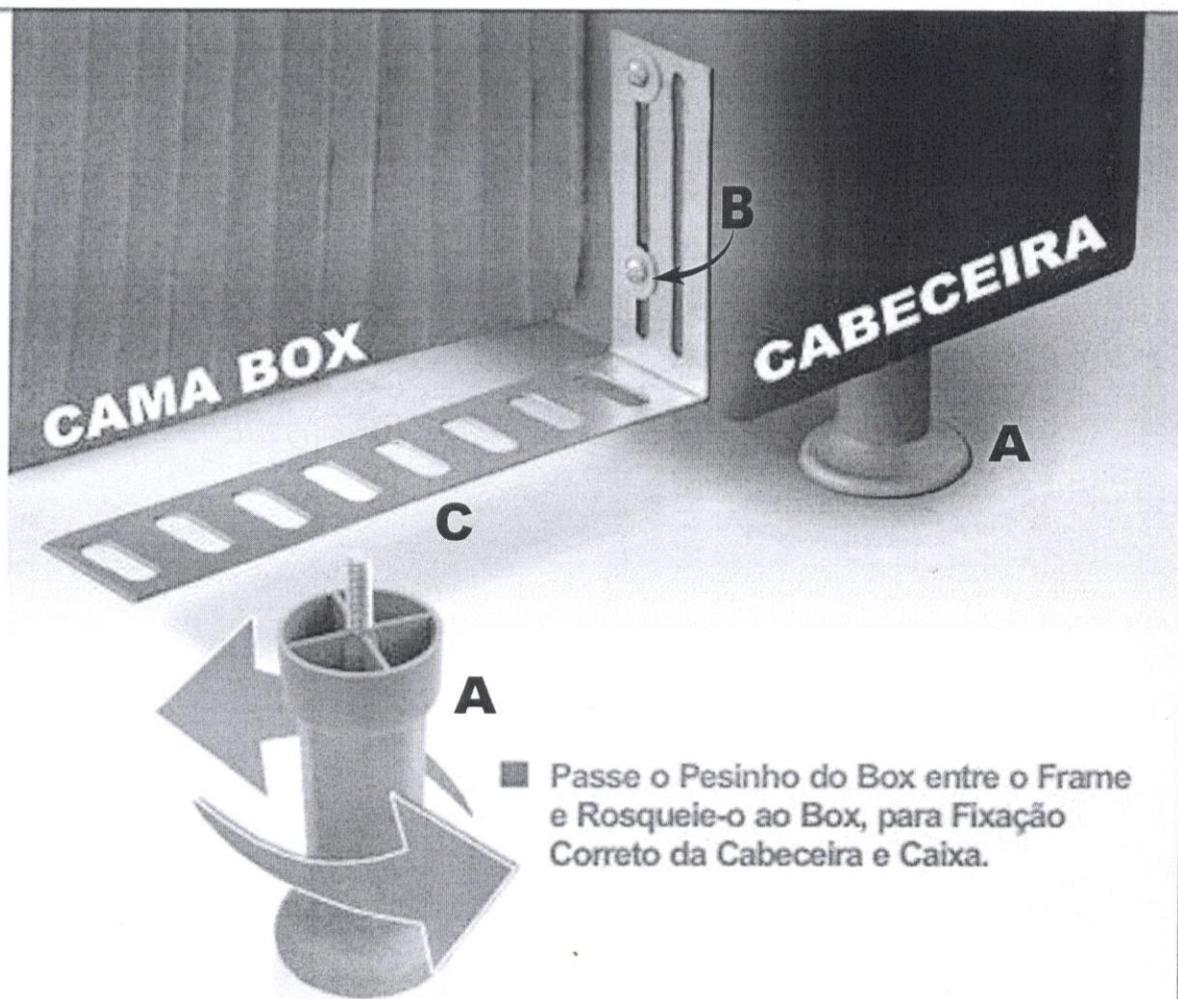

5º Passo: Fixar os frames C na cabeceira utilizando Parafusos B

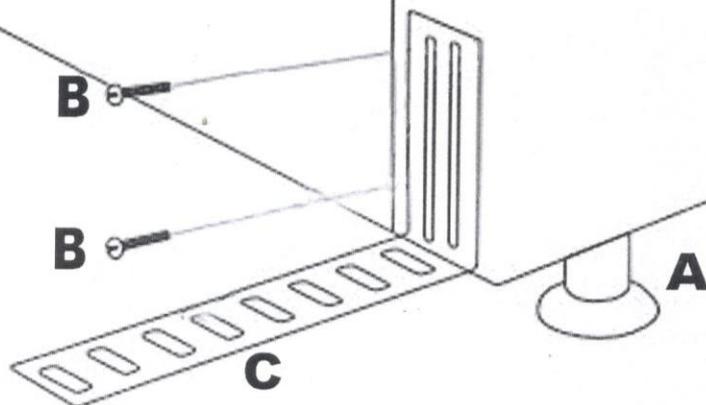

Ferragens

