

**móveissim**  
móveis direto de fábrica



# **GUARDA ROUPA CONDE**

S204200

# Parabéns

Você acabou de receber um produto exclusivo MóveisSim!

## Informações Úteis

É recomendada a prévia leitura de toda a instrução de montagem e conferência das peças e componentes antes de iniciar a montagem do produto.

A montagem do produto deverá ser feita em superfície limpa e plana. Aconselhamos utilizar a embalagem do produto para forrar o chão a fim de não danificar o produto.


Durante a montagem evite batidas e contato com objetos cortantes. Observar as cargas máximas suportado pelo produto.

## Limpeza



Retire o pó com uma flanela seca e depois utilize um pano macio umedecido com água.

Não utilizar produtos químicos e abrasivos


## Siga MóveisSim

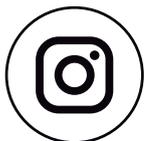

[moveissim.com.br](http://moveissim.com.br)

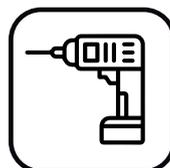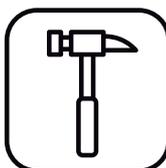


Nº PÇ	CÓD. INT.		DESCRIÇÃO	QTD	DIMENSÕES (mm)			PESO
	BR	CC			COMP	LARG	ESP	
1	25802	25802	CHAPÉU MENOR	2	435	337	12	1,18
2	25803	25803	CHAPÉU MÉDIO	1	882	337	12	2,40
3	23971	23971	COSTA	2	1522	449	3	1,68
4	26825	26826	DIVISÃO	1	1506	337	12	4,11
5	25355	23977	ENCABEÇAMENTO	1	882	75	12	0,53
6	25306	23219	FRENTE GAVETA	2	443	164	12	0,58
7	25806	25806	FUNDO BASE	1	435	337	3	0,36
8	23222	23222	FUNDO DE GAVETA	2	426	336	3	0,35
9	26827	26828	LATERAL DIREITA	1	1743	337	12	4,75
10	25809	25810	LATERAL ESQUERDA	1	1743	337	12	4,75
11	24431	24431	LATERAL DE GAVETA	4	330	92	12	0,24
12	26832	26833	PORTA MENOR	2	1118	220	12	1,99
13	25350	23228	PORTA GRANDE	2	1519	220	12	2,70
14	25812	25812	PRATELEIRA	2	435	337	12	1,18
15	25354	23975	RODAPÉ FRONTAL	1	882	150	12	1,07
16	23976	23976	RODAPÉ TRASEIRO	1	882	150	12	1,07
17	25312	25331	RODAPÉ FRONTAL	1	435	75	12	0,26
18	23233	23233	TRASEIRO DE GAVETA	2	403	92	12	0,30
19	25309	25309	TRAVESSA	2	308	75	12	0,18

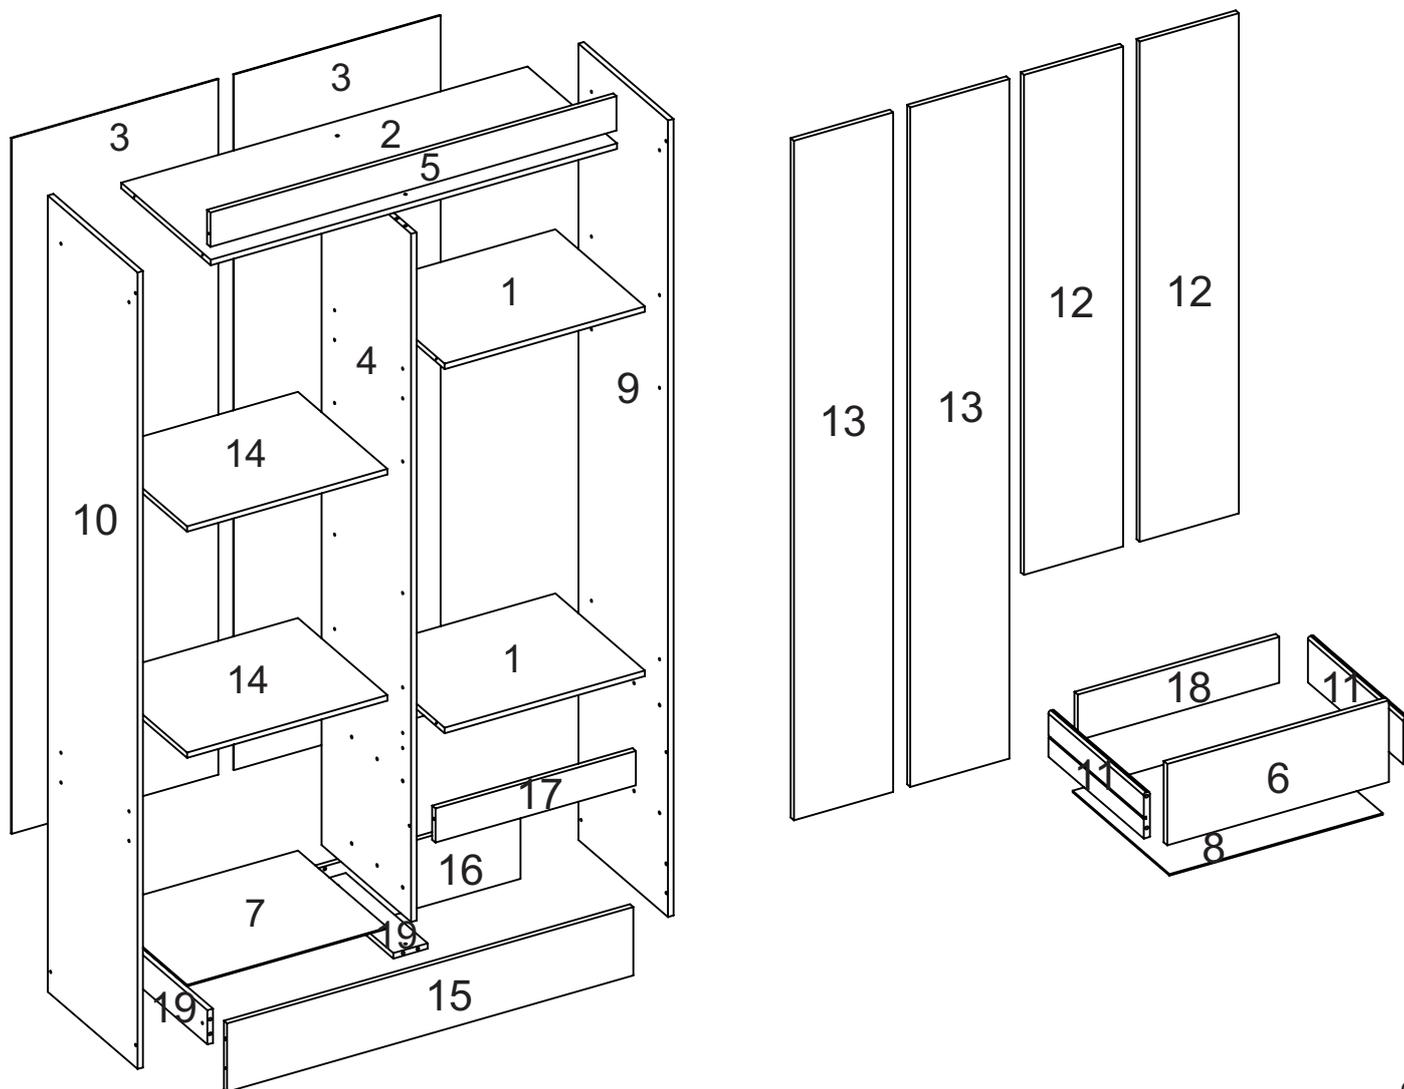


# Lista de Ferragens


3,5X40 - Cod.12757

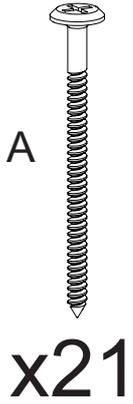

3,5X25 - Cod.3870

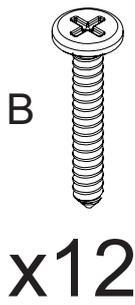


3,5X20 - Cod.7035




3,5X12 - Cod.3385




10x10 - Cod.3875

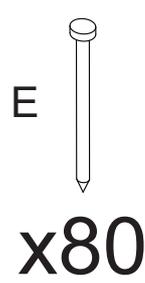


Prego Ardox- Cod.3876

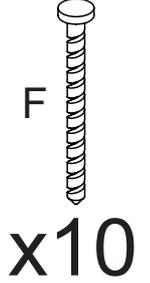

6x30 - Cod.3881

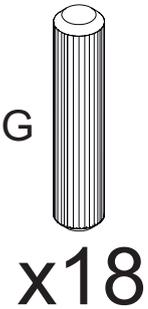

Porca plástica - Cod.3991

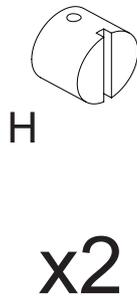

Suporte Prat Cod.3883




Garra para costas - Cod.3877




Cantoneira Simples - Cod.3882



Corr. Plástica Cod.23239

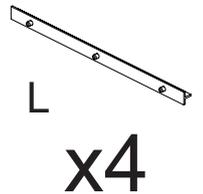


Suporte Cabideiro - Cod.7185

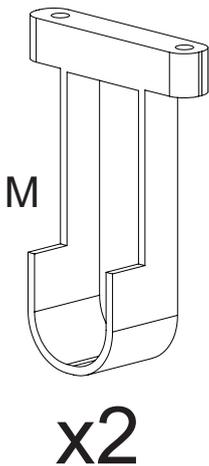


Sapata Cod 6990




Dobradiça - Cod.3384

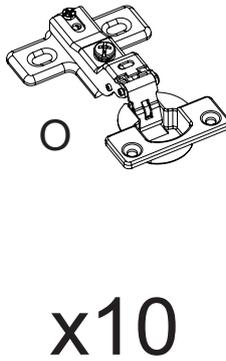


Puxador - Cod.11736

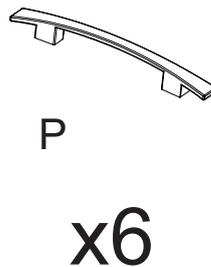


Cola - Cod.3872




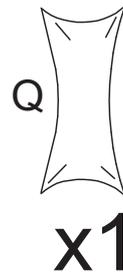


Calço Cod 15356

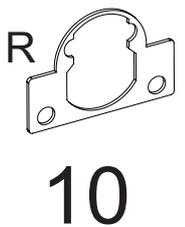


327MM-Cod 23630





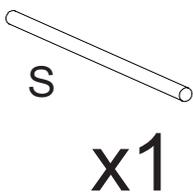


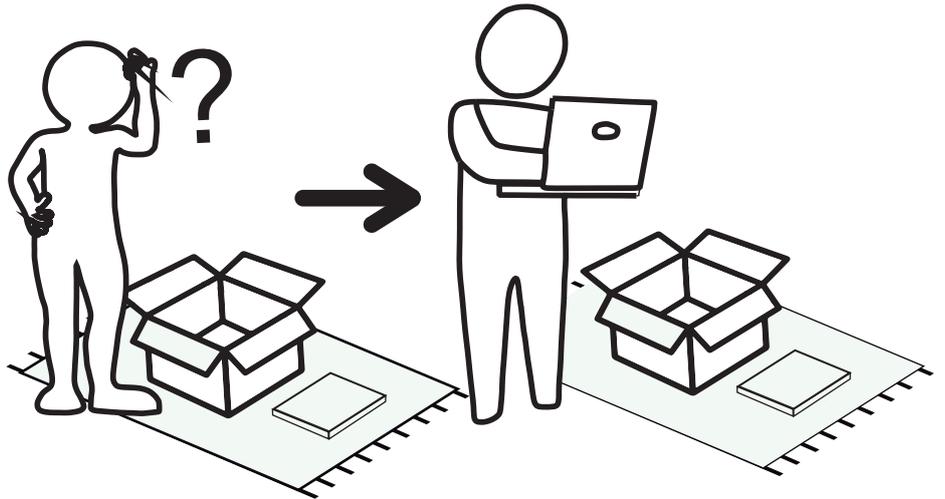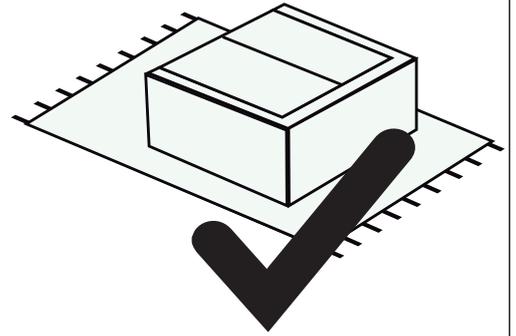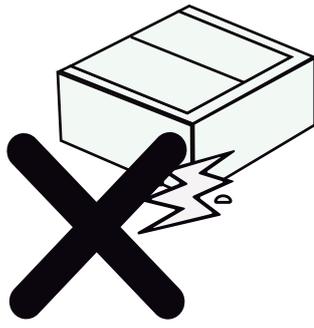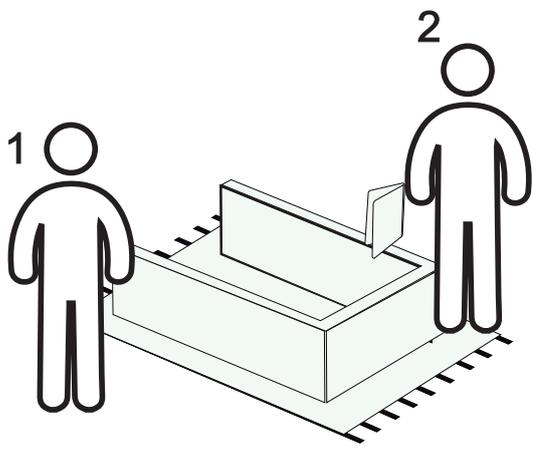


1

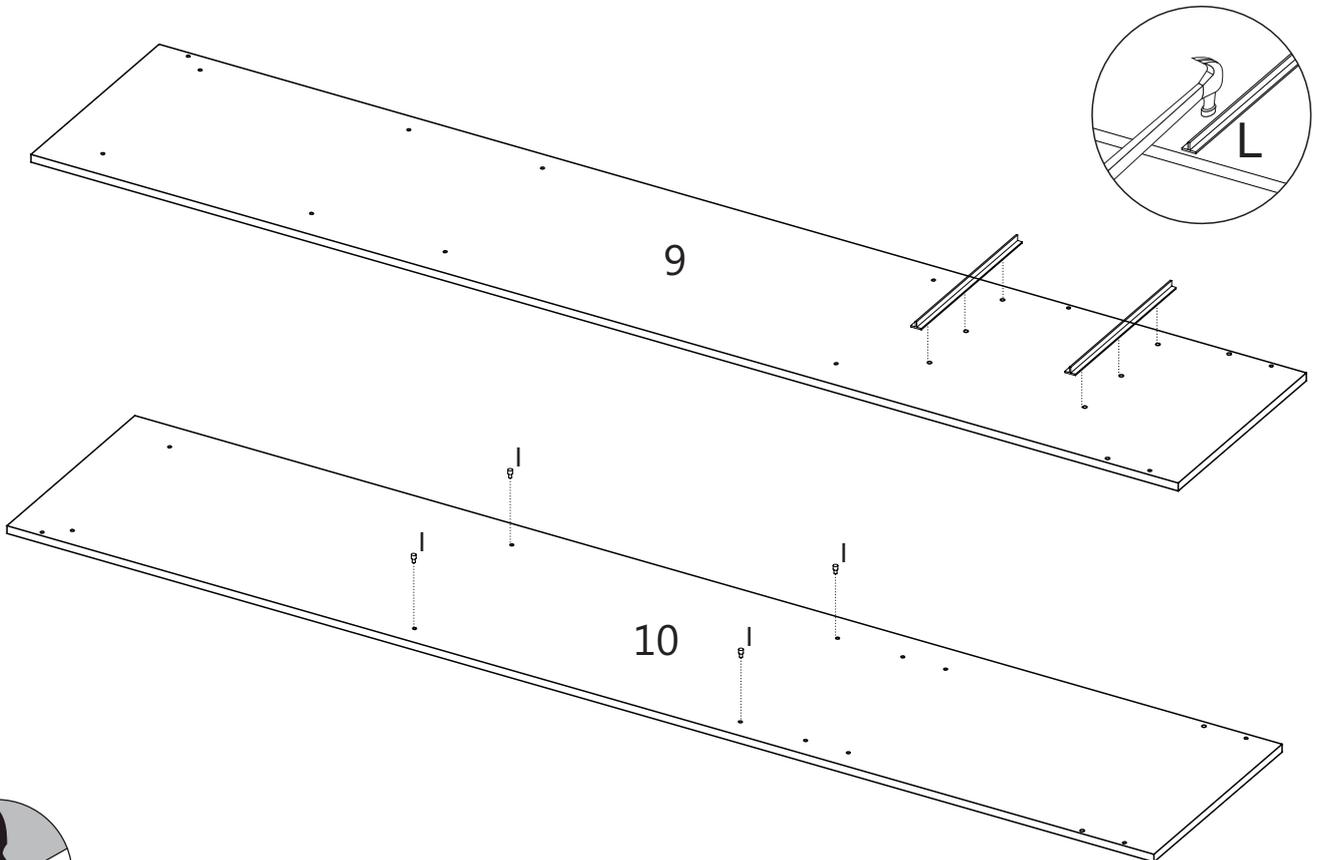


2

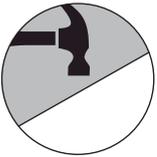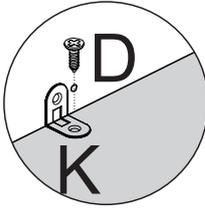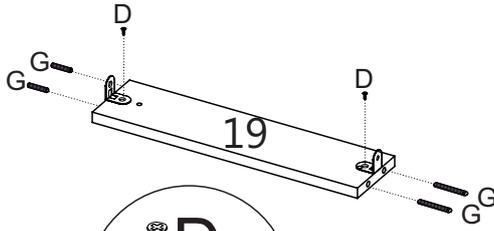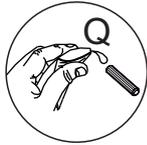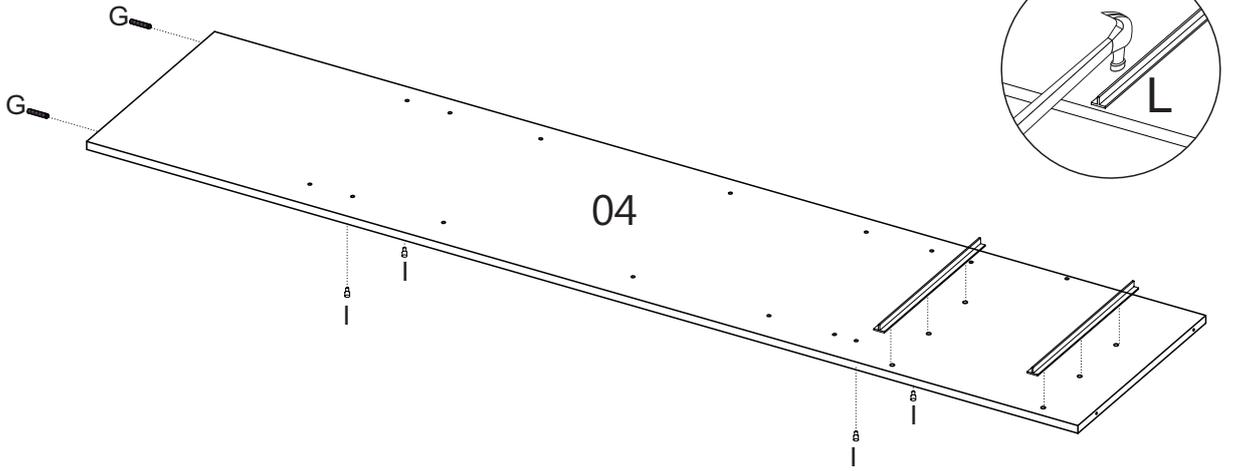


3

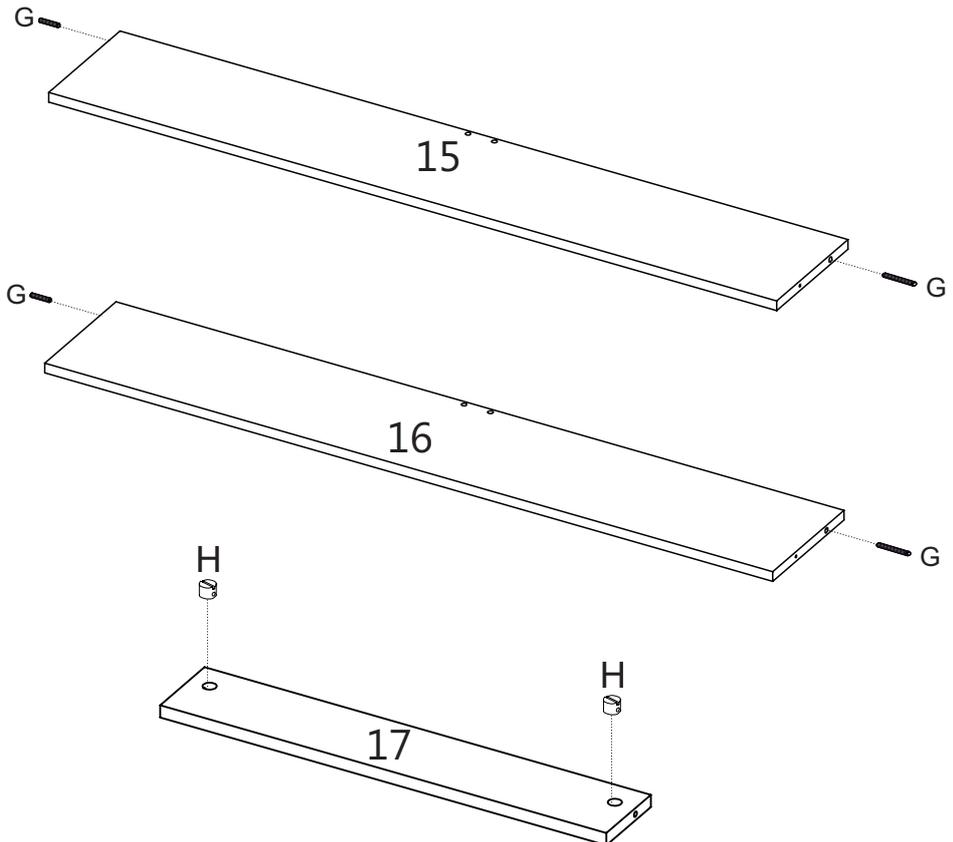


4

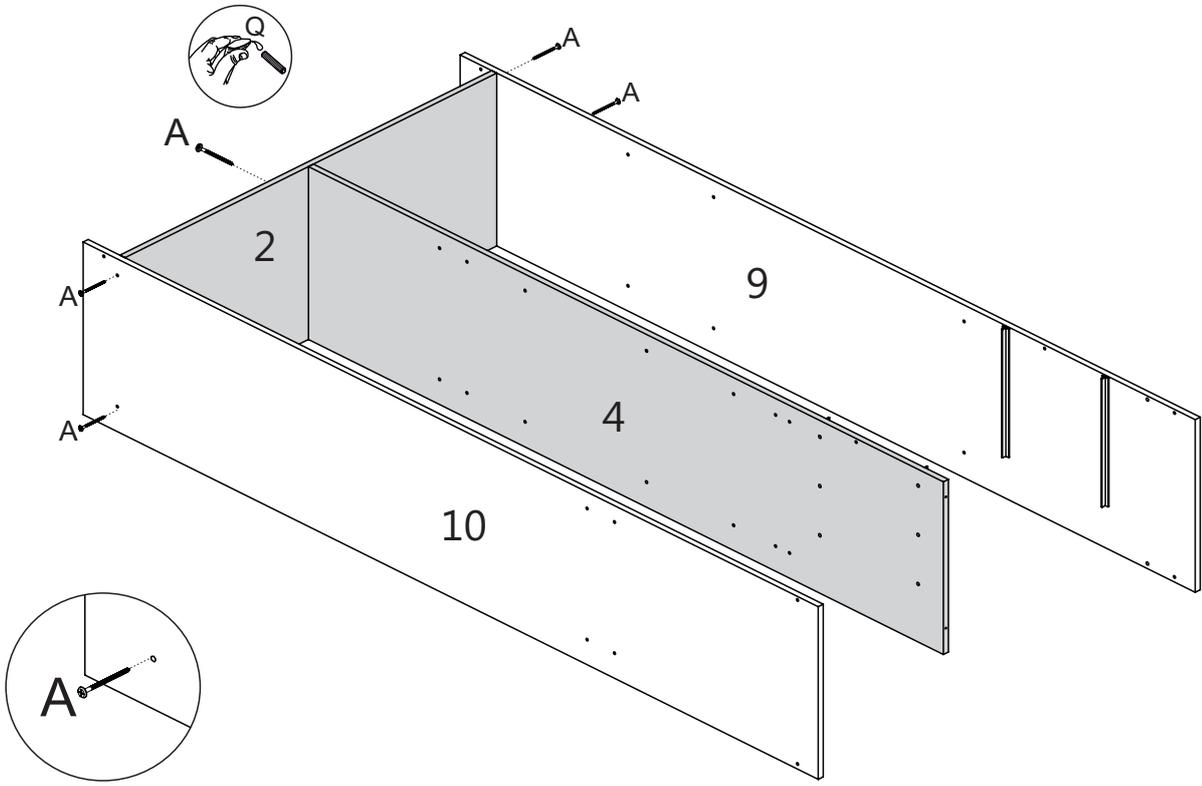


5

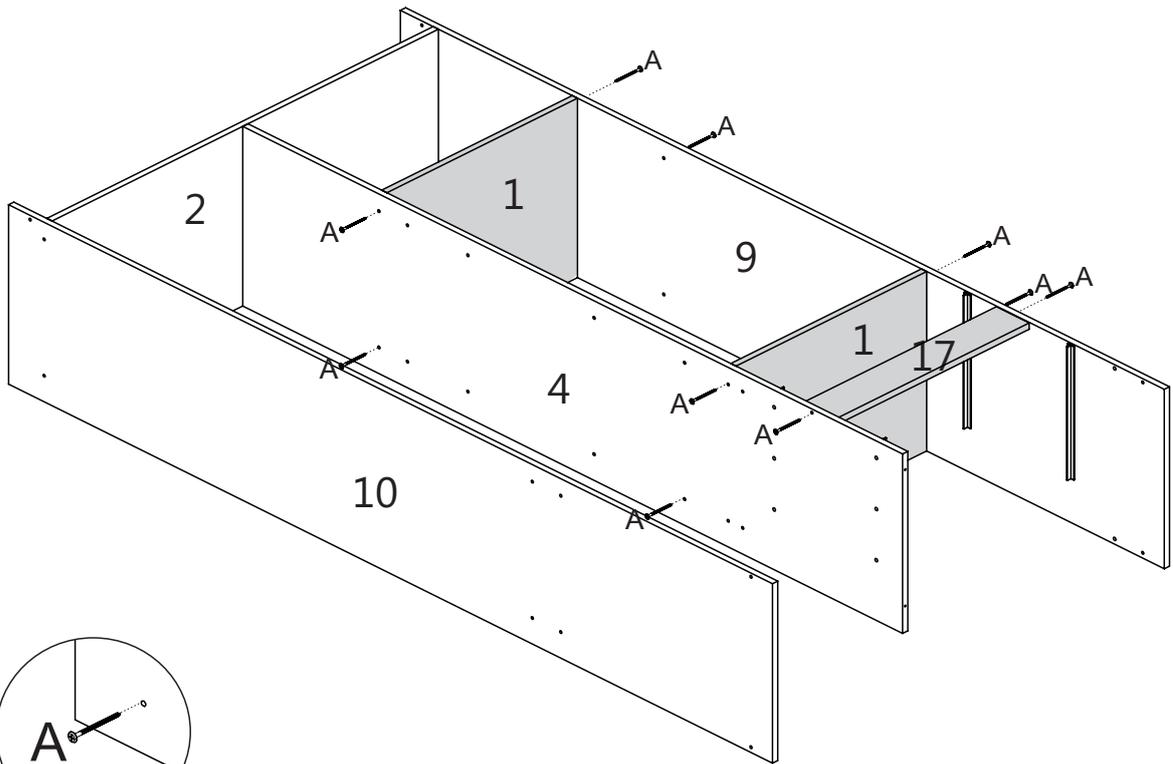



6

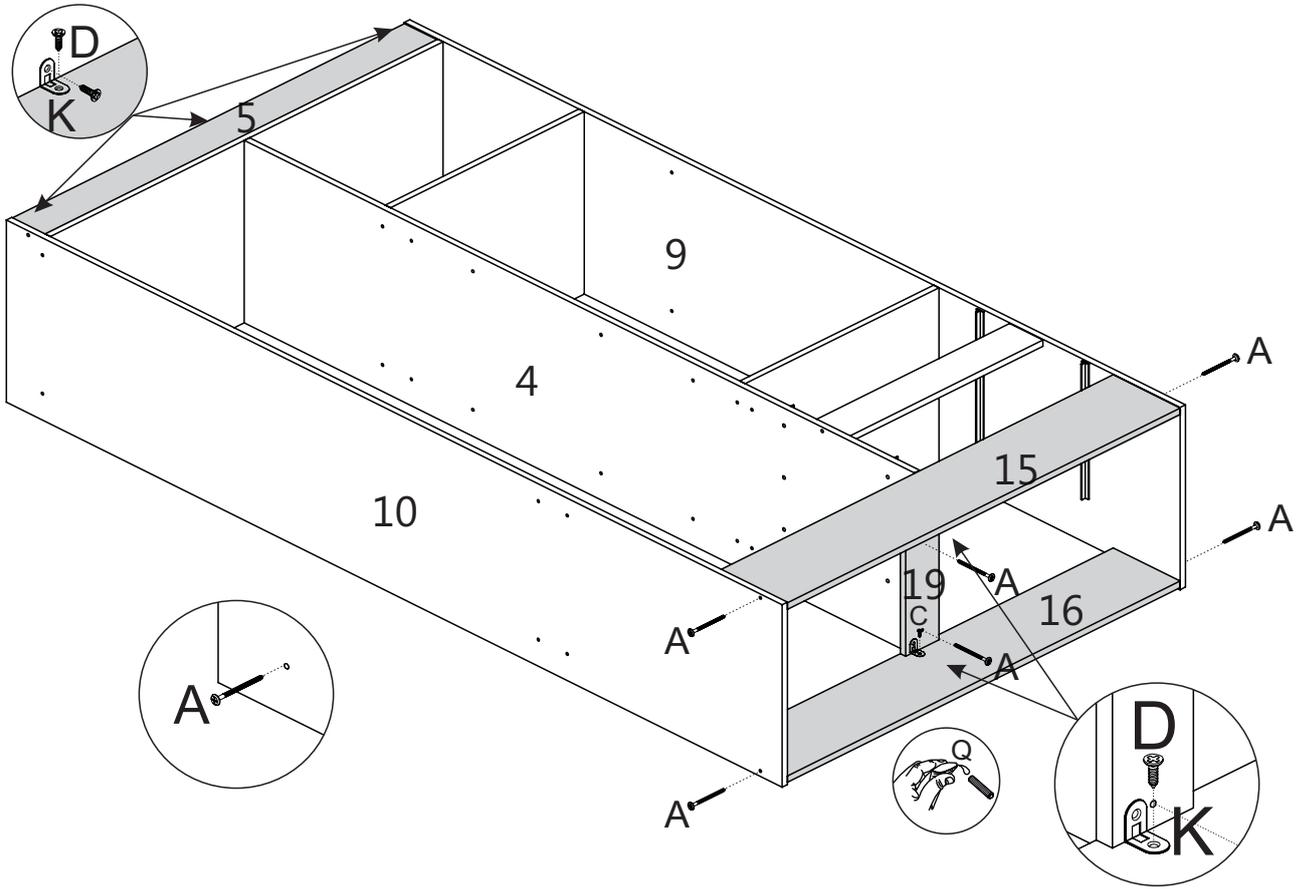

7




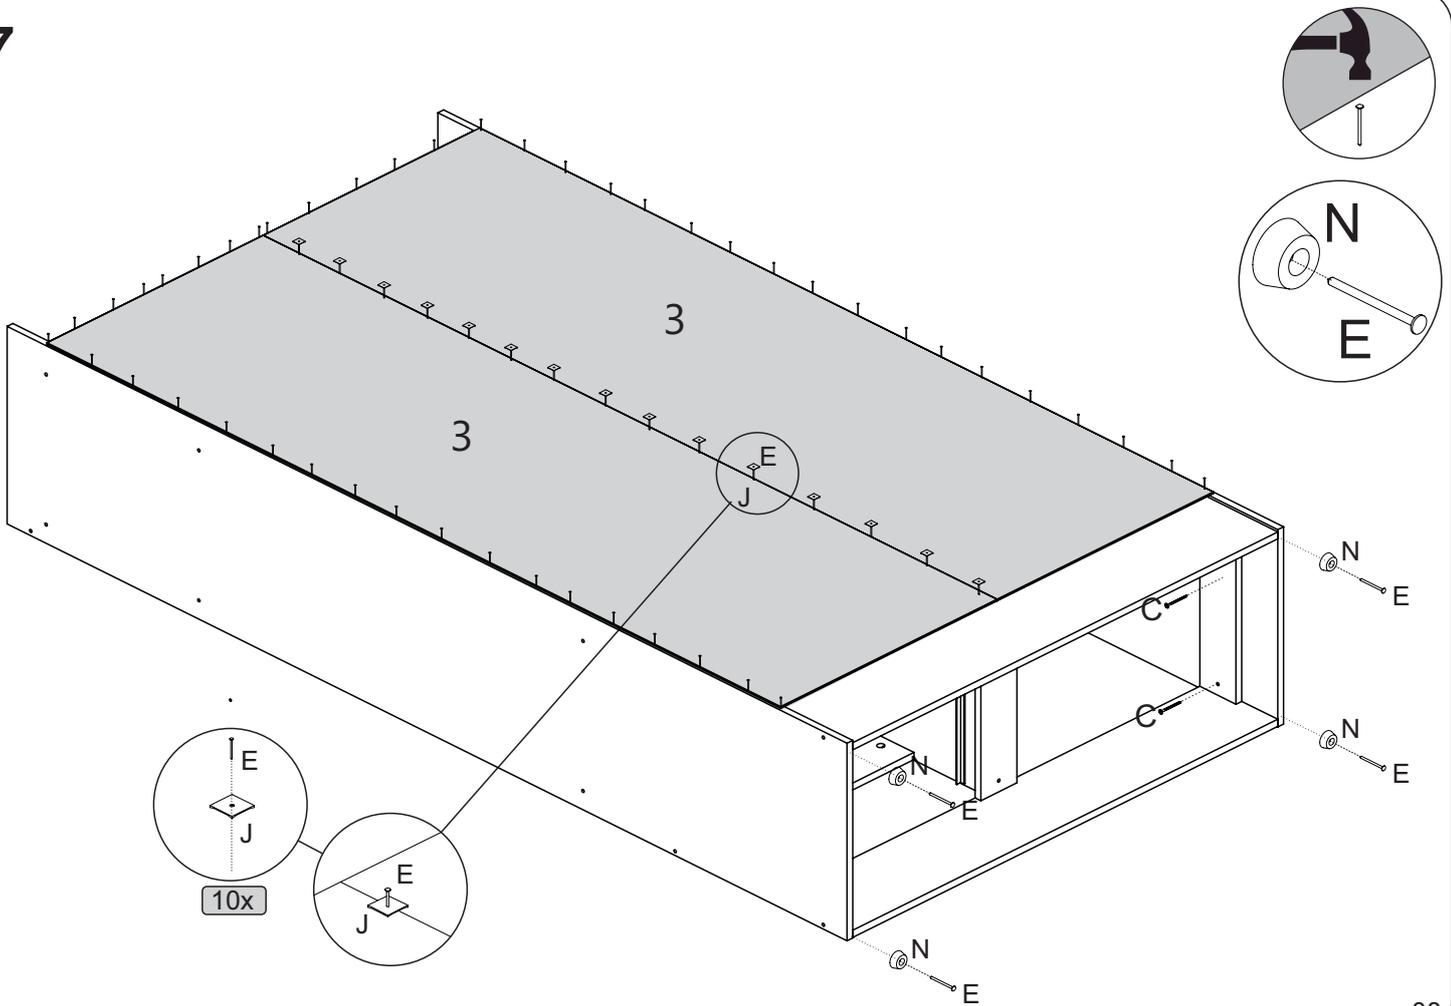


8

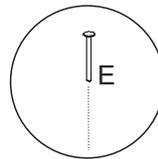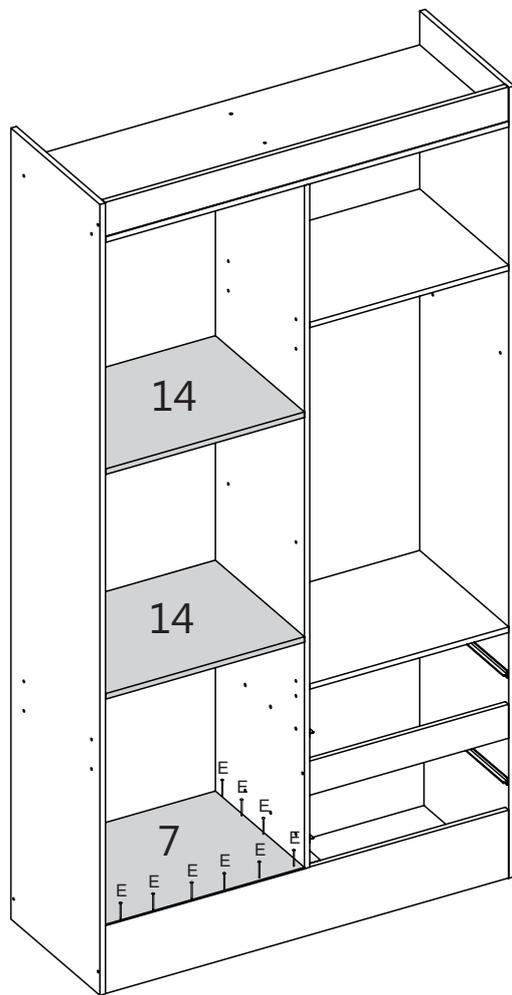


9



Nota: Utilizar o calço (R) na dobradiça (O)

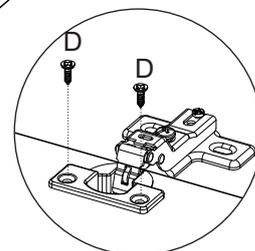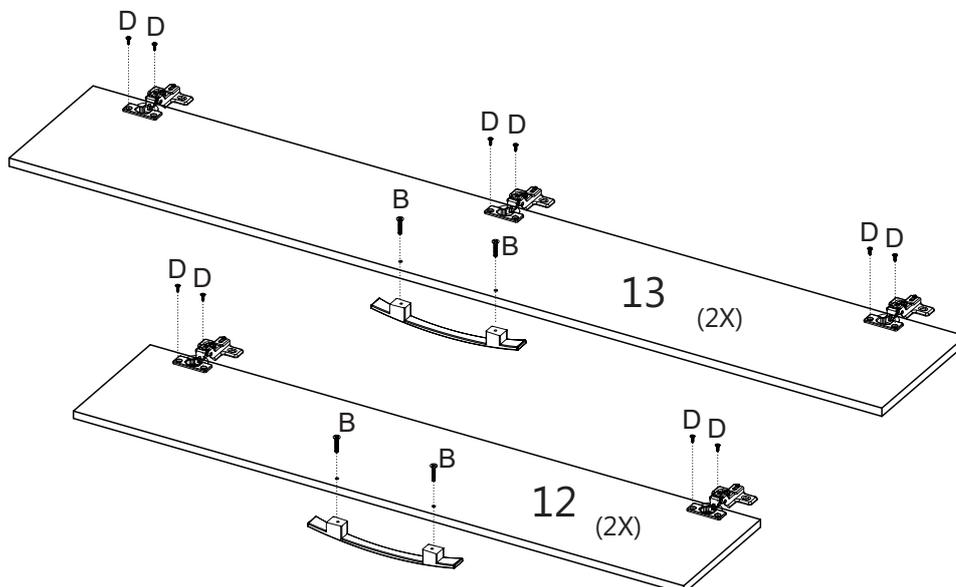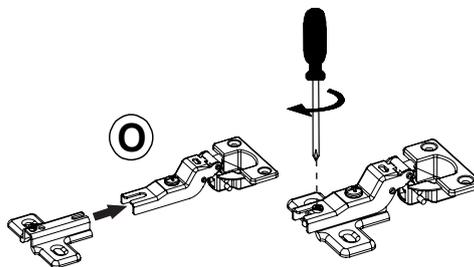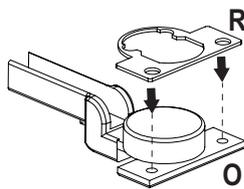




10

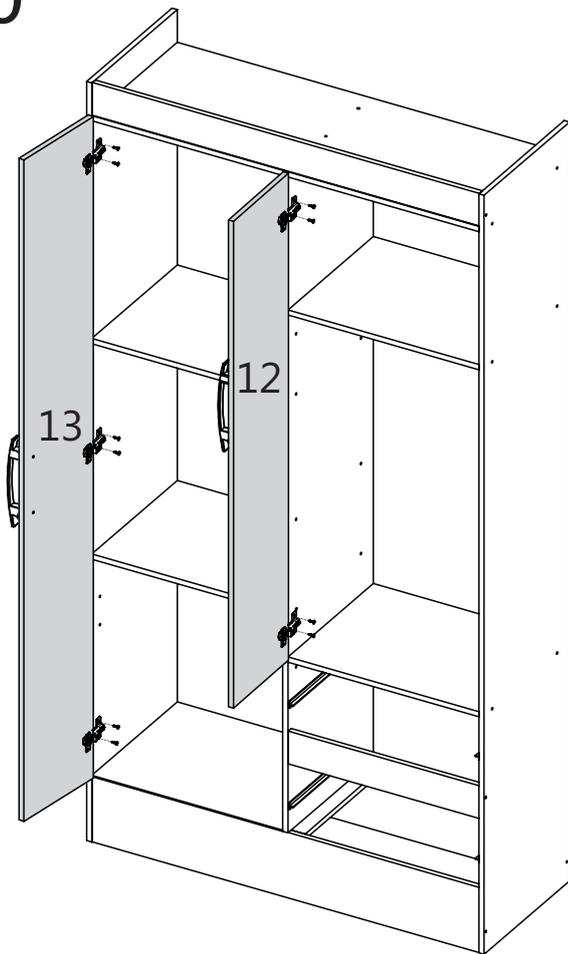






Regulagem da Dobradiça

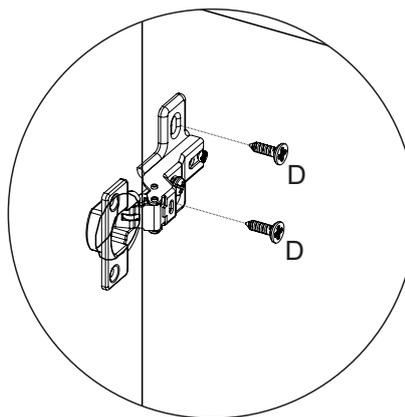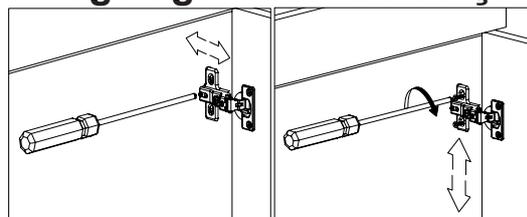

11

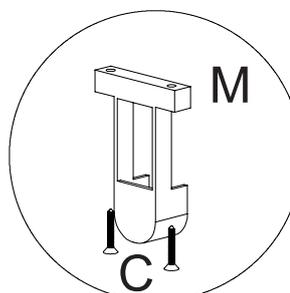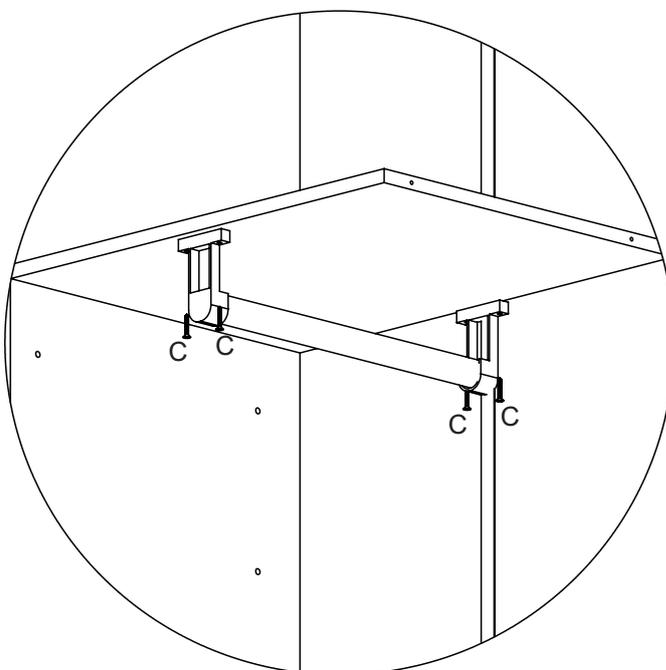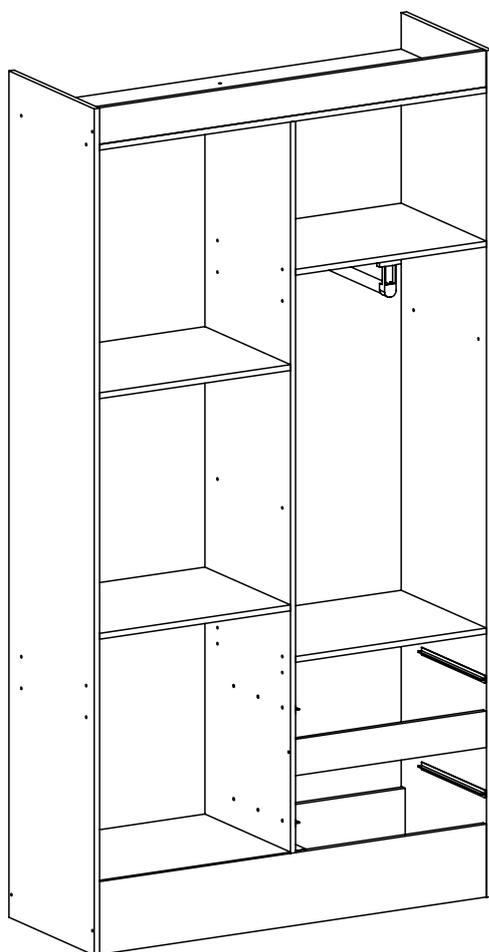

# 12 Observe com atenção as imagens abaixo para montagem correta da gaveta.

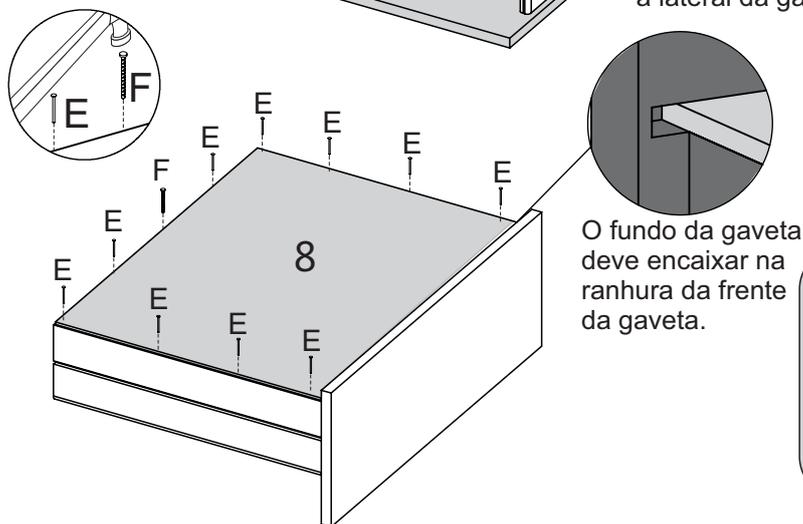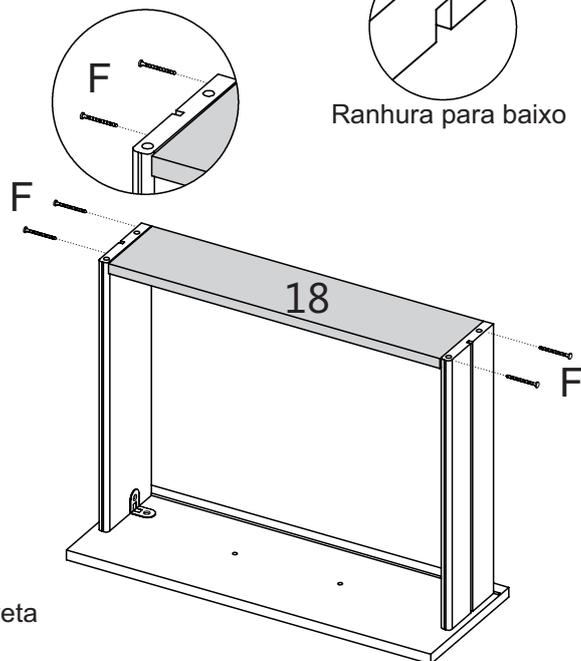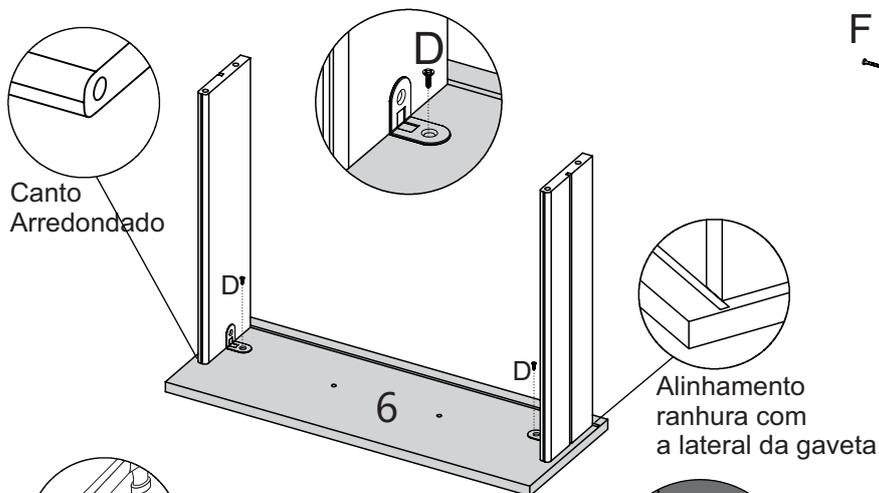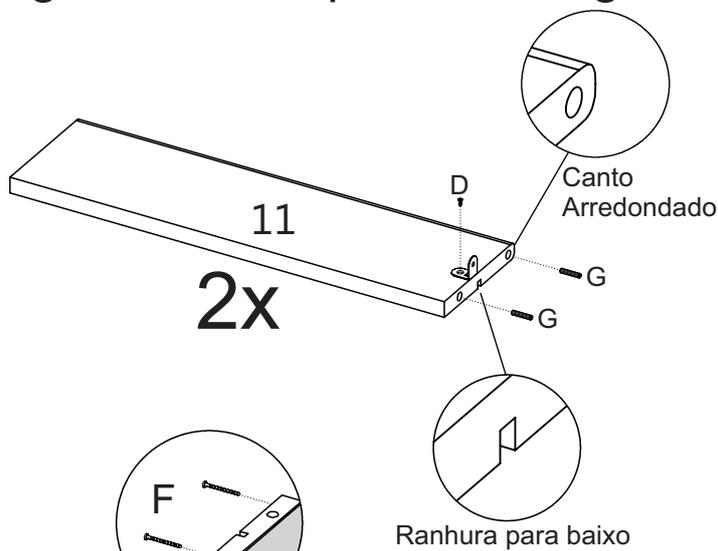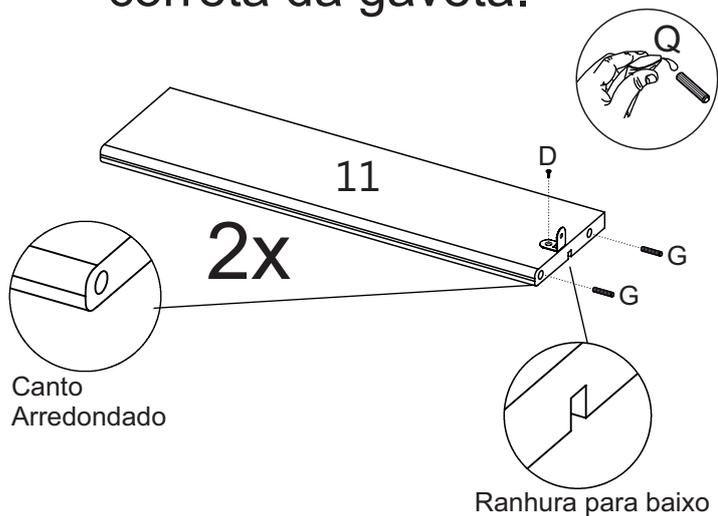

## Atenção

Para o bom funcionamento da gaveta muito importante na fixação do fundo da gaveta 8 o mesmo esteja devidamente no esquadro da gaveta conforme a imagem abaixo

