



Montagem dos Painéis


Parafuso 3,5 x 22

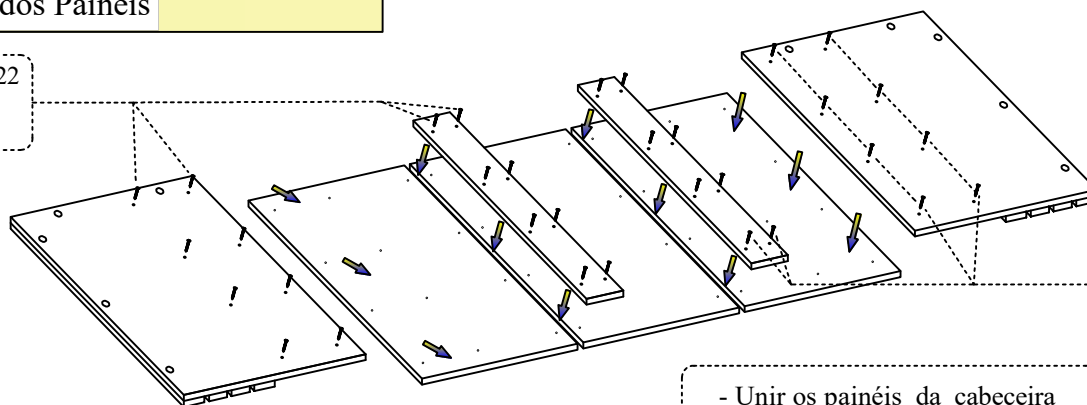

-Ferramentas
necessárias



Parafuso 3,5 x 22



- Unir os painéis da cabeceira
fixando-os na marcação existente
na parte traseira das peças centrais.

-Fixação da molduras laterais e superior




Parafuso
Minifix



Tambor
Girofix



Cavilha
7,8 x 30

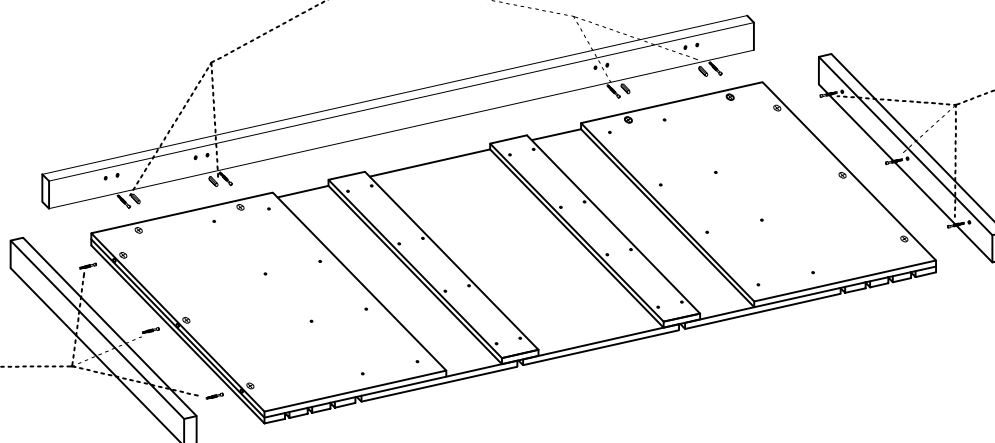

Parafuso
Minifix



Tambor
Girofix



Parafuso
Minifix




Tambor
Girofix



-Fixação dos pés da cabeceira

Parafuso
4,5 x 35

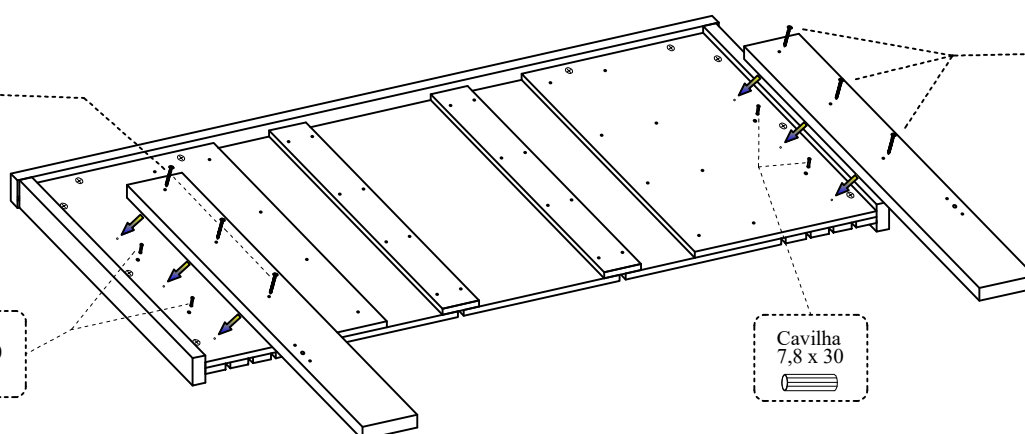

Parafuso
4,5 x 35




Cavilha
7,8 x 30




Cavilha
7,8 x 30



-Fixação da travessa inferior traseira

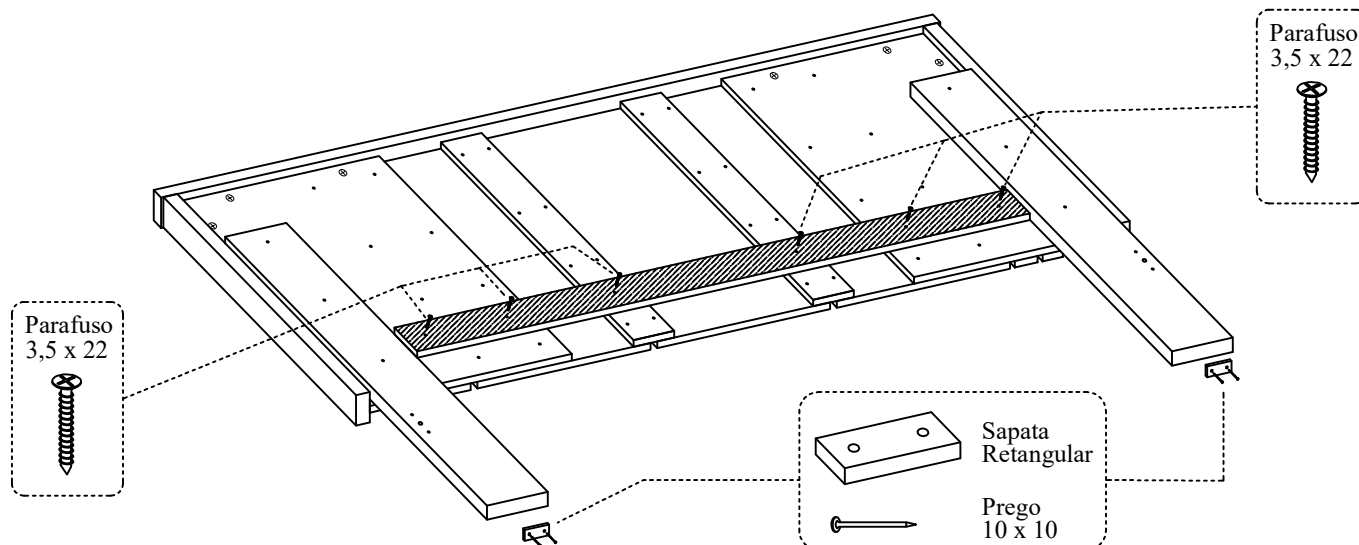

-Montagem final

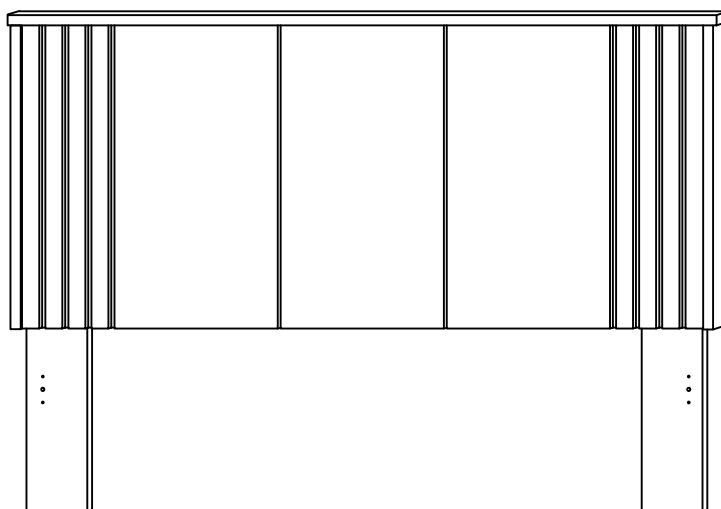



FICHA TÉCNICA PEÇAS

Nº	REF.	PEÇAS	QT.
01	00011	Painel central cabeceira	03
02	00009	Painel lateral direito	01
03	00013	Painel lateral esquerdo	01
04	00057	Ripas do painel lateral	08
05	00015	Moldura superior	01
06	00016	Moldura lateral direita	02
07	00014	Pés cabeceira	02
08	00010	Trava traseira painel central	02
09	00017	Trava traseira maior	01

FERRAGENS E ACESSÓRIOS

FERRAGENS E ACESSÓRIOS	QT.
TAMPA ADESIVA	10
TAMBOR MINIFIX	
PINO MINIFIX	
PARAFUSO 3,5 x 22	38
FIXAR PAINÉIS DA CABECEIRA E TRAVAS TRASEIRAS	
PARAFUSO 4,5 x 35	06
FIXAR PÉS CABECEIRA	
CAVILHA 7,8 x 30	08
PÉS CABECEIRA	
PREGO 10 x 10	04
FIXAR SAPATA RETANGULAR	
SAPATA RETANGULAR	02

-Opção de montagem do painel na parede

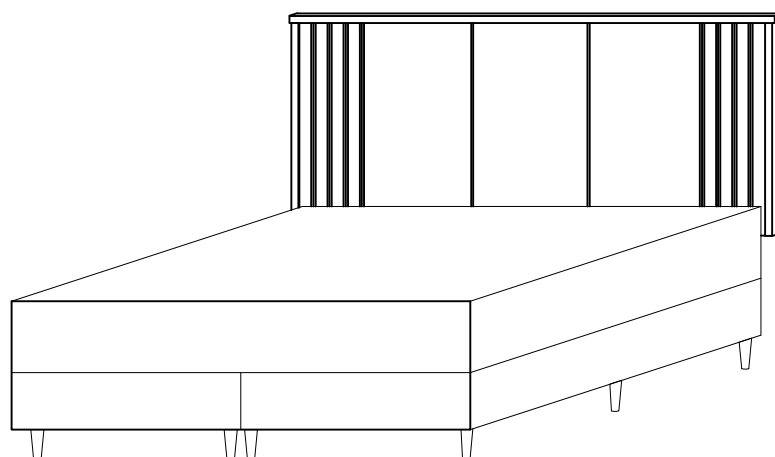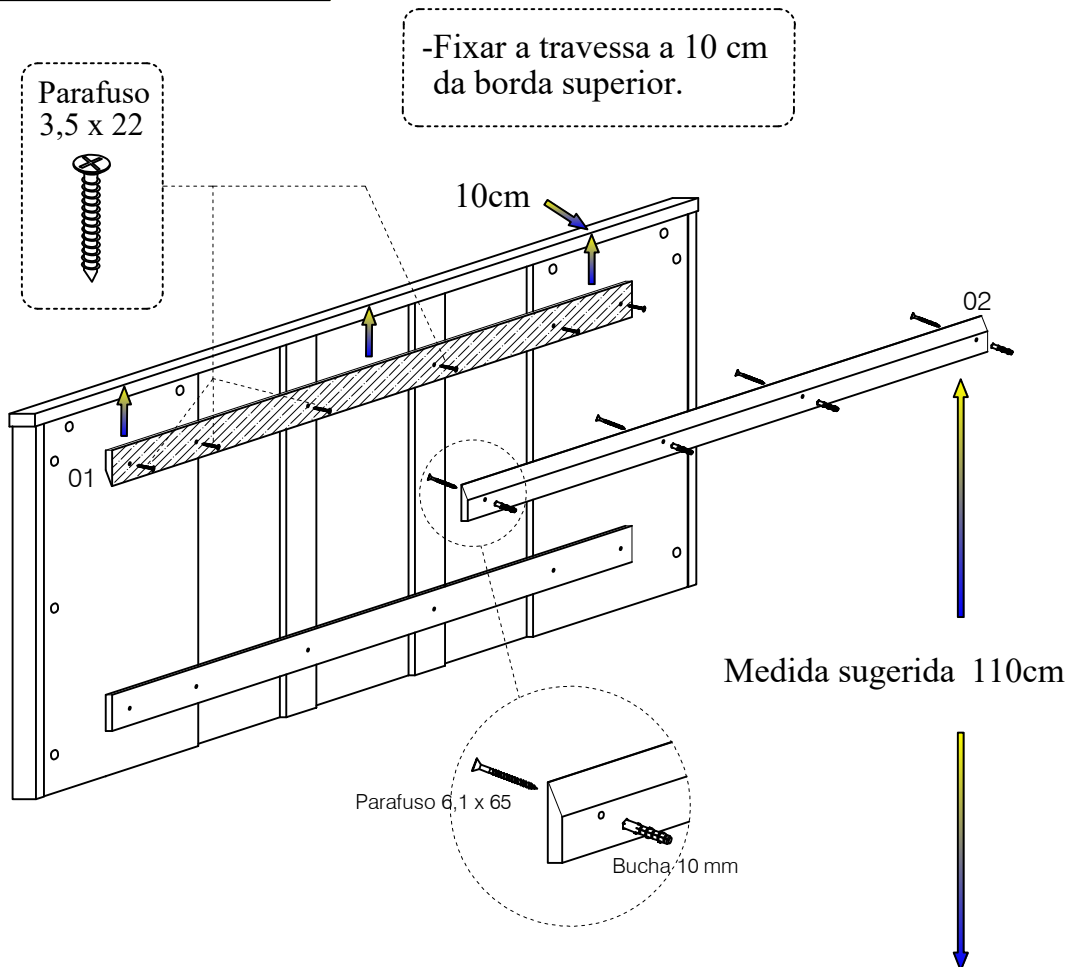

FICHA TÉCNICA PEÇAS

Nº	REF.	PEÇAS	QT.
01	24582	Régua de fixar cabeceira	01
02	24583	Régua fixar parede	01

FERRAGENS E ACESSÓRIOS

	QT.
BUCHA 10 mm	04
FIXAR TRAVESSA NA PAREDE	
PARAFUSO 6,1 x 65	04
FIXAR TRAVESSA NA PAREDE	
PARAFUSO 3,5 x 22	06
FIXAR TRAVESSA NA CABECEIRA	