




**yes casa**  
madeiramadeira

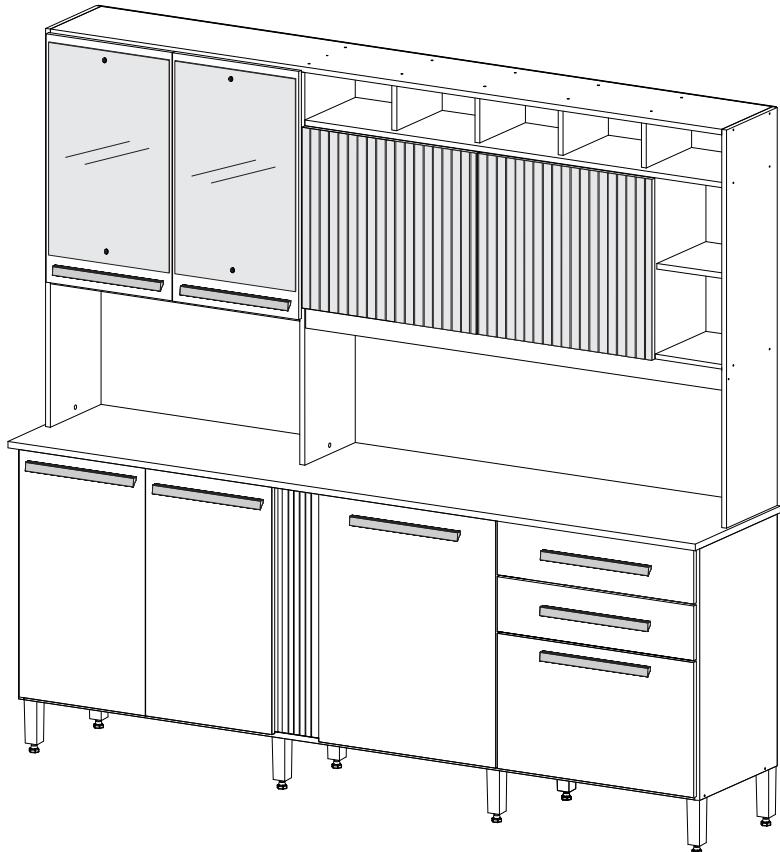

# **COZINHA MILLENA**

## Como trocar seu produto

Se seu produto chegou com algum defeito você tem 7 dias para solicitar a troca. Você vai precisar:

- 1** Ter em mãos as fotos das peças com defeito; descrição; código (como está aqui no manual) e quantidade de peças com defeito.
- 2** Acesse o chat em nosso site.
- 3** Selecione o seu pedido, e depois a opção “Quero trocar um produto”.
- 4** Pronto, agora é só preencher as informações e enviar. Entraremos em contato por e-mail para te dar todas as instruções.

## Dicas para prolongar a vida útil do móvel

- 1** Retire o pó com uma flanela seca, depois use um pano macio, levemente umedecido com água. Pode utilizar detergente neutro ou sabão neutro.
- 2** Reaperte os parafusos de tempos em tempos para garantir a estabilidade e durabilidade.
- 3** O acabamento do seu produto pode ser danificado pela falta de ventilação e excesso de calor.

Qualquer dúvida sobre os nossos produtos você pode entrar em contato pelo nosso canal de atendimento:


<https://www.madeiramadeira.com.br/central-de-ajuda>

Para mais dicas amigas e inspirações de decoração acesse:  
<https://www.madeiramadeira.com.br/central-de-dicas>

Siga MadeiraMadeira:






**Para a montagem do produto você vai precisar de:**

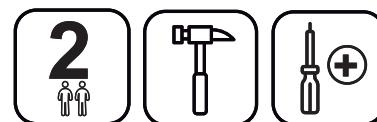

- Confira as peças, componentes e se possui as ferramentas necessárias para a montagem
- Para proteger seu móvel, coloque as peças sobre um tapete.
- Para realizar a montagem, é necessário 01 pessoas.  
Convide sua família e amigos para montar com você.

## **LISTA DE FERRAGENS**

REF.	COD.	DESCRIÇÃO	ILUSTRAÇÃO	QTD.
A	17281	Parafuso Chata Prata 4,0x14		126
B	3501	Parafuso Cab. Flang. 3,5x25		20
C	8780	Parafuso Cab. Flang. 3,5x40		38
D	14518	Parafuso Cab. Chata 5,0x50		8
E	14519	Cavilha Ø6x30		38
F	14529	Cavilha Ø6x45		3
G	3524	Cantoneira Metálica 2 furos		10
H	18639	Cantoneira Plást. c/ cav. 15x15x50		4
I	16667	Puxador Milão 300mm (madeira)		10
J		Suporte Prateleira Móvel		8

K	1888	Dobradiça Metálica 26mm		12
L		Dobradiça Metálica 35mm		4
M	1899	Calço 5mm p/ dobr. 26mm		12
N		Calço 3mm p/ dobr. 35mm		4
O	15519	Perfil H - ( 2050mm)		2
P		Perfil H - (760mm)		1
Q	9052	Sachê Cola		1
R	18533	Suporte Triangular para Gaveta		2
S	3065	Prego Cabeça 10x10		100
S.1	3500	Prego Cabeça 13x15		4
T	14216	Garra Metálica		20
U	18640	Tapa furo adesivo		3
U.1		Tapa furo Ø6mm Plástico		7
V	18656	Pés Plástico c/ Regulagem p/ Coz.		8
W	16202	Corrediça Telescópica300mm /Par		2
X		Conector Plást. 4 Furos c/tampa		3
Y		Haste Miniflix Simples		3
Z		Tambor Miniflix 12x10		3

# LISTA DE PEÇAS

## PEÇAS POR VOLUME

**VOLUME: 18747 - COZINHA MILLENA CORPO**


Nº PEÇA	CÓD. IND.	DESCRIÇÃO	QTD	DIMENSÕES (mm)		
				COMP.	LARG.	ESP.
1	20155	FITA DE COSTA INFERIOR	1	2070	255	3
2	20156	COSTA	3	2070	440	3
3	20157	FITA DE COSTA INFERIOR	1	2070	210	3
4	20160	LATERAL DA GAVETA	4	300	120	12
5	20164	PRATELEIRA MÓVEL DO AÉREO	1	761	268	15
6	20169	VISTA DO AÉREO	1	1273	57	15
7	20173	TAMPO DO AÉREO	1	2050	268	15
8	20175	DIVISÃO MAIOR AÉREO	1	1075	268	15
9	20178	TAMPO DO BALCÃO	1	2100	450	18
10	20180	DIVISÃO DIREITA DO BALCÃO	1	680	410	15
11	20181	PRATELEIRA MÓVEL DO BALCÃO	1	761	268	15
12	20182	DIVISÃO ESQUERDA DO BALCÃO	1	680	410	15
13	20183	LATERAL ESQUERDA DO BALCÃO	1	695	410	15
14	20184	LATERAL DIREITA DO BALCÃO	3	2070	440	15
15	20185	BASE DO BALCÃO	1	2050	410	15

# LISTA DE PEÇAS


## PEÇAS POR VOLUME



### VOLUME: 20154 - COZ. MILLENA FRENTE



Nº PEÇA	Cód. IND.	Descrição	QTD	Dimensões (mm)		
				COMP.	LARG.	ESP.
16	20158	FUNDO DA GAVETA	2	551	305	3
17	20159	TRASEIRO DA GAVETA	2	541	100	15
18	20161	FRENTE DA GAVETA	2	600	150	15
19	20162	DIVISÃO DO NICHO	4	240	130	15
20	20163	PRATELEIRA PEQUENA DO NICHO	1	260	198	15
21	20165	POR TA FRISADA DO AÉREO	2	530	530	15
22	20166	POR TA DO BALCÃO	1	680	540	15
23	20167	POR TA ESTREITA DO BALCÃO	4	680	385	15
24	20168	POR TA MENOR DO BALCÃO	1	600	370	15
25	20170	PRATELEIRA LARGA DO AÉREO	1	761	268	15
26	20171	TAMPO MENOR DO AÉREO	1	1273	268	15
27	20172	BASE MAIOR DO AÉREO	1	1273	268	15
28	20174	DIVISÃO DO AÉREO	1	485	268	15
29	20176	LATERAL ESQUERDA DO AÉREO	1	1090	268	15
30	20177	LATERAL ESQUERDA DO AÉREO	1	1090	268	15
31	20179	VISTA DO BALCÃO	1	680	140	15


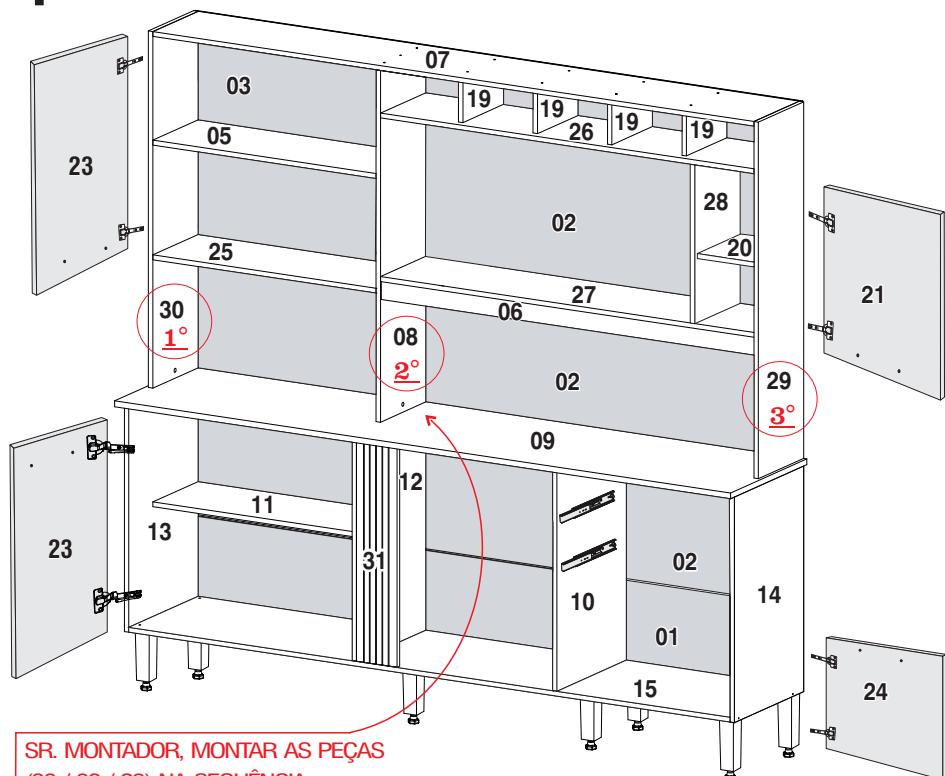
**1**

**SR. MONTADOR, MONTAR AS PEÇAS  
(30 / 08 / 29) NA SEQUÊNCIA,  
SENDO 30 (PRIMEIRA), 08 (SEGUNDA)  
E 29 (TERCEIRA), É DE  
EXTREMA IMPORTÂNCIA  
SEGUIR ESSA SEQUÊNCIA.**

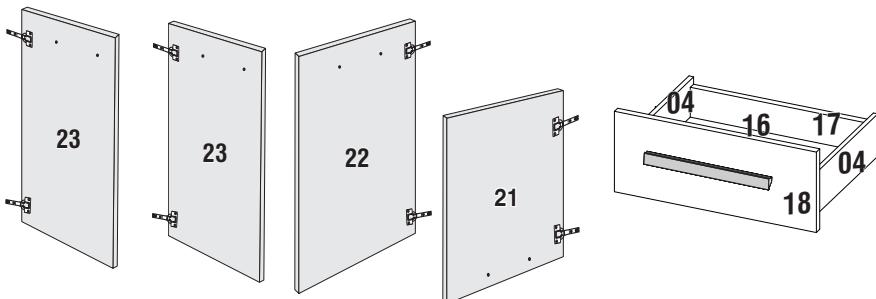

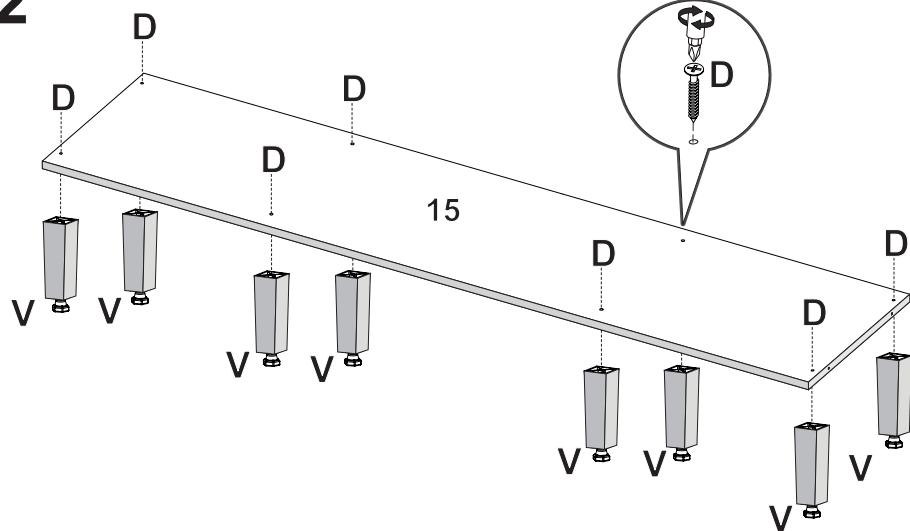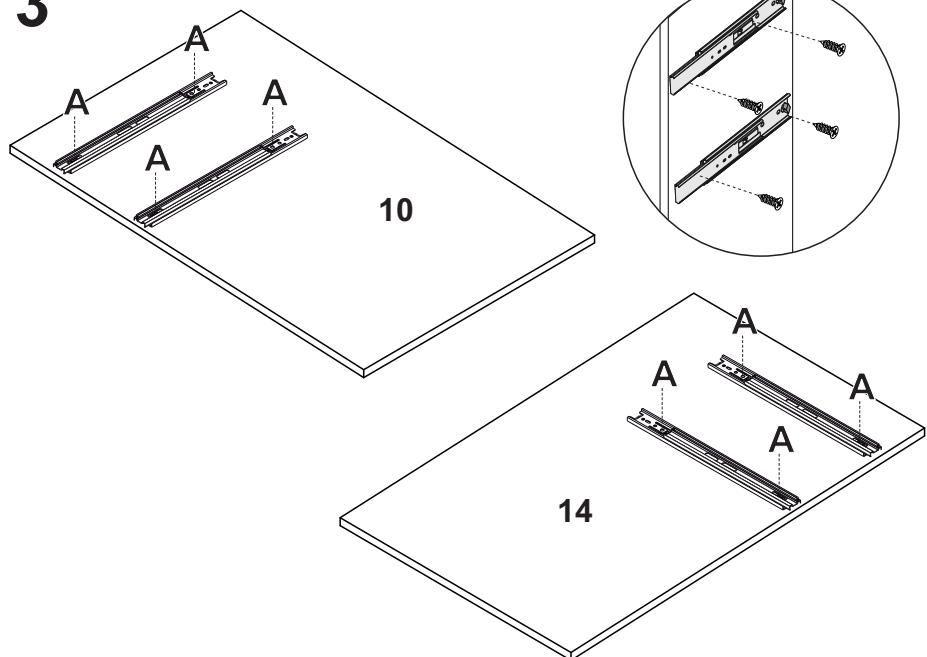
**2****3**

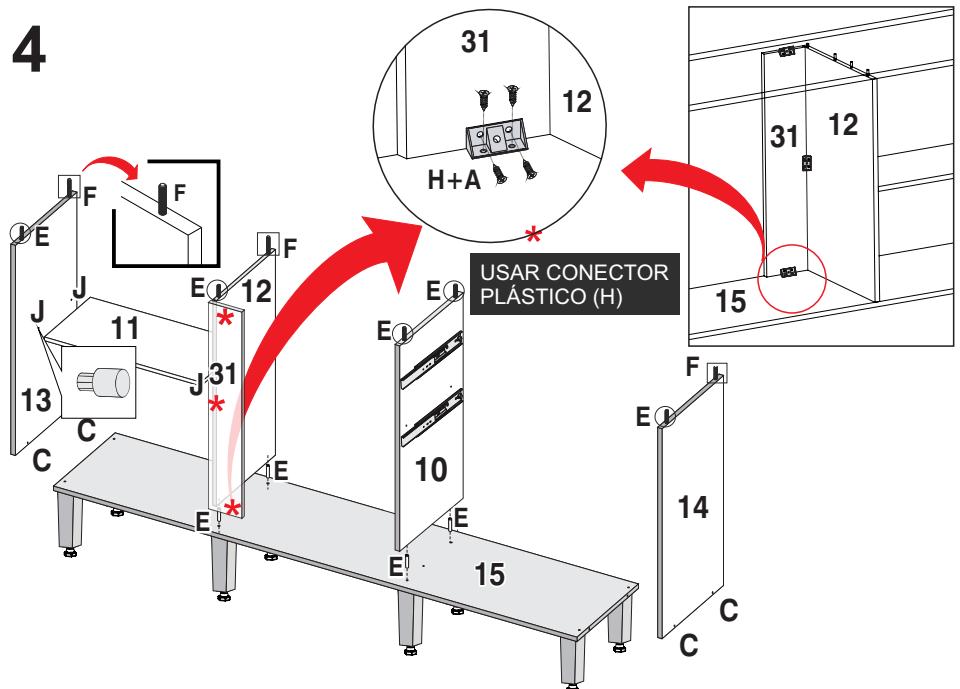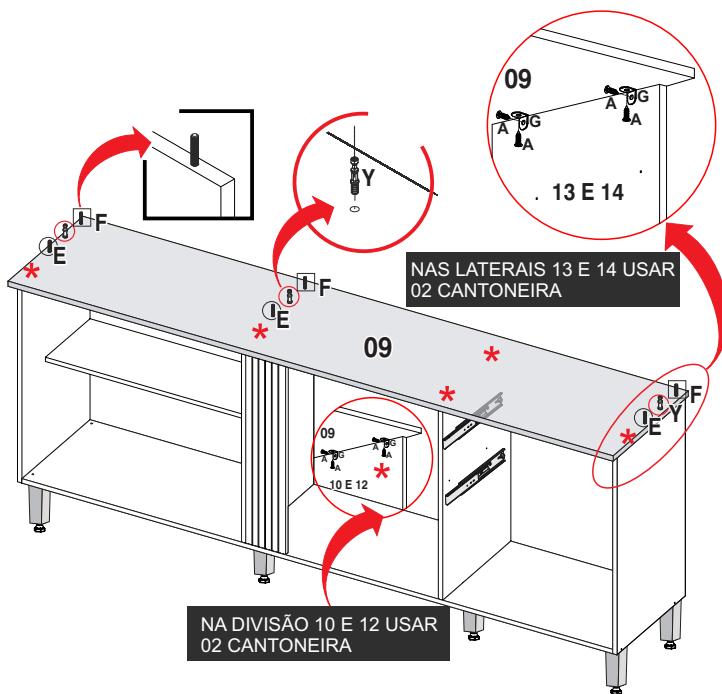**4****5**

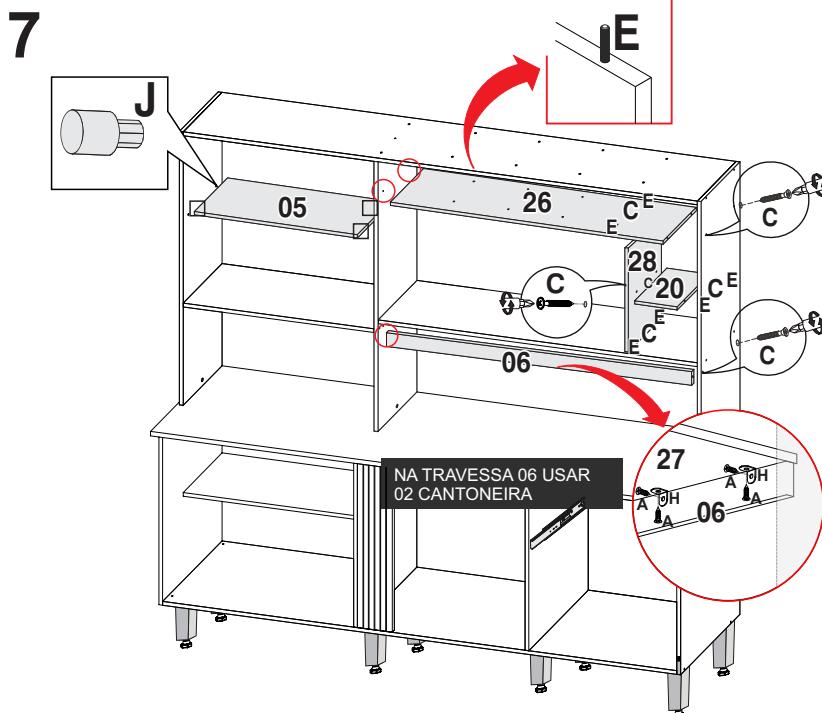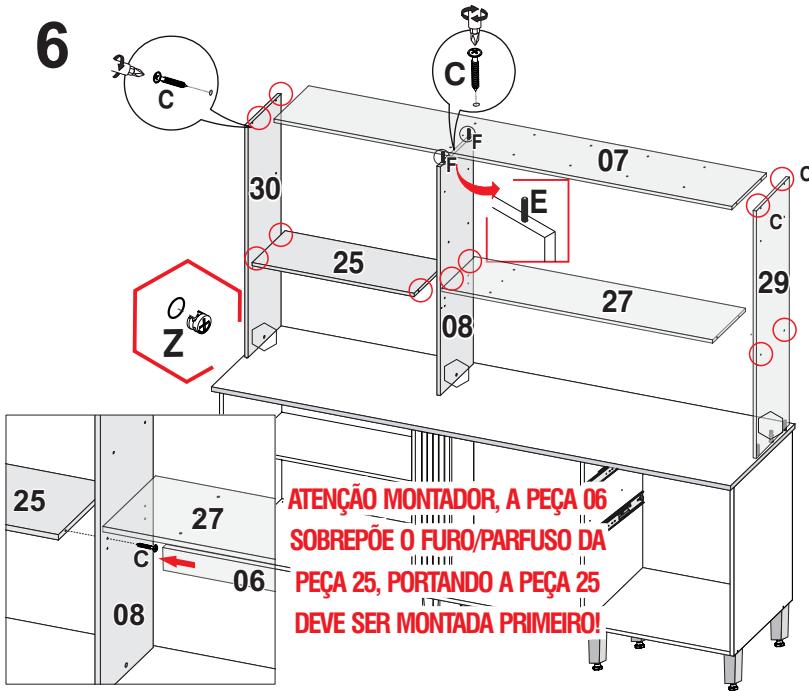


**8**

NAS PEÇAS 19 TRavar com  
PARAFUSO \*C\* EM BAIXO E EM CIMA

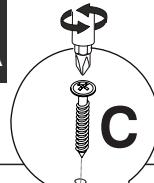


C  
\*  
E

19  
\*  
C  
E

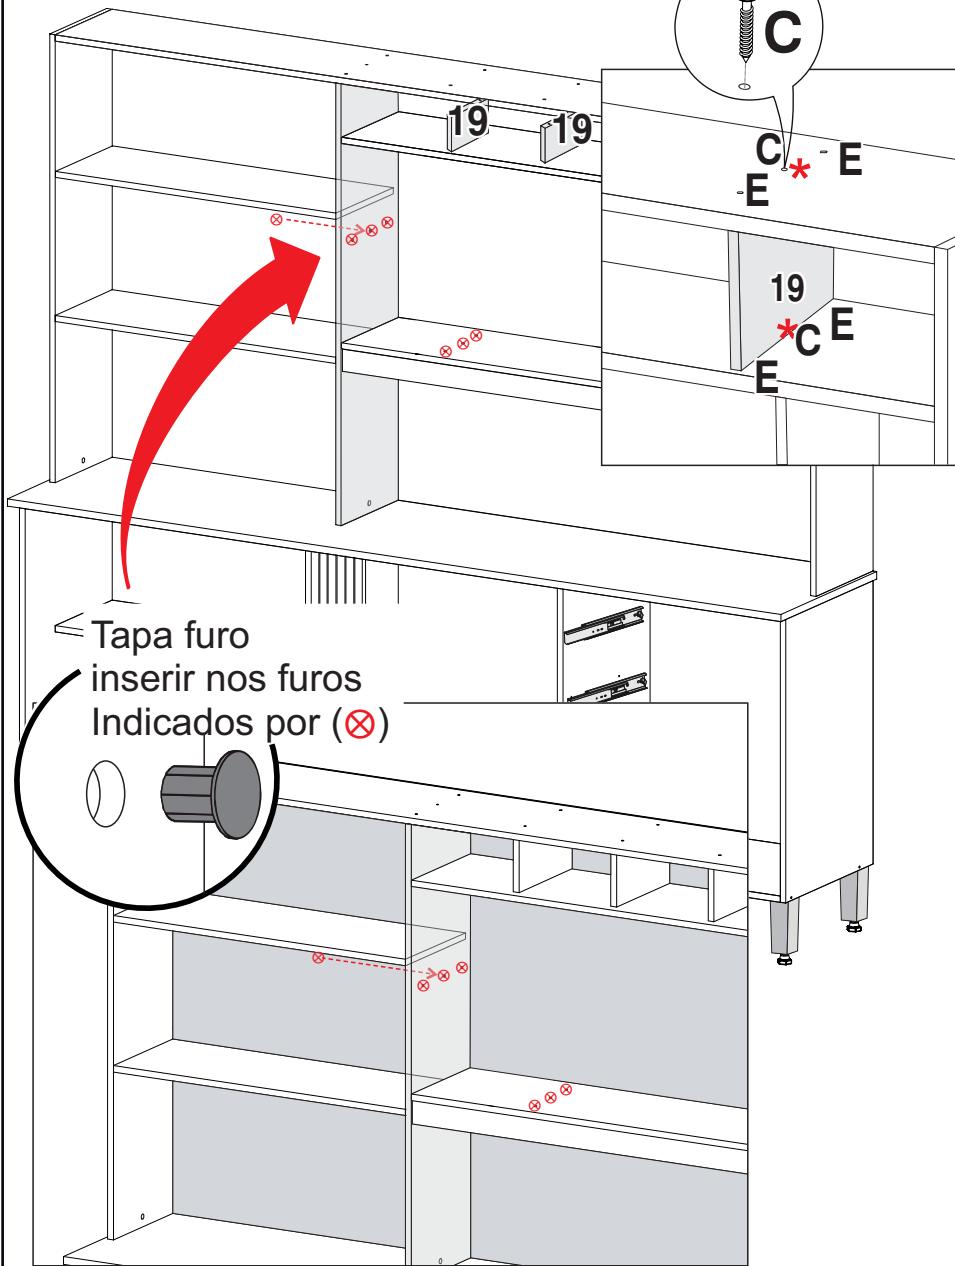


**9**

B - Paraf. Flang. 3,5x25

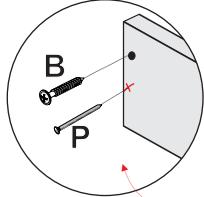


S.1 - Prego 13x15

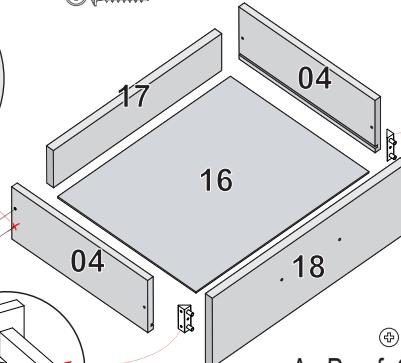

H - Conector Plástico




A - Paraf. Chata 4,0x14

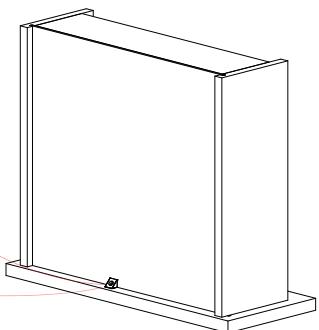


R

A

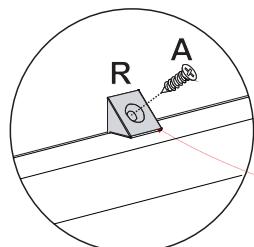


R - Conector Plástico


S - Prego 10x10

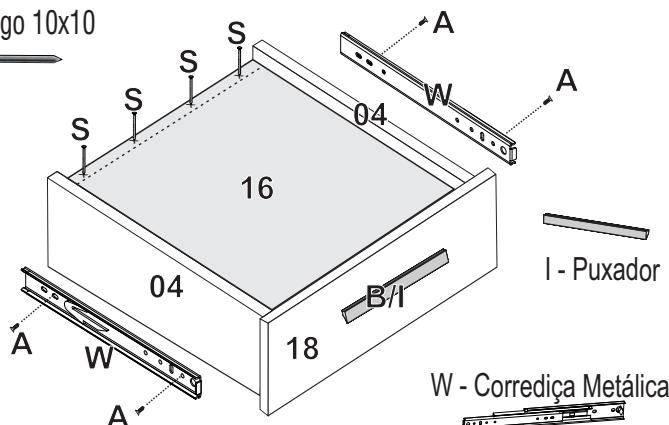


W - Corrediça Metálica

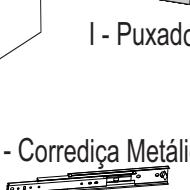

**10**




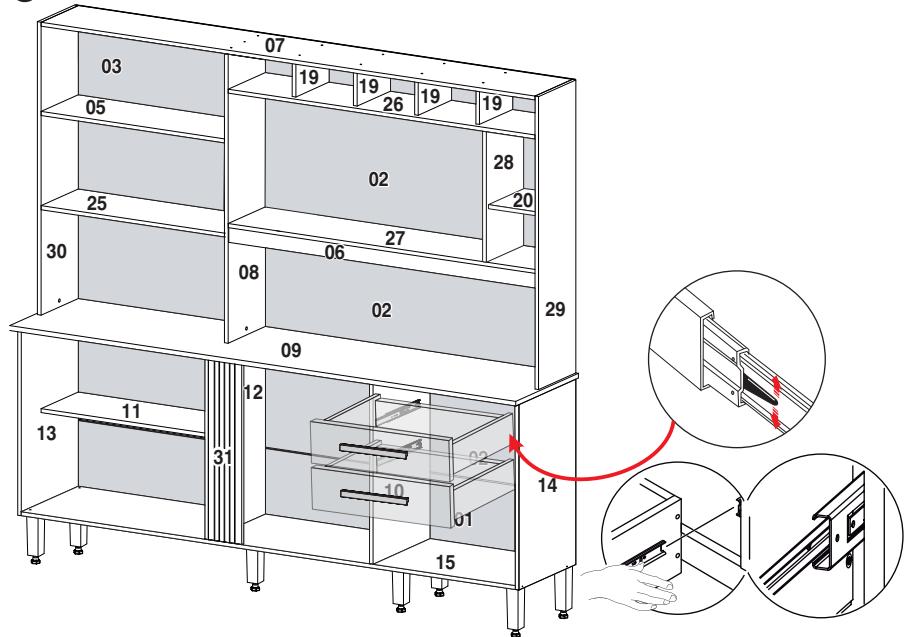


**11**

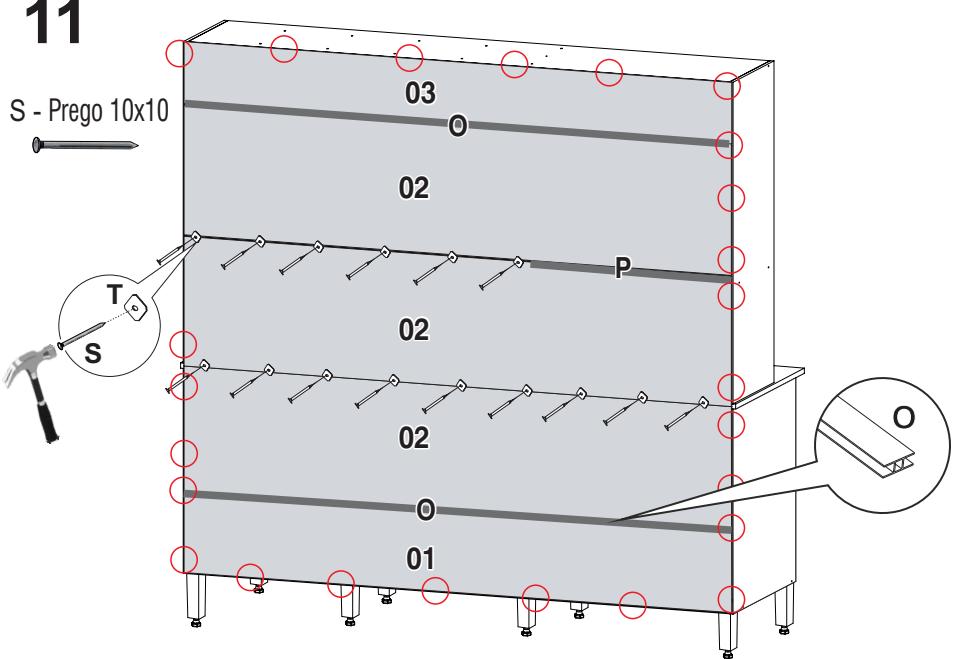

**12**

PORAS 21 USAR  
DOBRADIÇA E CALÇO 35mm

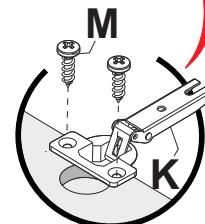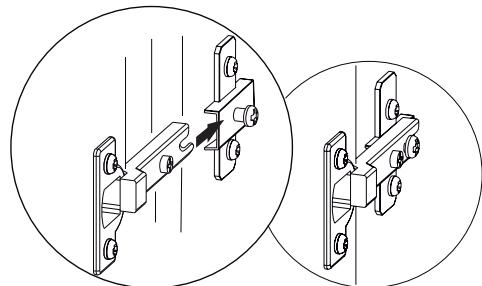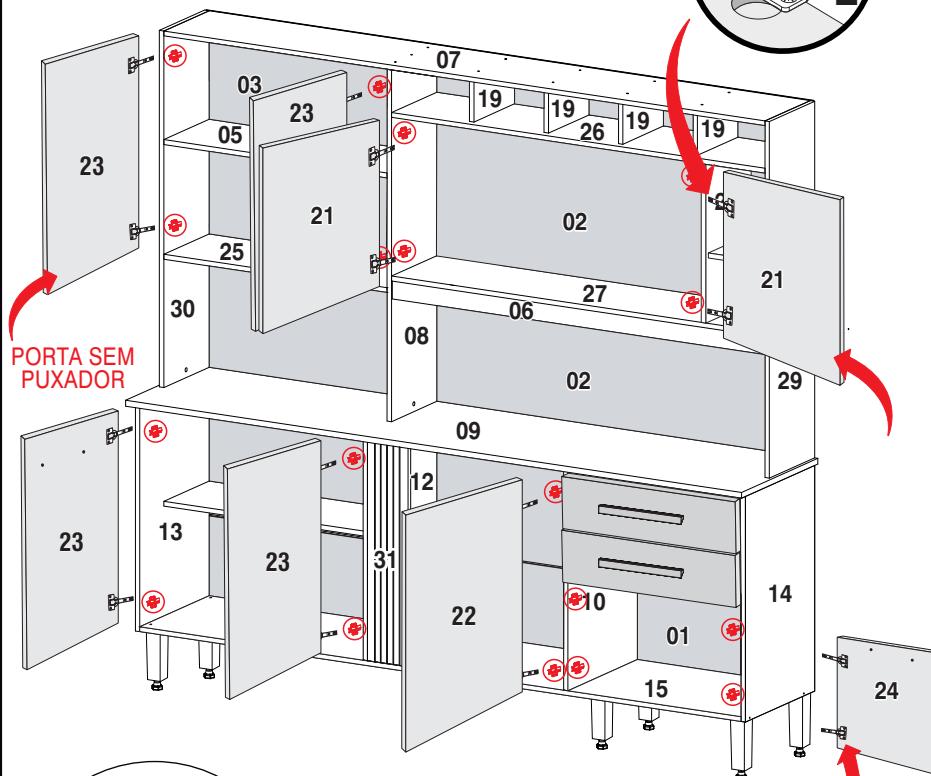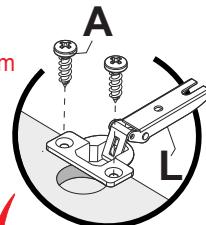

13

