


Instruções de Montagem

Instrucciones de Montage

Assembly Instructions

REF.

CM-1230

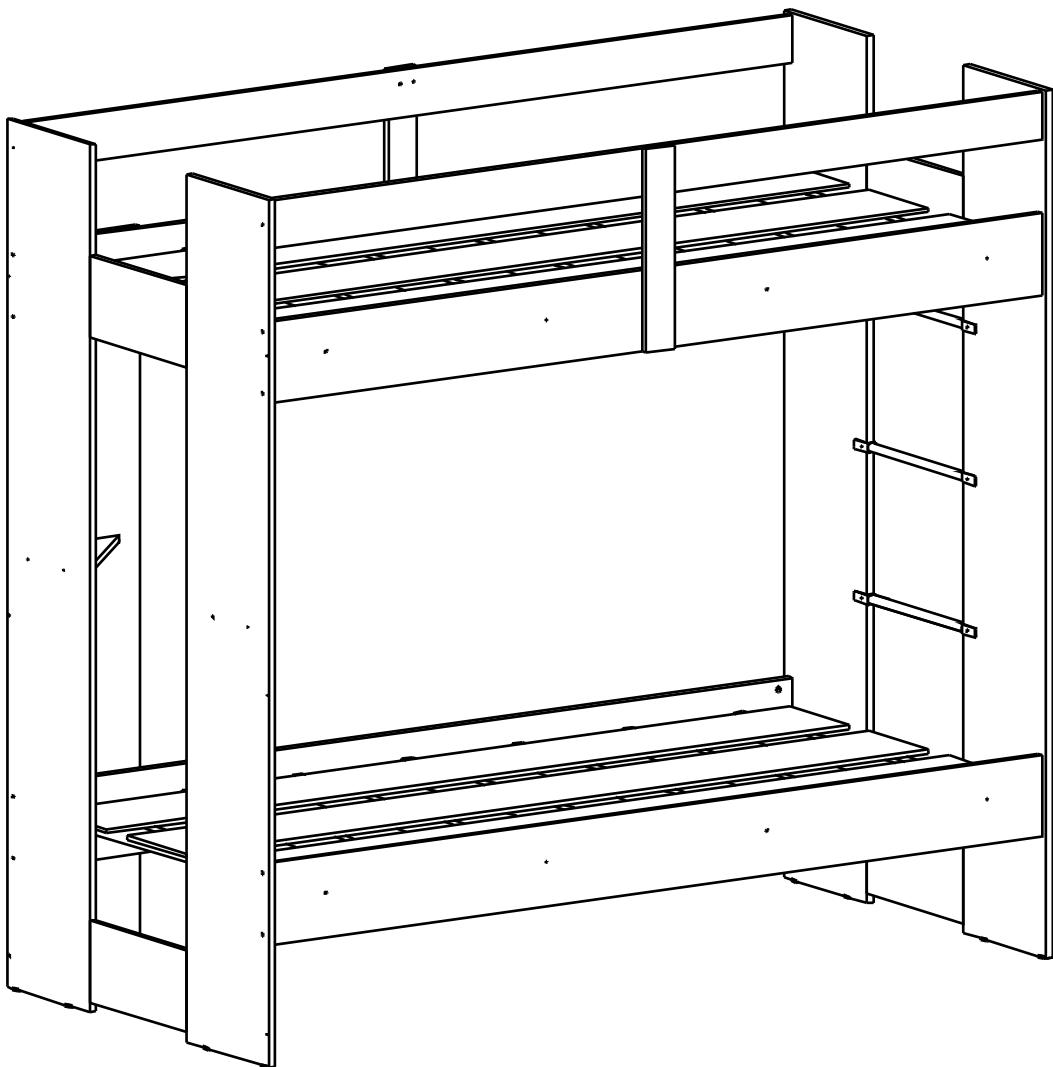

HECOL
móveis

Rua Arlindo Baccin, 601 - Lot. Vinhedos,
Bento Gonçalves, RS - CEP: 95707-150
Fone: (54) 3454-5900
Email: contato@hecolmoveis.com.br
Site: www.hecolmoveis.com.br


LISTA DE PEÇAS

Nº PEÇA	CÓD. IND.	DESCRIÇÃO	QTD.	COMP. (mm)	LARG. (mm)	ESP. (mm)
01		Peseira Direita (1)	1	1800	300	MDP 15
02		Peseira Direita (2)	1	1800	300	MDP 15
03		Peseira Esquerda (1)	1	1800	300	MDP 15
04		Peseira Esquerda (2)	1	1800	300	MDP 15
05		Prot Lat Maior Sup	2	1890	170	MDP 15
06		Prot Lat Maior Inf	2	1890	170	MDP 15
07		Prot Lat Menor	2	1890	100	MDP 15
08		Painel	1	1543	300	MDP 15
09		Ref Horiz Peseira	4	350	170	MDP 15
10		Pilastra Suporte	2	422	70	MDP 15
11		Prateleira	1	250	250	MDP 15
12		Travessa Sup Barra	4	1800	70	MDP 15
13		Barra do Lastro	14	891	45	MDF 25
14		Lastro	6	1820	215	MDF 9


Recomendações importantes:

- Examinar e conferir todas as peças antes de iniciar a montagem;
- Recomendamos montar o móvel exatamente conforme este manual de montagem; • É de responsabilidade do montador seguir as instruções de montagem deste manual, que são fundamentais para garantir a estrutura do móvel;
- Utilizar apenas pano úmido e sabão neutro para limpar o móvel;
- Para conservação do seu produto não colocar objetos quentes e materiais químicos diretamente no móvel;

LISTA DE PEÇAS

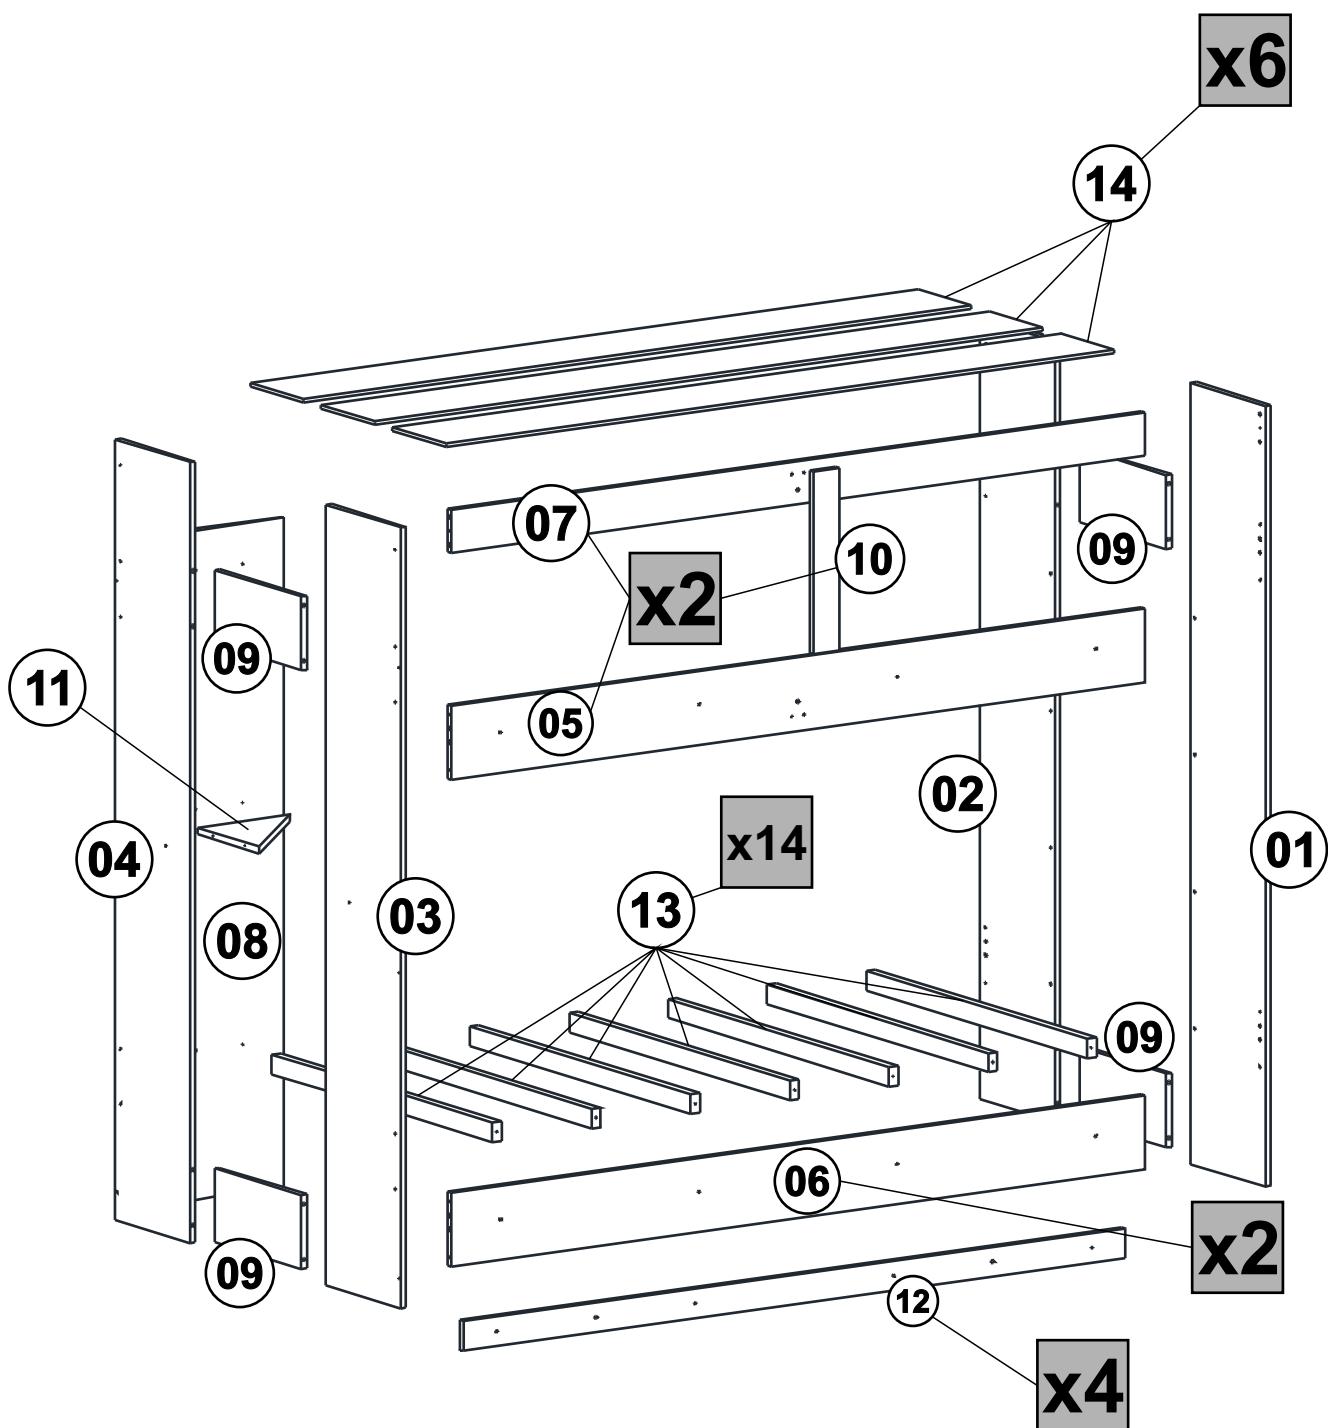

Para a montagem do produto você vai precisar de:















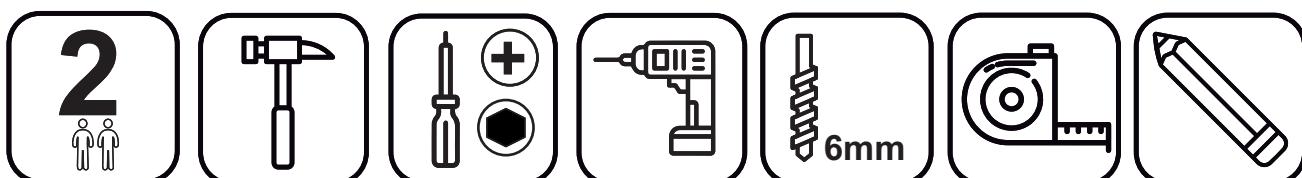





VERSÃO:
01

DATA:
26/01/24


ELABORADO POR:
Michel

LISTA DE FERRAGEM

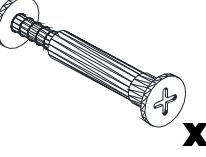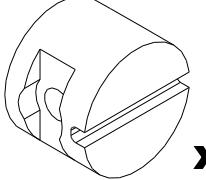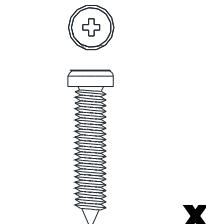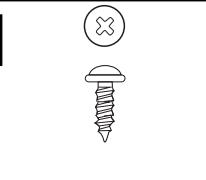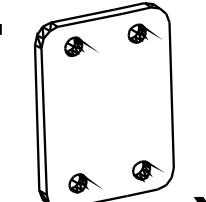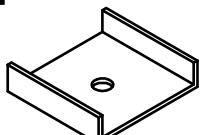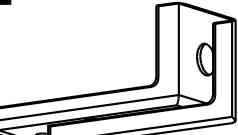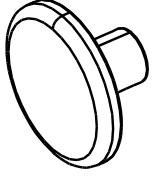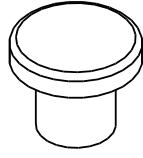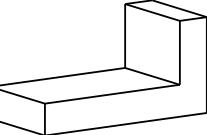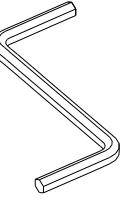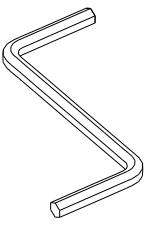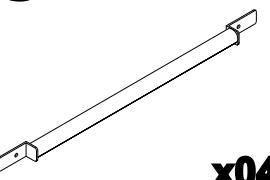
A  x16 Parafuso Est 7,0x50 mm	B  x10 Parafuso Est 5,0x50 mm	C  x08 Parafuso de União	D  x16 Porca Cil Plás 12x09mm
E  x54 Parafuso 4,0x25mm CC	F  x16 Parafuso 4,5x50mm CF	G  x16 Parafuso 5,0x25mm CP	H  x38 Parafuso 3,5x14mm CP
I  x42 Cavilha 8x30mm	J  x12 Cavilha 8x20mm	K  x10 Prego 12x12	L  x08 Chapa Reta 4 Furos
M  x10 Sapata "U" 15mm	N  x02 Suporte Aéreo Reforçado	O  x02 Bucha 6x35mm	P  x11 Tampa Par. 5,0x50 mm
Q  x04 Tapa Furo 5mm	R  x02 Capa Suporte Aéreo	S  x01 Chave Allen Z 3mm	T  x01 Chave Allen Z 4mm
	U  x04 Tubo 446x20x20 mm	V  x02 Parafuso 5x40mm CF	

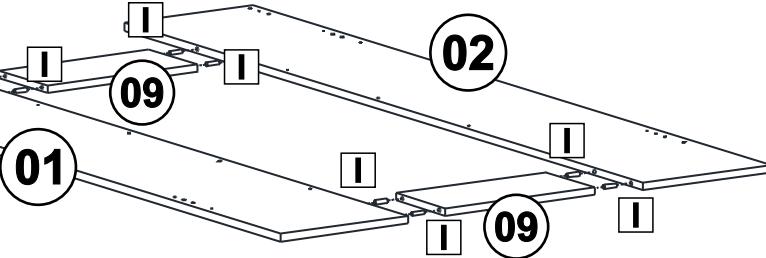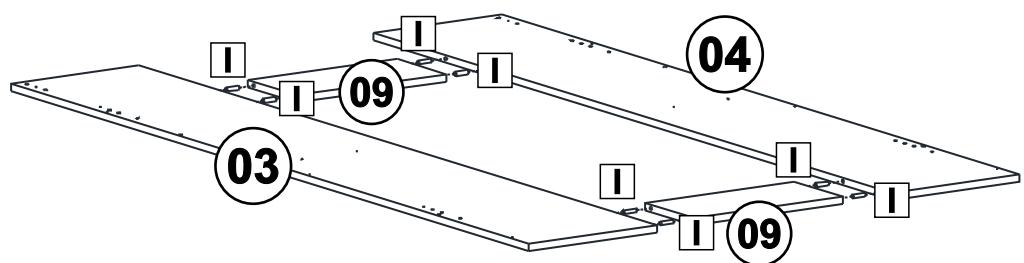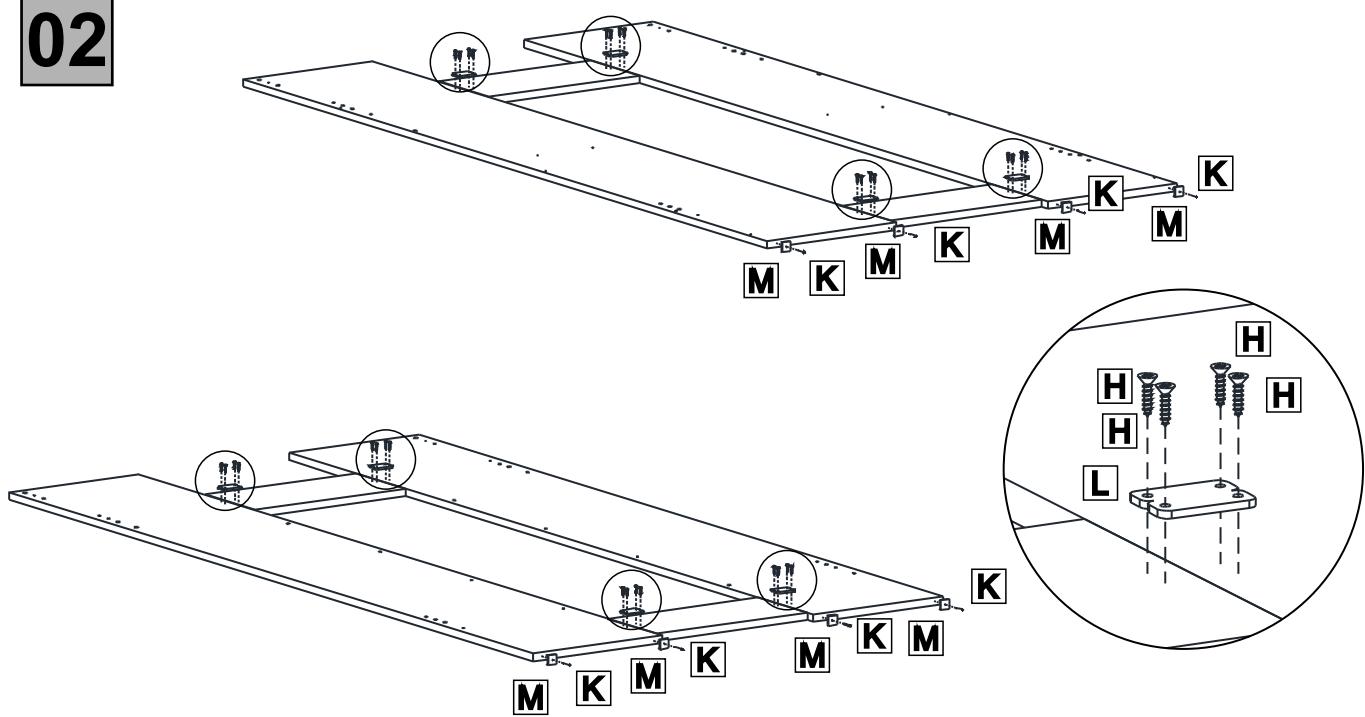01**02**


03

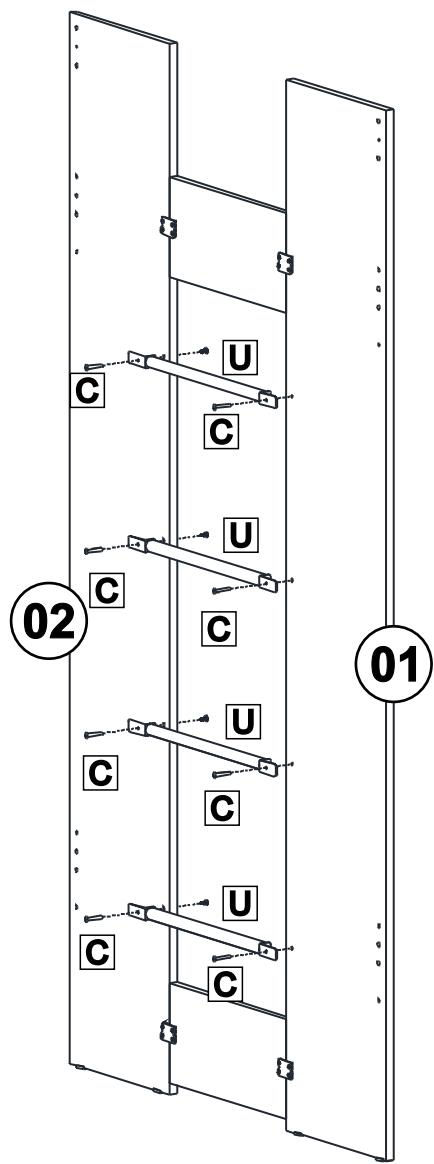


04

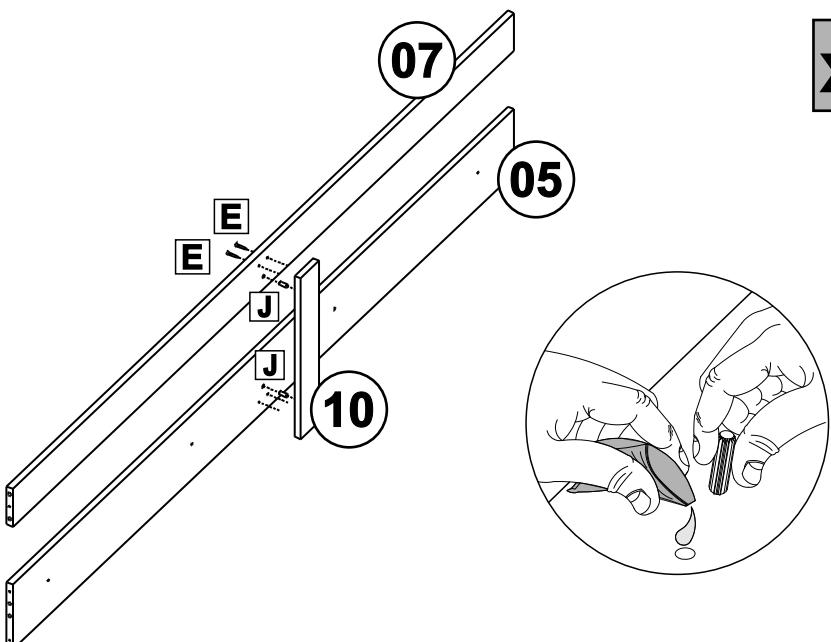




05

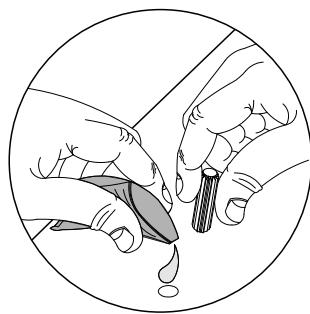



x4

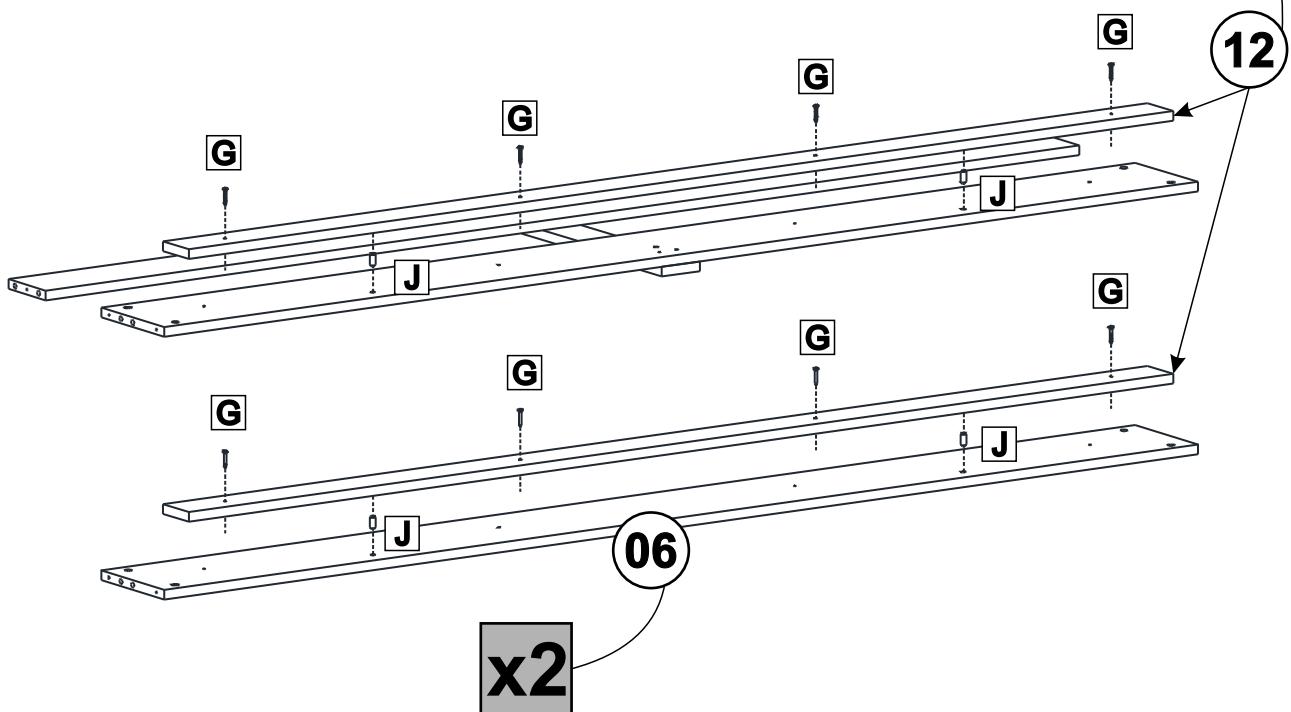



06

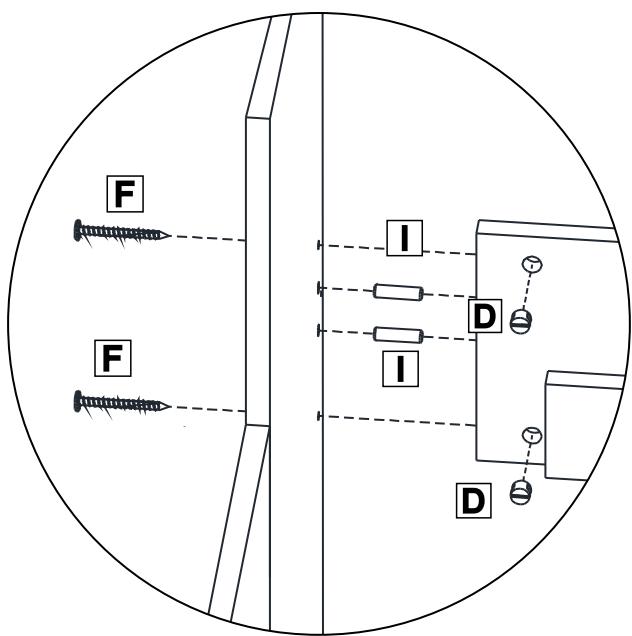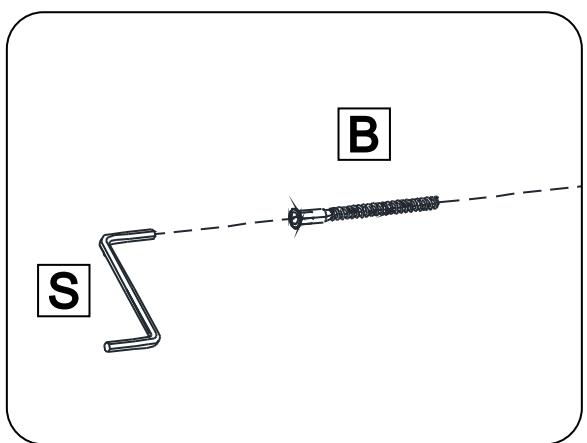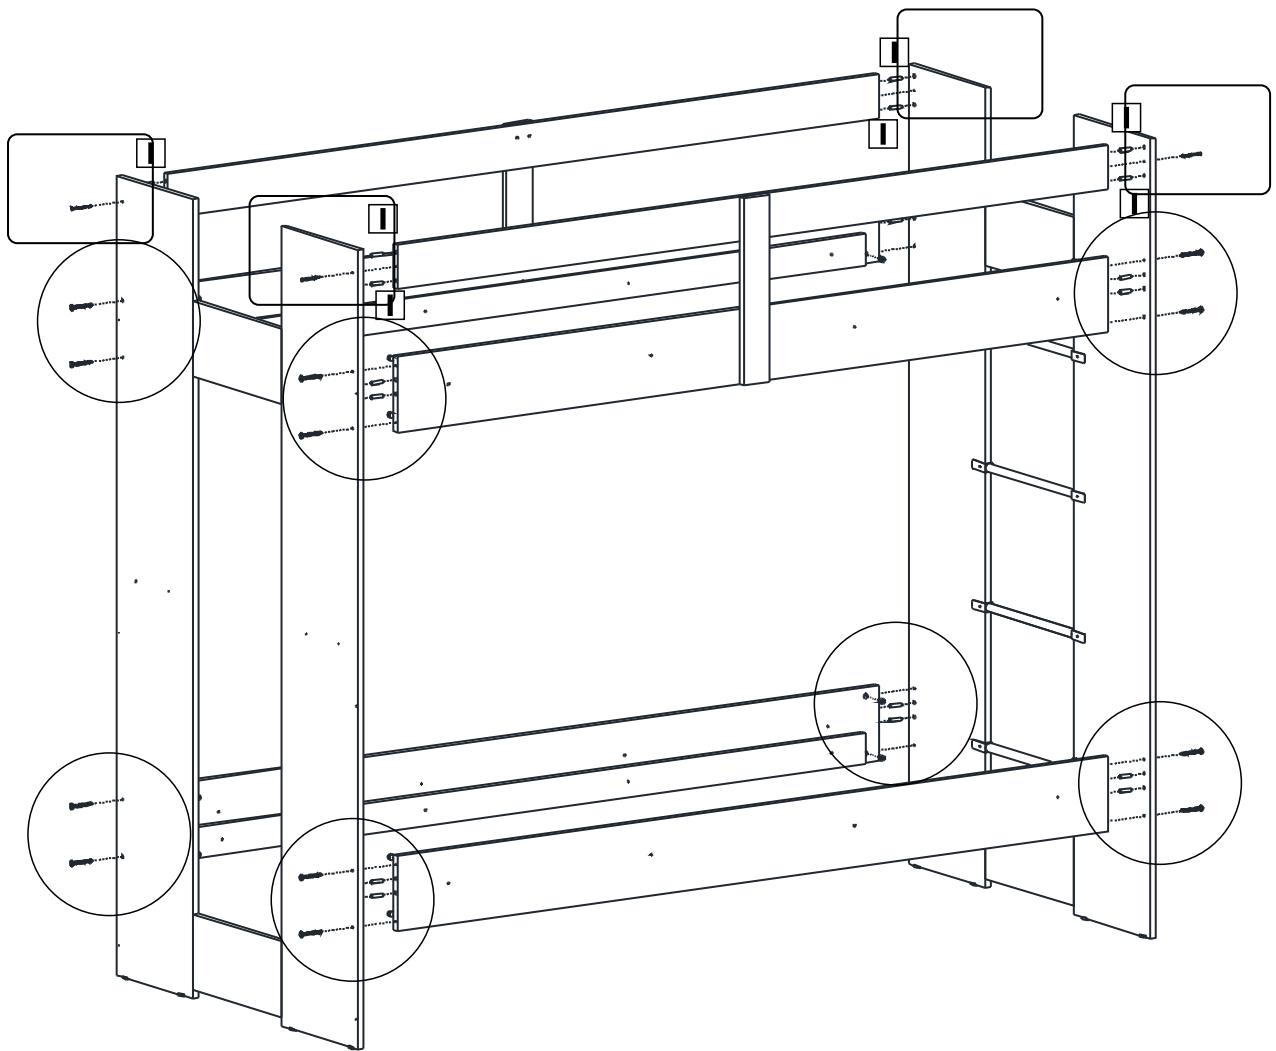


07

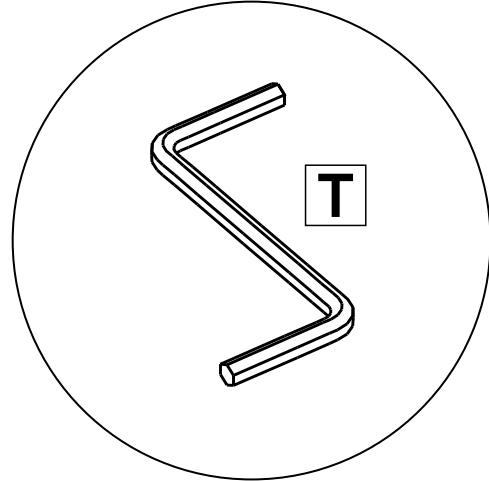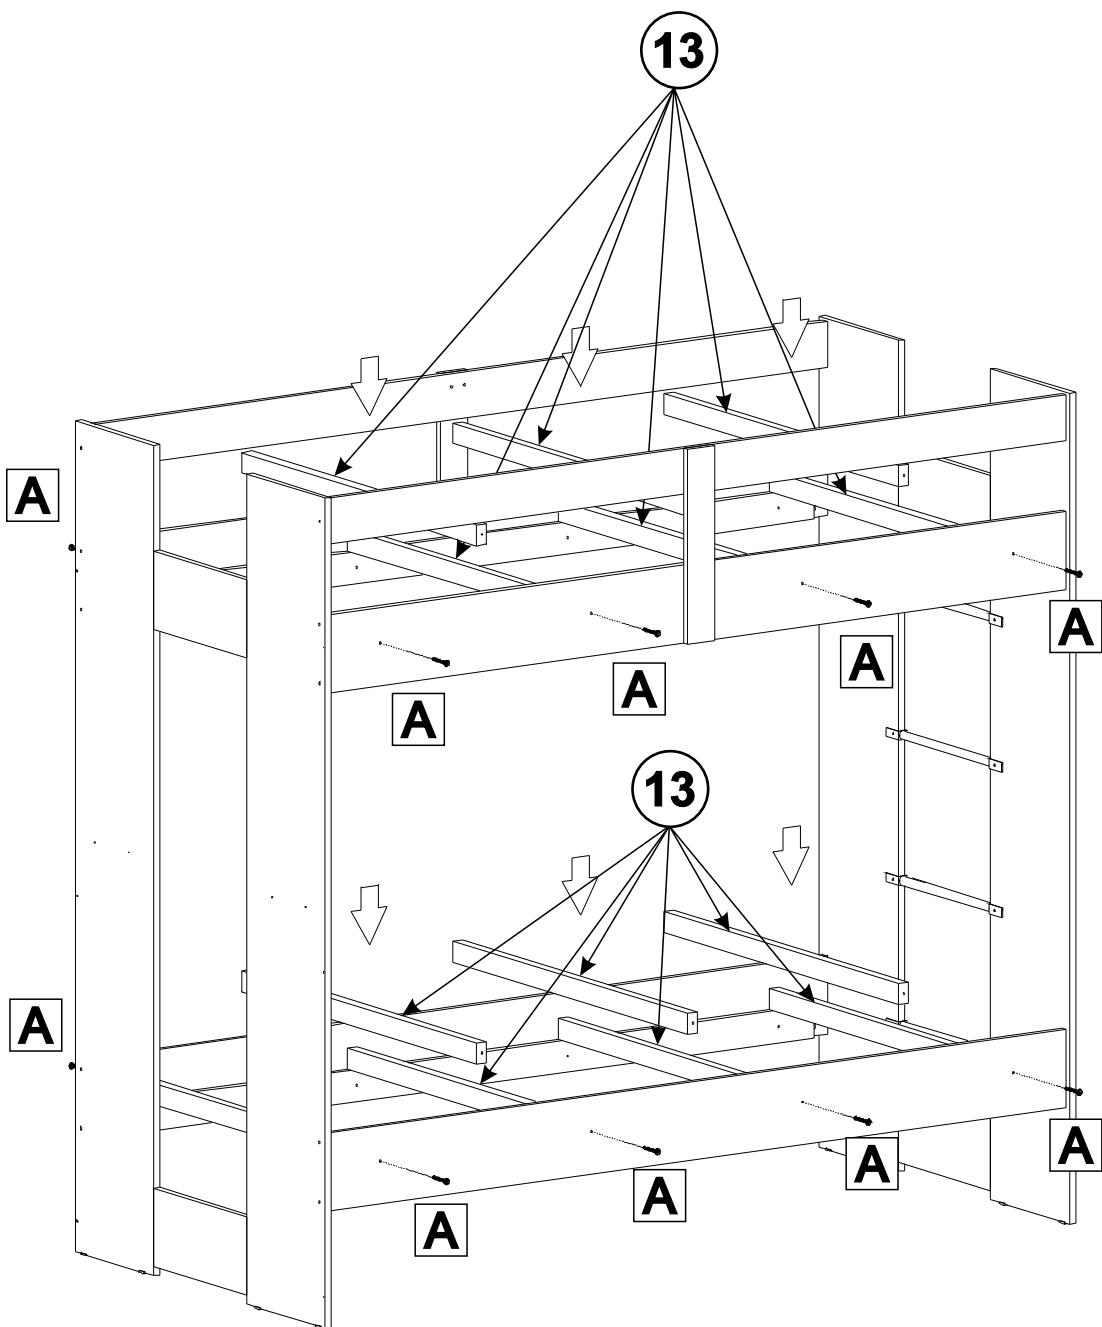

08

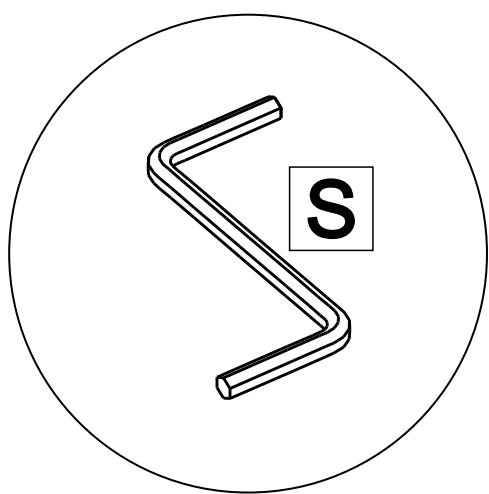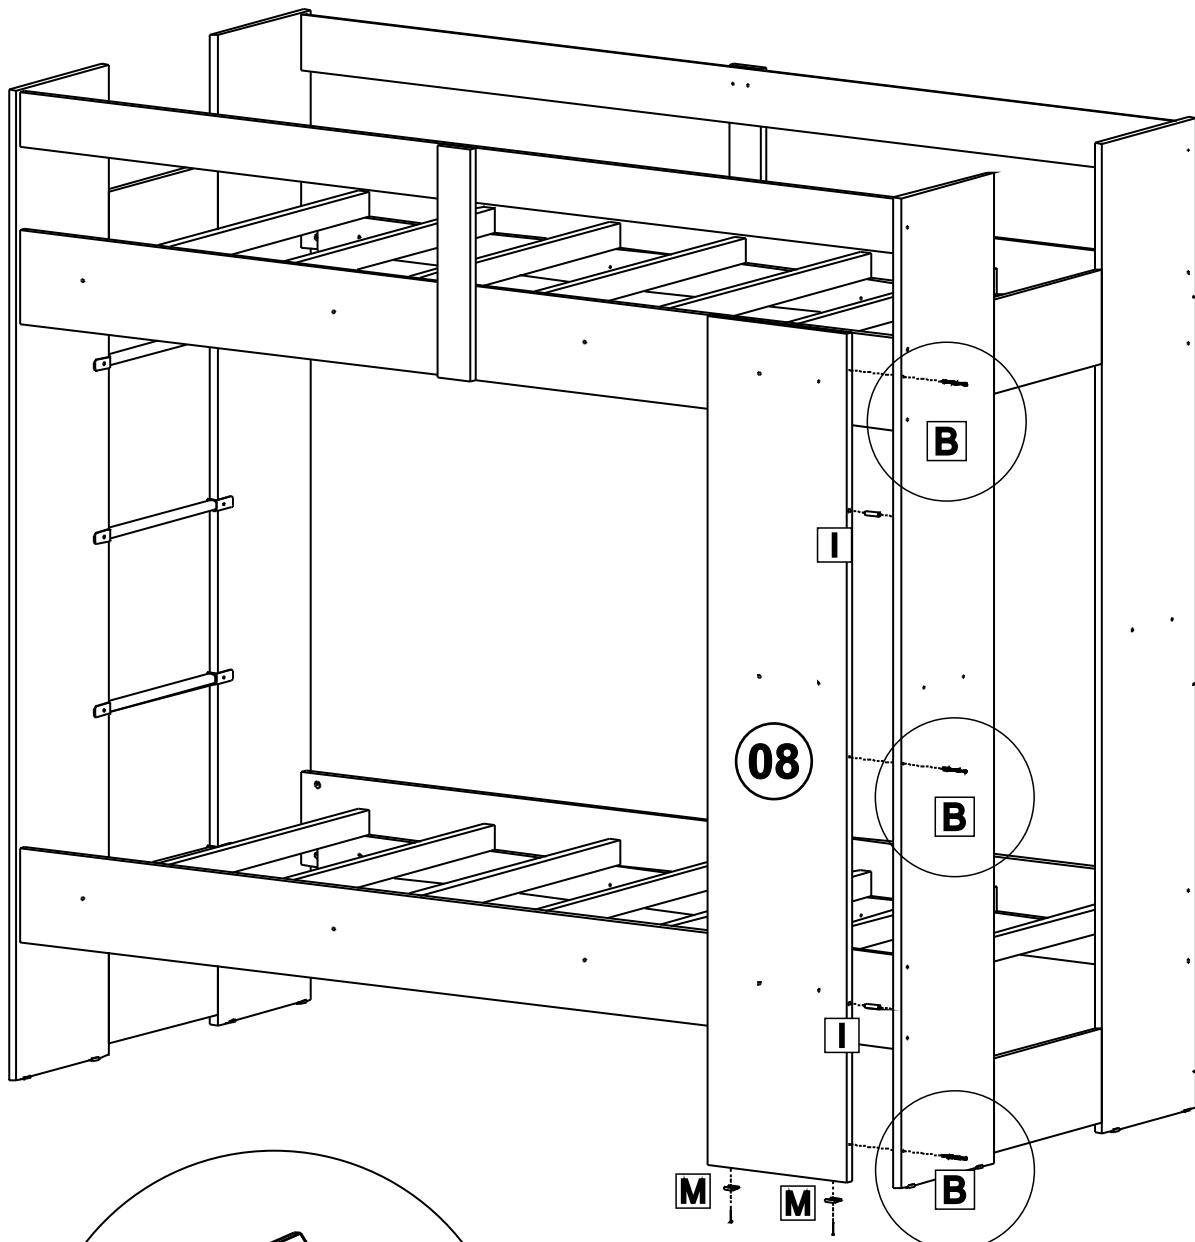


09

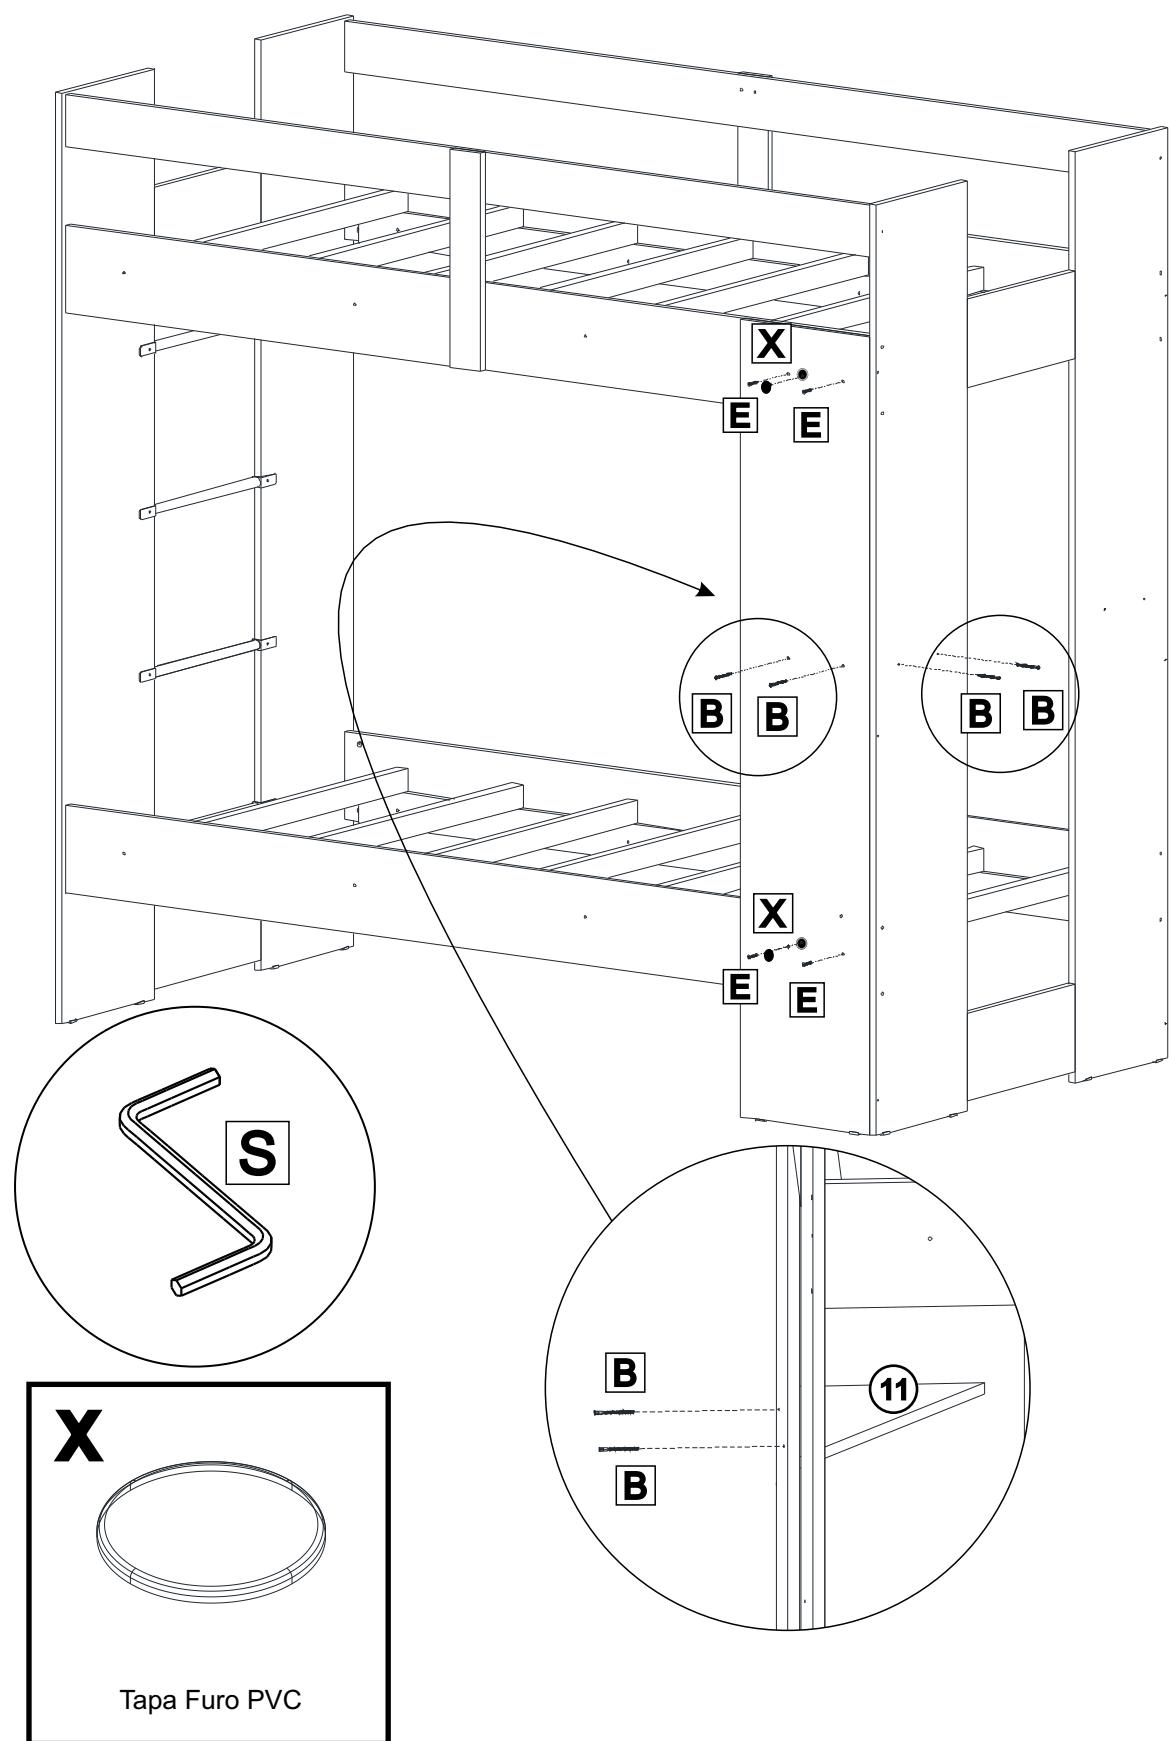


Finalizar a montagem introduzindo
a tampa «P» nos parafusos «B».

10

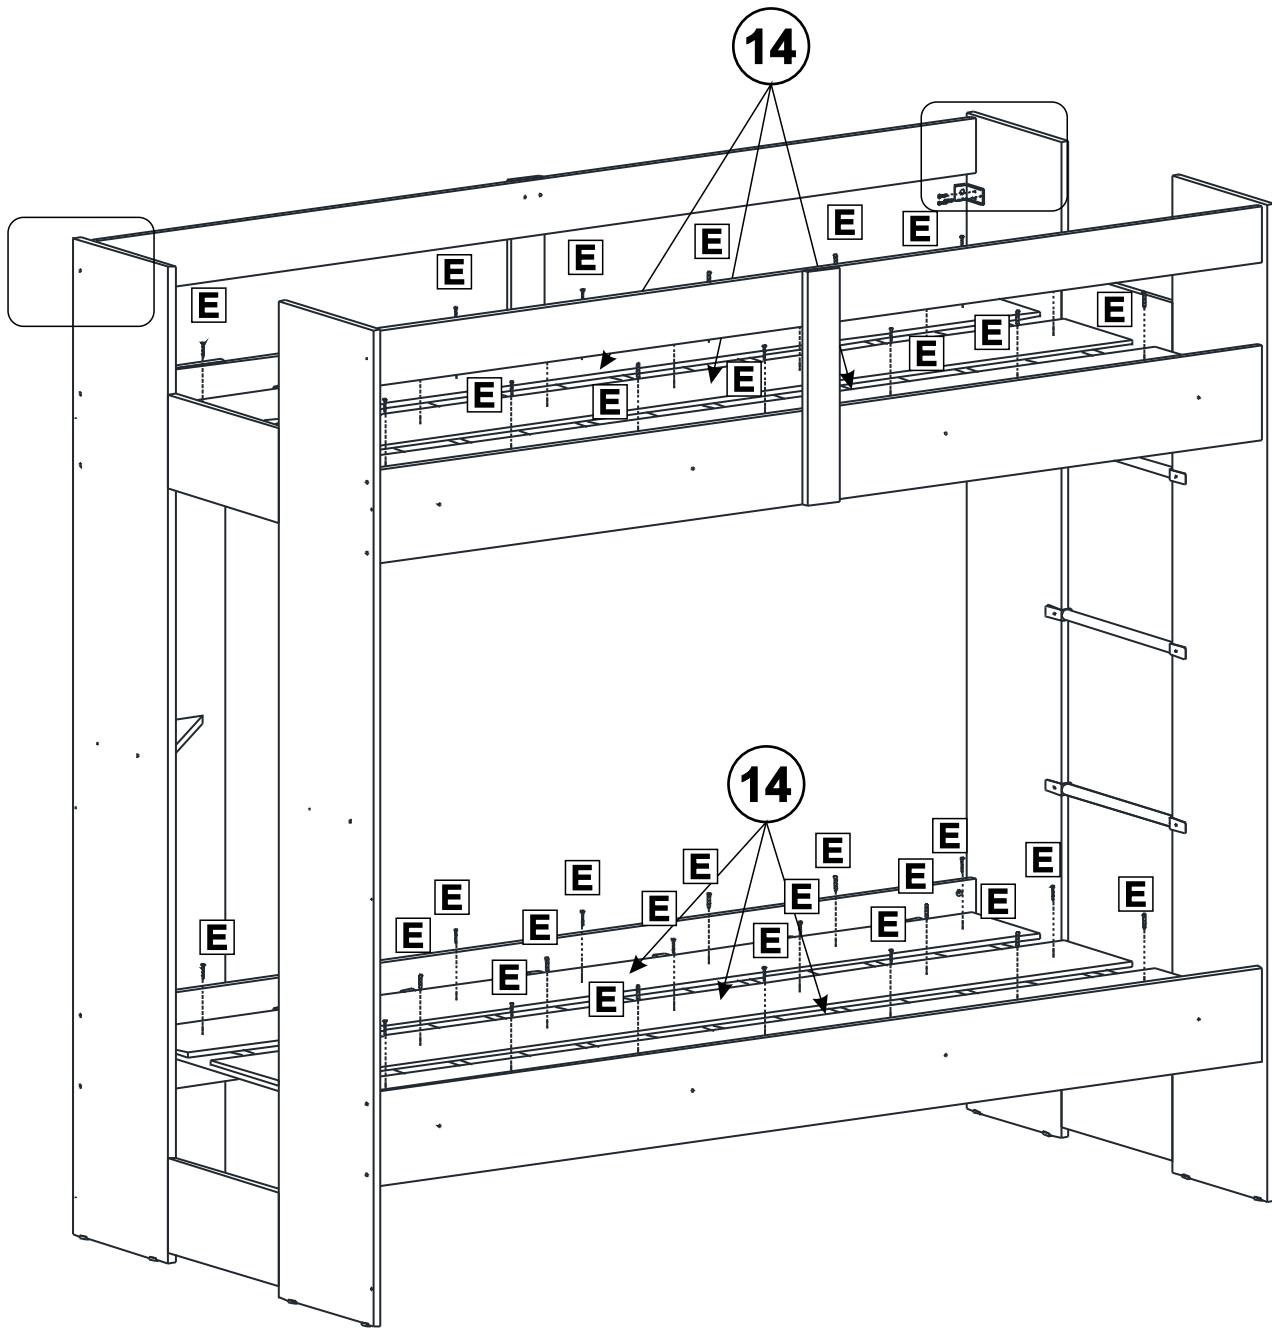

**RECOMENDA-SE
FIXAR O MÓVEL
NA PAREDE**

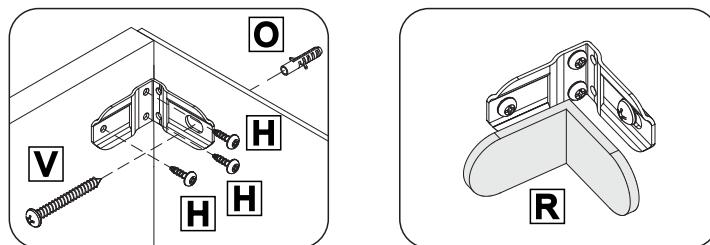


Instruções de Montagem

Instrucciones de Montaje

Assembly Instructions

REF.

CM-1229

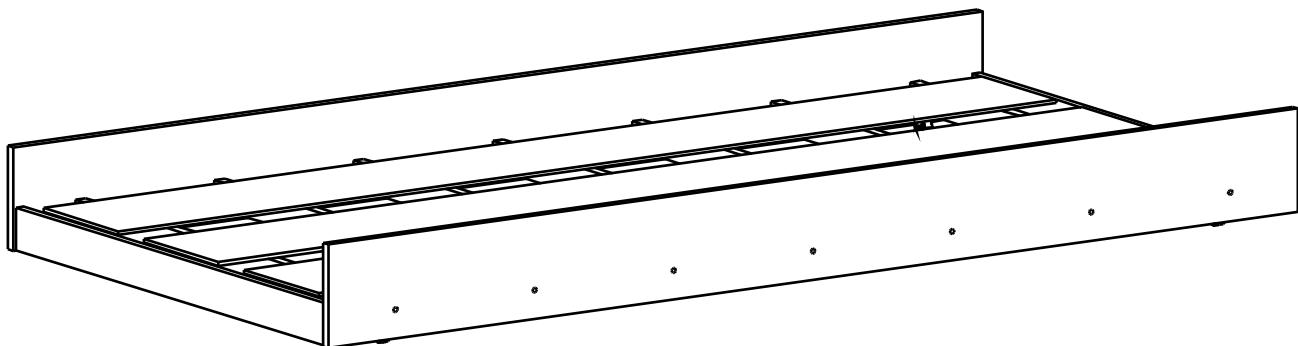


Rua Arlindo Baccin, 601 - Lot. Vinhedos,
Bento Gonçalves, RS - CEP: 95707-150
Fone: (54) 3454-5900
Email: contato@hecolmoveis.com.br
Site: www.hecolmoveis.com.br

LISTA DE PEÇAS

Nº PEÇA	CÓD. IND.	DESCRIÇÃO	QTD.	COMP. (mm)	LARG. (mm)	ESP. (mm)
01		Lateral	2	891	70	FF 15
02		Painel	2	1880	170	FF 15
03		Barra do Lastro	7	891	45	MDF 25
04		Lastro	3	1820	220	MDF 9

LISTA DE PEÇAS



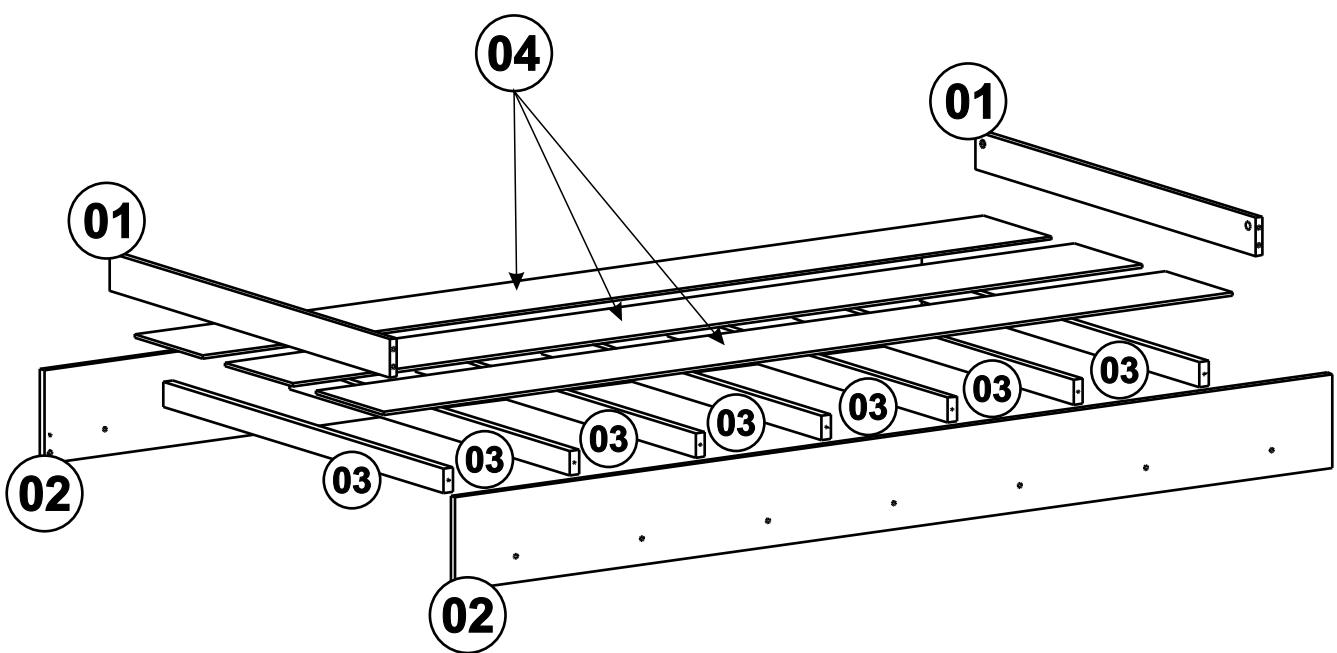


VERSÃO:
01

DATA:
08/01/24

ELABORADO POR:
Michel


LISTA DE FERRAGEM

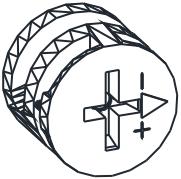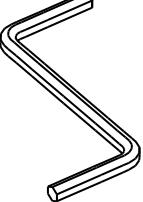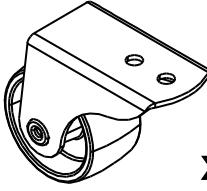A  x04 Tambor Minifix 15x12mm	B  x04 Parafuso Minifix	C  x14 Parafuso Est 7,0x50 mm	D  x21 Parafuso 4,0x25mm CC
E  x10 Parafuso 3,5x14mm CP	F  x04 Cavilha 8x30mm	G  x01 Chave Allen Z 4mm	H  x05 Rodízio 38 mm

Recomendações importantes:


- Examinar e conferir todas as peças antes de iniciar a montagem;
- Recomendamos montar o móvel exatamente conforme este manual de montagem; • É de responsabilidade do montador seguir as instruções montagem deste manual, que são fundamentais para garantir a estrutura do móvel;
- Utilizar apenas pano úmido e sabão neutro para limpar o móvel;
- Para conservação do seu produto não colocar objetos quentes e materiais químicos diretamente no móvel;

Para a montagem do produto você vai precisar de:

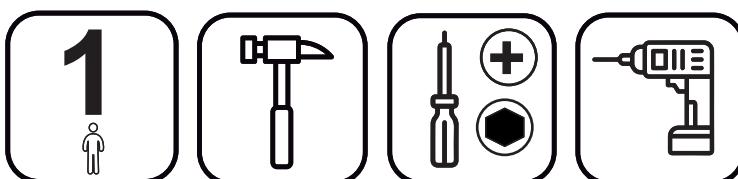




01

x2


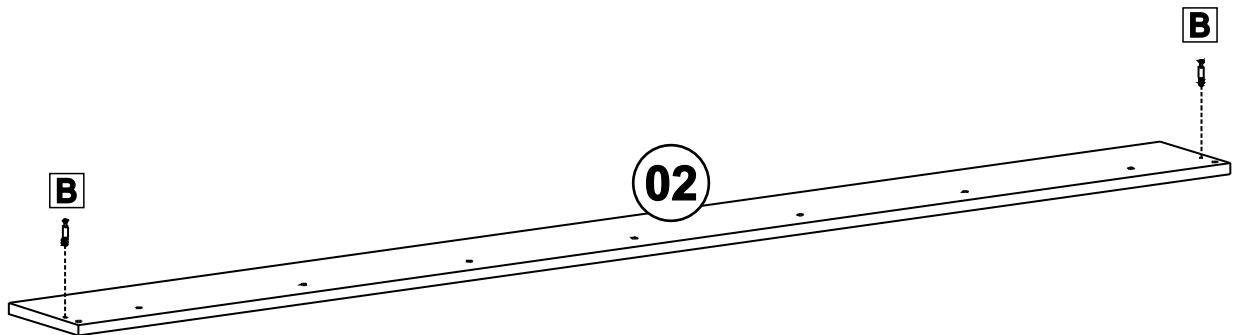


02

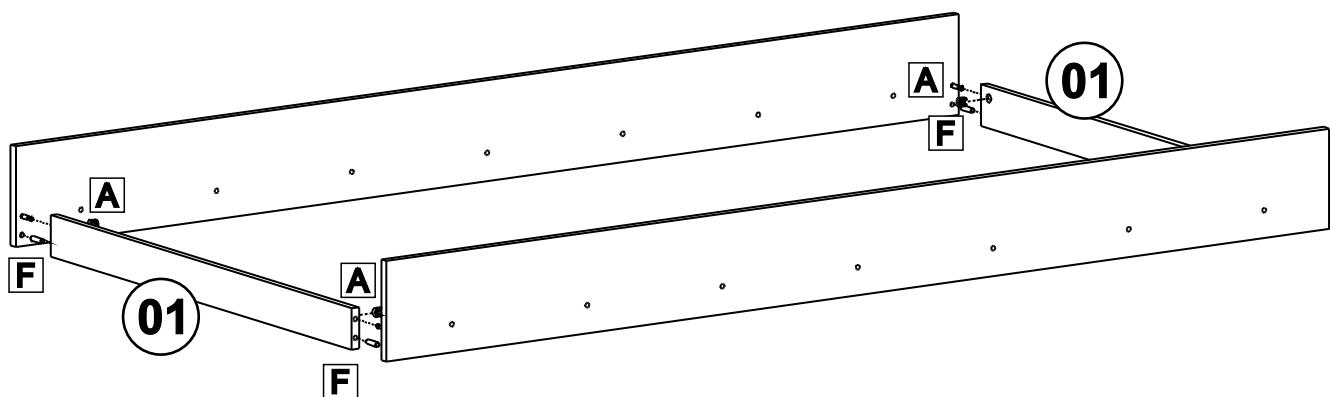

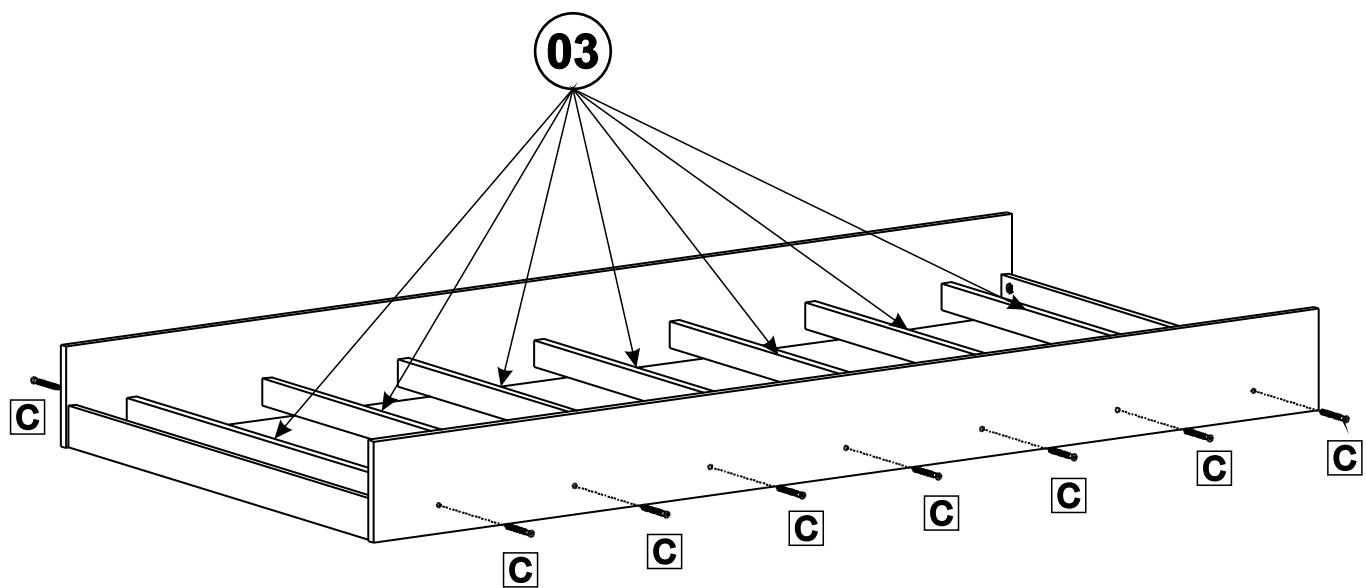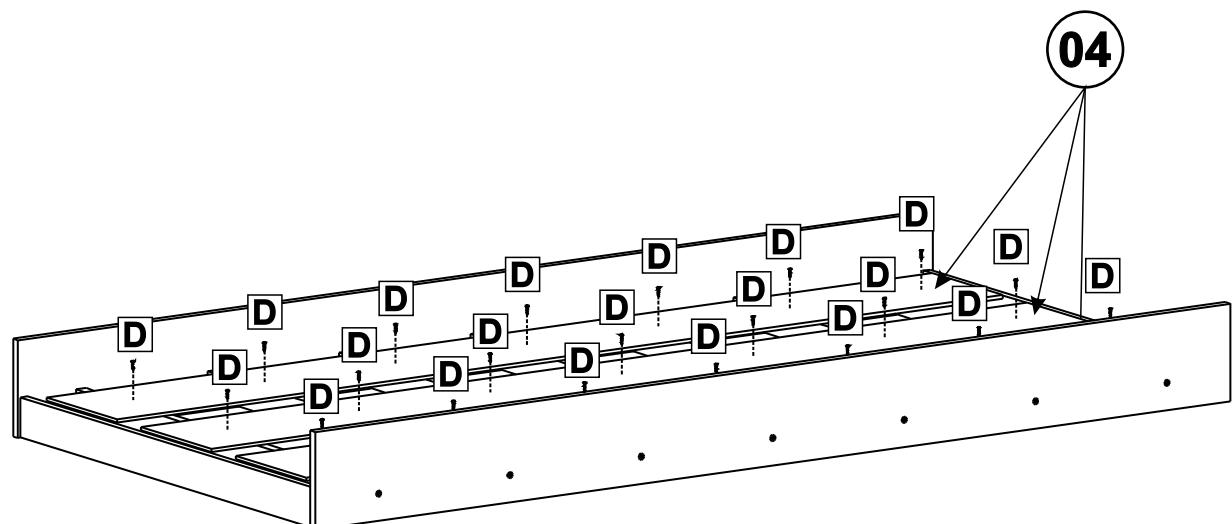03**04**

05

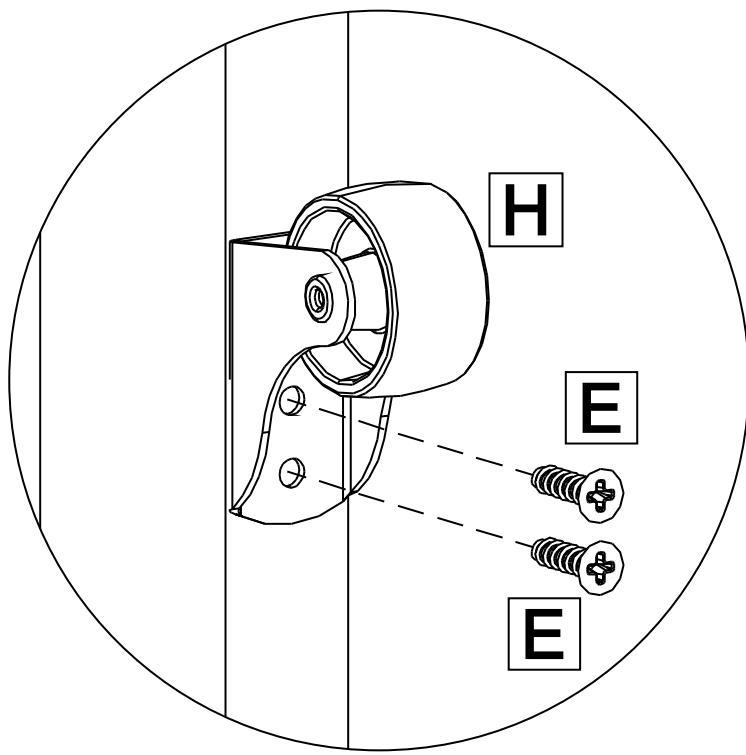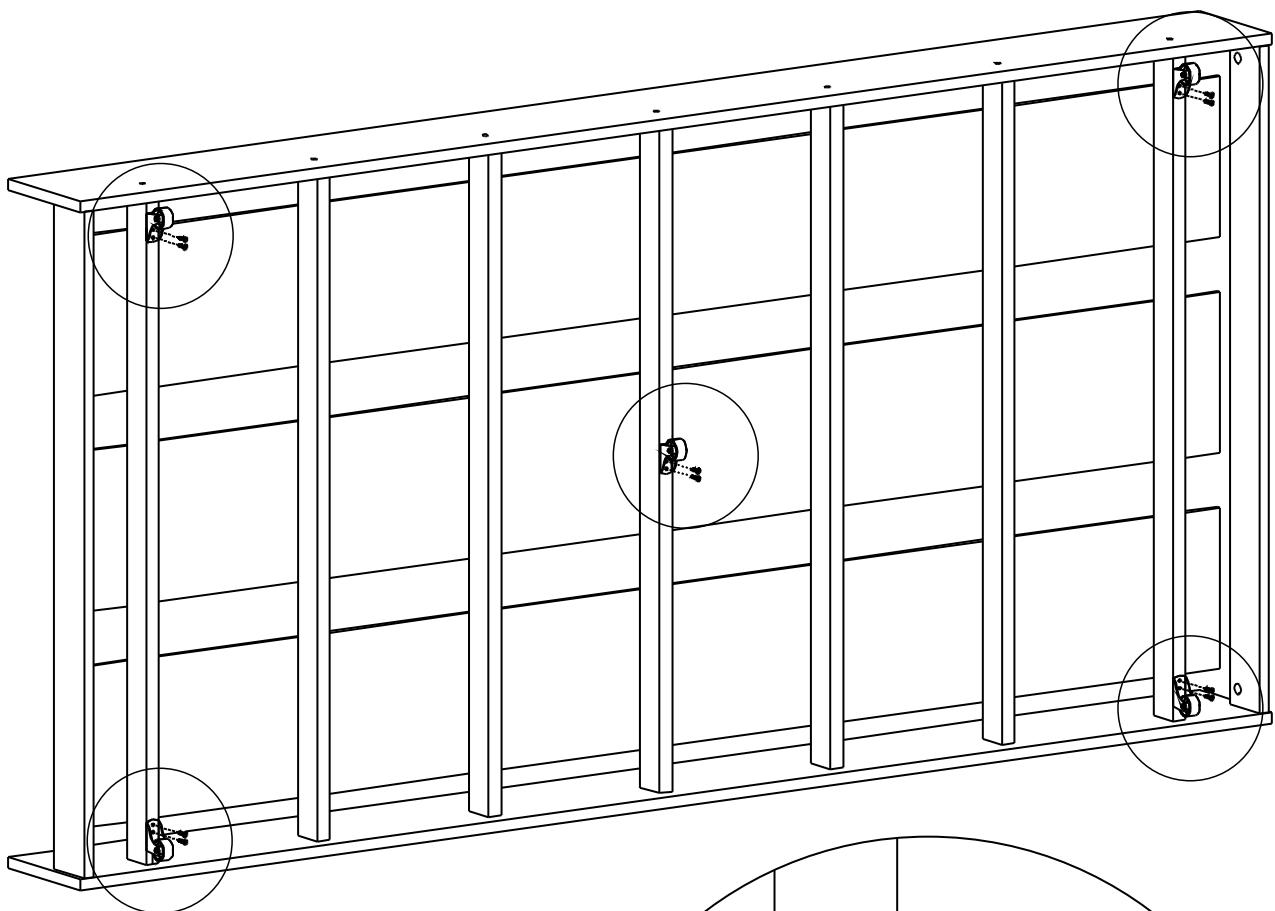

06

