














Cod	Descrição	Qtd
1	TAMPO MAIOR	01
2	TAMPO MENOR	01
3	LATERAL ESQ	01
4	LATERAL DIR	01
5	DIVISOR	01
6	BASE	01
7	PORTA	02
8	TRAVESSA SUPERIOR	01
9	PRATELEIRA MENOR	01
10	PRATELEIRA MAIOR	01
11	TRASEIRO MAIOR	01
12	TRASEIRO SUPERIOR	01
13	TRASEIRO INFERIOR	02

Cod	Descrição	Desenho	Qtd
A	Castanha do Girofix		03
B	Cavilha 6x30		24
C	Pino girofix		03
D	Parafuso 3,5x12		36
E	Parafuso 3,5x25		04
F	Parafuso 3,5x35		04
G	Prego 10x10		42
H	Sup. Prateleira 6x8 Bco		02
I	Dobradiça Curva		04
J	Calço 5mm		04

## ITENS FORA DO PACOTE


K	Pux.angelina 128mm		02
L	Tubo PVC 8x1,5x310mm		02
M	Rodizio RB40 s/trava Bco		05
N	Perfil "H" (400mm)		01

REVISÃO : R00 21/02/2024

Problemas com seu produto ?  
Ligue para o nosso SAC: (11)97204-8297


## Ferramentas necessárias para montagem:

(Não acompanham o produto).




É necessário uma pessoa  
para montar.


## PRÉ MONTAGEM

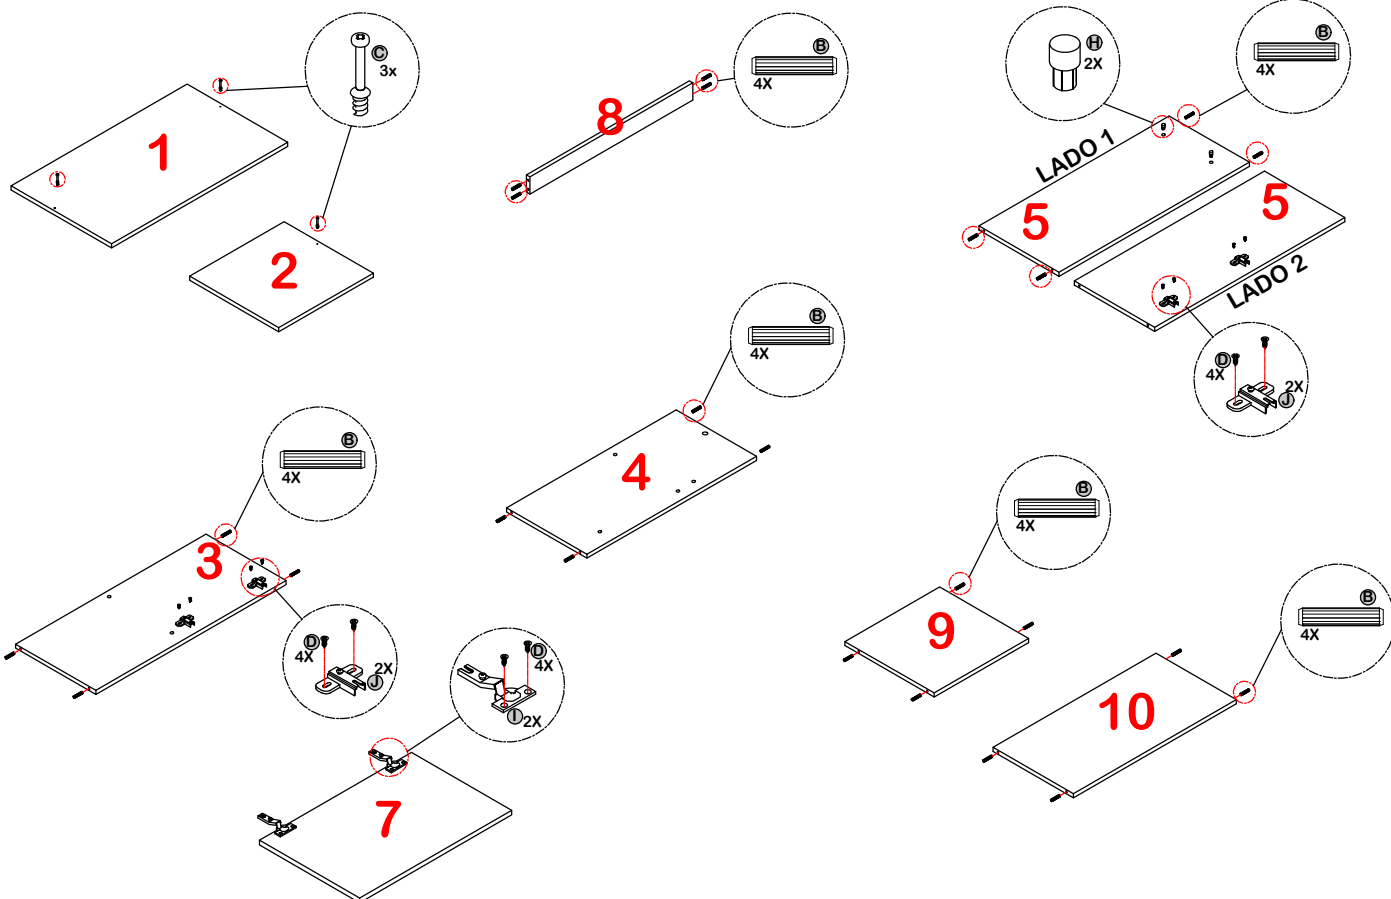


# MONTAGEM

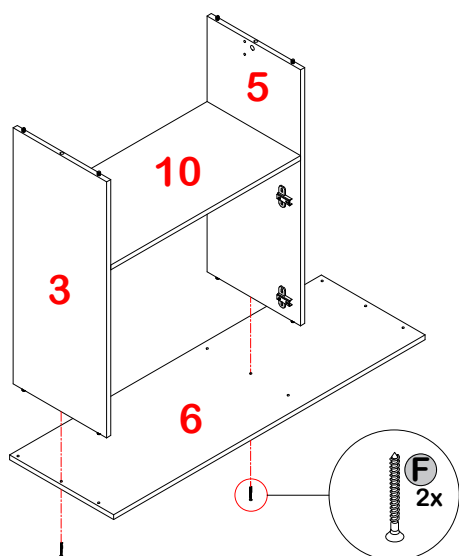

1

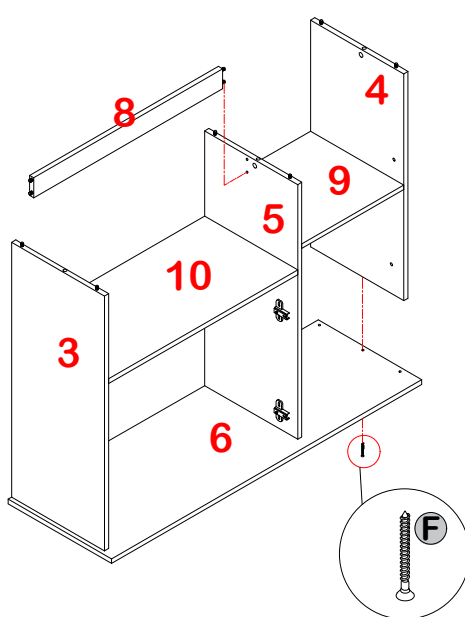


2

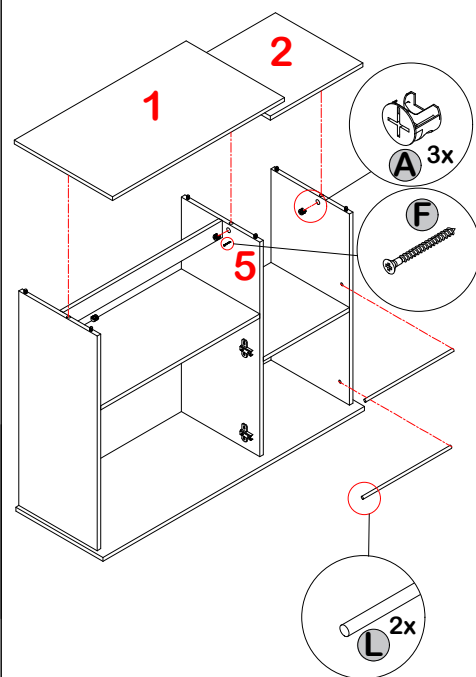


**!!ATENÇÃO!!**  
Apoiar o Tampo Menor (2) sobre os suportes de prateleira(H) colocados no divisor(5) (LADO 1) da Pré-Montagem.

3

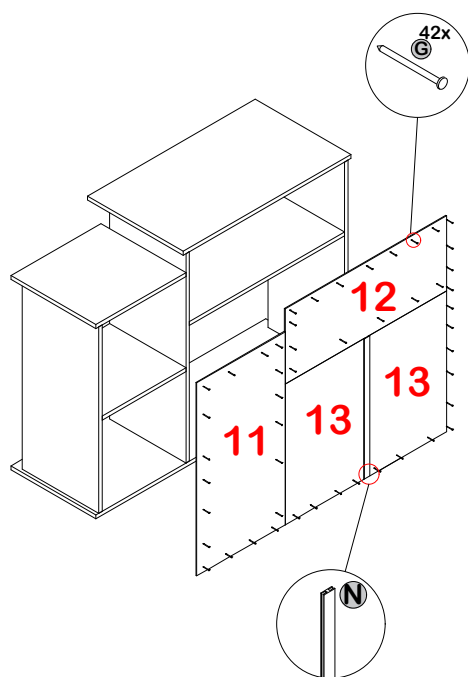


4

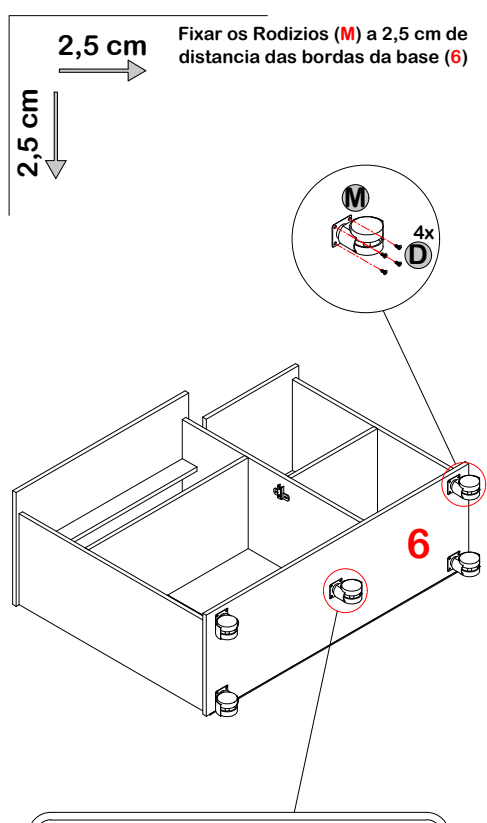

Fixar um Rodizio (M) centralizado na base (6)

5

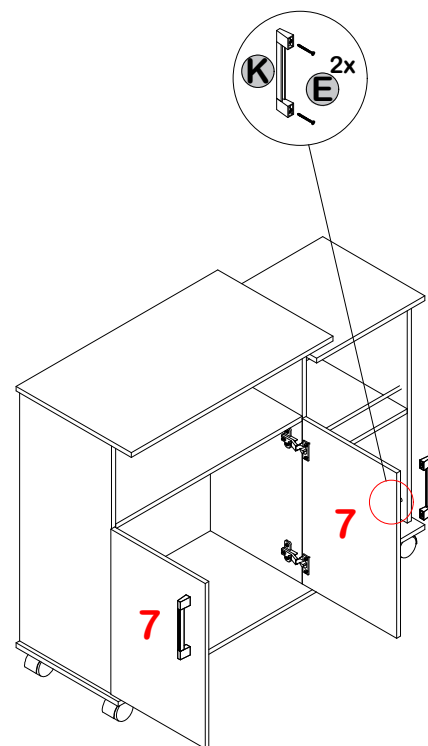

6