




Av. das Indústrias, nº 157 - Bairro Belo Horizonte - Rodeiro /MG  
Fone/Fax (32) 3577 - 3950  
[www.leifermoveis.com.br](http://www.leifermoveis.com.br) - [assistencia@leifermoveis.com.br](mailto:assistencia@leifermoveis.com.br)

## MESA LIZ

CÓDIGO - 22142

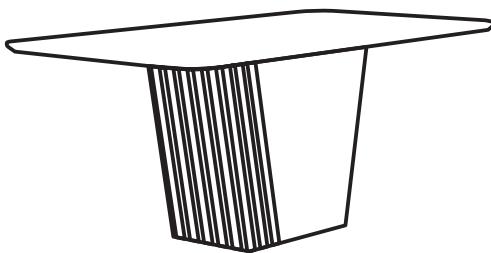

ACESSE O VÍDEO  
DESTE PRODUTO

INSCREVA-SE NO CANAL

Faça a câmera do seu  
celular e  
escaneie o qr code.



### ESQUEMA DE MONTAGEM

25/02/2024



Parafuso 3,5 x 16      16UN



Parafuso 3,5 x 12      52UN



Sapata Plástica

04 UN



Silicone p/ tampo de vidro

06 UN



Cantoneira  
Metálica

16 UN



Giz de Correção

01 UN




Etiqueta Logomarca


01 UN

Nº	DESCRICAÇÃO	QT.	CÓDIGO OFF/ WHITE	CÓDIGO FREIJO	
01	TRAVA LATERAL	02	22794	22794	
02	LATERAL	02	22768	22768	
03	RIPAS LATERAIS	10	22794	22794	
04	RIPAS DA TRAVA	06	22795	22795	
05	TAMPO	01	18149	18149	
06	VIDRO	01	-----	-----	
07	KIT FERRAGEM	01	10002	10002	


**1º PASSO** - COM AS CANTONEIRAS JÁ DISTRIBUÍDAS FIXE OS PARAFUSOS 3,5X12 NAS PEÇA Nº 01 E 02.  
REPETIR ESTA FIXACAO DE 03 CANTONEIRAS NOS 04 CANTOS DA BASE.

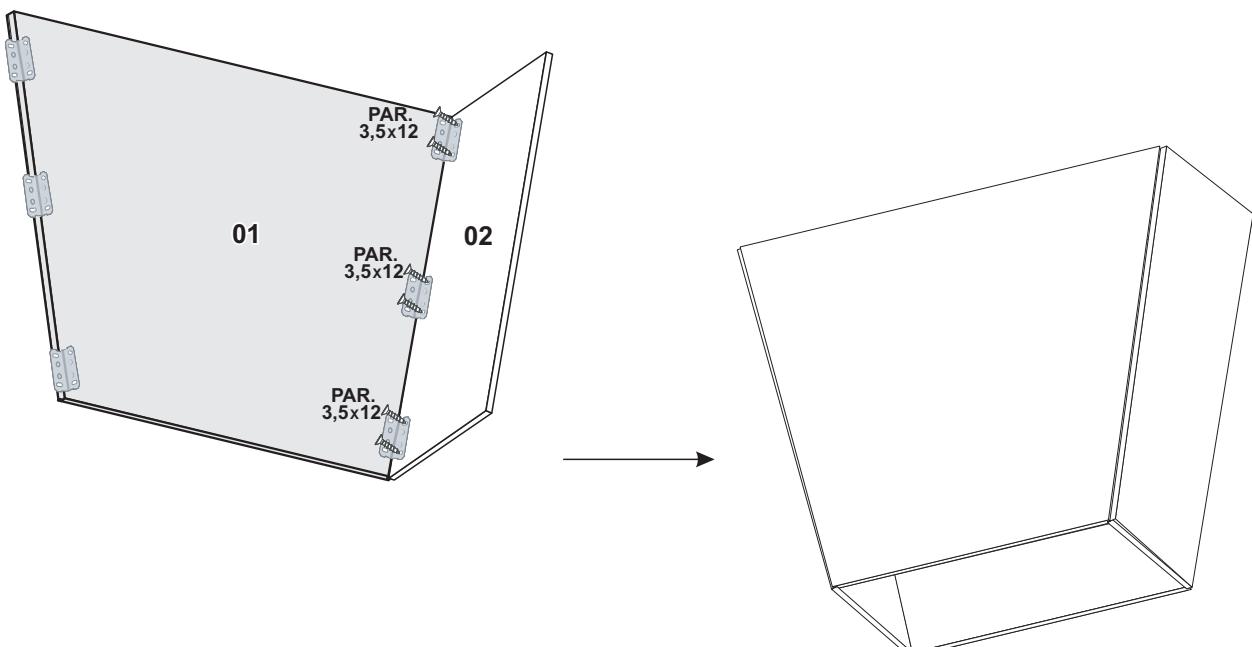

**2º PASSO** - SEPARA AS SAPATAS 1 ABA E FIXE- AS COM A ABA PARA DENTRO DE SUA BASE.

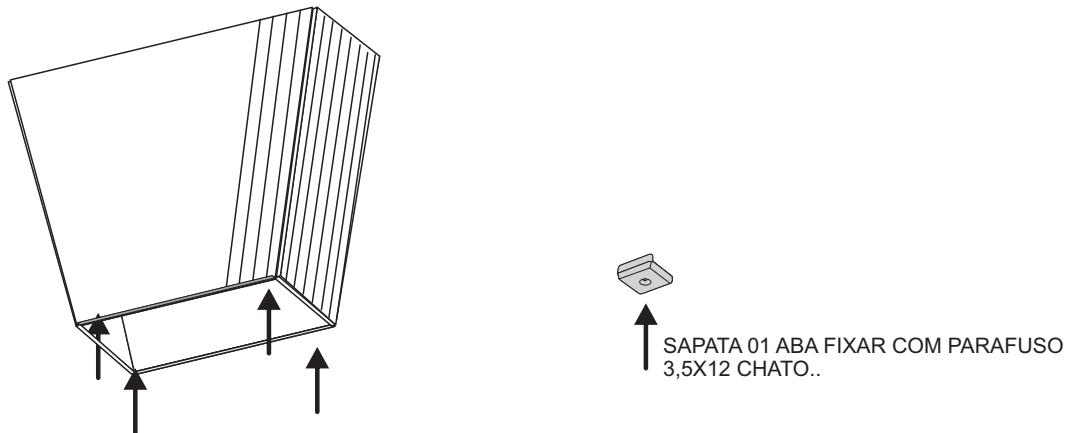

**3º PASSO** - FIXAR AS CANTONEIRAS METÁLICAS NAS EXTREMIDADES CONFORME IMAGEM ABAIXO.  
USAR PARAFUSO 3,5X12.

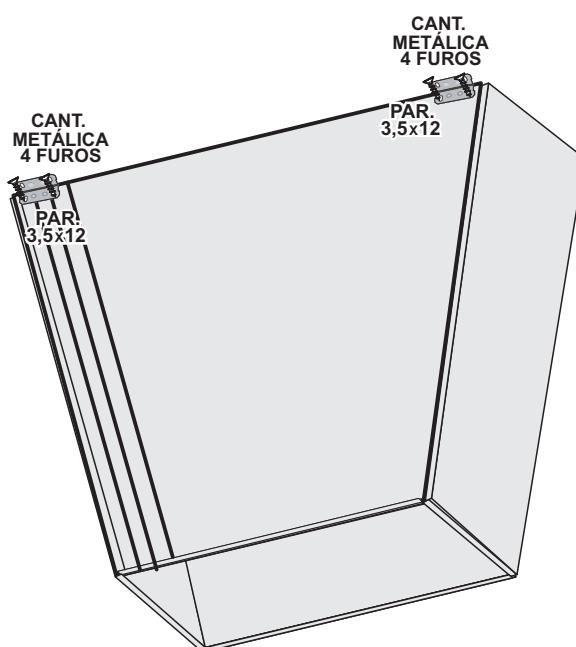

**4º PASSO** - PRENDER O TAMPO NAS CANTONEIRAS COM PARAFUSO 3,5 X16. FIXAR OS SILICONES CONFORME IMAGEM ABAIXO.

