




Relatório de Componentes

Seq. Mont.	Prefixo	Cod	Descrição	QTD
1	CM	3363	BASE	1
2	CM	0025	LATERAL ESQUERDA	1
3	CM	0053	LATERAL DIREITA	1
4	CM	4480	PRATELEIRA PARAFUSO	1
5	CM	3862	TAMPO 25MM	1
6	CM	2461	MOLDURA DO TAMPO	1
7	DI	7262	FUNDO	2
8	CH	5564	PORTA	2
9	AC	2458	SARRAFO PAREDE	1

Relatório de Acessórios

A Parafuso 5 x 45mm  08 Pcs	B Paraf. tampinha 4,8 x 50mm  04 Pcs	C Pé trapézio regulável  04 Pcs	D Cantoneira plástica  04 Pcs
E Parafuso flangeado 3,5 x 12mm  08 Pcs	F Parafuso 4 x 50mm  02 Pcs	G Perfil "H"  01 Pcs	H Prego 10x10  44 Pcs
I Parafuso 3,5 x 12mm  10 Pcs	J Cantoneira estrutural  02 Pcs	K Dobradiça slow curva 35mm  04 Pcs	L Parafuso 3,5 x 14mm  24 Pcs
M Puxador BigWave  02 Pcs	N Bucha 8mm  04 Pcs	O Parafuso 5,5 x 55mm  04 Pcs	P Cantoneira capa  02 Pcs
Q Parafuso de união 30mm  02 Pcs			



BATROL - Indústria e Comércio e Móveis Ltda.
Av. Pedro Baso 476 - Recanto Jd. Dalva - 13660-000 - Porto Ferreira - SP - Brasil
Telefone: PABX (19) 3581-4123 / (19) 3589-5123
Caixa Postal : 580 CNPJ: 48.024.392/001-55 Insc. Est: 555.011.453.112
e-mail: batrol@batrol.com.br Site: www.batrol.com.br



Video de montagem no Youtube



SMARTPHONE, TABLET, PDA'S, E SIMILARES COM CONEXÃO COM INTERNET.



Gabinete 2 Portas

LINHA PARIS

DIMENSÕES DO PRODUTO

Altura: 865mm
Frente: 800mm
Prof. Total: 470mm

REVISÃO: 01 - 05/12/2023

Instruções gerais:

- Para obter uma boa montagem do produto siga corretamente as instruções deste manual
- Ferramentas para a montagem:



Parafusadeira



Chave Phillips



Martelo



Esquadro

1- Abrir a embalagem e usá-la para forrar o local em que será feita a montagem do produto.

2- Separar os acessórios antes de começar a montagem.

3- Utilizar somente as ferramentas corretas para a montagem, nunca improvisar ferramentas.

4- Passe cola em todos os encaixes do produto em que forem colocadas cavilhar.

5- Coloque o produto no esquadro antes de pregar os fundo.

Uso e limpeza:



- Sempre distribuir uniformemente o peso dos objetos pelas gavetas.
- Se for preciso mudar o produto de lugar, faça-o sempre com o produto vazio.
- Para limpeza do produto utilize somente pano seco ou levemente umedecido com água, nunca utilize produtos químicos



Para facilitar a montagem,
siga a sequência numérica do esquema

Gabinete 2 Portas

06.5206



2/3

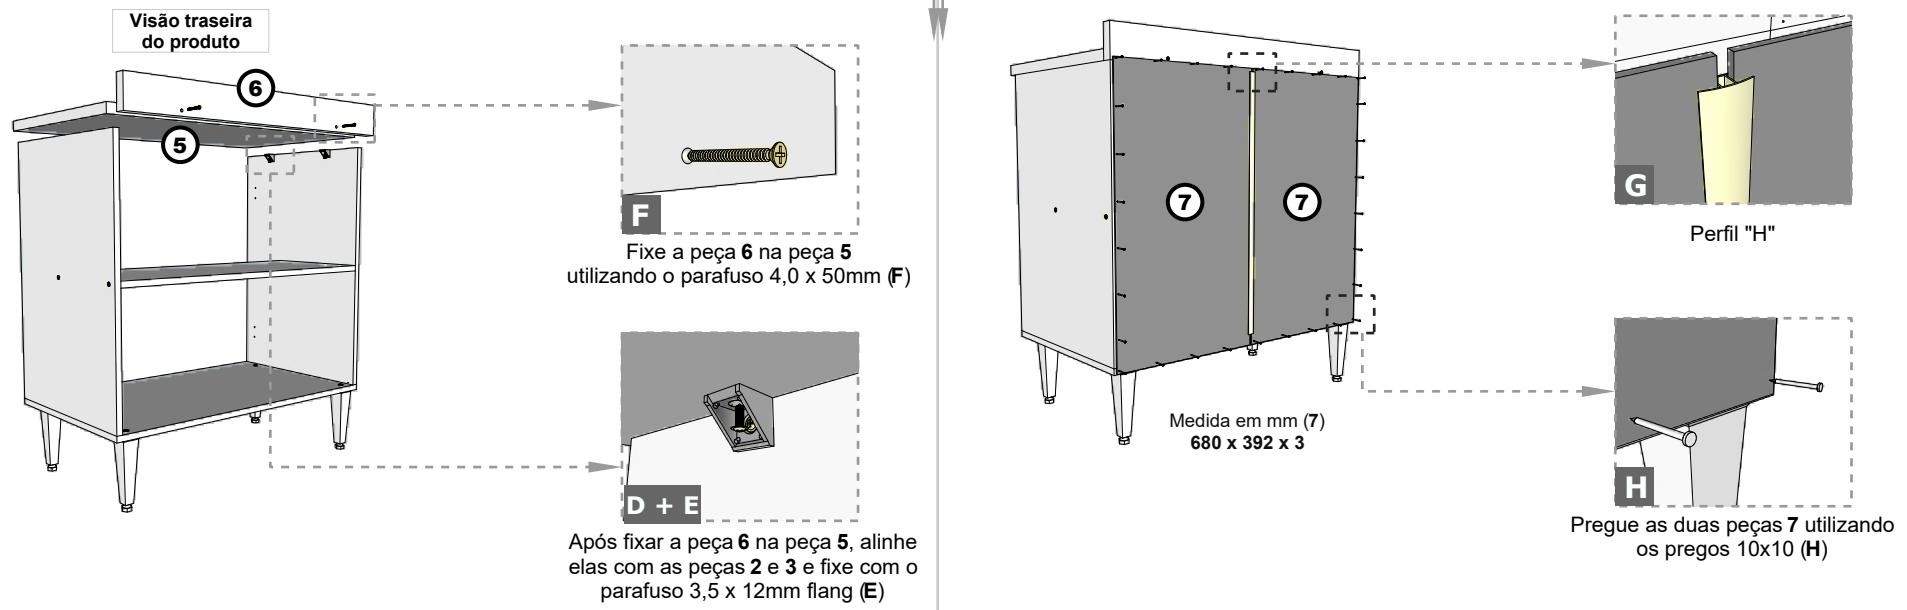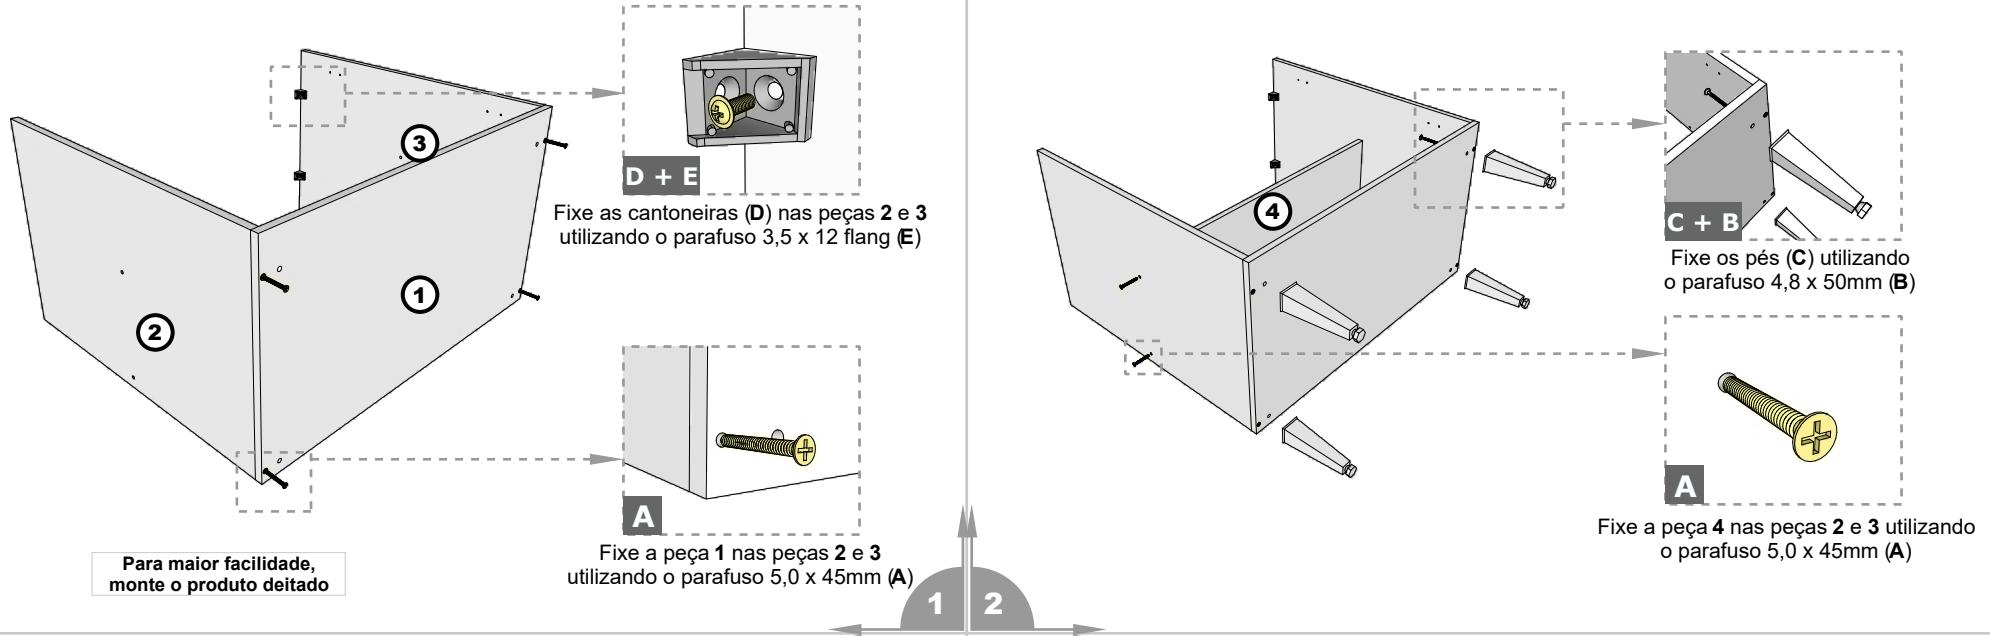

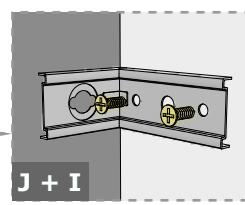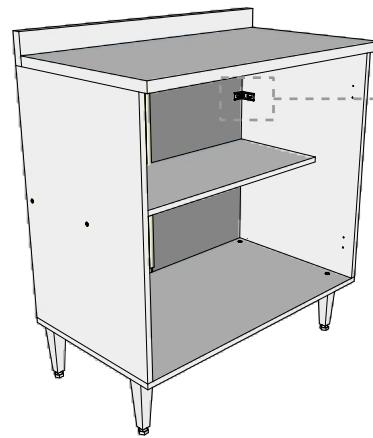


Fixe as cantoneiras metálicas (J) utilizando os parafusos 3,5 x 12mm (I)

UNIÃO DOS MÓDULOS

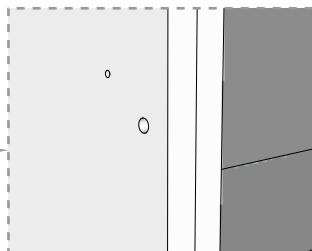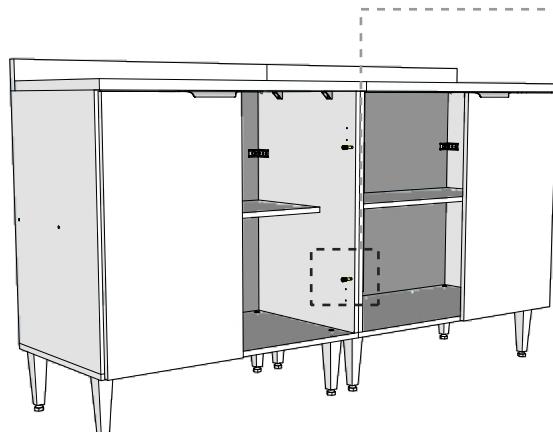


Alinhe os produtos. Faça o furo de 6mm

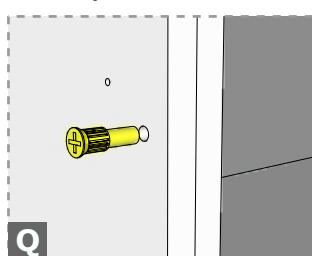


Após a furação, utilize o parafuso de união de 30mm (Q) para fixar os produtos.


7 8

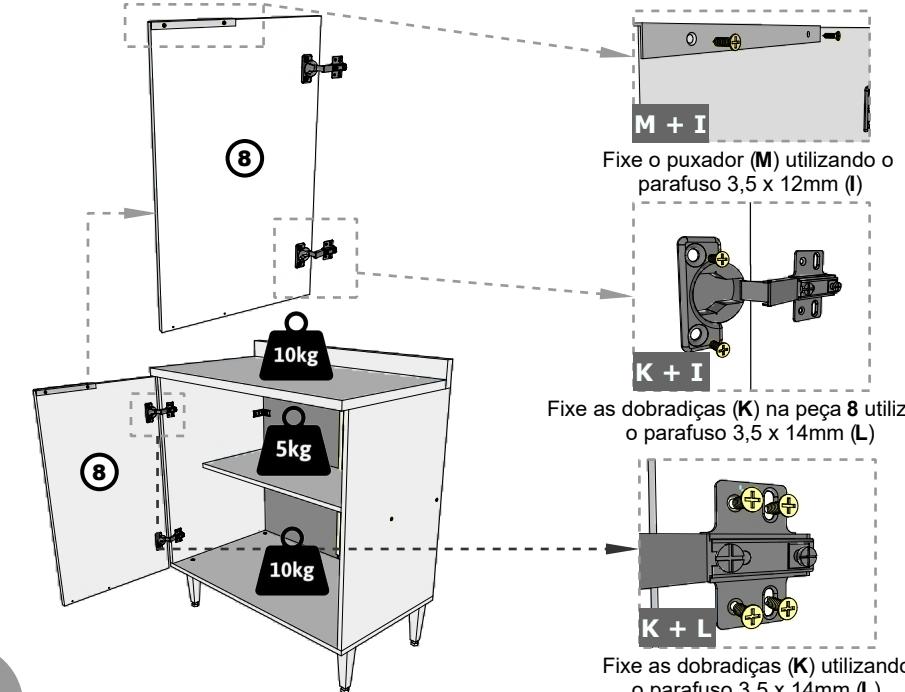

M + I
Fixe o puxador (M) utilizando o parafuso 3,5 x 12mm (I)


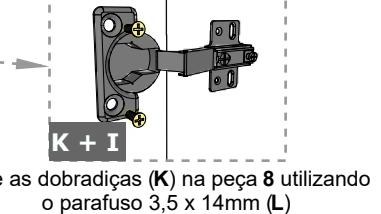


K + I
Fixe as dobradiças (K) na peça 8 utilizando o parafuso 3,5 x 14mm (L)

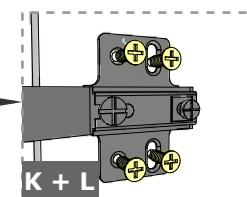


K + L
Fixe as dobradiças (K) utilizando o parafuso 3,5 x 14mm (L)

FIXAÇÃO DO MÓDULO

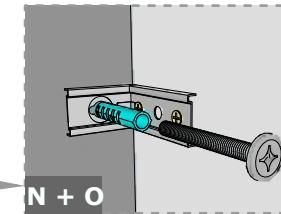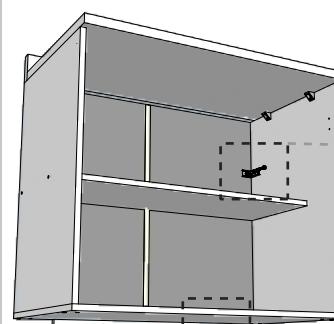

- 1° : Marque o furo do sarrizo
- 2° : Faça o furo na parede
- 3° : Fixe a bucha 8mm
- 4° : Fixe o sarrizo com o parafuso 5,5 x 55mm
- 5° : Apoie o produto no sarrizo
- 6° : Marque o furo da cantoneira
- 7° : Faça o furo na parede
- 8° : Fixe a bucha 8mm
- 9° : Fixe o produto com o parafuso 5,5 x 55mm

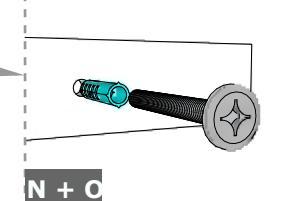

N + C