


# Relatório de Componentes

Seq. Mont.	Prefixo	Cod	Descrição	QTD
1	CM	3857	BASE	1
2	CM	0051	LATERAL DIREITA	1
3	CM	0050	LATERAL ESQUERDA	1
4	CM	3860	TAMPO 25MM	1
5	CM	2460	MOLDURA DO TAMPO	1
6	DC	7296	FUNDO	2
7	CM	8283	LATERAL DE GAVETA	4
8	CH	6278	FRENTE DE GAVETA	8
9	CM	8284	TRASEIRO DE GAVETA	2
10	DP	7205	FUNDO DE GAVETA	3
11	CM	8209	LATERAL DO GAVETÃO	2
12	CH	6279	FRENTE DO GAVETAO	1
13	CM	8286	TRASEIRO DO GAVETAO	1
14	AC	2218	TRAVESSA	1

# Relatório de Acessórios

<b>A</b> Parafuso 5 x 45mm  14 Pcs	<b>B</b> Pé trapézio regulável  04 Pcs	<b>C</b> Parafuso tampinha 4,8x50  04 Pcs	<b>D</b> Corredera telescópica  03 pares
<b>E</b> Parafuso 4x12mm  36 Pcs	<b>F</b> Cantoneira plástica  12 Pcs	<b>G</b> Parafuso 3,5x12mm flang  24 Pcs	<b>H</b> Parafuso 4x50mm  02 Pcs
<b>I</b> Perfil "H"  01 Pcs	<b>J</b> Prego 10x10  45 Pcs	<b>K</b> Cantoneira Estructural  02 Pcs	<b>L</b> Parafuso 3,5 x 12mm  14 Pcs
<b>M</b> Bisnaga de cola  02 Pcs	<b>N</b> Cavilha 6x30mm  18 Pcs	<b>O</b> Puxador BigWave  03 Pcs	<b>P</b> Parafuso 5,5x55mm  04 Pcs
<b>Q</b> Bucha 8mm  04 Pcs	<b>R</b> Parafuso de união 30mm  02 Pcs		



BATROL - Indústria e Comércio e Móveis Ltda.  
Av. Pedro Baso 476 - Recanto Jd. Dalva - 13660-000 - Porto Ferreira - SP - Brasil  
Telefone: PABX (19) 3581-4123 / (19) 3589-5123  
Caixa Postal : 580 CNPJ: 48.024.392/001-55 Insc. Est: 555.011.453.112  
e-mail: batrol@batrol.com.br Site: www.batrol.com.br



Vídeo de montagem  
no Youtube



SMARTPHONE, TABLET,  
PDAs, E SEMELHARES COM  
CONEXÃO COM INTERNET.

## DIMENSÕES DO PRODUTO

Altura: 865mm

Frente: 670mm

Prof. Total: 470mm



Gabinete 3 gavetas

REVISÃO: 01 - 05/12/2023

## Instruções gerais:

- Para obter uma boa montagem do produto siga corretamente as instruções deste manual

- Ferramentas para a montagem:



Parafusadeira



Chave Phillips



Martelo



Esquadro

1- Abrir a embalagem e usá-la para forrar o local em que será feita a montagem do produto.

2- Separar os acessórios antes de começar a montagem.

3- Utilizar somente as ferramentas corretas para a montagem, nunca improvisar ferramentas.

4- Passe cola em todos os encaixes do produto em que forem colocadas cavilhar.

5- Coloque o produto no esquadro antes de pregar os fundo.

## Uso e limpeza:

- Sempre distribuir uniformemente o peso dos objetos pelas gavetas.

- Se for preciso mudar o produto de lugar, faça-o sempre com o produto vazio.


- Para limpeza do produto utilize somente pano seco ou levemente umedecido com água, nunca utilize produtos químicos

Para facilitar a montagem,  
siga a sequência numérica do esquema



# Gabinete 3 gavetas

06.5207


2/3

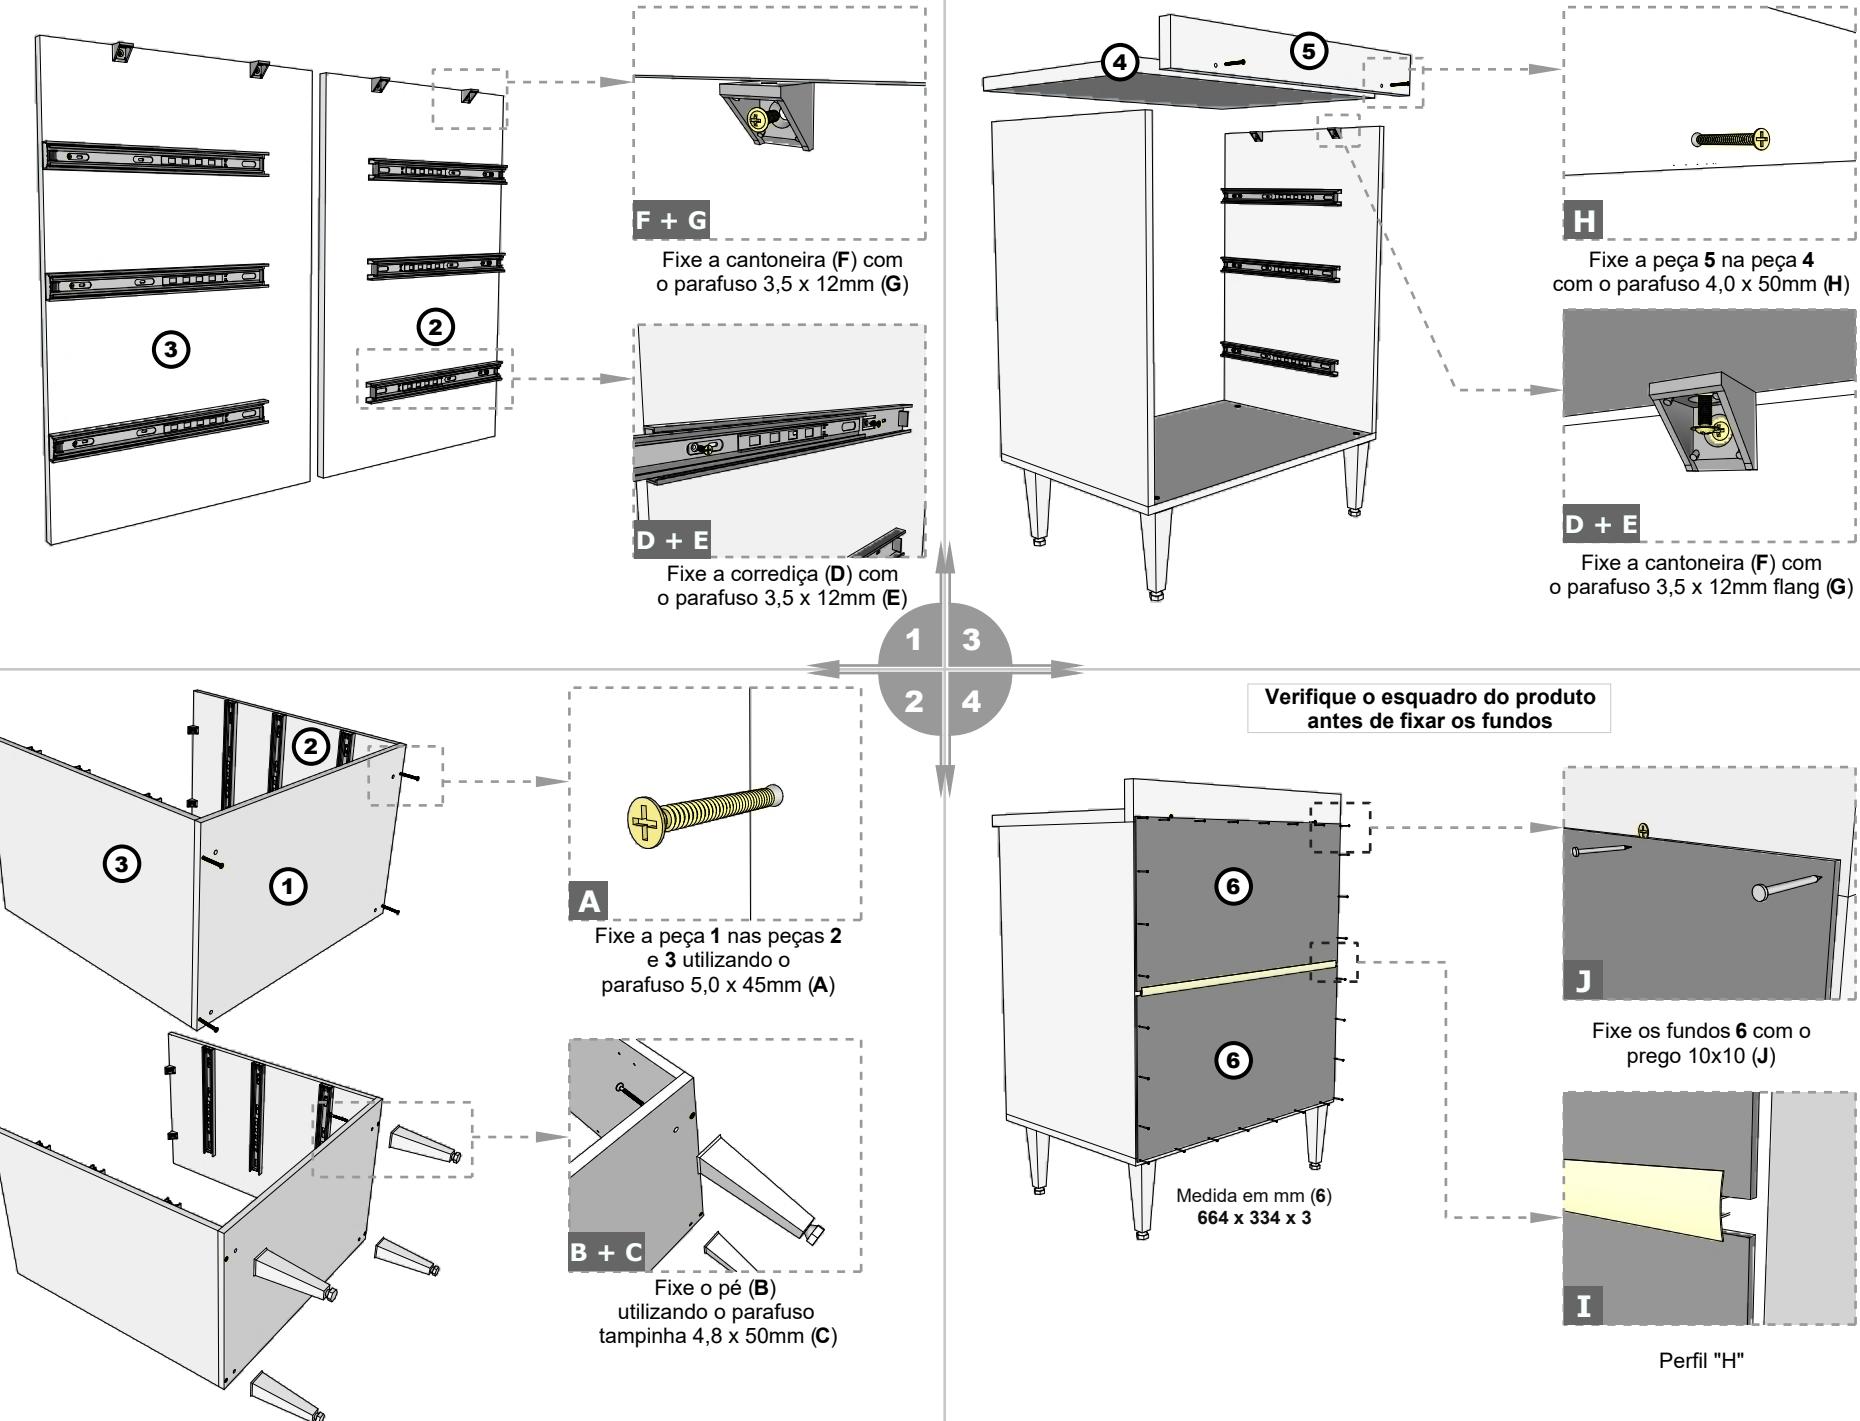

## FIXAÇÃO DO MÓDULO

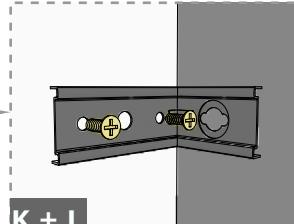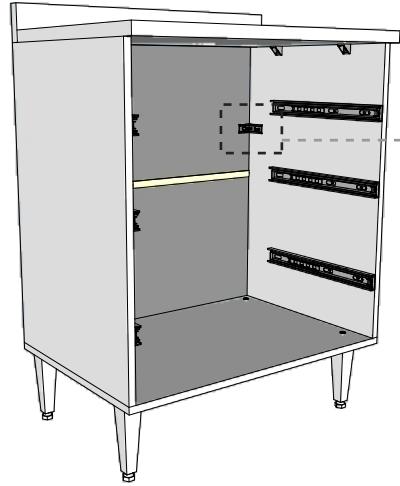



**K + L**  
Fixe a cantoneira (K)  
utilizando o  
parafuso 3,5 x 12mm(L)

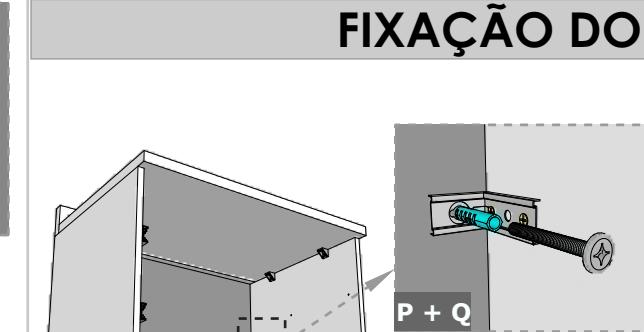



**P + Q**

- 1° : Marque o furo do sarrizo
- 2° : Faça o furo na parede
- 3° : Fixe a bucha 8mm
- 4° : Fixe o sarrizo com o parafuso 5,5 x 55mm
- 5° : Apoie o produto no sarrizo
- 6° : Marque o furo da cantoneira
- 7° : Faça o furo na parede
- 8° : Fixe a bucha 8mm
- 9° : Fixe o produto com o parafuso 5,5 x 55mm


## MONTAGEM DAS GAVETAS

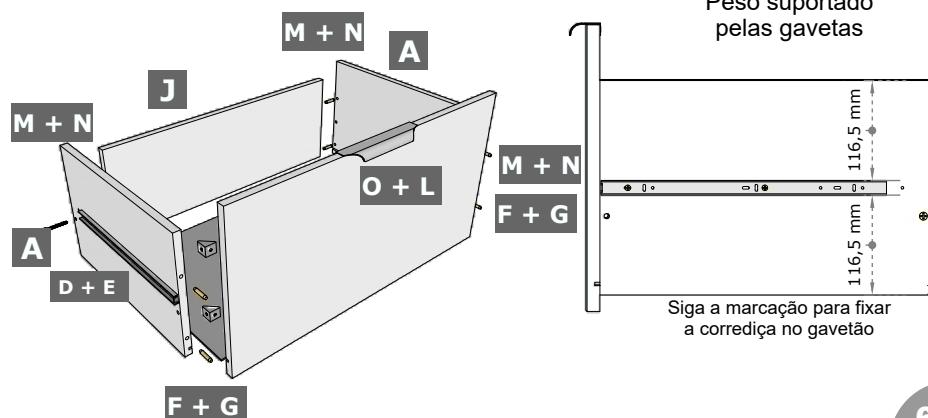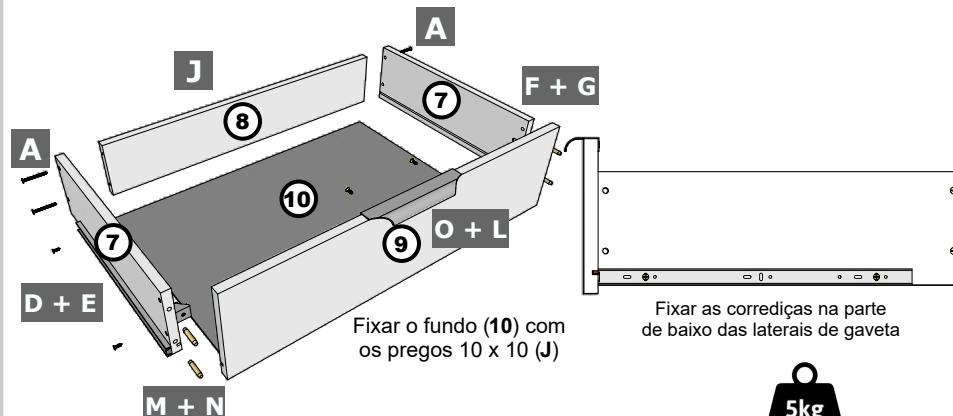

## UNIÃO DOS MÓDULOS

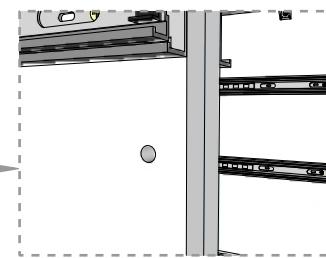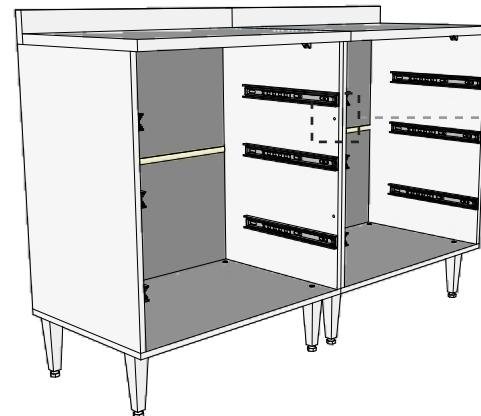

Alinhe os produtos.  
Faça o furo de 6mm

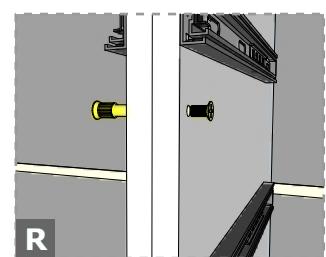

Após a furação, utilize o parafuso de união de 30mm (R) para fixar os produtos.