

Relatório de Componentes

Seq. Mont.	Prefixo	Cod	Descrição	QTD
1	CM	3865	BASE	1
2	CM	0054	LATERAL ESQUERDA	1
3	CM	0051	LATERAL DIREITA	1
4	CM	1630	DIVISÓRIA	1
5	CM	4481	PRATELEIRA PARAFUSO	1
6	CM	3864	TAMPO	1
7	CM	2462	MOLDURA DO TAMPO	1
8	DI	7300	FUNDO DO GABINETE	2
9	DC	7299	FUNDO DO GAVETEIRO	1
10	CH	6280	FRENTE DE GAVETA	2
11	CM	8287	LATERAL DE GAVETA	4
12	CM	8288	TRASEIRO DE GAVETA	2
13	DP	7298	FUNDO DE GAVETA	3
14	CH	6281	FRENTE DE GAVETÃO	1
15	CM	8209	LATERAL DE GAVETÃO	2
16	CM	8290	TRASEIRO DO GAVETÃO	1
17	CH	5565	PORTA	2
18	AC	2136	TRAVESSA	1

Relatório de Acessórios

A Pé trapézio regulável  06 Pcs	B Paraf. tampinha 4,8 x 50mm  06 Pcs	C Parafuso 5 x 45mm  20 Pcs	D Cantoneira plástica  14 Pcs	E Parafuso flang. 3,5 x 12mm  28 Pcs
F Parafuso 4 x 50mm  03 Pcs	G Perfil "H"  01 Pcs	H Prego 10x10  60 Pcs	I Corrediça telescópica  03 Pares	J Parafuso 4 x 12mm  36 Pcs
K Cavilha 6x30mm  18 Pcs	L Bisnaga de cola  02 Pcs	M Puxador BigWave  05 Pcs	N Parafuso 3,5 x 12mm  28 Pcs	O Dobradiça slow curva 35mm  04 Pcs
P Parafuso 3,5 x 14mm  24 Pcs	Q Cantoneira estrutural  04 Pcs	R Buchta 8mm  07 Pcs	S Parafuso 5,5 x 55mm  07 Pcs	T Cantoneira Capa  04 Pcs
U Parafuso de união 30mm  02 Pcs				



BATROL - Indústria e Comércio e Móveis Ltda.
Av. Pedro Baso 476 - Recanto Jd. Dalva - 13660-000 - Porto Ferreira - SP - Brasil
Telefone: PABX (19) 3581-4123 / (19) 3589-5123
Caixa Postal : 580 CNPJ: 48.024.392/001-55 Insc. Est: 555.011.453.112
e-mail: batrol@batrol.com.br Site: www.batrol.com.br



Vídeo de montagem no Youtube



SMARTPHONE, TABLET, PDAs, E SIMILARES COM CONEXÃO COM INTERNET.



LINHA PARIS

DIMENSÕES DO PRODUTO

Altura: 865mm

Frente: 1340mm

Prof. Total: 470mm

Gabinete 2 portas 3 gavetas

Instruções gerais:

REVISÃO: 00 - 12/12/2023

- Para obter uma boa montagem do produto siga corretamente as instruções deste manual

- Ferramentas para a montagem:



Parafusadeira Chave Phillips Martelo Esquadro

1- Abrir a embalagem e usá-la para forrar o local em que será feita a montagem do produto.

2- Separar os acessórios antes de começar a montagem.

3- Utilizar somente as ferramentas corretas para a montagem, nunca improvisar ferramentas.

4- Passe cola em todos os encaixes do produto em que forem colocadas cavilhas.

5- Coloque o produto no esquadro antes de pregar os fundos.

Uso e limpeza:

- Sempre distribuir uniformemente o peso dos objetos pelas gavetas.

- Se for preciso mudar o produto de lugar, faça-o sempre com o produto vazio.

- Para limpeza do produto utilize somente pano seco ou levemente umedecido com água, nunca utilize produtos químicos

ESQUEMA DE MONTAGEM 06.5209

CÓPIA CONTROLADA




1/3

Gabinete 2 portas 3 gavetas


06.5209

2/3


ESQUEMA DE MONTAGEM

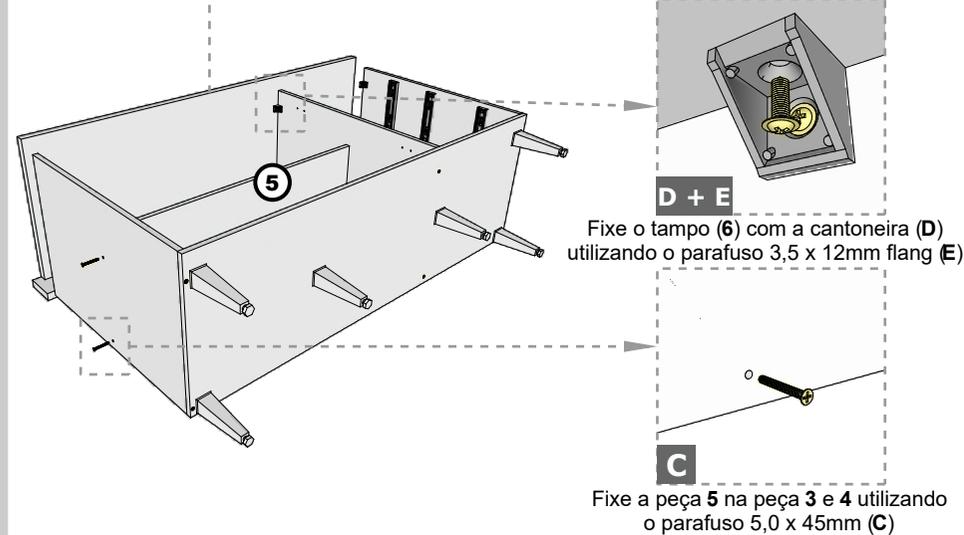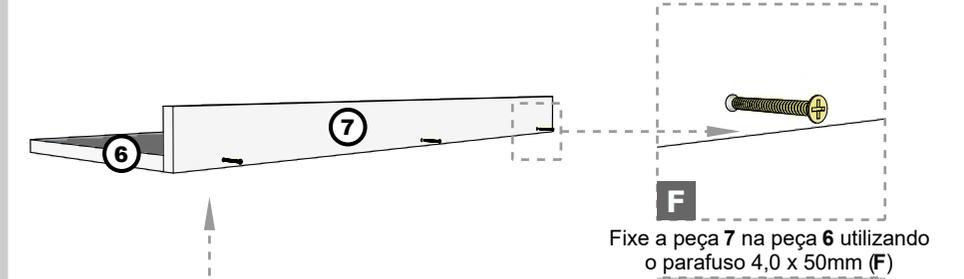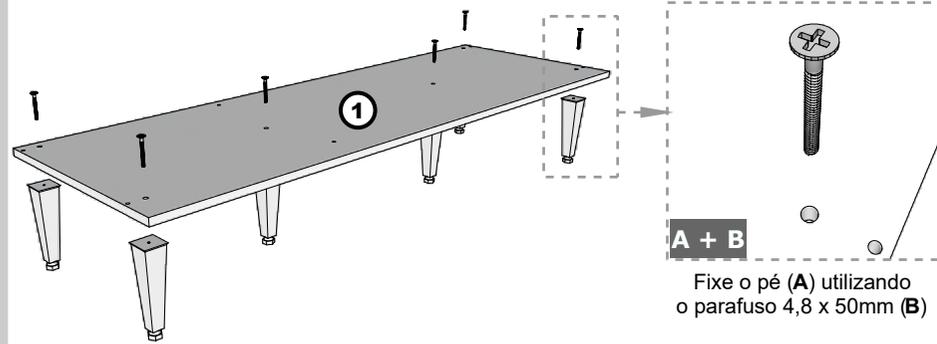

PARA MAIOR FACILIDADE,
MONTE O PRODUTO DEITADO

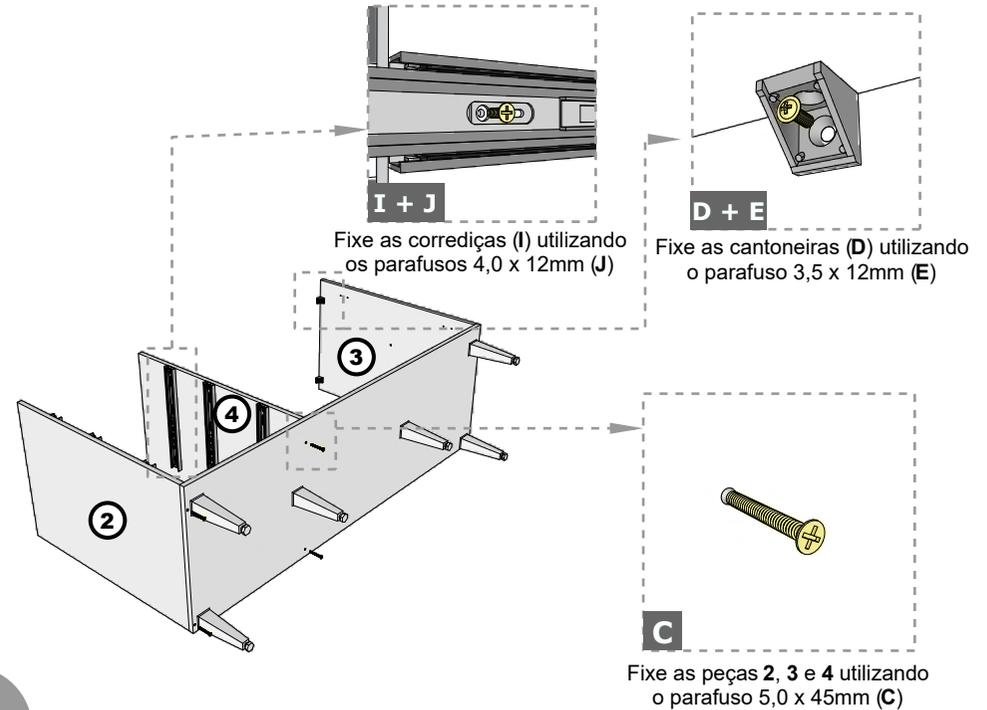

Verifique o esquadro do armário
antes de fixar o fundo do produto

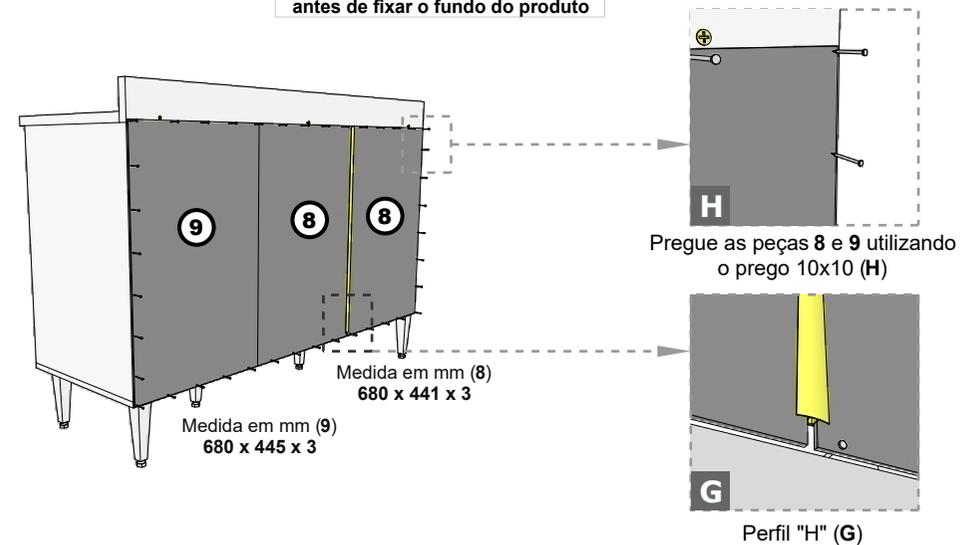

CÓPIA CONTROLADA

Fixar as corredeiras na parte de baixo das laterais de gaveta

Fixar o fundo com o prego 10x10

5kg
Peso suportado pelas gavetas

Siga a marcação para fixar a corredeira no gavetão

Fixe o puxador (M) utilizando o parafuso 3,5 x 12mm (N)

Fixe as dobradiças (O) na peça 17 utilizando o parafuso 3,5 x 12mm (P)

Fixe as dobradiças (O) utilizando o parafuso 3,5 x 14mm (P)

Repita o processo nas porta restantes

FIXAÇÃO DO MÓDULO

UNIÃO DO PRODUTO

1° : Marque o furo do sarrafo
2° : Faça o furo na parede
3° : Fixe a bucha 8mm
4° : Fixe o sarrafo com o parafuso 5,5 x 55mm
5° : Apoie o produto no sarrafo
6° : Marque o furo da cantoneira
7° : Faça o furo na parede
8° : Fixe a bucha 8mm
9° : Fixe o produto com o parafuso 5,5 x 55mm

Fixe a cantoneiras (Q) utilizando o parafuso 3,5 x 12mm (N)

Alinhe os produtos deixando-os faceados. Após isto, faça o furo de 6mm para fazer a unificação.

Após a furação, utilize o parafuso de união de 30mm (U) para fixar os produtos.