

MB 1047

movelbento

daqui para sua casa

Joana Guindani Tonelo, 1952
95708-300 Bento Gonçalves - RS
Fone: 55 (54) 3454 7500
www.movelbento.com.br

PEÇAS / PARTS / PARTES	ITEM	CÓDIGO / CODE	Dimensões / Dimensions / Dimensiones (mm)	QTY
Teto armário / Cabinet ceiling / Techo del gabinete	①	78405	570 X 320 X 15	01
Base / Bottom / Base	②	78399	800 X 350 X 15	01
Lateral / Side / Lado	③	78400	785 X 350 X 15	01
Divisão / Division / División	④	78401	785 X 350 X 15	01
Divisão / Division / División	⑤	78402	570 X 350 X 15	01
Prateleira / Shelf / Estante	⑥	78403	200 X 348 X 15	05
Prateleira / Shelf / Estante	⑦	78404	555 X 320 X 15	01
Lateral esquerda / Left side / Lado izquierdo	⑧	78406	555 X 320 X 15	01
Porta / Door / Puerta	⑨	78398	564 X 280 X 15	02
Costa / Back / Fondo	⑩	78407	575 X 285 X 3	02
Costa / Back / Fondo	⑪	78408	575 X 220 X 3	01
Costa / Back / Fondo	⑫	78409	795 X 220 X 3	01

ACCESSORY / ACCESORIOS	ITEM	QTY		
Parafuso / Screw / Tornillo 5 X 50	Ⓐ	28	Ⓐ	ⓗ
Tapa de furo / Hole cover / Tapa Agujero	Ⓑ	14	Ⓑ	Ⓘ
Prego / Nail / Clavo 10 X 10	Ⓒ	60	Ⓒ	ⓙ
Puxador / Handle / Mango (77168)	Ⓓ	02	Ⓓ	Ⓚ
Tambor minifix / Minifix drum / Tambor Minifix 15 mm	Ⓔ	08	Ⓔ	Ⓛ
Haste minifix / Minifix rod / Baqueta minifix	Ⓕ	08	Ⓕ	Ⓜ
Parafuso C. chata / Screw / Tornillo 3,5 X 14	Ⓖ	16	Ⓖ	Ⓝ
Dobradiça reta / Straight hinge / Bisagra recta	ⓗ	02	ⓗ	Ⓝ
Dobradiça calço / Shim hinge / Bisagra de cuña	Ⓘ	04	Ⓘ	Ⓝ
Parafuso C. chata / Screw / Tornillo 4 X 20	ⓙ	20	ⓙ	Ⓝ
Parafuso C. Panela / Screw / Tornillo 4 X 25	Ⓚ	02	Ⓚ	Ⓝ
Dobradiça curva / Curved hinge / Bisagra curva	Ⓛ	02	Ⓛ	Ⓝ
Pé plástico retrô / Retro plastic foot / Pie de plástico retro	Ⓜ	05	Ⓜ	Ⓝ
Garra metálica / Metal claw / Garra de metal	Ⓝ	12	Ⓝ	Ⓝ

Notas especiais:

1. Leia todas as instruções cuidadosamente antes de iniciar a montagem.
2. A montagem do produto deve ser em uma superfície limpa e plana. Aconselhamos a usar a própria embalagem para cobrir o chão para não danificar o produto.
3. Reserve uma área livre para montagem do produto.
4. Evite o contato com objetos pontiagudos.

Special notes:


1. Read all instructions carefully before starting assembly.
2. The product assembly must be felt on a clean and flat surface. We advise you to use the packaging itself to cover the floor and damage the product.
3. Reserve a free area for product assembly.
4. Avoid contact with sharp objects.

Notas especiales:


1. Lea todas las instrucciones detenidamente antes de comenzar el montaje.
2. El conjunto del producto debe sentirse sobre una superficie limpia y plana. Le recomendamos que utilice el propio embalaje para cubrir el suelo y dañar el producto.
3. Reserve un área libre para el montaje del producto.
4. Evite el contacto con objetos afilados.

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
HERRAMIENTAS NECESARIAS


1°

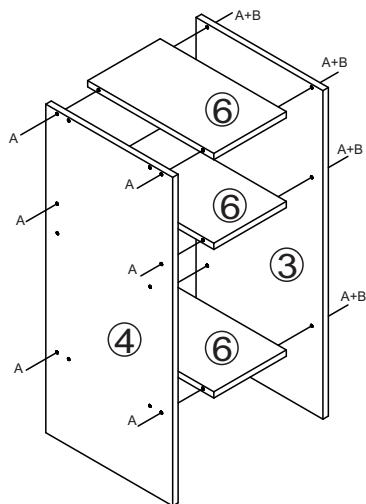


2°

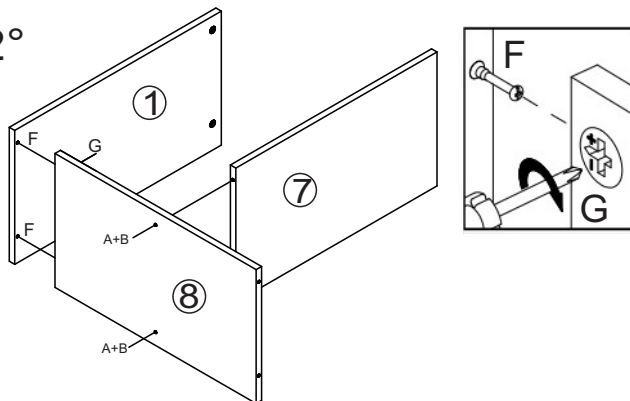


3°

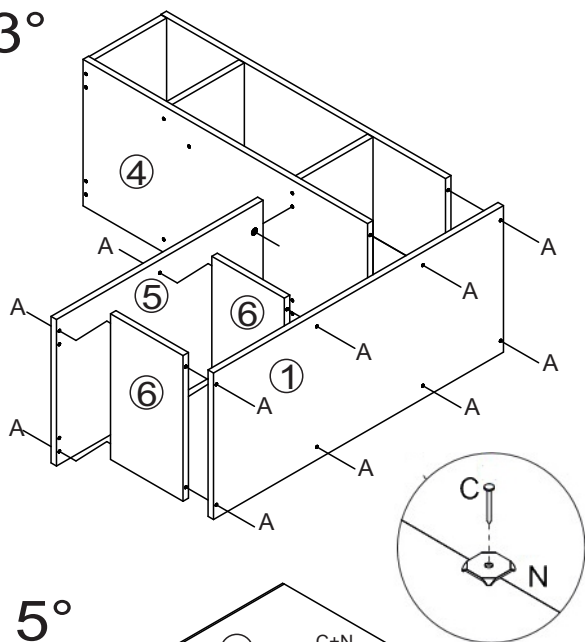


4°

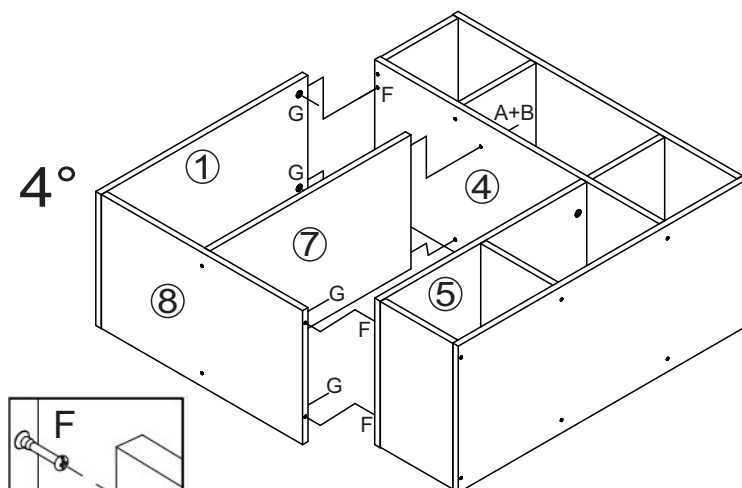

5°

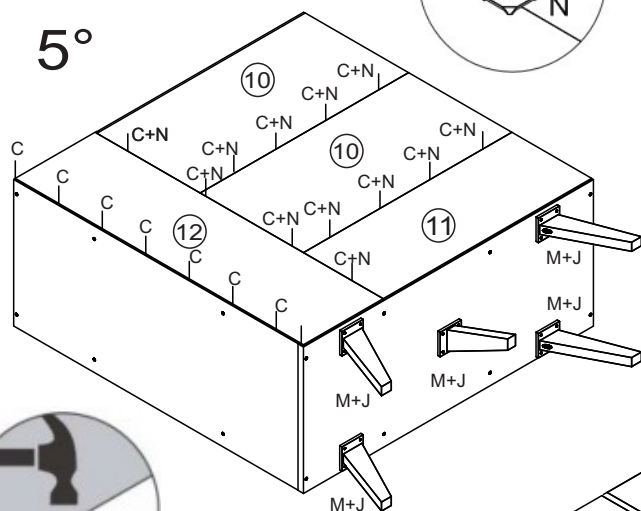

6°

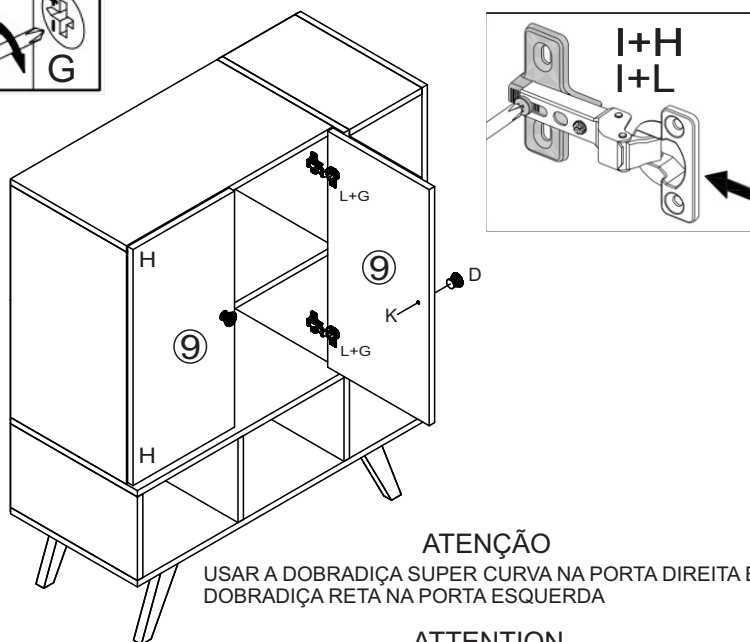**ATENÇÃO**

USAR A DOBRADIÇA SUPER CURVA NA PORTA DIREITA E DOBRADIÇA RETA NA PORTA ESQUERDA

ATTENTION

USE THE SUPER CURVED HINGE ON THE RIGHT DOOR AND STRAIGHT HINGE ON THE LEFT DOOR.

ATENCIÓN

UTILIZAR LA BISAGRA SÚPER CURVA EN LA PUERTA DERECHA Y LA BISAGRA RECTA EN LA PUERTA IZQUIERDA.

