

Relatório de Componentes

Seq. Mont.	Prefixo	Cod	Descrição	QTD
1	CM	3868	BASE	1
2	CM	0066	LATERAL DIREITA/ESQUERDA	2
3	CM	4483	PRATELEIRA PARAFUSO	1
4	CM	3869	TAMPO	1
5	CM	2465	MOLDURA DO TAMPO	1
6	DI	2914	FUNDO	1

Relatório de Acessórios

A	Parafuso 5 x 45mm	B	Cantoneira estrutural	C	Parafuso flang. 3,5 x 12mm
					
	08 Pcs				08 Pcs
D	Cantoneira estrutural	E	Parafuso 3,5 x 12mm	F	Parafuso 4 x 50mm
					
	01 Pcs		04 pçs		02 Pcs
G	Prego 10x10	H	Bucha 8mm	I	Parafuso 5,5 x 55mm
					
	30 Pcs		01 Pcs		01 Pcs
J	Cantoneira capa	K	Parafuso de união 30mm		
					
	01 Pcs		02 Pcs		



BATROL - Indústria e Comércio e Móveis Ltda.
Av. Pedro Baso 476 - Recanto Jd. Dalva - 13660-000 - Porto Ferreira - SP - Brasil
Telefone: PABX (19) 3581-4123 / (19) 3589-5123
Caixa Postal : 580 CNPJ: 48.024.392/001-55 Insc. Est: 555.011.453.112
e-mail: batrol@batrol.com.br Site: www.batrol.com.br




Vídeo de montagem
no Youtube



SMARTPHONE, TABLET,
PDAs, E SIMILARES COM
CONEXÃO COM INTERNET.

DIMENSÕES DO PRODUTO

Altura: 685mm
Frente: 150mm
Prof. Total: 473mm

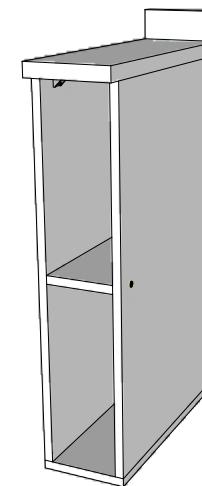

Peso suportado
por prateleira/base

NICHO GABINETE

Instruções gerais:

REVISÃO: 01 - 06/09/2023

- Para obter uma boa montagem do produto siga corretamente as instruções deste manual
- Ferramentas para a montagem:



Parafusadeira



Chave
Phillips



Martelo



Esquadro

1- Abrir a embalagem e usá-la para forrar o local em que será feita a montagem do produto.

2- Separar os acessórios antes de começar a montagem.




3- Utilizar somente as ferramentas corretas para a montagem, nunca improvisar ferramentas.

4- Passe cola em todos os encaixes do produto em que forem colocadas cavilhar.


5- Coloque o produto no esquadro antes de pregar os fundo.

Uso e limpeza:

- Sempre distribuir uniformemente o peso dos objetos pelas gavetas.
- Se for preciso mudar o produto de lugar, faça-o sempre com o produto vazio.
- Para limpeza do produto utilize somente pano seco ou levemente umedecido com água, nunca utilize produtos químicos

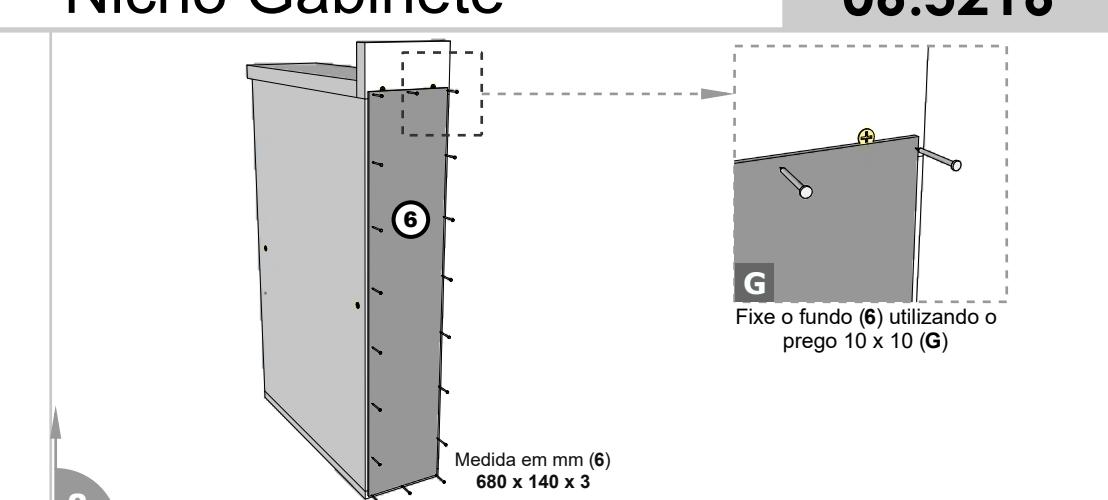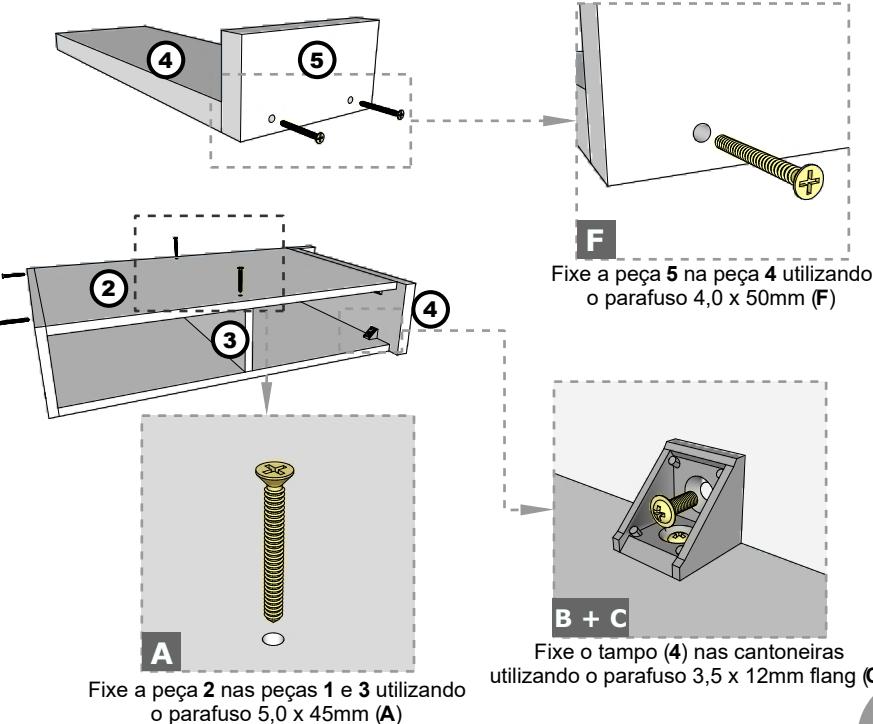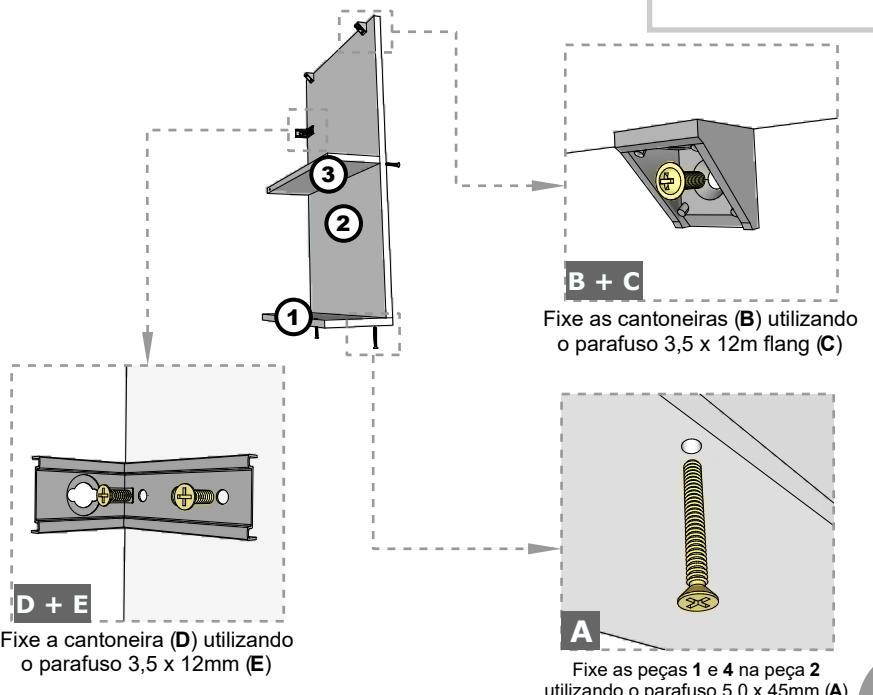

FIXAÇÃO DO PRODUTO

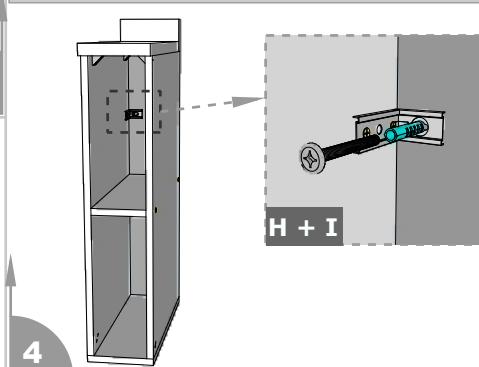

- 1° : Marque o furo do sarrof
- 2° : Faça o furo na parede
- 3° : Fixe a bucha 8mm
- 4° : Fixe o sarrof com o parafuso 5,5 x 55mm
- 5° : Apoie o produto no sarrof
- 6° : Marque o furo da cantoneira
- 7° : Faça o furo na parede
- 8° : Fixe a bucha 8mm
- 9° : Fixe o produto com o parafuso 5,5 x 55mm

