


MÖBLER®

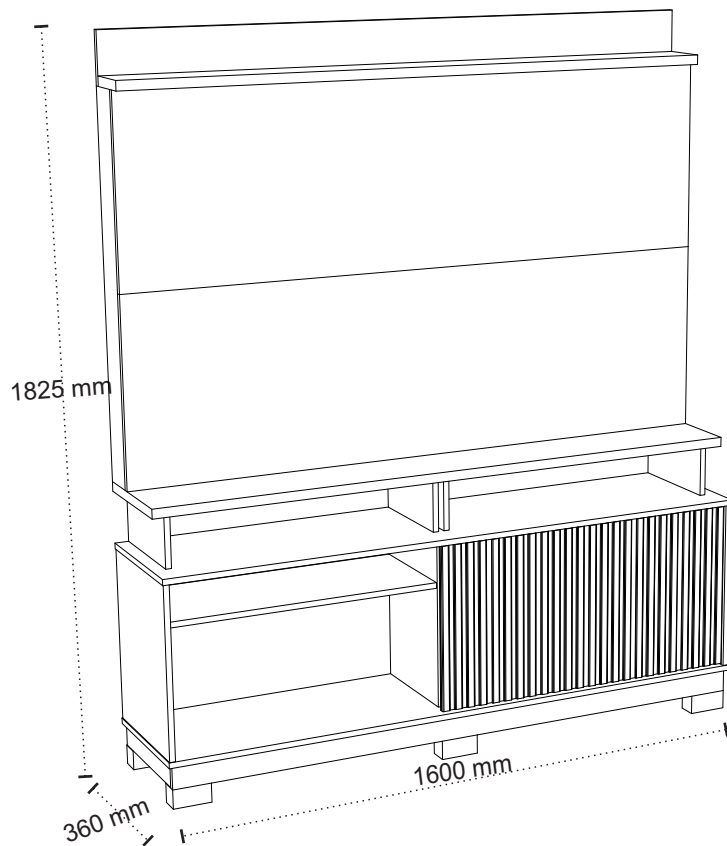

2001137 - HOME DALLAS 1.6

LEGENDA DE CORES

756 - CINAMOMO MEL - OFF WHITE / CARRARA
CINNAMON HONEY - OFF WHITE / CARRARA
MIEL DE CANELA - OFF WHITE / CARRARA

757 - FREIJÓ - OFF WHITE / CARRARA
FREIJÓ - OFF WHITE / CARRARA
FREIJÓ - OFF WHITE / CARRARA

ILUSTRAÇÃO RIPADOS RIPED ILLUSTRATION ILUSTRACIÓN MADURA



1 hora.

FICHA TÉCNICA / HOJA TECNICA / TECHNICAL SHEET

2001137 - HOME DALLAS 1.6


Nº	DESCRIÇÃO	FREIJÓ - OFF WHITE	CINAMOMO MEL - OFF WHITE	MAT. PRIMA	MEDIDAS mm	QTD.
01	FUNDO SUP. UPPER BACKGROUND FONDO SUPERIOR	FREIJÓ	CINAMOMO MEL	HDF PINTURA UV	0746 X 123 X 03	01
02	FUNDO CENTRAL CENTRAL FUND FONDO CENTRAL	OFF WHITE	OFF WHITE	HDF PINTURA UV	1592 X 134 X 03	01
03	FUNDO INFERIOR LOWER BACKGROUND FONDO INFERIOR	OFF WHITE	OFF WHITE	HDF PINTURA UV	1592 X 340 X 03	01
21	TAMPO COVER CUBRIR	FREIJÓ	CINAMOMO MEL	MDP PINTURA UV	1600 X 300 X 25	01
22	DIVISÃO SUPERIOR UPPER DIVISION DIVISION SUPERIOR	FREIJÓ	CINAMOMO MEL	MDP PINTURA UV	0280 X 100 X 15	04
23	TAMPO PORTA DOOR TOP PUERTA SUPERIOR	OFF WHITE	OFF WHITE	MDP PINTURA UV	1600 X 360 X 15	01
24	LAT. ESQ. LEFT SIDE LADO IZQUIERDO	OFF WHITE	OFF WHITE	MDP PINTURA UV	0450 X 358 X 15	01
25	LAT. DIR. RIGHT SIDE LADO DERECHO	OFF WHITE	OFF WHITE	MDP PINTURA UV	0450 X 358 X 15	01
26	BASE BASE	OFF WHITE	OFF WHITE	MDP PINTURA UV	1600 X 360 X 15	01
27	DIVISÃO DIVISION DIVISION	FREIJÓ	CINAMOMO MEL	MDP PINTURA UV	0450 X 300 X 15	01
28	PRATELEIRA SHELF ESTANTE	FREIJÓ	CINAMOMO MEL	MDP PINTURA UV	0777 X 296 X 15	01
31	RODAPÉ FRONTAL FRONT FOOTBOARD ESTRIBERA DELANTERA	FREIJÓ	CINAMOMO MEL	MDP PINTURA UV	1580 X 060 X 15	01
32	RODAPÉ LAT. SIDE FOOTBOARD ESTRIBERA LATERAL	FREIJÓ	CINAMOMO MEL	MDP PINTURA UV	0335 X 060 X 15	02
33	DIVISÃO RODAPÉ BASEBOARD DIVISION DIVISION ZÓCALO	FREIJÓ	CINAMOMO MEL	MDP PINTURA UV	0319 X 060 X 15	01
34	RODAPÉ TRASEIRO REAR FOOTBOARD ESTRIBERA TRASERA	-----	-----	MDP PINTURA UV	1548 X 060 X 15	01
42	PAINEL INF. BOTTOM PANEL PANEL INFERIOR	FREIJÓ / CARRARA	CINAMOMO MEL / CARRARA	MDP PINTURA UV	1600 X 492 X 15	02
43	PAINEL SUP. TOP PANEL PANEL SUPERIOR	FREIJÓ / CARRARA	CINAMOMO MEL / CARRARA	MDP PINTURA UV	1600 X 492 X 15	01
44	TRAVESSA SUP. UPPER TRAY BANDEJA SUPERIOR	OFF WHITE	OFF WHITE	MDP PINTURA UV	1600 X 125 X 15	01
47	TRAVESSA PAINEL PANEL TRAY BANDEJA DE PANELES	FREIJÓ	CINAMOMO MEL	MDP PINTURA UV	984 X 100 X 15	03
49	TRAVA DA PORTA DE CORREX DOOR LATCH PESTILLO DE LA PUERTA	FREIJÓ	CINAMOMO MEL	MDP PINTURA UV	0800 X 100 X 15	02
48	PRAT. MAIOR BIGGER SHELF ESTANTE MAS GRANDE	OFF WHITE	OFF WHITE	MDP PINTURA UV	1600 X 135 X 25	01
50	RIPADO MENOR MINOR RIPPED MENOR RASGADO	FREIJÓ	CINAMOMO MEL	MDF	442 X 140 X 15	01
51	RIDADO MIOLO RIPPED CORE NÚCLEO RASGADO	FREIJÓ	CINAMOMO MEL	MDF	442 X 142 X 15	04
52	RIPADO FECHAMENTO RIPED CLOSING CIERRE MADURADO	FREIJÓ	CINAMOMO MEL	MDF	442 X 142 X 15	01



LEGENDA DE CORES

715 - FREIJÓ | 752 - CINAMOMO MEL
567 - OFF WHITE

Ferramentas necessárias: (não fornecidas)




Parabéns, você acaba de adquirir um produto Mobler! Você tem a sua disposição o que há de melhor em qualidade e Designer.

Felicitaciones, acaba de comprar un producto MÖBLER! Tienes a tu disposición lo mejor en calidad y diseño. Congratulations you have just purchased a MÖBLER product! You have at your disposal the best in quality and design.


Rua Floresta, nº08 - Jardim Santa Terezinha / Bela Vista do Paraíso / Paraná / Fone (0**43) 3242-8800 / www.mobler.ind.br

DESCRIÇÃO DE ACESSÓRIOS					DESCRIÇÃO DE ACESSÓRIOS				
CÓD	DESCRIÇÃO		QTD.	DESENHO	CÓD	DESCRIÇÃO		QTD.	DESENHO
A	PARAFUSO 3,5 X 14mm CABEÇA CHATA	TORNILLO 3,5*14 SCREW 3,5*14	248		i	CHAPA DE FUNDO	BACKGROUND ANTECEDENTES	10	
C	PARAFUSO 4,0 X 25 mm CABEÇA CHATA	TORNILLO 4,0*25 SCREW 4,0*25	24		L	TAPA FURO 18 mm	COVER HOLE AGUJERO DE LA CUBIERTA	04	 2° COR
D	CHAPINHA DUPLA 42 X 42	ESQUINA DE 4 AGUREJOS 4 HOLE CORNER	06		N	CAVILHA 6 X 30 mm	PEG 6X30 CAVILHA 6X30	20	
E	PREGO 8*8	CLAVO NAIL	50		O	CANTONEIRA ZAMAC	ZAMAC CONNER CANTONEIRA ZAMAC	14	
F	PARAFUSO 3,5 X 40mm CABEÇA CHATA	TORNILLO 3,5*40 SCREW 3,5*40	18		P	PINO DE PRAT. 8 X 12 mm	SHELF PIN 8 X 12 ESTANTE PASADOR 8 X 12	04	
G	PARAFUSO 4,0 X 50mm CABEÇA CHATA	TORNILLO 4,0*50 SCREW 4,0*50	04		Q	PÉ U 50x40x100mm	PIES FEET	06	
H	CHAPINHA DUPLA 42 X 42 "L"	ESQUINA DE 4 AGUREJOS 4 HOLE CORNER	43		R	KIT ROLDANA CELSUS 1 PORTA	KIT ROLLER 1 DOORS KIT ROLDANA 1 PUERTAS	01	
J	TRILHO DE ALUMINIO 1562 mm	ALUMINUM RAIL 1562 mm CARRIL DE ALUMINIO 1562 mm	01		S	PASSA FIO 40mm	PASSA HILO WIRELESS	01	

1°	A	PARAFUSO 3,5 X 14mm CABEÇA CHATA	TORNILLO 3,5*14 SCREW 3,5*14	86		L	TAPA FURO 18 mm	COVER HOLE AGUJERO DE LA CUBIERTA	04	 1° COR	H	CHAPINHA DUPLA 42 X 42 "L"	ESQUINA DE 4 AGUREJOS 4 HOLE CORNER	17	
	Q	PÉ U 50x40x100mm	PIES FEET	06		F	PARAFUSO 4,0 X 30mm CABEÇA CHATA	TORNILLO 4,0*30 SCREW 4,0*30	10						

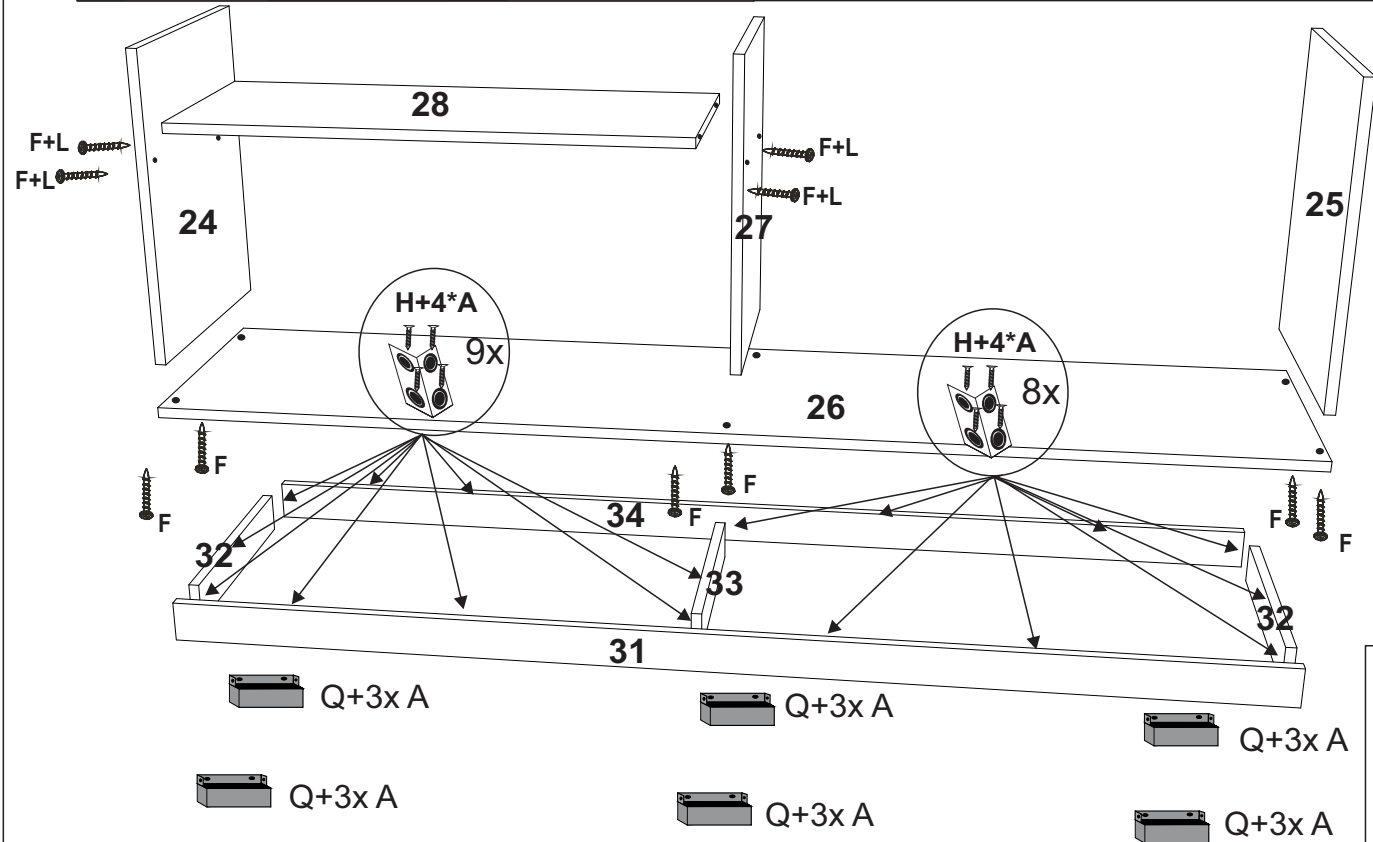



APÓS FINALIZAR ESSA ETAPA, FIXAR OS RODAPÉS NA BASE 26 ALINHANDO ATRÁS E DIVIDINDO NAS LATERAIS O MESMO ESPAÇO.
 DESPUÉS DE TERMINAR ESTE PASO, ADJUNTE LOS PASOS A LA BASE (PIEZA 26), ALINEANDO DETRÁS Y DIVIDIENDO EL MISMO ESPASIO EN LOS LADOS.
 AFTER FINISHING THIS STEP, ATTACH THE FOOTSTEPS TO THE BASE (PIECE 26), ALIGNING BEHIND AND DIVING THE SAME SPACE IN THE SIDES.

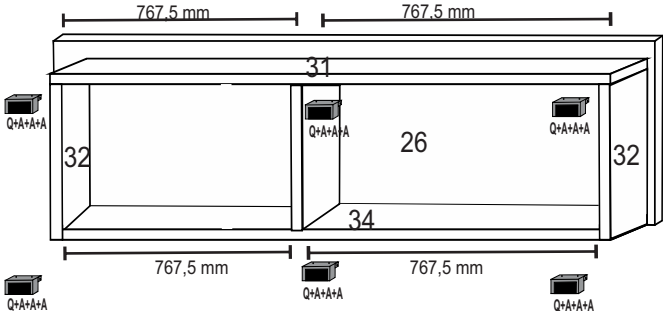


SEGUIR AS MARCAÇÕES PARA FACILAR A MONTAGEM
 FOLLOW THE MARKINGS TO EASIER ASSEMBLY
 SIGA LAS MARCAS PARA UN MONTAJE MÁS FÁCIL


2°	A	PARAFUSO 3,5 X 14mm CABEÇA CHATA	TORNILLO 3,5*14 SCREW 3,5*14	16		N	CAVILHA 6 X 30 mm	PEG 6X30 CAVILHA 6X30	08	
	F	PARAFUSO 3,5 X 40mm CABEÇA CHATA	TORNILLO 3,5*40 SCREW 3,5*40	08		0	CANTONEIRA ZAMAC	ZAMAC CONNER CANTONEIRA ZAMAC	08	

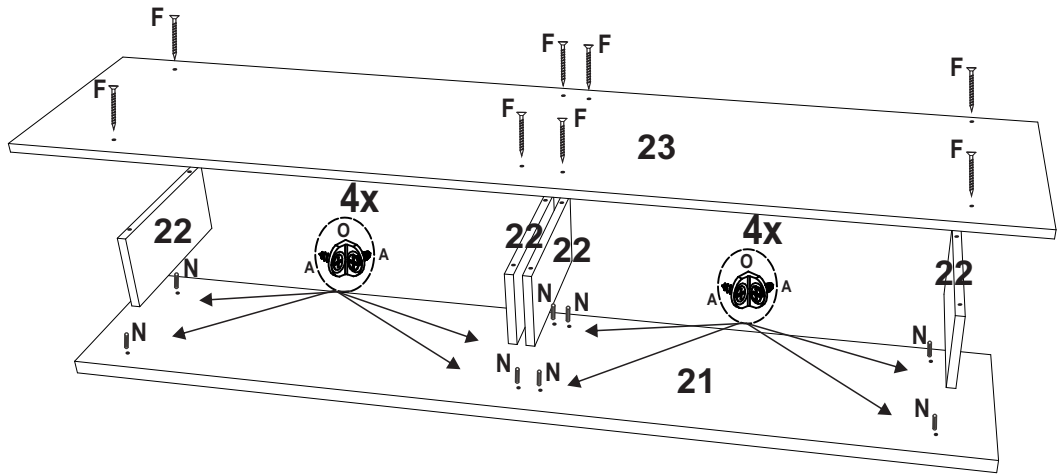

4°	E	PREGO 8*8	CLAVO NAIL	50		i	CHAPA DE FUNDO	BACKGROUND ANTECEDENTES	10	
----	---	-----------	---------------	----	---	---	----------------	----------------------------	----	---

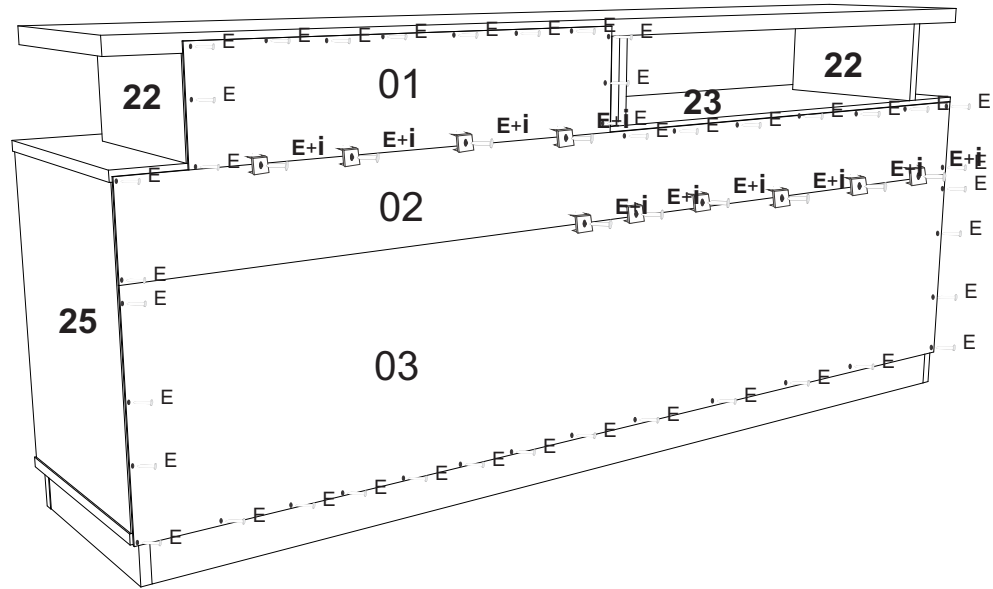


3°	A	PARAFUSO 3,5 X 14mm CABEÇA CHATA	TORNILLO 3,5*14 SCREW 3,5*14	16	
	J	TRILHO DE ALUMINIO 1562 mm	ALUMINUM RAIL 1562 mm CARRIL DE ALUMINIO 1562 mm	01	
	N	CAVILHA 6 X 30 mm	PEG 6X30 CAVILHA 6X30	06	
	O	CANTONEIRA ZAMAC	ZAMAC CONNER CANTONEIRA ZAMAC	06	

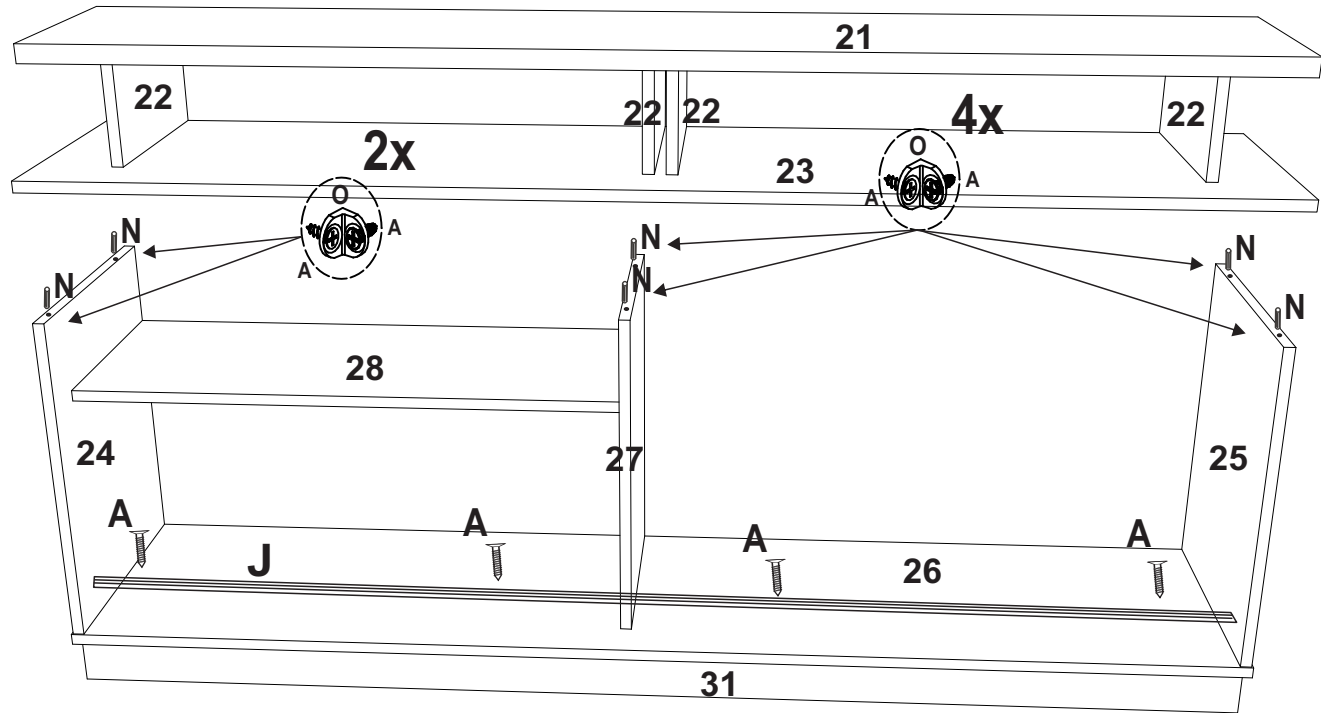

5°

MONTAGEM DE UMA PORTA DE CORRER.ASSEMBLY OF SLIDING DOOR
MONTAJE DE DO PUERTA CORREDERA

C	PARAFUSO 4,0 X 25mm CABEÇA CHATA	TORNILLO 4,0*25 SCREW 4,0*25	24		P	PINO DE PRAT. 8 X 12 mm ESTANTE PASADOR 8 X 12	SHELF PIN 8 X 12	04		1° COR
---	-------------------------------------	---------------------------------	----	---	---	---	------------------	----	--	--------

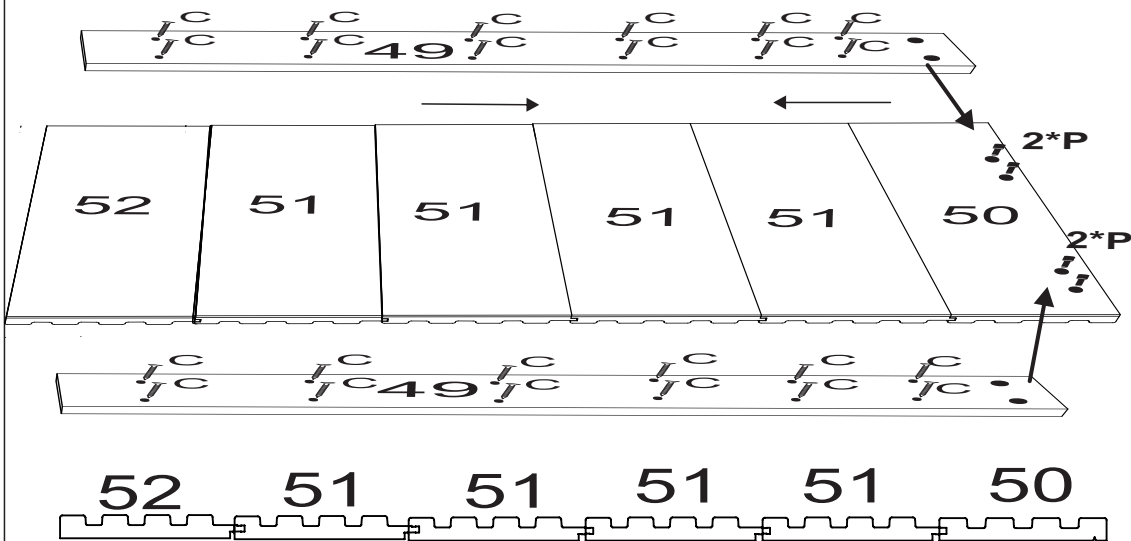

1 - ENCAIXAR AS PEÇAS NUMEROS 52+51+51+51+51+50

- FITTING PARTS NUMBERS 52+51+51+51+51+50

- NÚMEROS DE PIEZAS DE CONEXIÓN 52+51+51+51+51+50

2 - ENCAIXAR A PEÇA 49 UTILIZANDO ACESSÓRIOS LETRA *P

- FITTING THE PART 49 USING ACCESSORIES LETTER *P

- MONTAJE DE LA PARTE 49 USO DE ACCESORIOS LETRA *P

3 - FIXAR COM ACESSÓRIOS LETRA *C

- FIXING WITH ACCESSORIES LETTER *C

- FIJACIÓN CON ACCESORIOS LETRA *C

6°

OBS: FIXAÇÃO DO ALINHADOR DE PORTA DE CORRER

OBS: FIXING THE DOOR ALIGNMENT / OBS: FIJACIÓN DEL ALINEADOR DE PUERTA DE CORRER

1 - AFROUXE O PARAFUSO DA GUIA SUPERIOR E CONFIRME A REGULAGEM NÃO SENDO NECESSÁRIO QUE ENCOSTE NO FIM DA PEÇA N° 23.

1 - LOOSEN THE BOLT OF THE UPPER GUIDE AND CONFIRM THE ADJUSTMENT NOT BEING NECESSARY TO PLACE AT THE END OF PART NO. 23.

1 - AFROUXE EL TORNILLO DE LA GUÍA SUPERIOR Y CONFIRME LA REGULACIÓN NO SENDO NECESARIO QUE ENCOSTE EN FIN DE PIEZA N° 23.

2 - REGULE A GUIA SUPERIOR PARA QUE A PORTA DESLIZE SUAVEMENTE CONFIRMANDO A REGULAGEM DESEJADA

2 - SET THE UPPER GUIDE FOR THE DOOR TO SMOOTHLY CONFIRMING THE DESIRED ADJUSTMENT

2 - REGULE LA GUÍA SUPERIOR PARA QUE LA PUERTA DESLIZA SUAVEMENTE CONFIRMANDO LA REGULACIÓN DESEADA

3 - FIXE O SEGUNDO PARAFUSO PARA NÃO CAIR A GUIA SUPERIOR.

3 - FIX THE SECOND SCREW NOT TO DROP THE TOP GUIDE.


3 - FECHA EL SEGUNDO TORNILLO PARA NO CAIR LA GUÍA SUPERIOR.

4 - APÓS COLOCAR PESO SOBRE O TAMPO DA PORTA FAZER UMA REGULAGEM A GUIA SUPERIOR DE MODO QUE A PORTA CORRA SUAVEMENTE.


4 - PLACES WEIGHT ON THE DOOR CAP MAKE AN ADJUSTMENT TO THE TOP GUIDE SO HAT THE DOOR RUNS SOFTLY.

4 - APÓS COLOCAR PESO SOBRE LA TAPA DE LA PUERTA HACER UNA REGULACIÓN LA GUÍA SUPERIOR DE MODO QUE LA PUERTA CORRIJA SUAVEMENTE.

R	KIT ROLDANA CELSUS 1 PORTA	KIT ROLLER 1 DOORS	01		
		KIT ROLDANA 1 PUERTAS			

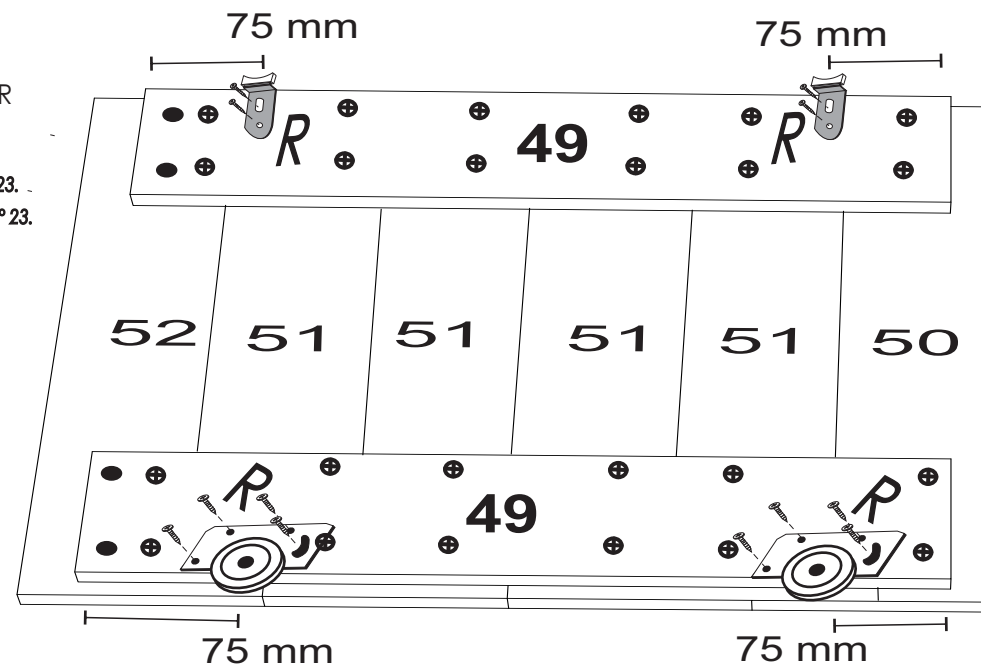

7°

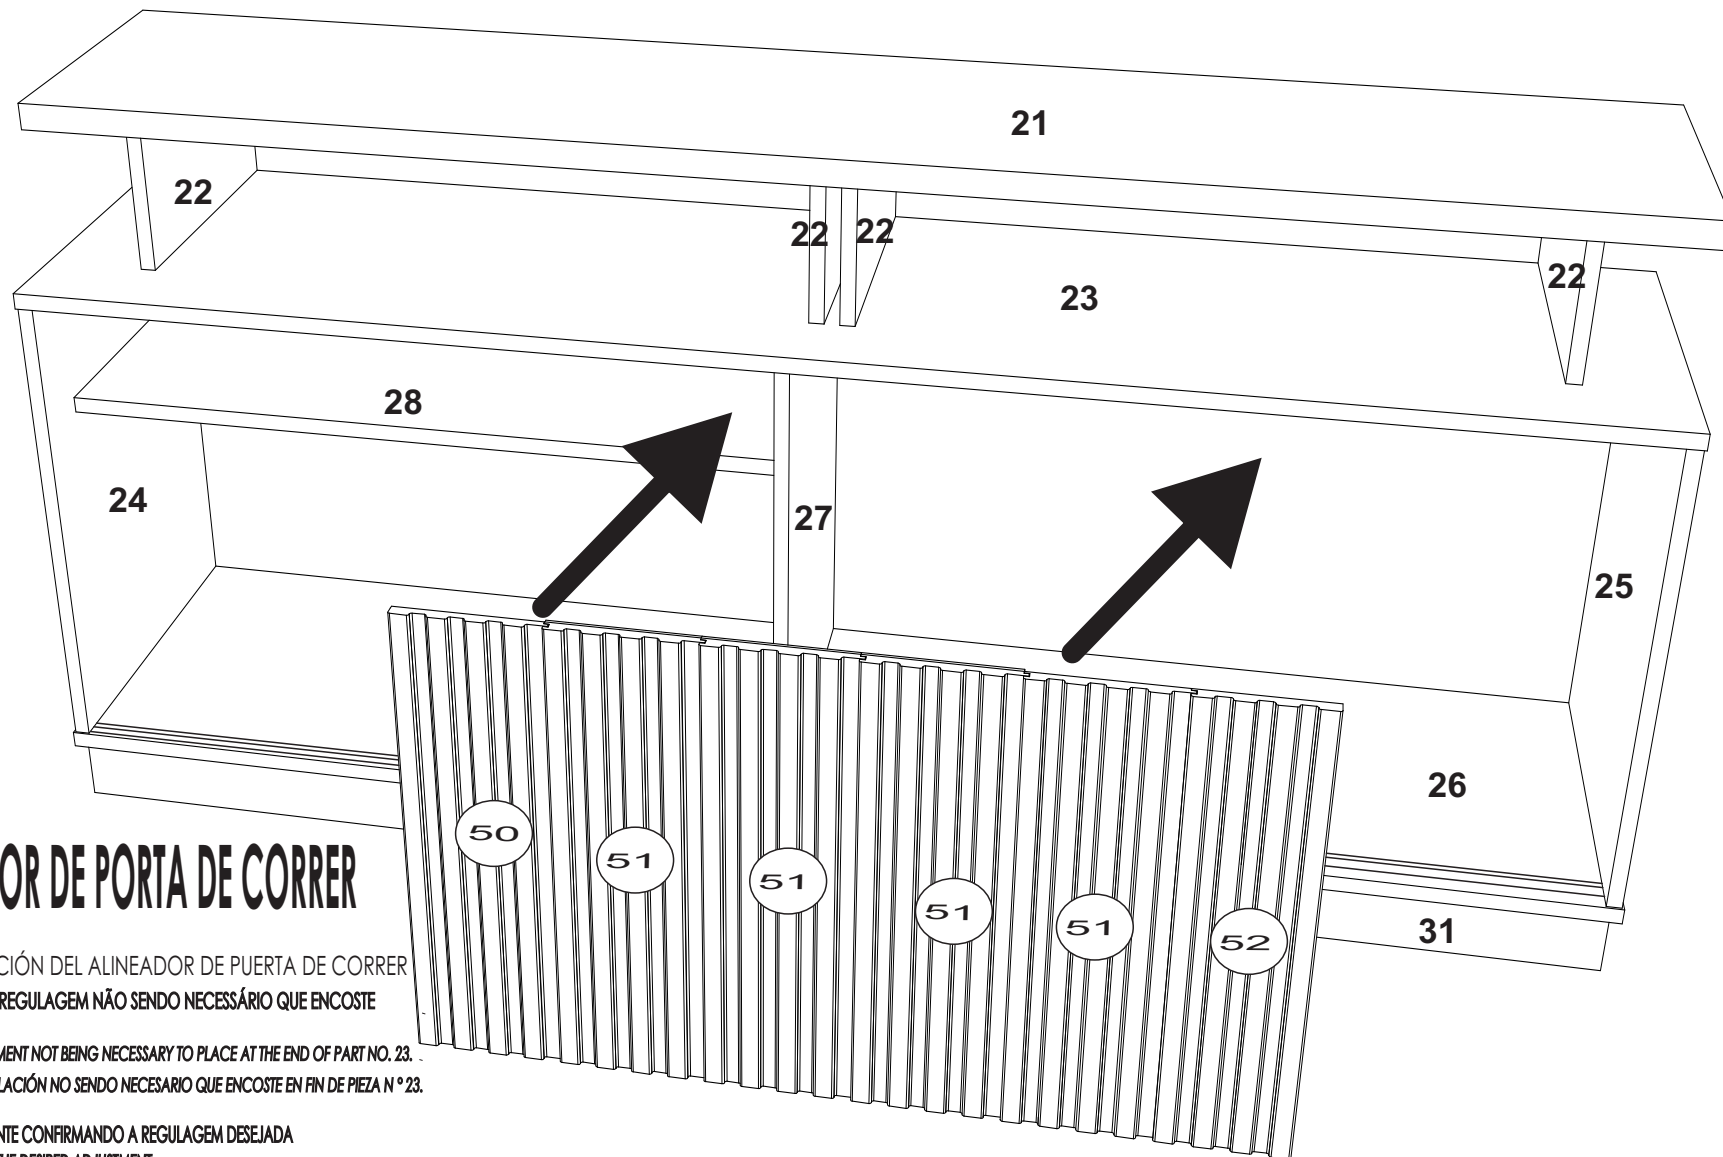

OBS: FIXAÇÃO DO ALINHADOR DE PORTA DE CORRER

OBS: FIXING THE DOOR ALIGNMENT / OBS: FIJACIÓN DEL ALINEADOR DE PUERTA DE CORRER

1 - AFROUXE O PARAFUSO DA GUIA SUPERIOR E CONFIRME A REGULAGEM NÃO SENDO NECESSÁRIO QUE ENCOSTE NO FIM DA PEÇA N° 23.

1 - LOOSEN THE BOLT OF THE UPPER GUIDE AND CONFIRM THE ADJUSTMENT NOT BEING NECESSARY TO PLACE AT THE END OF PART NO. 23.

1 - AFROUXE EL TORNILLO DE LA GUÍA SUPERIOR Y CONFIRME LA REGULACIÓN NO SENDO NECESARIO QUE ENCOSTE EN FIN DE PIEZA N° 23.

2 - REGULE A GUIA SUPERIOR PARA QUE A PORTA DESLIZE SUAVEMENTE CONFIRMANDO A REGULAGEM DESEJADA

2 - SET THE UPPER GUIDE FOR THE DOOR TO SMOOTHLY CONFIRMING THE DESIRED ADJUSTMENT

2 - REGULE LA GUÍA SUPERIOR PARA QUE LA PUERTA DESLIZA SUAVEMENTE CONFIRMANDO LA REGULACIÓN DESEADA

3 - FIXE O SEGUNDO PARAFUSO PARA NÃO CAIR A GUIA SUPERIOR.

3 - FIX THE SECOND SCREW NOT TO DROP THE TOP GUIDE.

3 - FECHA EL SEGUNDO TORNILLO PARA NO CAIR LA GUÍA SUPERIOR.

4 - APÓS COLOCAR PESO SOBRE O TAMPO DA PORTA FAZER UMA REGULAGEM A GUIA SUPERIOR DE MODO QUE A PORTA CORRA SUAVEMENTE.


4 - PLACES WEIGHT ON THE DOOR CAP MAKE AN ADJUSTMENT TO THE TOP GUIDE SO HAT THE DOOR RUNS SOFTLY.

4 - APÓS COLOCAR PESO SOBRE LA TAPA DE LA PUERTA HACER UNA REGULACIÓN LA GUÍA. GUÍA SUPERIOR DE MODO QUE LA PUERTA CORRIJA SUAVEMENTE.

MONTAGEM FINAL DO PRODUTO
FINAL ASSEMBLY OF THE PRODUCT
MONTAJE FINAL DEL PRODUCTO


8°

A	PARAFUSO 3,5 X 14 mm	TORNILLO 3,5*14 SCREW 3,5*14	24		G	PARAFUSO 4,0 X 50 mm	TORNILLO 4,0*50 SCREW 4,0*50	04	
H	CHAPA L 42 X 42	CANTONERA 4 AGUREJOS 4 HOLES CORNER	06		N	CAVILHA 6 X 30 mm	PEG 6X30 CAVILHA 6X30	06	

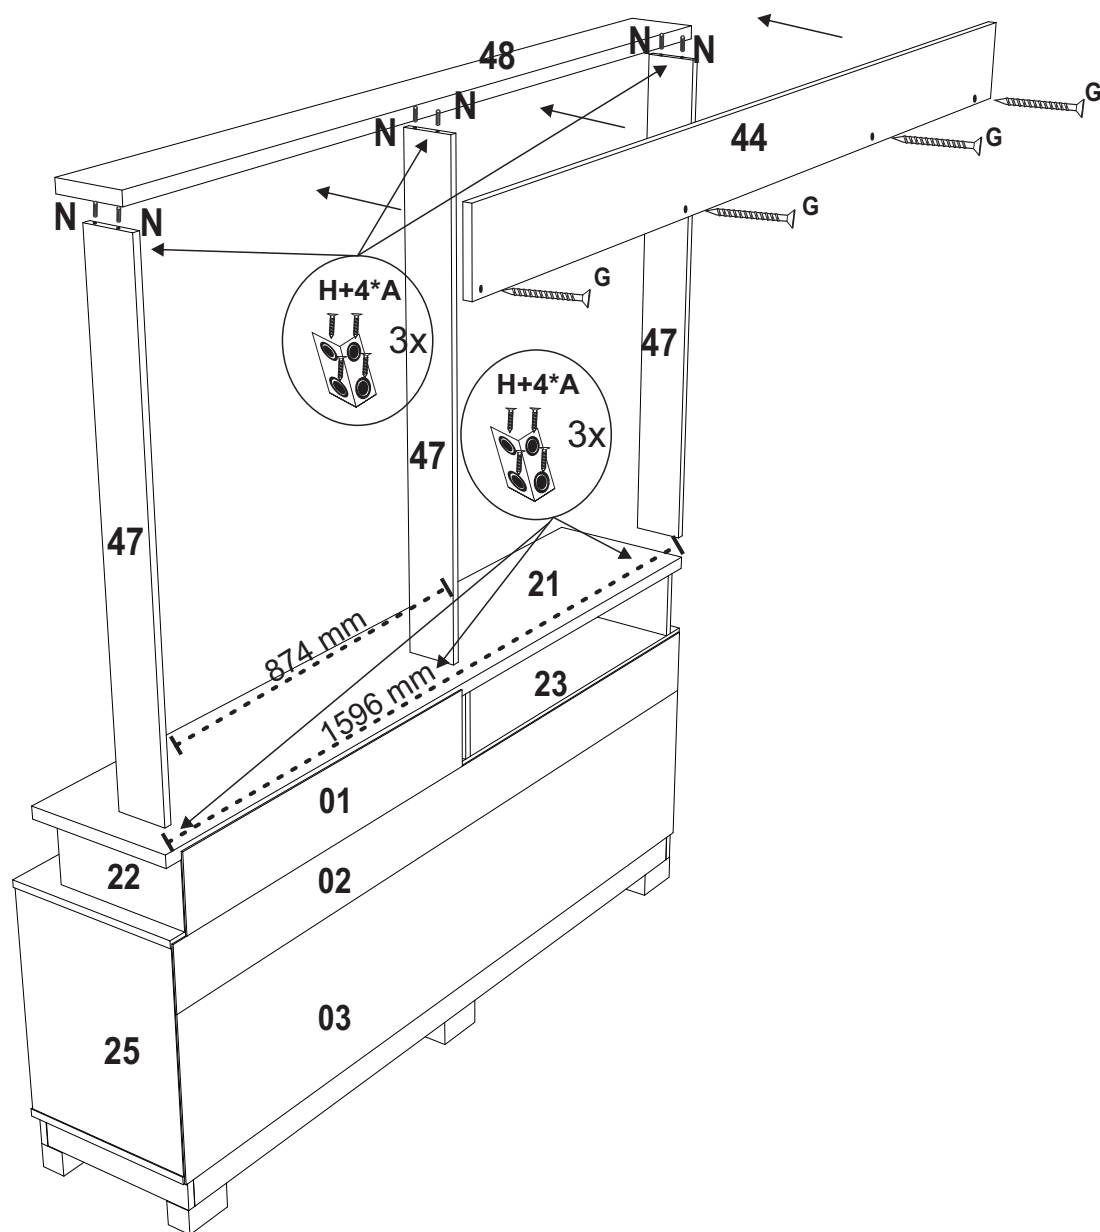

9°

A	PARAFUSO 3,5 X 14 mm	TORNILLO 3,5*14 SCREW 3,5*14	104		H	CHAPA L 42 X 42	CANTONERA 4 AGUREJOS 4 HOLES CORNER	20	
H	CHAPINHA DUPLA 42 X 42	CANTONERA 4 AGUREJOS 4 HOLES CORNER	06						

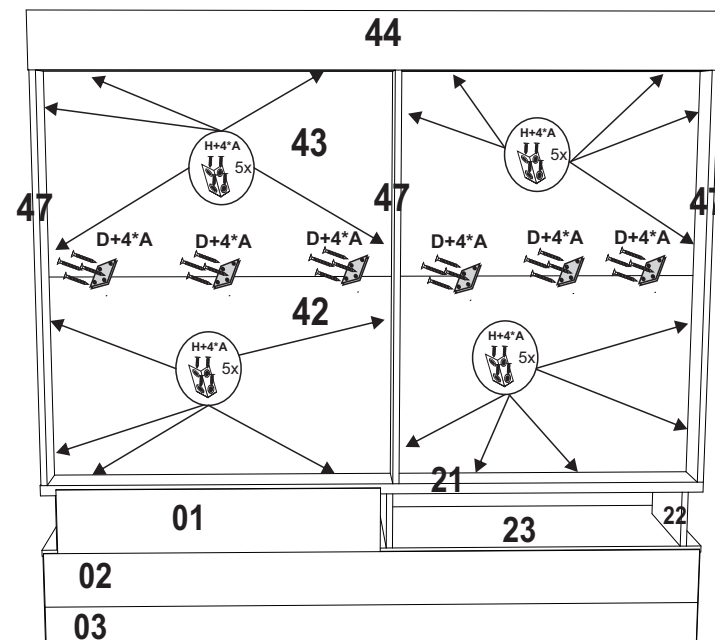

10°

S	PASSA FIO 40mm	PASSA HILO WIRELESS	01	
----------	----------------	------------------------	----	---

