




Av. das Indústrias, nº 157 - Bairro Belo Horizonte - Rodeiro /MG
Fone/Fax (32) 3577 - 3950
www.leifermoveis.com.br - assistencia@leifermoveis.com.br

ORION

MÓDULO 02 PORTAS

CÓDIGO - 22502

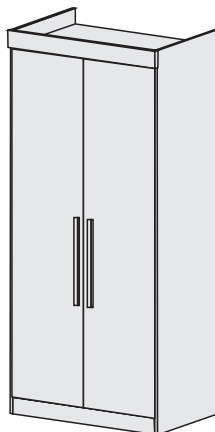

ACESSE O VÍDEO
DESTE PRODUTO



INSCREVA-SE NO CANAL

Abra a câmera do seu
celular e
escaneie o qr code.

YouTube


ESQUEMA DE MONTAGEM

28/02/2024

 Montagem Estrutura Roupeiro Parafuso 4,0 x 40 cabeça chata 21 UN	 Parafuso 3,5 x 12 cab. chata 92 UN			
 Parafuso 3,5 x 35 cabeça chata 19 UN	 Puxador das Portas Parafuso 3,5 x 25 flangeado 06 UN	 Fixar Costa Prego 10 x 10 60 UN		
 Cavilha 6 x 30 12 UN	 Distanciador e Correijas Parafuso 3,5 x 35 Flangeado 24 UN	 Unir um módulo ao outro Parafuso 4,0 x 20 flangeado 08 UN		
 Cantoneira Metálica 07 UN	 Suporte Cabide 02 UN	 Sapata Plástica 08 UN	 Etiqueta Leifer 01 UN	 Sachê de Cola 01 UN
 GIZ 01 UN	 Dobradiça 08 UN	 Puxador Pontual 03 UN	 Cantoneira Plástica 02 UN	



Nº	DESCRIÇÃO	QT.	CÓD. BRANCO	CÓD. FREIJÓ	CÓD. CINAMOMO	
01	RODAPÉ FRONTAL	01	22800	22800	22800	
02	RODAPÉ TRASEIRO	01	22801	22801	22801	
03	RODAPÉ CENTRAL	01	22781	22781	22781	
04	BASE	01	22575	22575	22575	
05	LATERAL ESQUERDA	01	22803	22803	22803	
06	LATERAL DIREITA	01	22804	22804	22804	
07	PRATELEIRA INFERIOR	01	22756	22756	22756	
08	PRATELEIRA SUPERIOR	01	22757	22757	22757	
09	TAMPO SUPERIOR	01	22581	22581	22581	
10	MOLDURA SUPERIOR	01	22806	22806	22806	
11	CABIDEIRO	01	-----	-----	-----	
12	COSTAS	05	22808	22808	22808	
13	DISTANCIADOR FRONTAL	02	22211	22211	22211	
14	DISTANCIADOR TRASEIRO	02	22212	22212	22212	
15	FRENTE DE GAVETA	03	22762	22762	22762	
16	LATERAL DE GAVETA	06	13200	13200	13200	
17	FUNDO DE GAVETA	03	22766	22766	22766	
18	TRASEIRO DE GAVETA	03	22764	22764	22764	
19	PORTA	02	22767	22767	22767	
20	FERRAGEM	01	-----	-----	-----	

Montagem da Base:

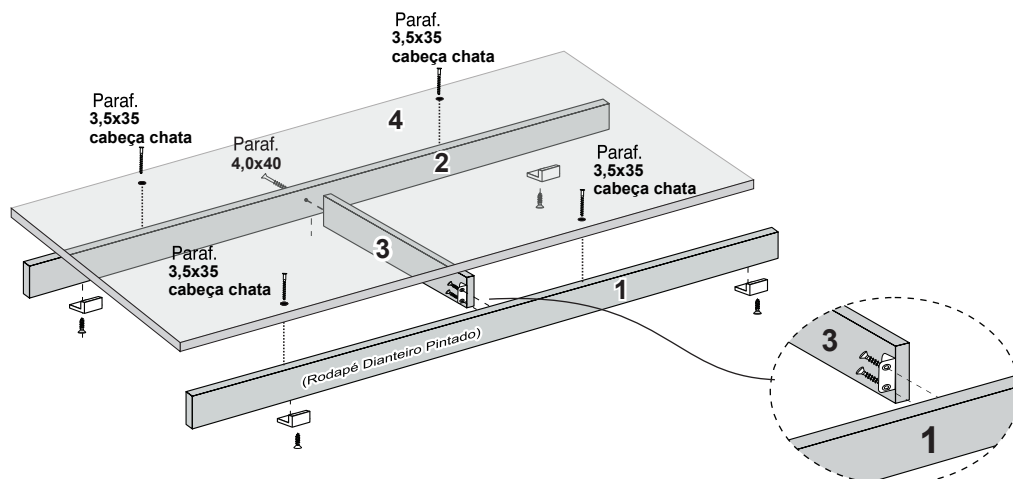


Atenção Sr. Montador:
Montagem da Moldura Superior

Para montagem da moldura superior usar CANTONEIRA PLÁSTICA 04 FUROS E PARAFUSO 3,5X12. Após parafusar as 04 Cantoneiras na Moldura superior, levar a moldura até o tampo superior nº 13 e parafusar de baixo



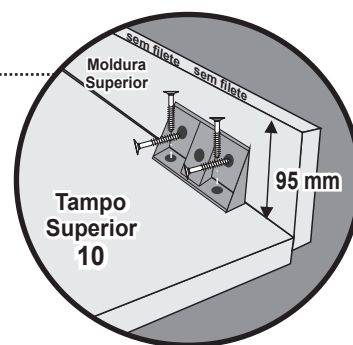
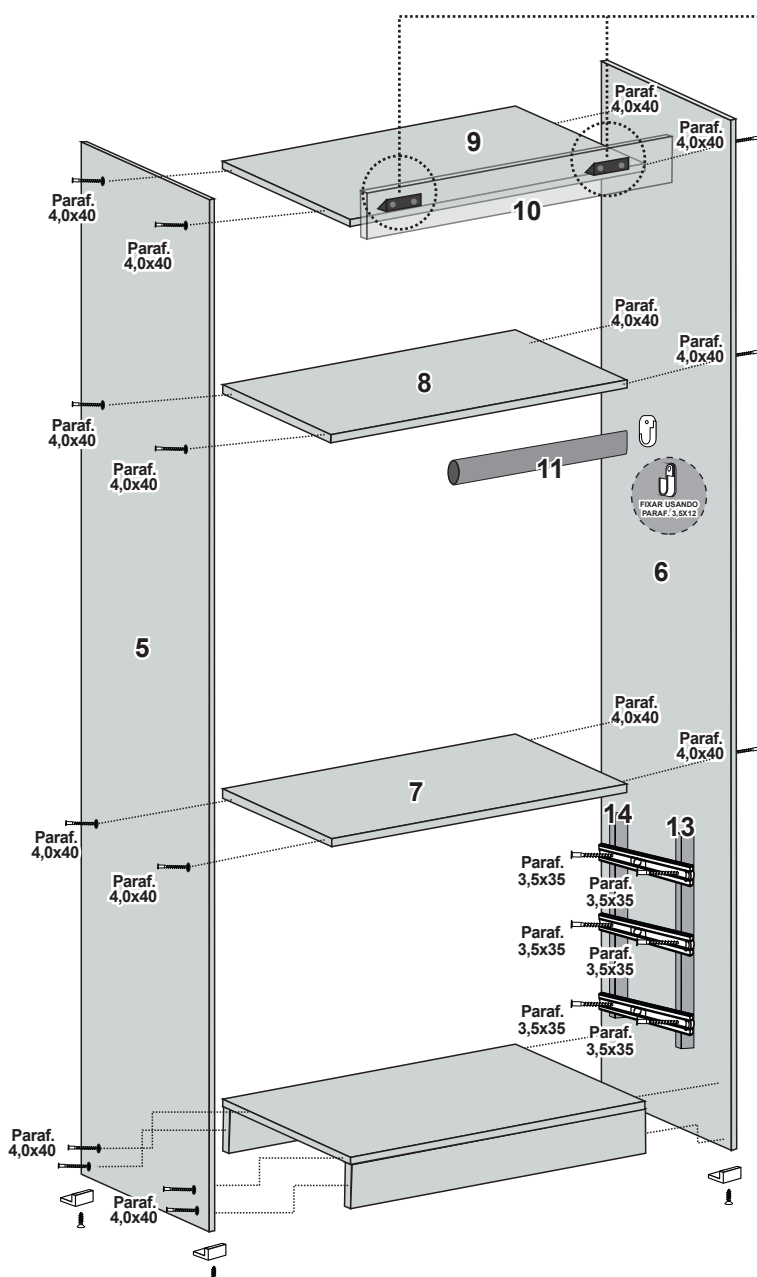


FIXAÇÃO DAS CORREDIÇAS



FAVOR RESPEITAR A MARCAÇÃO NAS DIVISÓRIAS

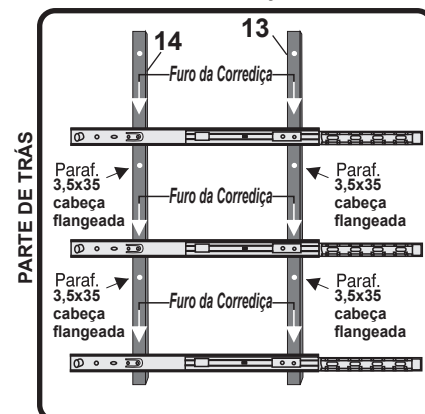


Montagem das Portas

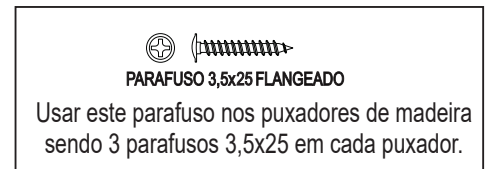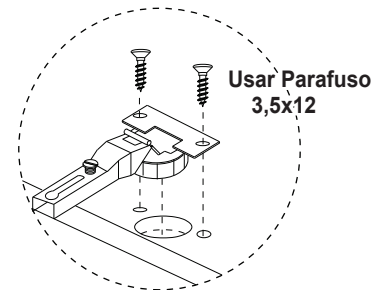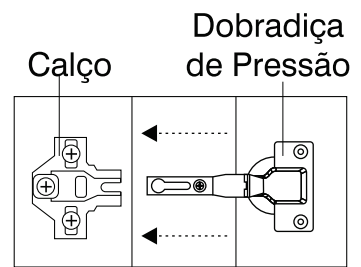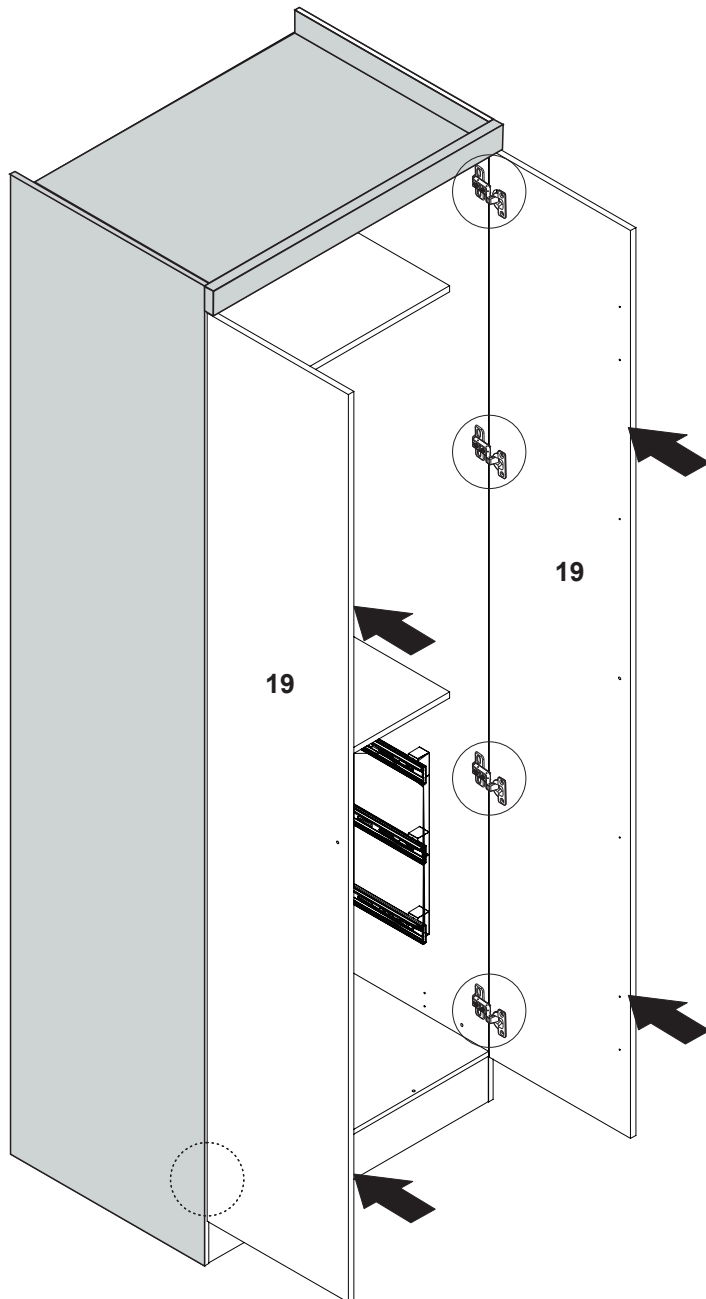

Fixar Costa
Prego 10 x 10

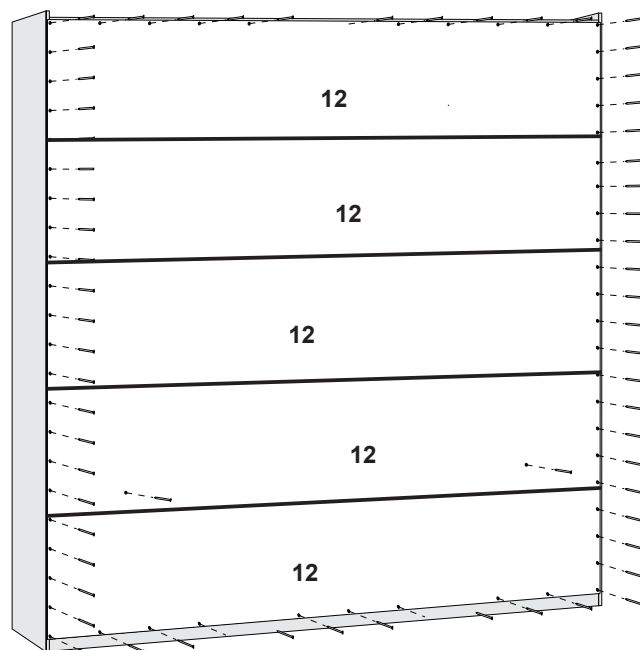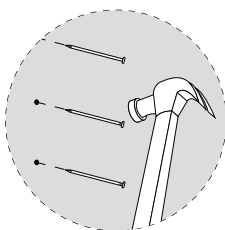

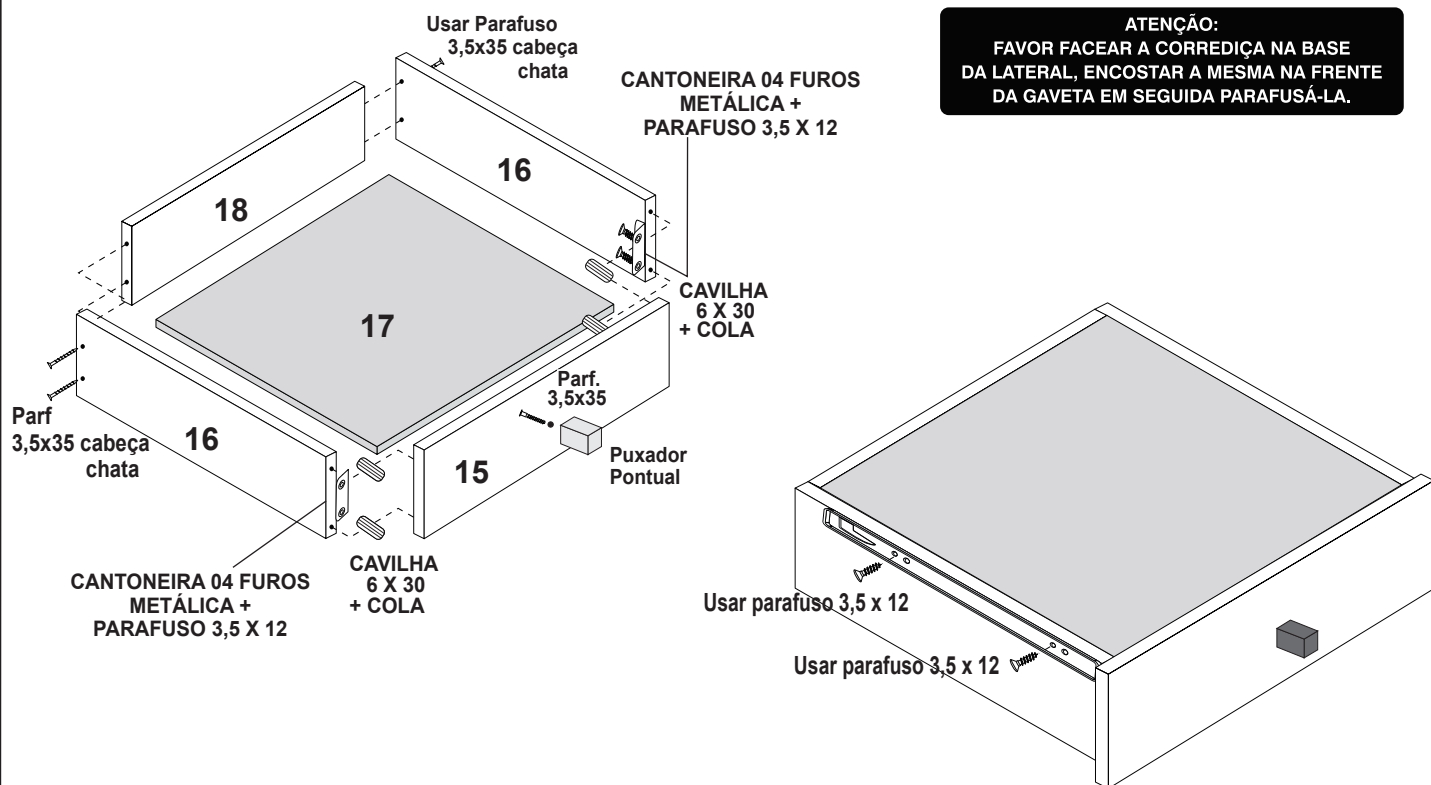

ATENÇÃO

QUANDO ADQUIRIR MAIS PEÇAS DE NOSSO MODULADO ORION, VOCÊ DEVERÁ UNIR OS PRODUTOS JÁ MONTADOS NOS FUROS INDICADOS ABAIXO USANDO PARAFUSOS 4,0 X 20 FLANGEADO.

