


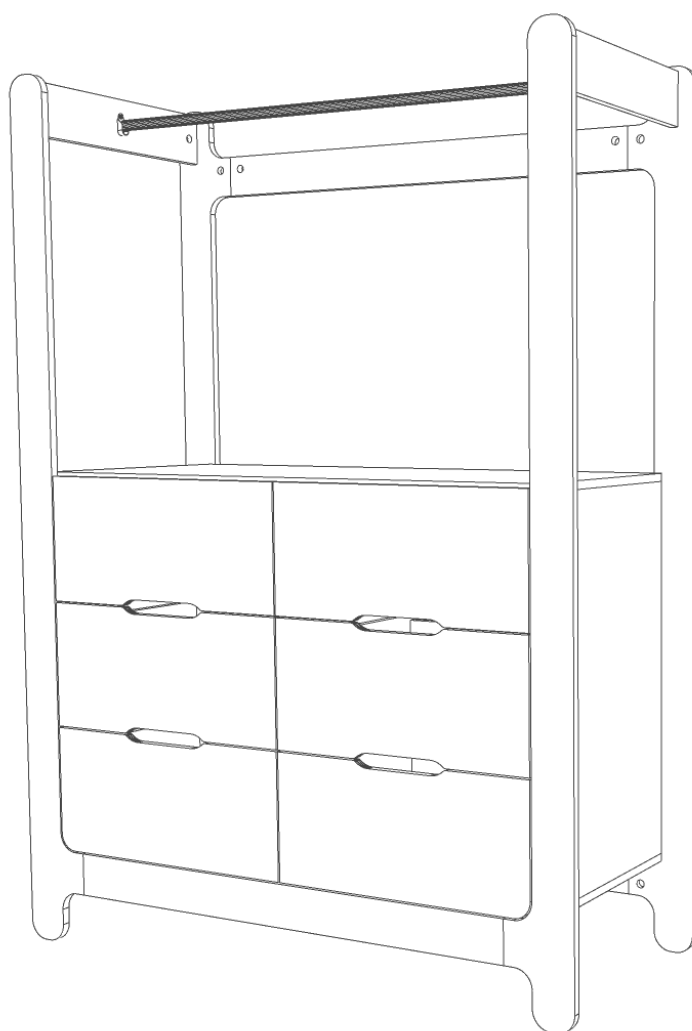

ARARA INFANTIL OLÍVIA

GUIA DE PEÇAS E FERRAGENS

PEÇAS ARARA INFANTIL OLÍVIA

VOLUME 1 – ARARA INFANTIL OLÍVIA

Nº	COD.	DESCRIÇÃO DA PEÇA	QUANT.	COMP.(MM)	LARG.(MM)	ESPES.(MM)
8	ARAOLI8	Lateral esq. traseira	1	1650	135	15
9	ARAOLI9	Lateral dir. traseira	1	1650	135	15
10	ARAOLI10	Lateral esq. frontal	1	1650	135	15
13	ARAOLI13	Lateral dir. frontal	1	1650	135	15
15	ARAOLI15	Travamento inferior	2	930	80	15
24	ARAOLI24	Travamento superior	1	930	80	15

VOLUME 2– ARARA INFANTIL OLÍVIA

Nº	COD.	DESCRIÇÃO DA PEÇA	QUANT.	COMP.(MM)	LARG.(MM)	ESPES.(MM)
1	ARAOLI1	Base	1	1070	450	15
2	ARAOLI2	Teto	1	1070	450	15
3	ARAOLI3	Lateral esquerda	1	705	450	15
4	ARAOLI4	Lateral meio	1	705	406	15
5	ARAOLI5	Lateral direita	1	705	450	15
6	ARAOLI6	Fundo móvel	3	725	349	6
7	ARAOLI7	Travamento lateral	2	450	100	15


VOLUME 3– ARARA INFANTIL OLÍVIA


Nº	COD.	DESCRIÇÃO DA PEÇA	QUANT.	COMP.(MM)	LARG.(MM)	ESPES.(MM)
11	COAL6311	Lateral dir. gaveta	6	350	180	15
12	COAL6312	Lateral esq. gaveta	6	350	180	15
16	ARAOLI16	Fundo gaveta	6	449	356	6
17	ARAOLI17	Traseira gaveta	6	428	170	15
18	ARAOLI18	Frente gav. Sup. Esq.	1	516	237	15
19	ARAOLI19	Frente gav. Meio Esq.	1	516	237	15
20	ARAOLI20	Frente gav. Infe. Esq.	1	516	237	15
21	ARAOLI21	Frente gav. Sup. Dir.	1	516	237	15
22	ARAOLI22	Frente gav. Meio Dir .	1	516	237	15
23	ARAOLI23	Frente gav. Infe. Dir .	1	516	237	15

COMPOSIÇÃO KIT FERRAGENS

REF.	COD.	NOME	ILUSTRAÇÃO	QUANT.
A	09.11.007	Tambor Bigfix 15mm		13
AN	CONJCASTPIN5514	Conjunto castanha 55112 15x12 Zamac + 14932 pino laminado		65
C	80.08.030	Cavilha de Madeira 8x30mm		105
Y	PARAF4X14	Parafuso Philips 4,0 X 14		110
Z	DISTCILCOR15	Distanciador Cilíndrico de Corrediça Polímero		25
AA	TRILIGHT35	Trilho Telescópico Light 35mm 350mm		6
AB	PERFH6	Perfil H 6mm		2 (0,705 m cada)
AH	CONECHDUP49	Conector Haste Dupla 49 mm		6
AK	CAVI840	Cavilha de Madeira 8x40mm		8
AL	SUPCAB	Suporte cabideiro		2
AM	TUBOCABID	Tubo cabideiro- 1,10m		1


PERSPECTIVA EXPLODIDA DO MÓVEL COM NUMERAÇÃO DAS PEÇAS

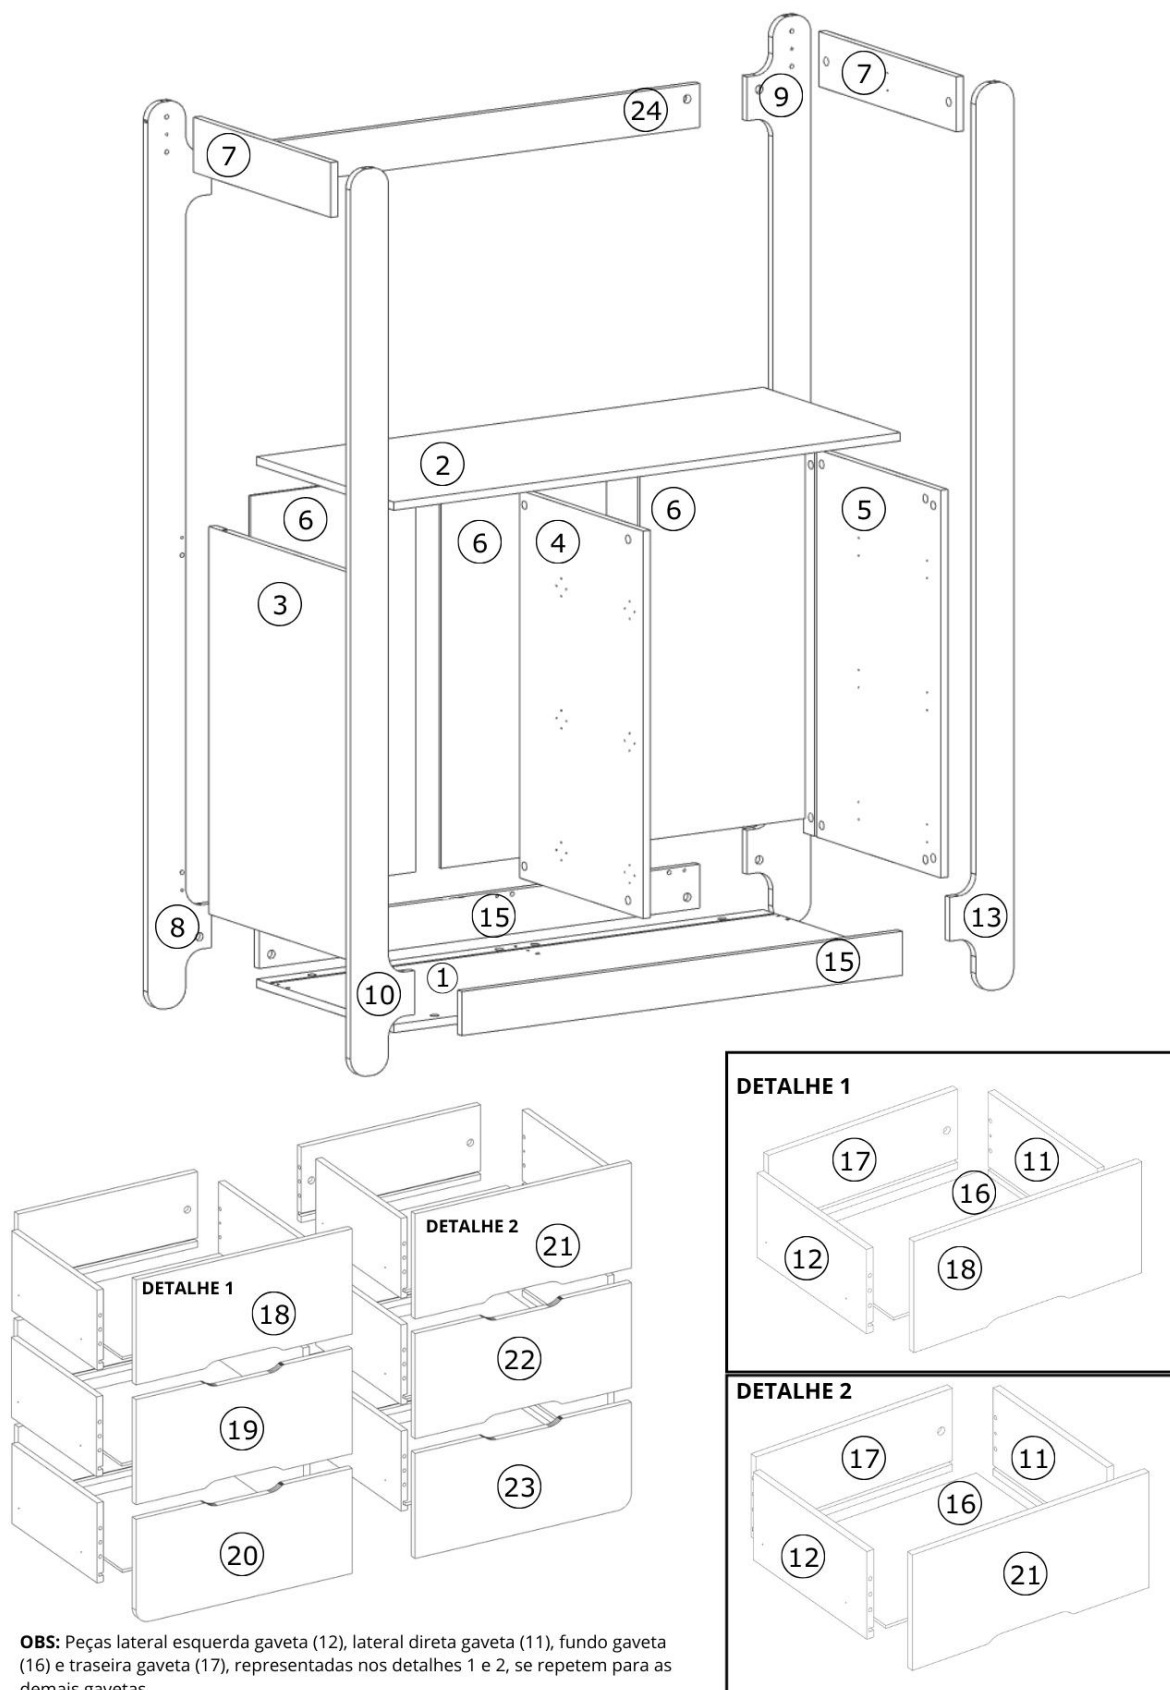

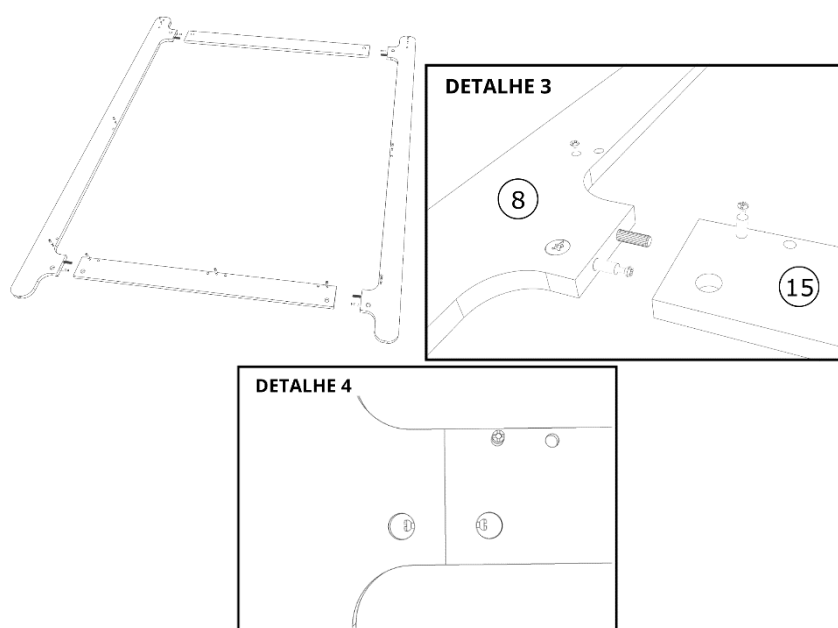


PASSO 1:

Com as peças 8,9,15 e 24 apoiadas no chão, coloque os parafusos (AN), nos furos menores das faces das peças. Em seguida, encaixe o conector (AH), e cavilhas (AK) nas peças 8 e 9 para conectá-las as peças 15 e 24, como mostra o detalhe 3. Posicione o conector (AH) de modo que fique alinhado entre as peças, como demonstra o detalhe 4

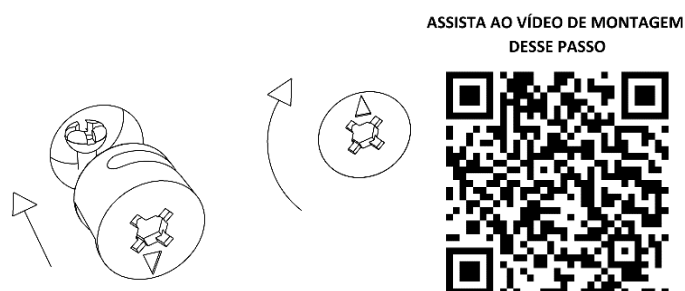


PASSO 2:

Coloque os tambores (AN) nos furos maiores das peças 8 e 9 e com a ajuda de uma chave Philips gire os tambores no sentido horário para fixar os parafusos (AH). Gire de forma intercalada, apertando um pouco cada tambor de modo que estejam bem apertados. Em seguida repita o mesmo passo para prender os conectores nas peças 15 e 24.

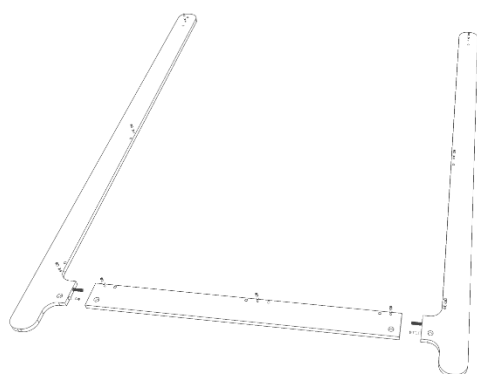


PASSO 3:

Repita os passos anteriores, agora com as peças 10, 13 e a peça restante 15.

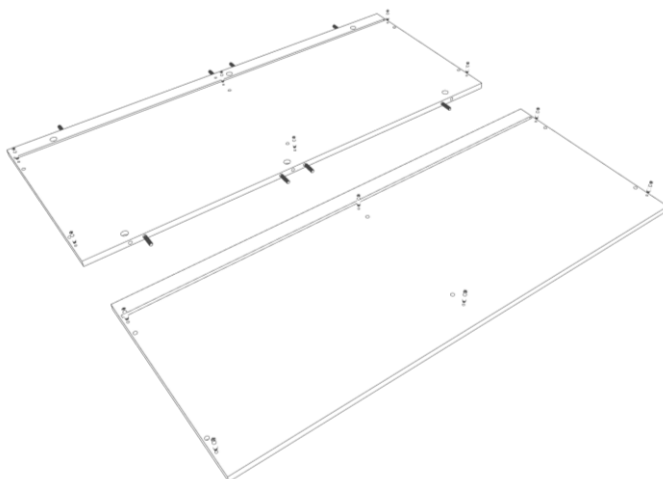


PASSO 4:

Separe as peças 1 e 2. Coloque os parafusos (AN) nos furos menores das faces das peças. Coloque as cavilhas (C), nos furos laterais da peça 1 como mostra a imagem.

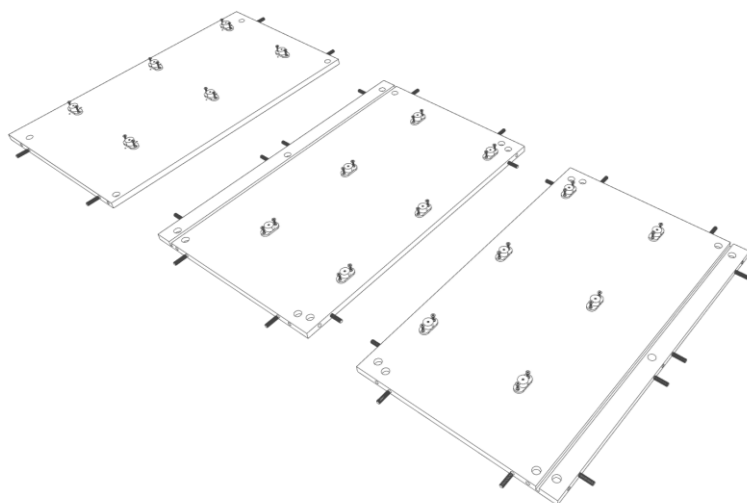


PASSO 5:

Separe as peças 3,4 e 5. Coloque as cavilhas de madeira (C) nas laterais das peças em questão. Posteriormente prenda os distanciadores (Z) nos furos menores das faces das peças, como mostra a imagem, com o auxílio dos parafusos Philips 4,0x14 (Y). Na peça 4, devem ser presos os distanciadores nas duas faces da peça, sendo que em uma, eles estarão em posição horizontal, como demonstrado na primeira peça da imagem.

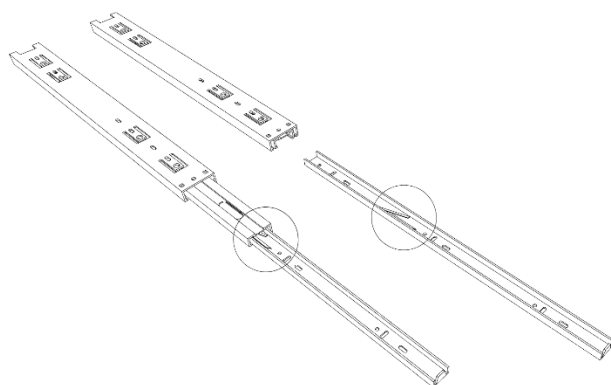


PASSO 6:

Em seguida, pegue os trilhos (AA), e desprenda a barra menor de metal, da barra intermediária de metal, como mostra a imagem, utilizando a trava lateral, que está circulada. Dessa forma, você terá duas peças do trilho.

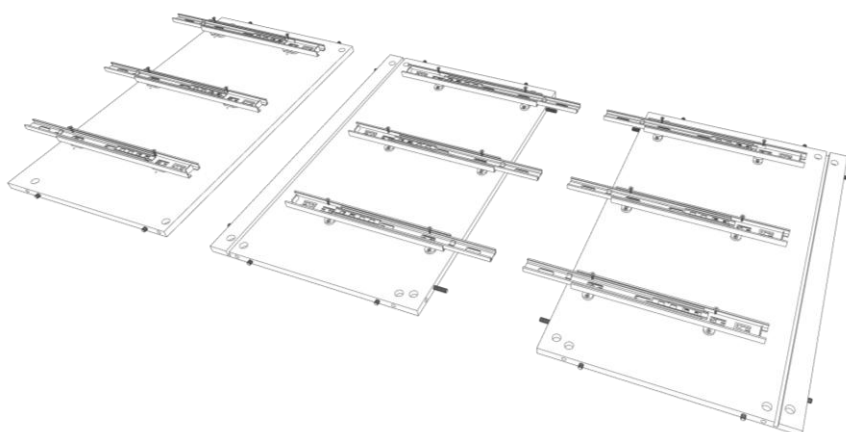


PASSO 7:

Posteriormente com as mesmas peças 3, 4 e 5, encaixe os trilhos separados no passo 6, nos distanciadores com o auxílio dos parafusos Philips 4,0x14 (Y) como demonstrado na imagem. Se necessário, mova a barra intermediária de metal, fixada na parte interna do trilho preso à peça.

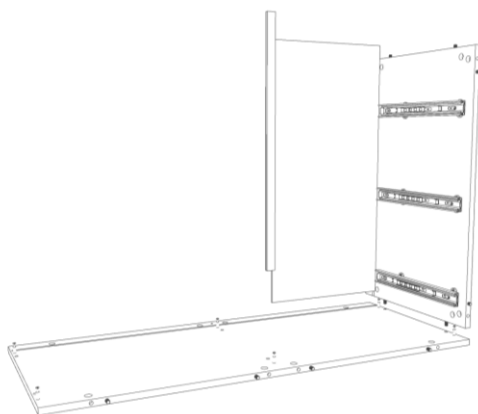


PASSO 8:

Em seguida, encaixe a peça 5 na peça 1, repita o passo 2 prendendo os tambores na face inferior da peça. Após, encaixe uma unidade da peça 6 na peça 1 e 5, e também uma unidade do perfil H (AB), como mostra a imagem.

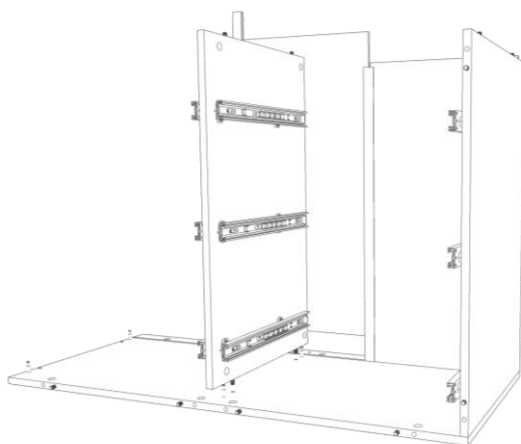


PASSO 9:

Após, encaixe a peça 4 na peça 1, repita o passo 2 prendendo os tambores na face inferior da peça. Após, encaixe outra unidade da peça 6 na peça 1, e também a unidade restante do perfil H (AB), como mostra a imagem.

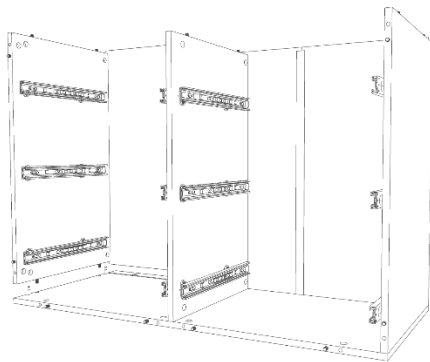



PASSO 10:

Posteriormente encaixe a peça 3 nos parafusos restantes da peça 1 e repita o passo 2 prendendo os tambores na face inferior da peça. Encaixe a última unidade da peça 6 na peça 1,3 e no perfil H.

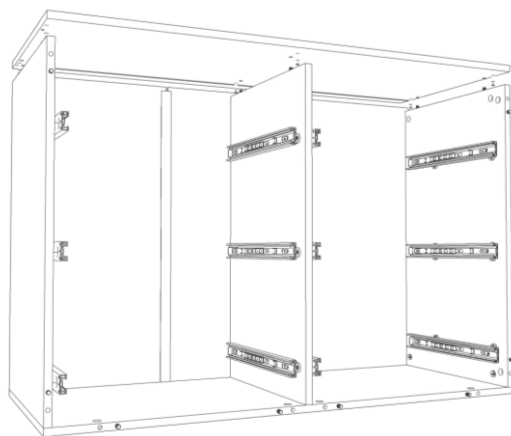


PASSO 11:

Com a estrutura formada, encaixe a peça 2 sobre ela. E repita o passo 2 prendendo os tambores nas faces superiores das peças 3,4 e 5.

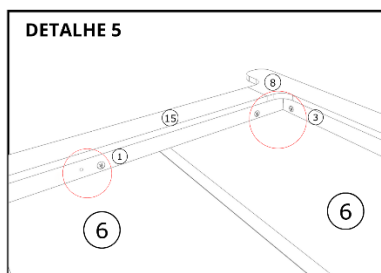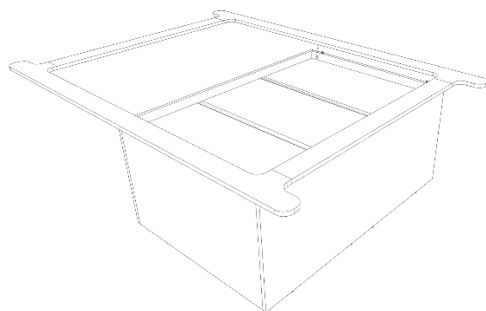


PASSO 12:

Após a estrutura presa, vire-a de modo que os fundos fiquem para cima, como demonstrado na imagem. Em seguida, apoie a estrutura formada pelas peças 8,9,15 e 24 no local indicado na imagem. Em seguida, repita o passo 2, prendendo os tambores nas peças 1, 3 e 5. Como visto no detalhe 5.

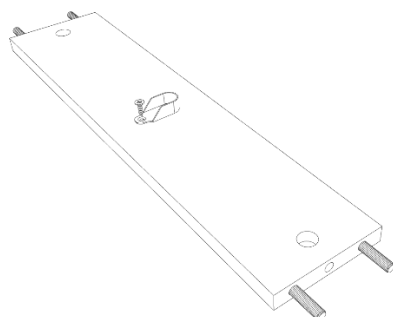


PASSO 13:

Separe as peças 7, e parafuse os suportes (AL), nos furos indicados utilizando os parafusos 4,0x14. Ainda, encaixe as cavilhas (C), nos furos laterais, como demonstrado na imagem.

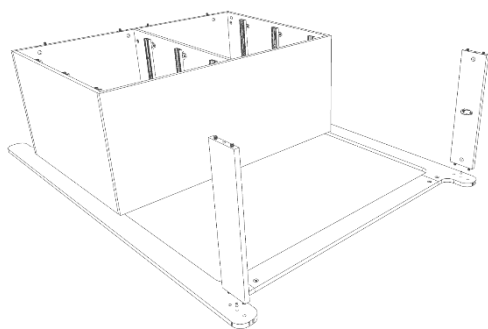


PASSO 14:

Tombe a estrutura formada no passo 12, de modo que fique com as peças maiores 8 e 9 apoiadas no chão. **Lembre-se de virar o móvel no sentido lateral.** Encaixe as peças 7 nos furos indicados como demonstra a imagem. Repita o passo 2, prendendo os tambores nas peças 7.

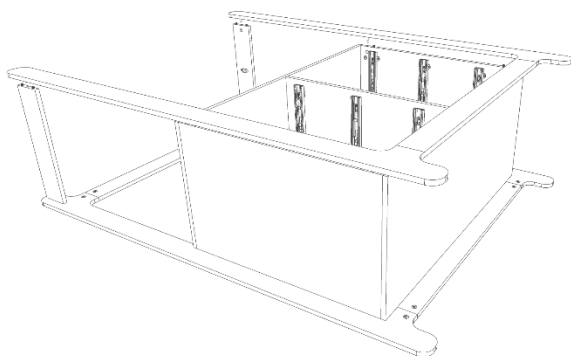

PASSO 15:

Encaixe a peça formada no passo 3, nos furos das peças 1,3,5 e 7. Em seguida, repita o passo 2, prendendo os tambores nas peças 1,3,5 e 7.

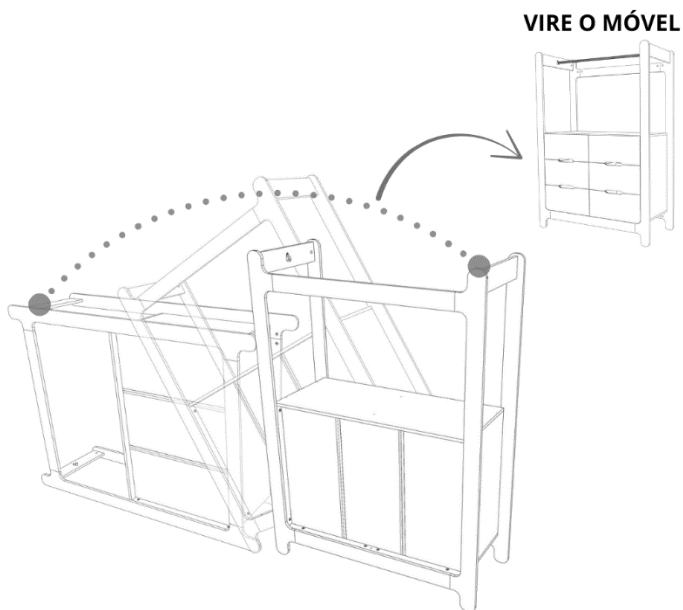


VIRE O MÓVEL

PASSO 16:


Chegou a hora de colocar seu móvel de pé! Tombe ele novamente no sentido lateral. Em seguida erga ele nesse mesmo sentido, como mostra a imagem.

Nesse momento é necessário mais de uma pessoa para o processo!

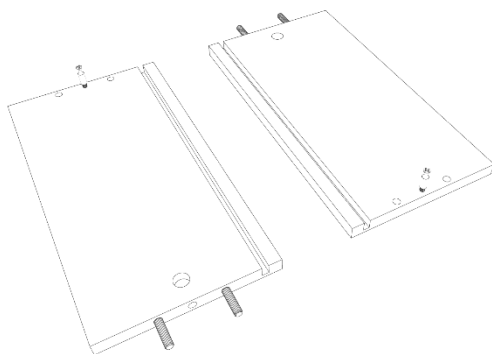


PASSO 17 (gavetas):

Em seguida, separe as peças 11 e 12, coloque as cavilhas de madeira (C) nas laterais das peças em questão, e também coloque os parafusos (AN) em todos os furos pequenos como demonstrado na imagem.

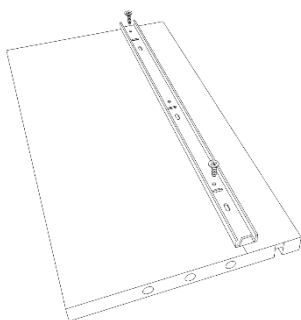


PASSO 18 (gavetas):

Após, vire as peças 11 e 12, e prenda as barras menores dos trilhos separadas no passo 6, de modo que fiquem centralizados com os frisos existentes com o auxílio dos parafusos Philips 4,0x14 (Y), como visto na imagem.

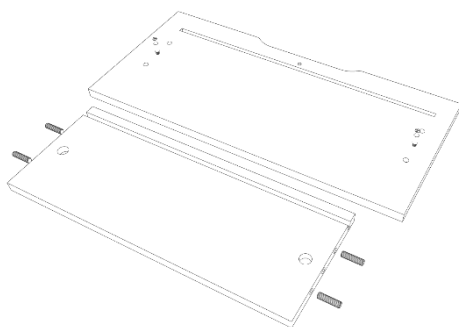


PASSO 19 (gavetas):

Posteriormente, nas peças 17, coloque as cavilhas de madeira (C) nas laterais da peça, em seguida nas peças 18,19,20,21,22 e 23 coloque os parafusos (AN) em todos os furos pequenos como demonstrado na imagem.

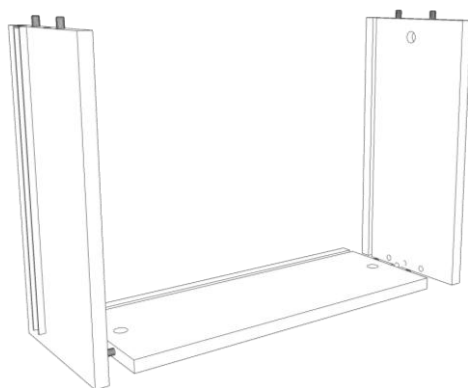


PASSO 20 (gavetas):

Posteriormente encaixe as peças 11 e 12, nas peça 17, como demonstrado na imagem. Em seguida, repita o passo 2 colocando e fixando os tambores (AN) que se localizam nas peças 17.

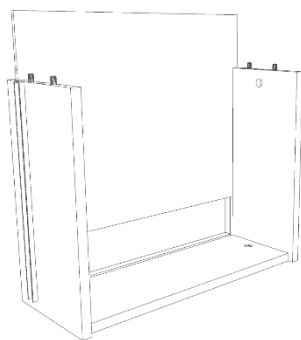


PASSO 21 (gavetas):

Encaixe as peça 16, nos frisos das peças 11, 12 e 17 como demonstrado na imagem.

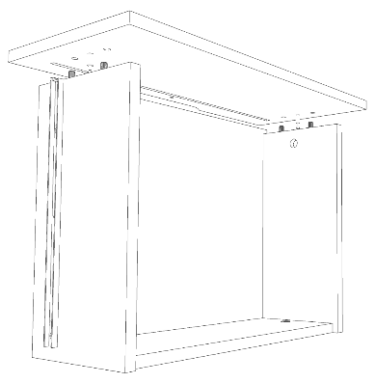


PASSO 22 (gavetas):

Em seguida, encaixe as peças 18,19,20,21,22 e 23 nas estruturas montadas no passo 21, e repita o passo 2 colocando e fixando os tambores (AN) que se localizam nas peças 11 e 12.

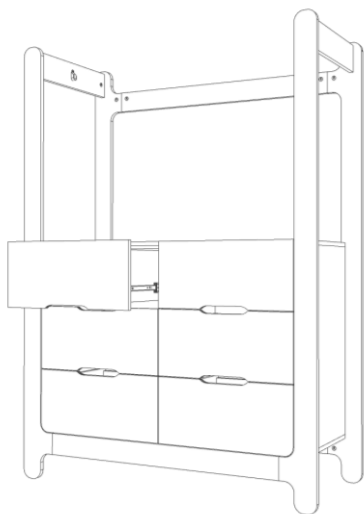

Agora é só ajustar as gavetas, e colocar o tubo de cabideiro (AM) nos suportes e seu móvel estará pronto.

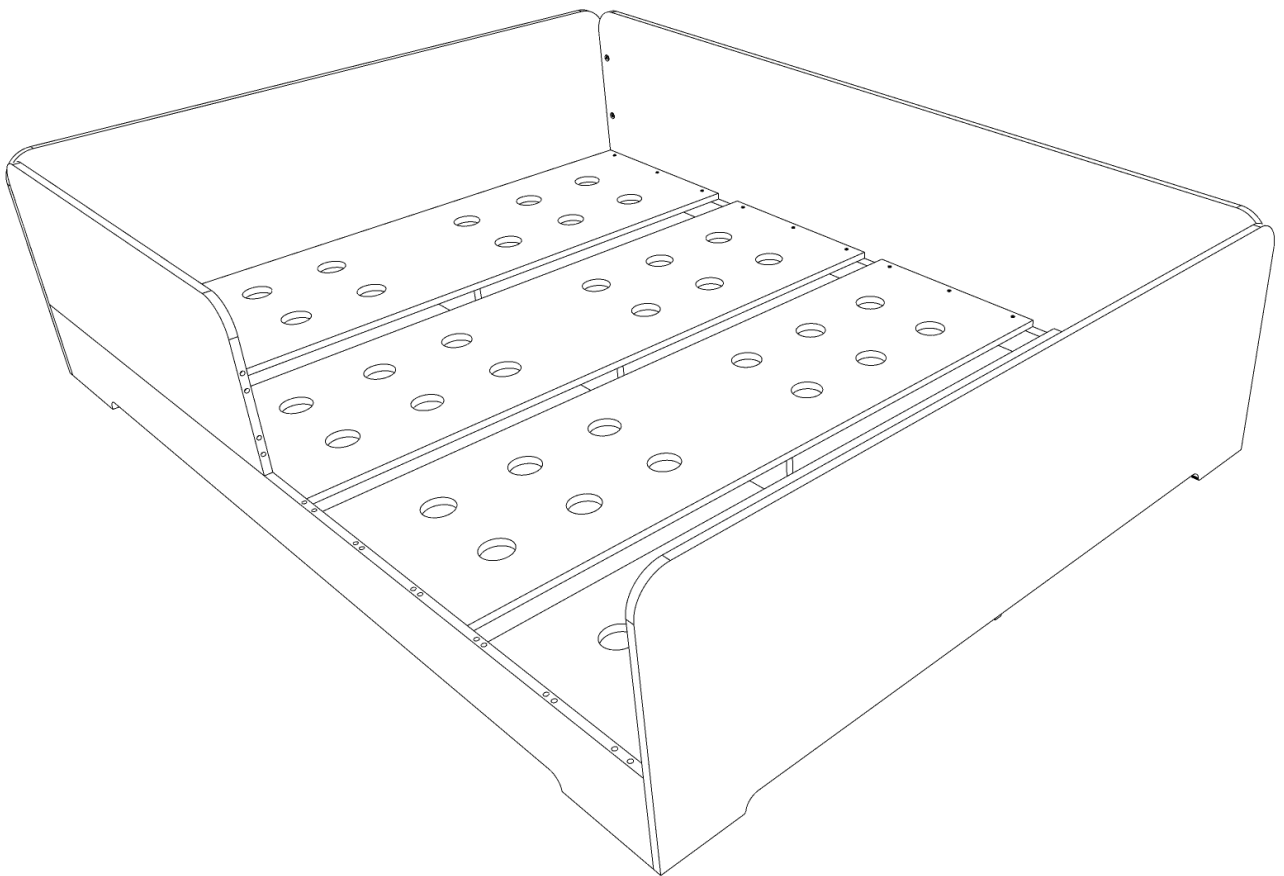

CAMA MONTESSORIANA MARK 140

GUIA DE PEÇAS E FERRAGENS
PEÇAS CAMA MONTESSORIANA MARK 140
VOLUME 1 – CAMA MONTESSORIANA MARK 140

Nº	COD.	DESCRIÇÃO DA PEÇA	QUANT.	COMP.(MM)	LARG.(MM)	ESPE.(MM)
2	CAMTONY 426	Cabeceira/ Pé da cama	2	1430	480	15
12	CAMLENNON 420	Lateral pé esq	1	1900	165	15
4	CAMMARK904	Lateral traseira	1	1900	480	15
5	CAMLENNON412	Suporte estrados	2	1800	60	25
7	CAMMARK907	Lateral superior frontal	1	909	315	15


VOLUME 2 – CAMA MONTESSORIANA MARK 140


Nº	COD.	DESCRIÇÃO DA PEÇA	QUANT.	COMP.(MM)	LARG.(MM)	ESPE.(MM)
6	CAMTONY 427	Estrados	4	1400	430	15
11	CAMTONY 430	Apoios estrados	4	430	90	15

COMPOSIÇÃO KIT FERRAGENS

REF.	COD.	NOME	ILUSTRAÇÃO	QUANT.
A	09.11.007	Tambor Bigfix 15mm		5
AN	CONJCASTPIN5514	Conjunto castanha 55112 15x12 Zamac + 14932 pino laminado		21
C	80.08.030	Cavilha de Madeira 8x30mm		25
U	BISCOLBR	Bisnaga de cola branca		1
AH	CONECHDUP49	Conector Haste Dupla 49 mm		2
AK	CAVI840	Cavilha de Madeira 8x40mm		12
AR	PARAF35X40	Parafuso Philips 3,5 X 40		16
AM	PARAF35X25	Parafuso Philips 3,5 X 25		26
AP	SAPOLIM2013	Sapata Polímero 0202013		8
AQ	PREGO12X12	Prego 12x12		9


PERSPECTIVA EXPLODIDA DO MÓVEL COM NUMERAÇÃO DAS PEÇAS

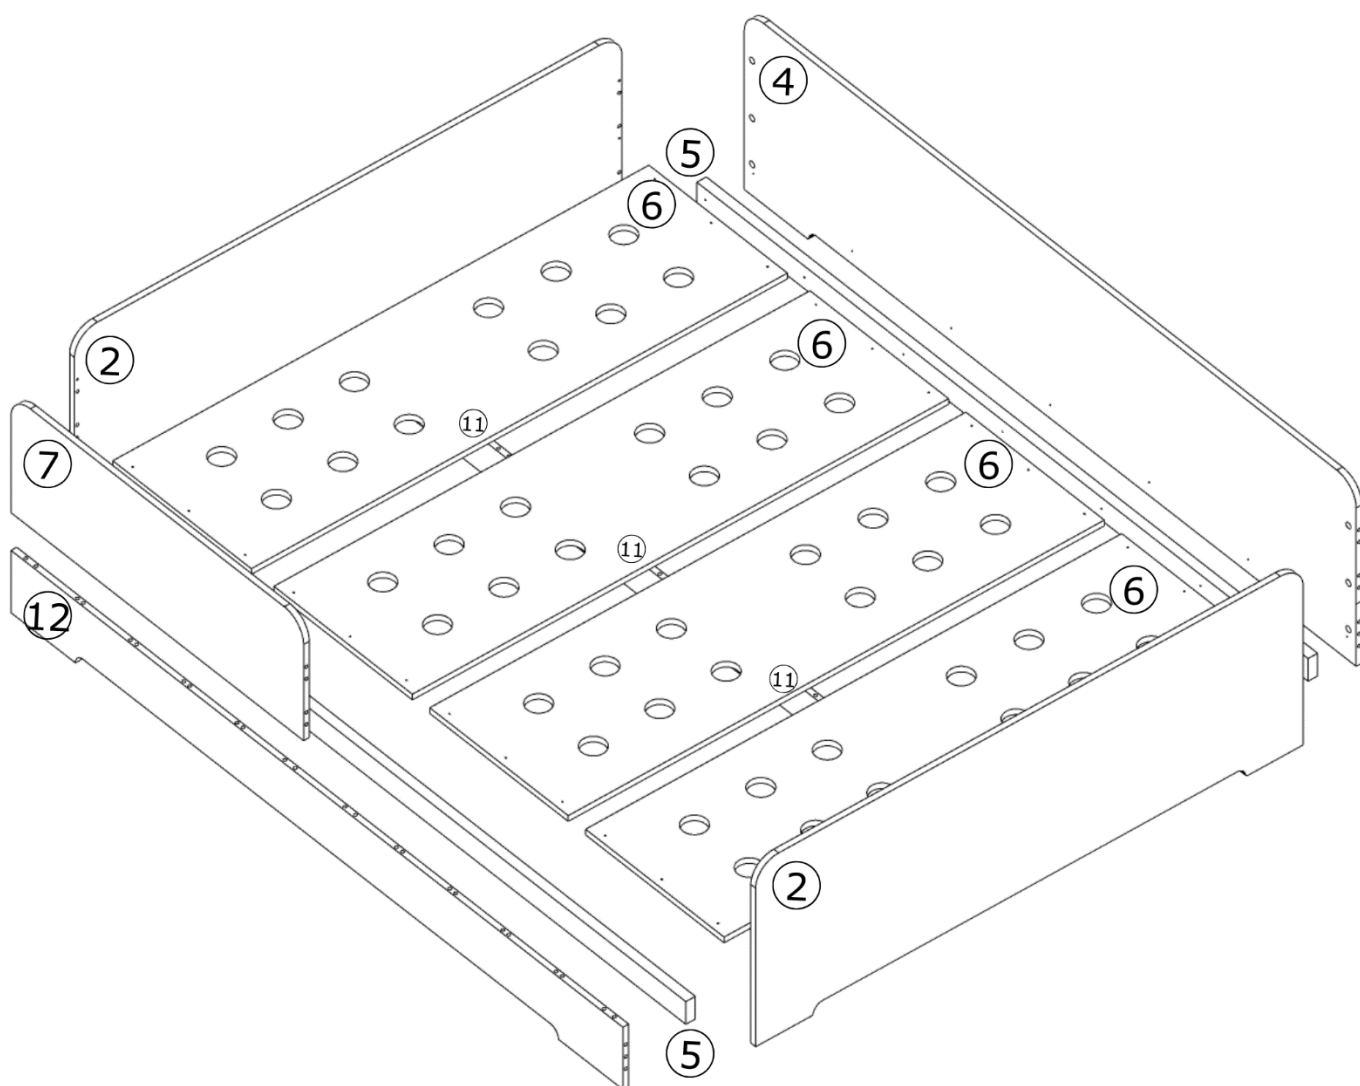

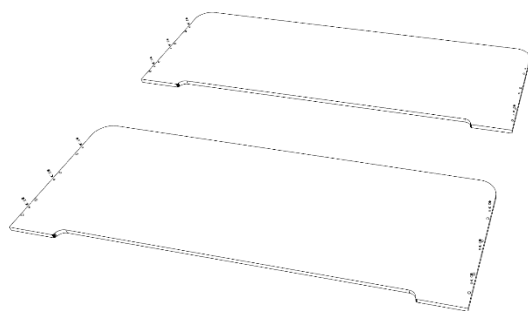



PASSO 1:

Inicie separando as peças de número 1, e coloque os parafusos (AN) nos furos menores das peças em questão, como demonstrado na imagem.

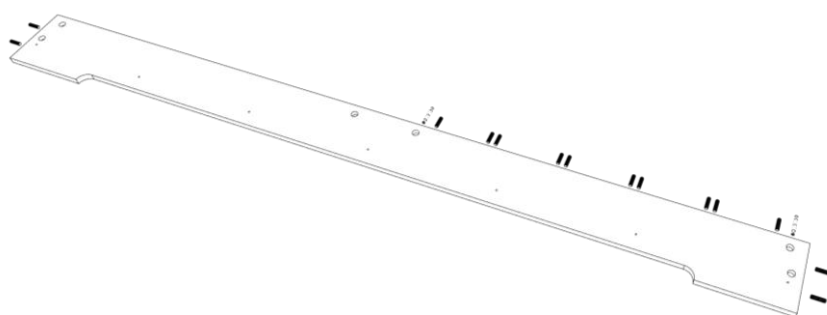

PASSO 2:

Em seguida, separe a peça de número 12, aplique a cola (U) nos furos das cavilhas e coloque as cavilhas (AK) nos furos da face maior da peça como na imagem. Nas faces laterais, coloque as cavilhas (C). Coloque também os parafusos (AH) nos furos da face maior, demonstrados na imagem.

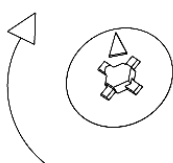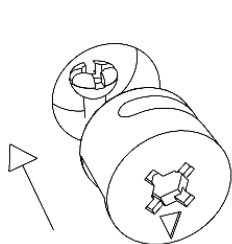


ASSISTA AO VÍDEO DE MONTAGEM
DESSE PASSO




PASSO 3:

Coloque os tambores (AN) nos furos maiores da peça 12 para prender os parafusos (AH), e com a ajuda de uma chave Philips gire os tambores no sentido horário para fixar os parafusos. Gire de forma intercalada, apertando um pouco cada tambor de modo que estejam bem apertados.

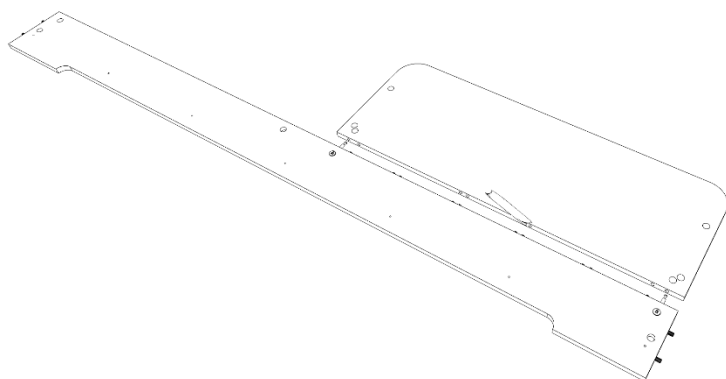


PASSO 4:

Posteriormente, aplique a cola (U) nos furos das cavilhas da peça 7. Em seguida, encaixe a peça 7, na peça 12, como demonstrado na imagem. E repita o passo 3, Colocando e fixando os tambores (A) que se localizam na peça 7.

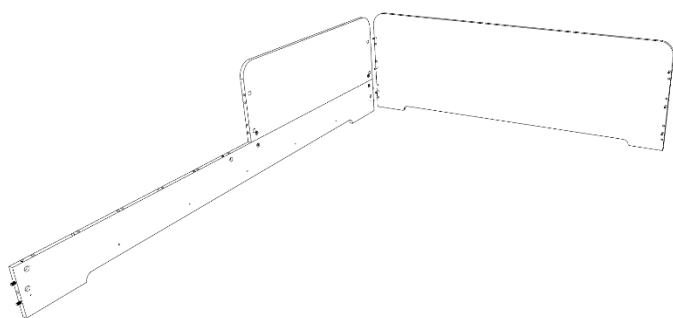


PASSO 5:

Encaixe a estrutura formada no passo anterior, na peça de número 1. E repita o passo 3, Colocando e fixando os tambores (AN) que se localizam nas peças 12 e 7.

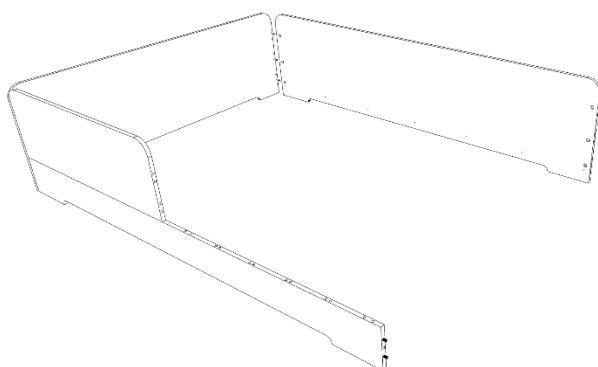


PASSO 6: No outro lado da peça 1, encaixe a peça 4 no local indicado na imagem. E repita o passo 3, colocando e fixando os tambores (AN) nos furos que se localizam na peça 4.

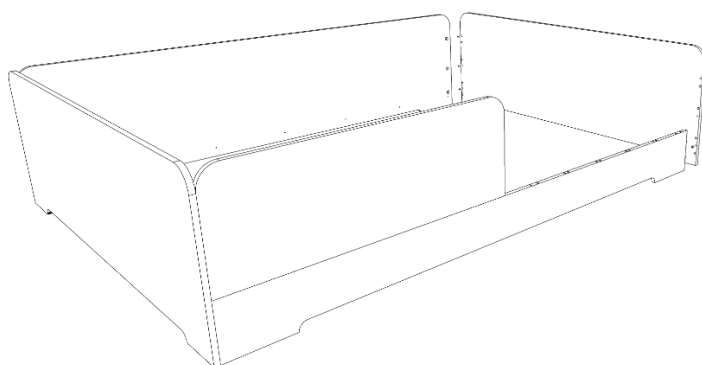


PASSO 7:

Encaixe a outra unidade da peça 1, na estrutura no local indicado na imagem, e repita o passo 3, Colocando e fixando os tambores (AN) nos furos que se localizam nas peças 12 e 4.

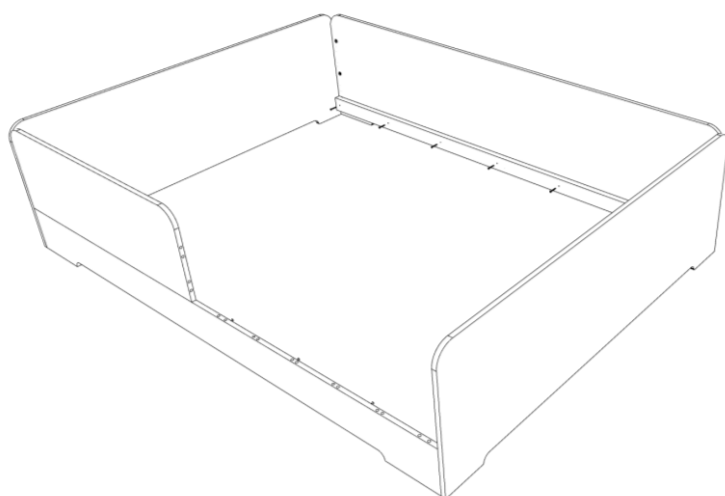


PASSO 8:

Pré parafuse os Parafusos Philips 3,5 X 35 (AL) com ajuda de uma chave Philips nas peças 5 nos locais indicados. Em seguida prenda as peças 5 nas peças 12 e 4 já fixadas na estrutura da cama, como demonstrado na imagem.

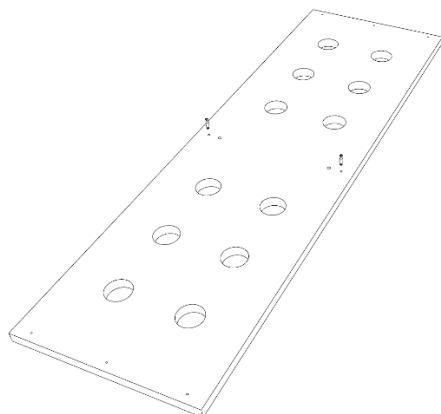


PASSO 9:

Posicione as peças de número 6 com as furações voltadas para cima apoiadas no chão, e coloque os parafusos (AN) nos furos menores das peças em questão, como demonstrado na imagem.

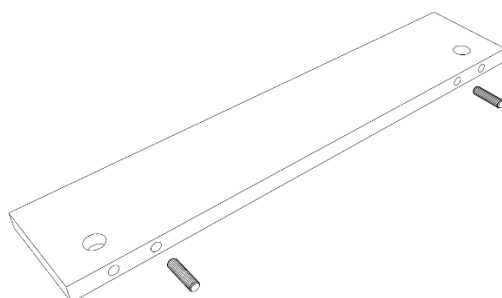


PASSO 10:

Por conseguinte, separe as peças de número 11, e encaixe as cavilhas no furos indicados na imagem.

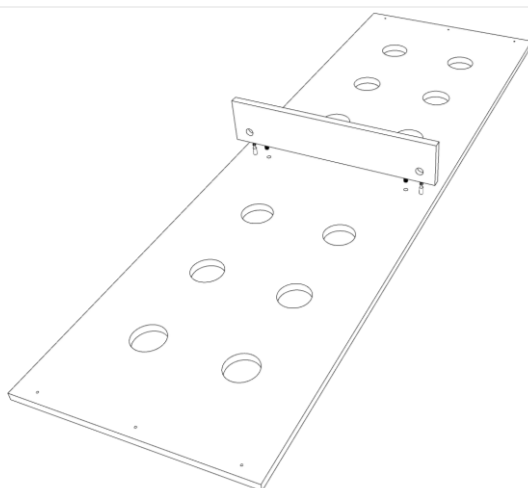


PASSO 11:

Encaixe as peças 11 nas peças 6, e repita o passo 3, Colocando e fixando os tambores (AN) que se localizam nas peças 11.

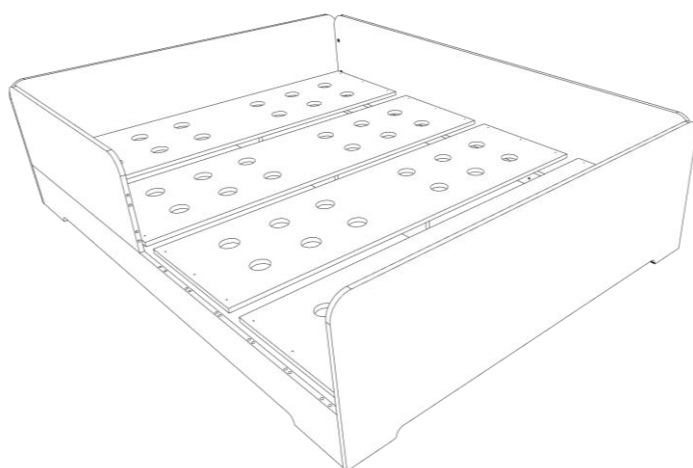

PASSO 12:


Posicione as estruturas formadas com as peças de número 6, na cama, de modo que fiquem espaçadas entre si.

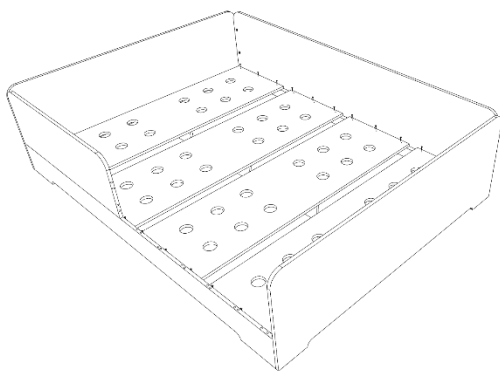

PASSO 13:

Prenda os Parafusos Philips 3,5 X 25 (AM), nas peças 6, como demonstrado na imagem.

Encaixe as sapatas (AP) nas bases da cama, com os pregos (AQ).

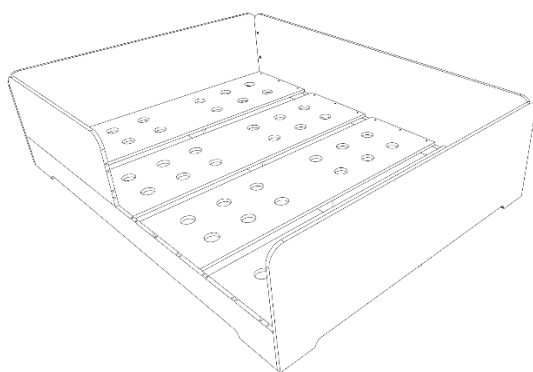

Agora sua cama montessoriana Mark 140, estará pronta para uso.