



DP-001-4315

Instruções de Montagem

/ Instrucciones de Armado / Assembly Instructions

4315 - BERÇO MINI CAMA Q ENCANTO SLIM

4315 - CUNA MIÑI CAMA Q ENCANTO SLIM

4315 - COT MINI BED Q ENCANTO SLIM

Site: www.qmovi.com.br - e-mail: qmovi@qmovi.com.br


Atualização 2
Actualización / Update
14/12/2023QR Code para acessar
vídeo de montagem

Legendas de Peças / Leyenda de Piezas / Legends of Parts

CÓD	DESCRIÇÃO	DESCRISIONES	DESCRIPTION	QTD	DIMENSÃO
2801	GRADE	CUADRICULA CUNA	GRID CRIB	2	1300 X 666
3862	BASE PARA PÉ	BASE DEL PIE	FOOT BASE	2	1300 X 140
3863	CABECEIRA/PESEIRA	CABECERA/PESEIRA	HEADBOARD	2	740 X 685
4311	PÉ DIREITO	PIÉ DERECHO	RIGHT FOOTER	2	140 X 80
4312	PÉ ESQUERDO	PIÉ IZQUIERDA	LEFT FOOTER	2	140 X 80
4367	TRAVESSA MENOR PÉ	PLACA DE PIE MÁS PEQUEÑA	SMALLER FOOT PLATE	2	60 X 644
4368	TRAVESSA MAIOR PÉ	PLACA DE PIE MÁS GRANDE	BIGGEST FOOT PLATE	2	60 X 1135
931	TRAVESSA BERÇO	TRAVESSA CUNA	BATTEN CRIB	2	1300 X 49
932	BASE DO COLCHÃO	COLCHÓN DE BASE	BASE MATTRESS	7	183 X 680
945	BARRA	BARRA CUNA	BAR CREADLE	2	1300 X 97

RETIRAR A NUMERAÇÃO DAS PEÇAS COM ALCOOL

2801

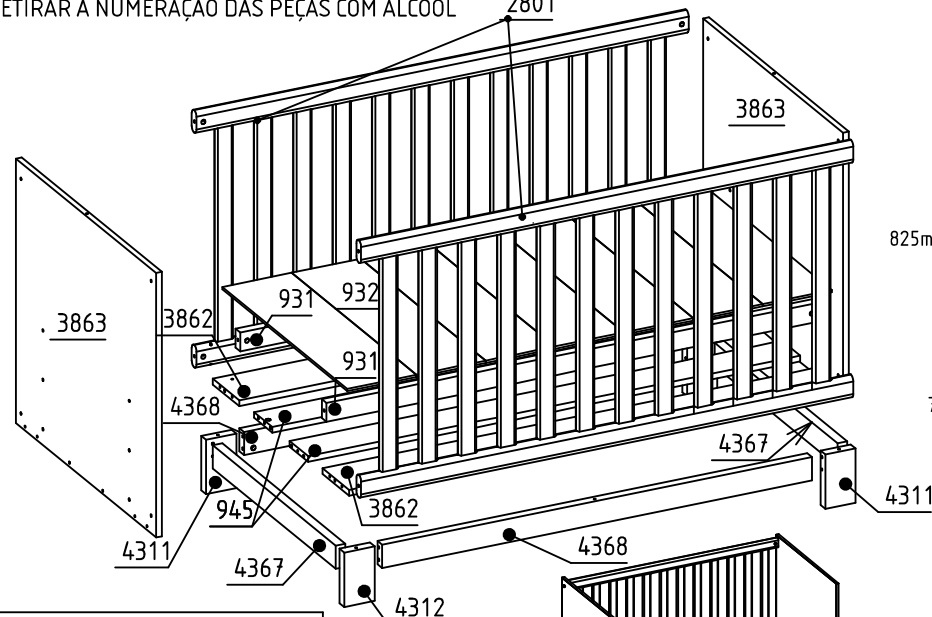

825mm

740mm

1330mm

Colchão / Colchón / Mattress

Densidade Mínima:


Densidad Mínima / Minimum Density:
D-18 (18 Kg/m³)

Variação permitida: ± 2,0 kg/m³

Medidas / Medidas / Measures:

70cm X 1,30m X 12cm

Variação permitida: ± 0,5 cm

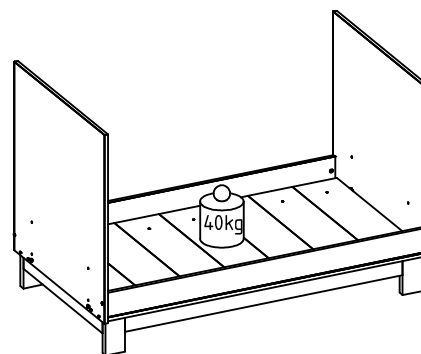Peso Suportado: 40 Kg distribuidos e sem impacto.
Supported Weight: 40 Kg distributed and without impact.
Peso soportado: 40 Kg distribuidos y sin impacto.

Instrução

01 - Utilize a embalagem para forrar o chão e iniciar a montagem;
02 - Separe as peças colocando em pé, nunca empilhe uns sobre os outros;
03 - Identifique as peças do móvel antes de iniciar a montagem;
04 - Caso seja utilizado parafusadeira para montagem, recomendamos que a pressão seja até 5 Newtons, finalizando o aperto com chave manual. Em caso de ensaio ou remontagem utilizar chave manual ou parafusadeira com pressão de até 5 Newtons.
04.1 - Indicamos que o montador observe se há quinas vivas no acabamento das peças, caso houver devem ser lixadas manualmente com cuidado antes da montagem.
05 - Aconselhamos que a montagem seja feita por montador profissional.

01 - Utilizar el material de embalaje para cubrir el suelo e iniciar el montaje.
02 - Separar las piezas que ponen en pie, nunca se apilan unas sobre otras.
03 - Identificar las partes móviles ante de comenzar ensamblaje.
04 - Si el montaje se realiza con una presión de apriete a 5 newtons, nalizó los tornillos con una llave de la primera asamblea. Para la verificación o el reensamblaje generar manual de volver a apretar las jaciones.
05 - Se recomienda que el montaje se realiza por un instalador profesional.

01 - Use the packaging material to cover the floor and start assembling;
02 - Separate the parts by placing them upright, never over each other;
03 - Identify the mobile parts before starting assembling;
04 - If using an electric screwdriver with 5 Newton pressure, finish tightening the screws manually for the first assembling. In testing or reassembling, tighten the screws manually.
05 - We strongly recommend using a professional furniture assembler for the task.

*TERMO DE GARANTIA- A qmovi garante este produto por defeito de fabricação pelo devido prazo legal de 90 dias a contar da emissão da Nota ao consumidor. Apresentar este certificado de garantia acompanhado da Nota Fiscal do local de aquisição do produto.
*Ao solicitar peças para Assistência Técnica ao lojista, informe o código do produto, a cor, o número da peça danificada e o lote.

*Plazo de garantía - qmovi garantiza este producto por defecto de fabricación durante el plazo legal de 90 días desde la emisión de la factura al consumidor. Presente este certificado de garantía junto con el recibo de compra del establecimiento.
*Cuando solicite piezas para asistencia técnica al tendero, introduzca el código del producto, el color, el número de pieza dañado y el lote.









*warranty term - qmovi guarantees this product against manufacturing defect for the due legal period of 90 days from the issuance of the invoice to the consumer.
Submit this certificate of guarantee accompanied by the purchase receipt of the place of purchase of the product.
* When ordering parts to the Technical Assistance, inform the product code, the color, the number of the damaged part and the batch. Please contact us by email to

NOTA: Produto não contém tapa furo para maior segurança e conformidade com a Norma.

NOTA: el Producto no contiene tapa el agujero para mayor seguridad y de conformidad con la Norma.

NOTE: Product does not contain slap hole for added security and compliance with the Standard.

A 2549 Qt:12 PARAFUSO 1/4 X 50	B 2542 Qt:8 PARAFUSO CHATA M5 X 50	C 2547 Qt:4 PARAFUSO FLANGEADO 4,5 X 45	D 2430 Qt:22 PREGO 12 X 12
E 34 Qt:16 CAVILHA MADEIRA 6 X 30 MM	F 2544 Qt:6 PARAFUSO FLANGEADO 3,5 X 30	G 211 Qt:8 PORCA CILINDRICA 10 X 13 ROSCA M-5	H 248 Qt:4 SAPATA PLASTICA OVAL
I 144 Qt:1 MOSQUITEIRO	J 1587 Qt:8 PINO DE GIROFIX	K 213 Qt:4 PORCA CILINDRICA 12 X12 PLAST OVO	L 208 Qt:12 PORCA CILINDRICA 10 X 20 ROSCA 1/4
M 37 Qt:8 CAVILHA MADEIRA 8 X 30 MM	N 1588 Qt:8 CASTANHA GIROFIX 12X10		

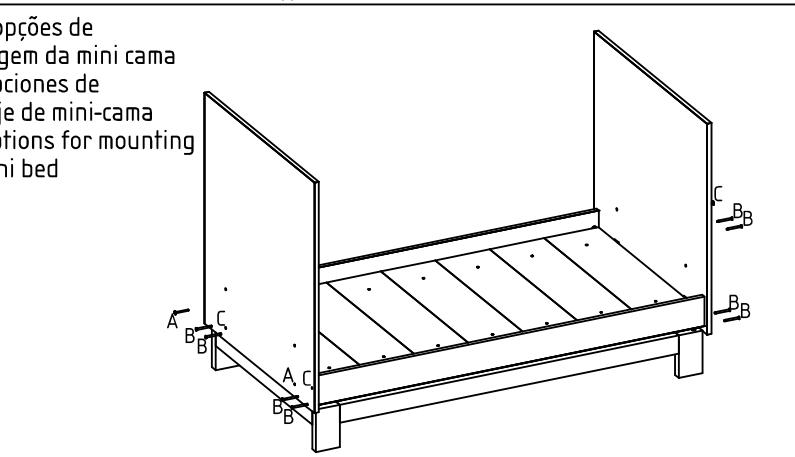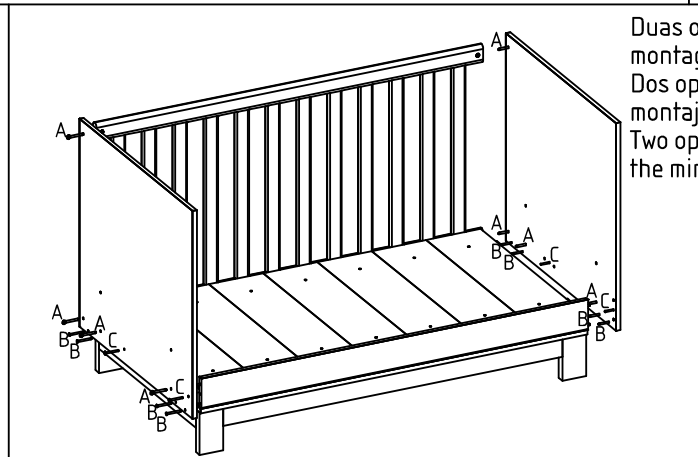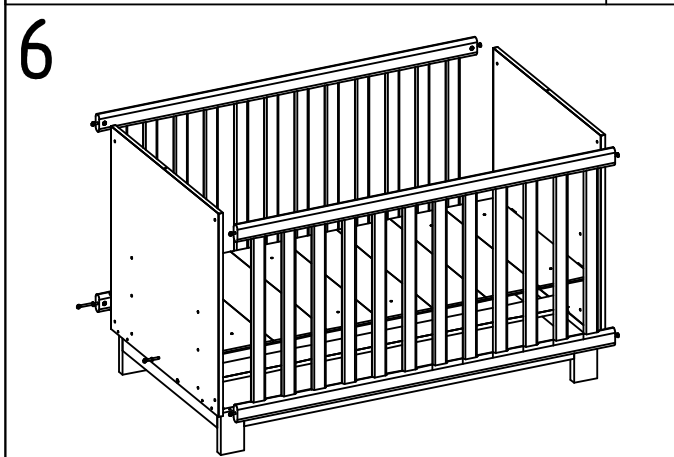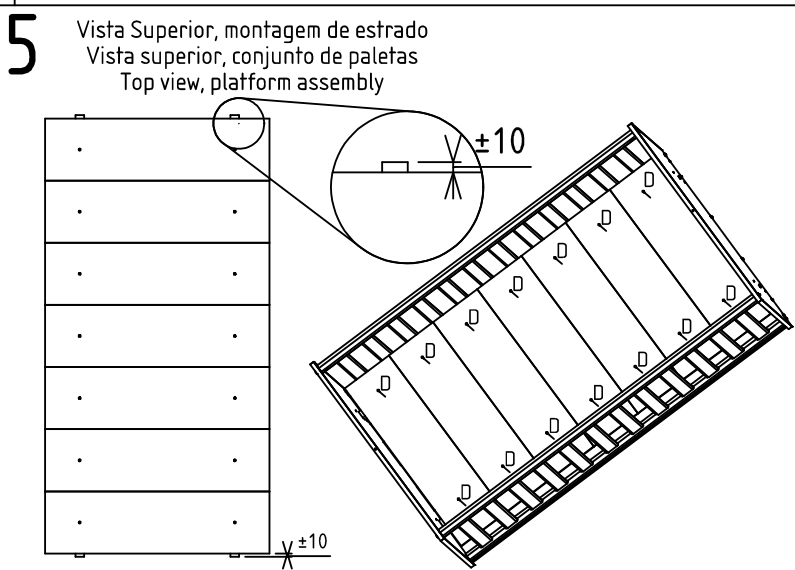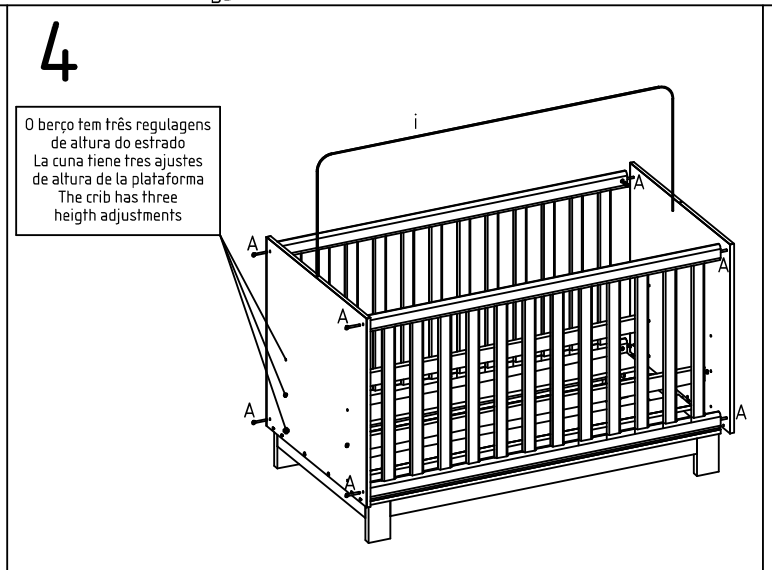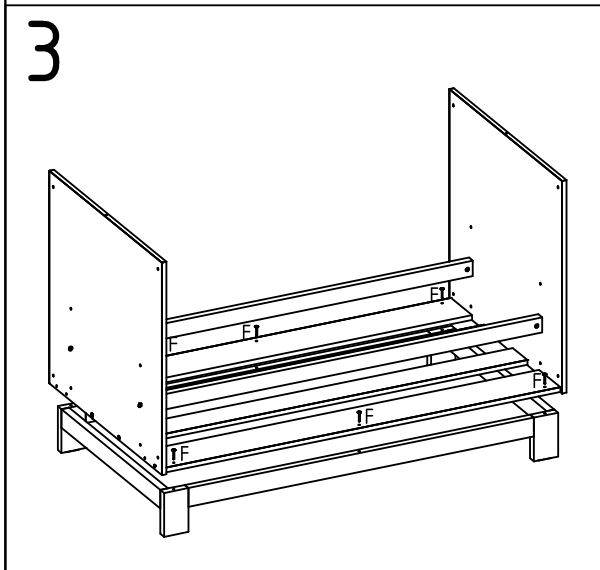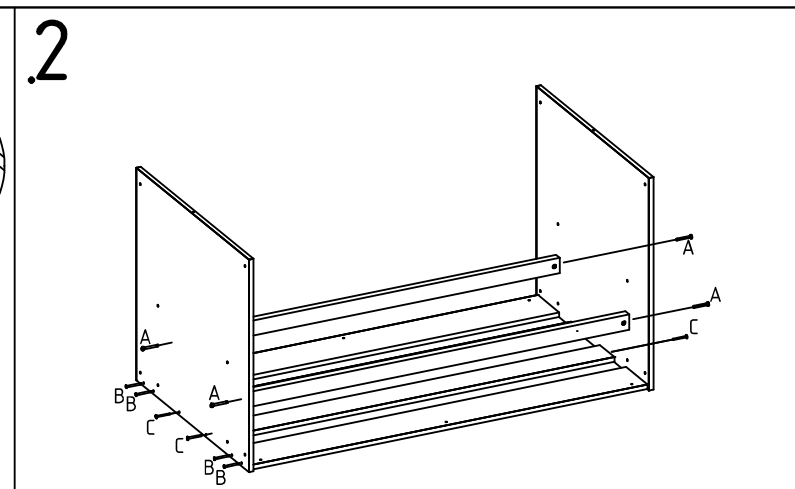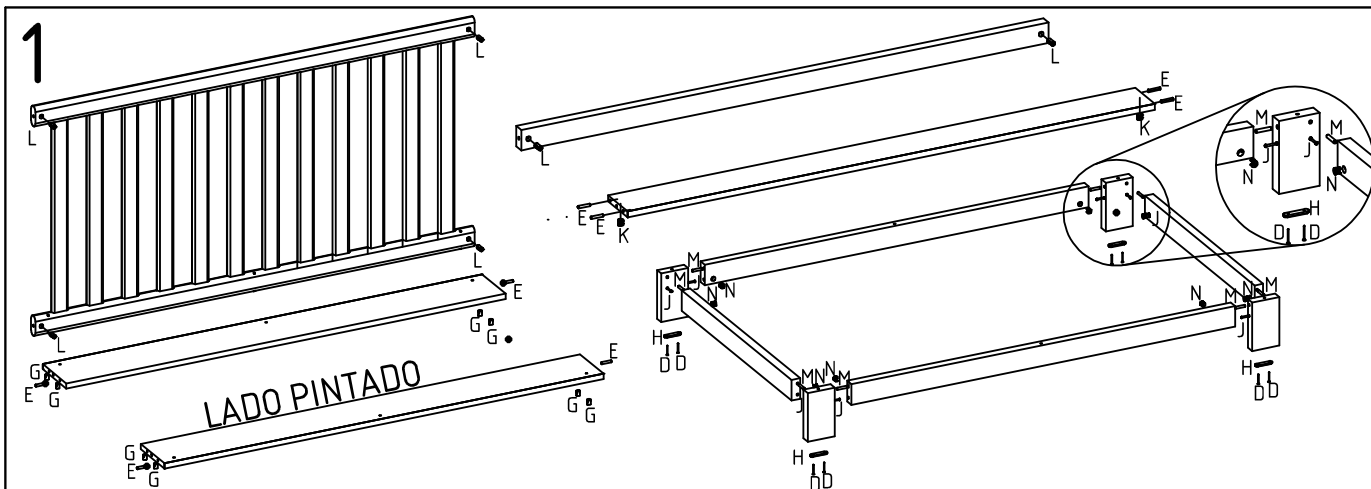

Duas opções de montagem da mini cama
Dos opciones de montaje de mini-cama
Two options for mounting the mini bed



DP-001- 5135 **Instruções de Montagem**
/ Instrucciones de Armado / Assembly Instructions

5135 - COMODA 4GAV FLORA
5135 - CÔMODA FLORA DE 4 GAV
5135 - COMFORTABLE 4GAV FLORA

Site: www.qmovi.com.br - e-mail: qmovi@qmovi.com.br

Atualização 0
Actualización / Update
02/12/2025



QR Code para acessar
vídeo de montagem

Legendas de Peças / Leyenda de Piezas / Legends of Parts

CÓD	DESCRIÇÃO	DESCRIPCIONES	DESCRIPTION	QTD	DIMENSÃO
2528	FRENTE GAVETA MAIOR	PARTE FRONTAL DEL CAJÓN MÁS GRANDE	FRONT OF LARGER DRAWER	3	800 X 200
2529	FRENTE GAVETA MENOR	PARTE FRONTAL DEL CAJÓN MÁS PEQUEÑO	FRONT OF SMALLER DRAWER	1	800 X 130
2532	CONTRA FUNDO	FONDO	BACKGROUND	4	759 X 80
2553	FUNDO DE GAVETA	FONDO DEL CAJÓN	DRAWER BOTTOM	4	782 X 352
5137	TAMPO DA COMODA	Cómoda superior	Chest of drawers top	1	856 X 400
5138	LATERAL DIREITA	ESPALDA DERECHA	RIGHT BACK	1	760 X 400
5139	LATERAL ESQUERDA	LATERAL IZQUIERDO	LEFT BACK	1	760 X 400
5140	BASE COMODA	BASE CÔMODA	COMFORTABLE BASE	1	856 X 400
5141	TRAVESSA MENOR	CRUCE MÁS PEQUEÑO	SMALLER CROSSING	2	360 X 60
5142	PE DIREITO	PE DERECHO	PE RIGHT	1	915 X 60
5143	PE ESQUERDO	PIE ISQUIERDO	LEFT FOOT	1	915 X 60
5144	PE TRASEIRO	REAR PE	PE TRASERO	2	155 X 60
5145	TRAVESSA DO TAMPO	TRANSVERSAL DE MESA	TABLETOP CROSSBOARD	2	426 X 60
5146	FORRO TRASEIRO	FORRO TRASERO	BACK LINING	2	876 X 374
652	LATERAL GAVETA	CAJÓN LATERAL	SIDE DRAWER	6	347 X 110
660	LATERAL GAVETA MENOR	CAJÓN LATERAL MÁS PEQUEÑO	SIDE DRAWER SMALLER	2	347 X 90

RETIRAR A NUMERAÇÃO DAS PEÇAS COM ALCOOL

Sistema Anti-Tombamento
Sistema Anti-Vuelco
System Anti-Tipping

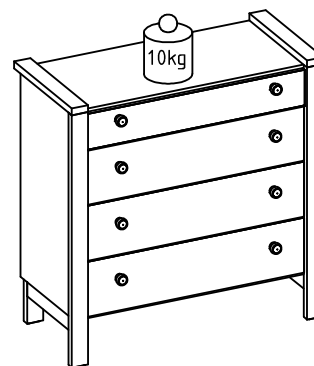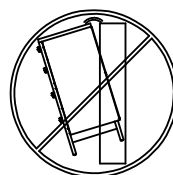

Instrução

01 - Utilize a embalagem para forrar o chão e iniciar a montagem;
02 - Separe as peças colocando em pé, nunca empilhe uns sobre os outros;
03-Identifique as peças do móvel antes de iniciar a montagem;
04- Caso seja utilizado parafusadeira para montagem, recomendamos que a pressão seja até 5 Newtons, finalizando o aperto com chave manual. Em caso de ensaio ou remontagem utilizar chave manual ou parafusadeira com pressão de até 5 Newtons.
04.1-Indicamos que o montador observe se há quinas vivas no acabamento das peças, caso houver devem ser lixadas manualmente com cuidado antes da montagem.
05-Aconselhamos que a montagem seja feita por montador profissional.

01-Utilizar el material de embalaje para cubrir el suelo e iniciar el montaje.
02-Separar las piezas que ponen en pie, nunca se apilan unas sobre otras.
03- Identificar las partes móviles ante de comenzar ensamblaje.
04-Si el montaje se realiza con una presión de apriete a 5 newtons, nalizó los tornillos con una llave de la primera asamblea. para la vericación o el reensamblaje generar manual de volver a apretar las jaciones.
05-Se recomienda que el montaje se realiza por un instalador profesional.

01- Use the packaging material to cover the floor and start assembling;
02 - Separate the parts by placing them upright, never over each other;
03- Identify the mobile parts before starting assembling;
04- If using an electric screwdriver with 5 Newton pressure, finish tightening the screws manually for the first assembling. In testing or reassembling, tighten the screws manually.
05- We strongly recommend using a professional furniture assembler for the task.

Produto/Producto/Product
Peso Suportado: 30 Kg distribuidos e sem impacto.
Peso Soportado: 30 kg distribuidos y sin impacto.
Supported Weight: 30 Kg distributed and without impact.

Gaveta/Cajón/Drawer
Peso Suportado: 5 Kg distribuidos e sem impacto.
Peso Soportado: 5 kg distribuidos y sin impacto.
Supported Weight: 5 Kg distributed and without impact.

A 2539 Qt:10	B 2537 Qt:32	C 2544 Qt:12	D 2536 Qt:50	E 37 Qt:4	F 34 Qt:30
PARAFUSO CHATA 4,0 X 40	PARAFUSO CHATA 3,5 X 16	PARAFUSO FLANGEADO 3,5 X 30	PARAFUSO CHATA 3,5 X 12	CAVILHA 0,8 X 30	CAVILHA 0,6 X 30
G 2430 Qt:16	H 2552 Qt: 60	I 245 Qt:1	J 44 Qt: 16	K 1588 Qt: 10	L 1587 Qt:10
PREGO 12 X 12	PREGO 10 X 10	SACHE DE COLA	DISTANCIADOR 25M	CASTANHA 12 X 10	PINO GIROFIX
M 248 Qt: 4	N ** Qt: 8	O 29 Qt:8	P 4967 Qt:8	Q 41 Qt:4	R 3169 Qt:1
SAPATA PLÁSTICA	TAPA PARAFUSO	CANTONEIRA 16 X 16	PUXADOR PONTUAL	CORREDIÇA 350MM CINZA	CANTONEIRA AÇO
BUCHA PAREDE 8MM	PERFIL H	PARAFUSO FLANGEADO 4,5X45	PARAFUSO FLANGEADO 4,5X45	BUCHA PAREDE 8MM	PERFIL H

** 258 BRANCO/4165 ROSA


*TERMO DE GARANTIA - a Qmovi garante este produto por defeito de fabricação pelo devido prazo legal de 90 dias a contar da emissão da Nota ao consumidor. Apresentar este certificado de garantia acompanhado da Nota Fiscal do local de aquisição do produto.
*Ao solicitar peças para Assistência Técnica ao lojista, informe o código do produto, a cor, o número da peça danificada e o lote.

*Plazo de garantía - qmovi garantiza este producto por defecto de fabricación durante el plazo legal de 90 días desde la emisión de la factura al consumidor. Presente este certificado de garantía junto con el recibo de compra del establecimiento.
*Cuando solicite piezas para asistencia técnica al tendero, introduzca el código del producto, el color, el número de pieza dañado y el lote


*warranty term - qmovi guarantees this product against manufacturing defect for the due legal period of 90 days from the issuance of the invoice to the consumer.
Submit this certificate of guarantee accompanied by the purchase receipt of the place of purchase of the product.

* When ordering parts to the Technical Assistance, inform the product code, the color, the number of the damaged part and the batch. Please contact us by email to


1

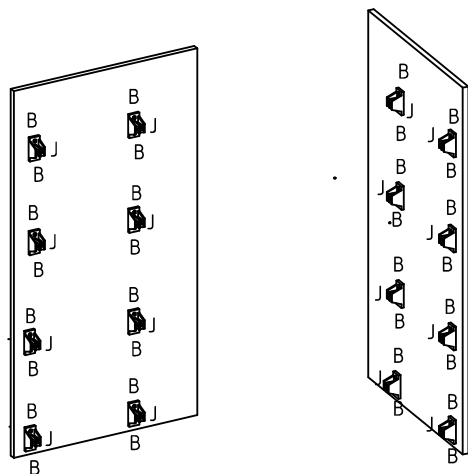


2

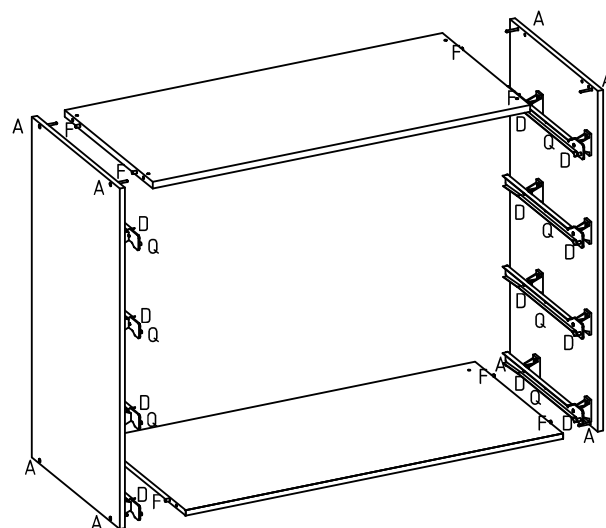


3

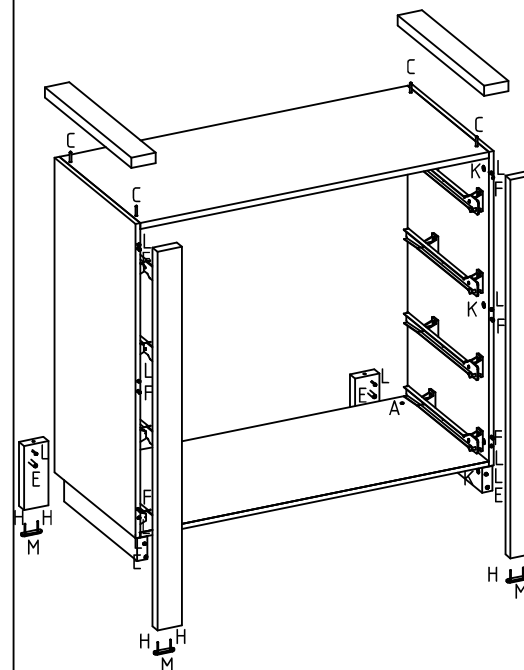


4

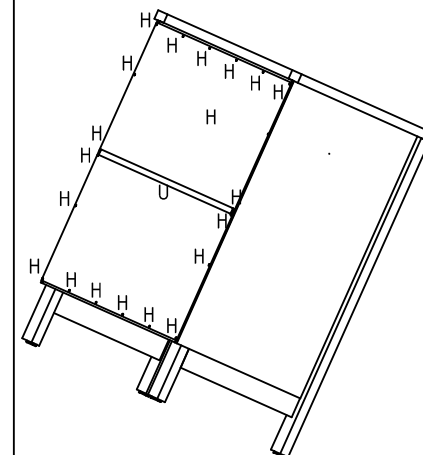

5

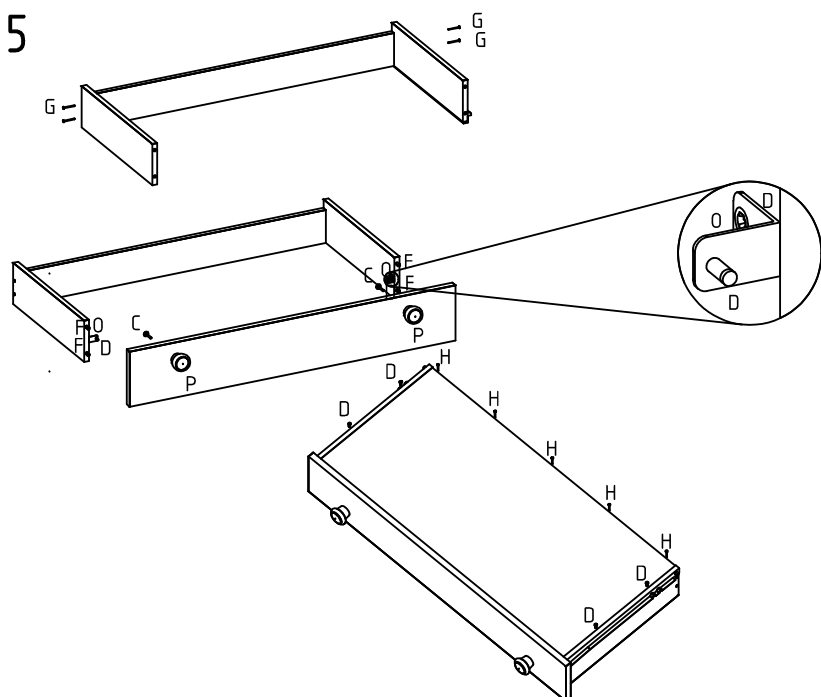


6

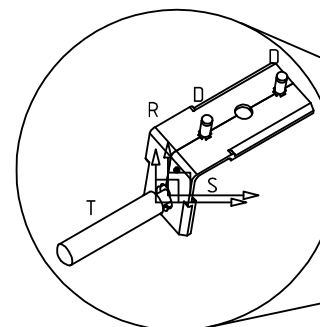

KIT ANTI-TOMBAMENTO, fixa o móvel na parede.
Fixar cantoneira de aço "R" no tampo por dentro do móvel com os parafusos "D", e utilizar o parafuso "S" para fixar o móvel na parede juntamente com a bucha "T".

KIT ANTI-TIPPING, fixed-to-mobile on the wall.
Fixing bracket steel "R" on the top inside of the mobile the screws "D", and use the screw "S" to fix the mobile on the wall along with the bushing "T".

KIT ANTI-VUELCO que fija el mueble a la pared.
Fije el soporte de acero en "R" al tablero desde el interior del mueble con los tornillos "D" y utilice el tornillo "S" para fijar el mueble a la pared junto con el manguito "T".

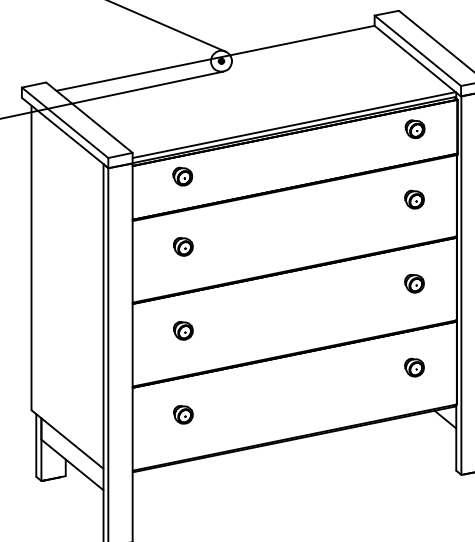




Legendas de Peças / Leyenda de Piezas / Legends of Parts

N	CÓD	DESCRIÇÃO	DESCRISIONES	DESCRIPTION	QTD	DIMENSÃO
	4344	PE DIREITO	PE DERECHO	PE RIGHT	2	155 X 80
	4345	PE ESQUERDO	PIE IZQUIERDO	LEFT FOOT	2	155 X 80
	4346	TRAVESSA MENOR	CRUCE MÁS PEQUEÑO	SMALLER CROSSING	2	390 X 60
	5053	LATERAL DIREITA	ESPALDA DERECHA	RIGHT BACK	1	1708 X 450
	5054	LATERAL ESQUERDA	LATERAL IZQUIERDO	LEFT BACK	1	1708 X 450
	5058	DIVISORIA	DIVIDIR	PARTITION	1	815 X 450
	5059	CHAPEU GR	SOMBRERO GR	GR HAT	1	792 X 450
	5060	PORTA	PUERTA	DOOR	2	1226 X 400
	5061	VISTA SUPERIOR	VISTA SUPERIOR	TOP VIEW	1	816 X 80
	5062	VISTA LATERAL	VISTA LATERAL	SIDE VIEW	2	1724 X 80
	5063	PRATELEIRA	ESTANTE	SHELF	1	390 X 450
	5064	FRENTE GAVETA	CAJÓN FRONTAL	FRONT DRAWER	2	800 X 200
	5065	TRAVESSA MAIOR	CALLEJÓN PRINCIPAL	MAIN ALLEY	2	652 X 60
	5066	FORRO TRASEIRO	FORRO TRASERO	BACK LINING	1	810 X 470
	5068	FORRO TRASEIRO	FORRO TRASERO	BACK LINING	1	810 X 404
	5070	FORRO TRASEIRO	FORRO TRASERO	BACK LINING	2	827 X 404
	5072	FUNDO DE GAVETA	FONDO DEL CAJÓN	DRAWER BOTTOM	2	767 X 352
	5076	BASE	BASE	BASIS	1	792 X 450
	5077	BASE GAVETA	BASE DEL CAJÓN	DRAWER BASE	1	792 X 450
	5078	BASE GR	BASE GR	BASE GR	1	792 X 450
	5079	TRAVESSA BASE	BARRA TRANSVERSAL DE LA BASE	BASE CROSSBAR	1	792 X 60
	652	LATERAL GAVETA	CAJÓN LATERAL	SIDE DRAWER	4	347 X 110
	707	BATENTE	DETENER	STOP	1	390 X 70
	795	CONTRA FUNDO	FONDO	BACKGROUND	2	743 X 80


Produto/Producto/Product
Peso Soportado: 50 Kg distribuidos e sem impacto.
Peso Soportado: 50 kg distribuidos y sin impacto.
Supported Weight: 50 Kg distributed and without impact.

Cabideiro/Tendedero/Clothes Rack
 Peso Suportado: 15 Kg distribuidos e sem impacto.
 Peso Soportado: 15 kg distribuidos y sin impacto.
 Supported Weight: 15 Kg distributed and without impact.

Gaveta/Cajón/Drawer
Peso Soportado: 5 Kg distribuidos e sem impacto.
Peso Soportado: 5 kg distribuidos y sin impacto.
Supported Weight: 5 Kg distributed and without impact.

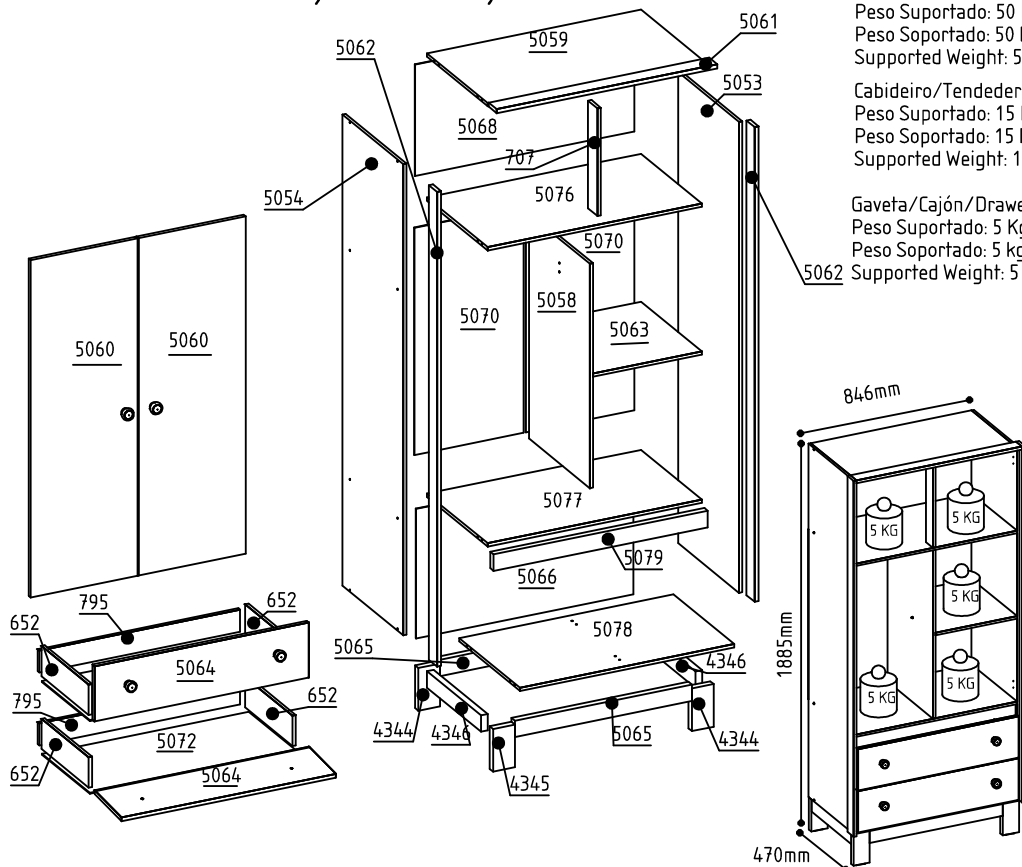

Sistema Anti-Tombamento
Sistema Anti-Vuelco
System Anti-Tipping


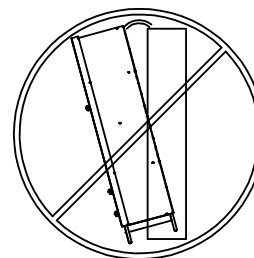


Instrução

- 01- Utilize a embalagem para forrar o chão e iniciar a montagem;
- 02- Separe as peças colocando em pé, nunca empilhar umas sobre os outros;
- 03- Identifique as peças do móvel antes de iniciar a montagem;
- 04- Caso seja utilizado parafusadeira para montagem, recomendamos que a pressão seja até 5 Newtons, finalizando o aperto com chave manual. Em caso de ensaio ou remontagem utilize chave manual ou parafusadeira com pressão de até 5 Newtons.
- 05- Indicamos que o montador observe se há algumas vivas no acabamento das peças, caso não houver, deve ser removido o contato com o componente de montagem.
- 06- Aconselhamos que o montador seja feita por montador profissional.

- 01-Utilizar el material de embalaje para cubrir el suelo e iniciar el montaje.
- 02-Separar las piezas que ponen en pie, nunca se aplican unas sobre otras.
- 03- Identificar las partes móviles ante de comenzar ensamblaje.
- 04-Si el montaje se realiza con una presión de apriete a 5 newtons, realizó los tornillos con una llave de la primera asamblea, para la verificación o el reensamblaje generar manual de volver a apretar las jaciones.
- 05-Se recomienda que el montaje se realiza por un instalador profesional.

- 01- Use the packaging material to cover the floor and start assembling;
- 02- Separate the parts by placing them upright, never over each other;
- 03- Identify the mobile parts before starting assembling;
- 04- If using an electric screwdriver with 5 Newton pressure, finish tightening the screws manually for the first assembling. In testing or reassembling, tighten the screws manually.
- 05- We strongly recommend using a professional furniture assembler for the task.

A	2539	QT:20	B	2543	QT:17	C	2536	QT:38	D	2430	QT:8	E	2545	QT:24	F	2552	QT:78	G	34	QT:33						
																										
PARAFUSO CHATA 4,0X40			PARAFUSO FLANG 3,5X25			PARAFUSO CHATA 3,5X12			PREGO 12X12			PARAFUSO FLANG 4,0X14			PREGO 10X10			CAVILHA 6X30								
H	37	QT:12	I	29	QT:4	J	1588	QT:8	K	1587	QT:8	L	4967	QT:6	M	**	QT:11	N	45	QT:6	O	41	QT:2			
																										
CAVILHA 8X30			CANT. COMPACTA			CASTANHA GIROFIX			PINO GIROFLIX			PUX PONTUAL DOURADO			TAPA PARAFUSO ADESIVO			DOBRADIÇA			CORREDIÇA 350MM					
P	88	QT:19	Q	245	QT:1	R	248	QT:4	S	250	QT:2	T	5075	QT:1	U	2547	QT:1	V	20	QT:1	W	3169	QT:1	X	35	QT:2
																										
FIXADOR DE FUNDO			SACHE DE COLA			SAPATA PLAST OVAL			SUP. BASTÃO OBLONGO			CABIDEIRO OBLONGO 383			PARAF. FLANGEADO 4,5X45			BUCHA PAREDE 8MM			CANTONEIRA AÇO			CAVILHA 6X55		

*TERMO DE GARANTIA - a Qmovi garante este produto por defeito de fabricação pelo devido prazo legal de 90 dias a contar da emissão da Nota ao consumidor. Apresentar este certificado de garantia acompanhado da Nota Fiscal do local de aquisição do produto.
*Ao solicitar peças para Assistência Técnica ao lojista, informe o código do produto, a cor, o número da peça danificada e o lote.

*Plazo de garantía - qmovi garantiza este producto por defecto de fabricación durante el plazo legal de 90 días desde la emisión de la factura al consumidor. Presente este certificado de garantía junto con el recibo de compra del establecimiento.
*Cuando solicite piezas para asistencia técnica al fendero, introduzca el código del producto, el color, el número de pieza dañado y el lote

* warranty term - qmovi guarantees this product against manufacturing defect for the due legal period of 90 days from the issuance of the invoice to the consumer.
Submit this certificate of guarantee accompanied by the purchase receipt of the place of purchase of the product.

* When ordering parts to the Technical Assistance, inform the product code, the color, the number of the damaged part and the batch. Please contact us by email to

** 258 BRANCO/ 4165 ROSA

