




05 Montagem da Base no Produto e fixação do calço da Dobradiça.

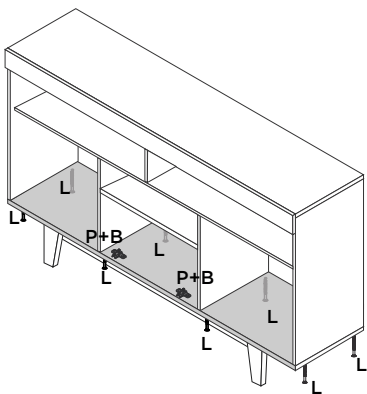


06 Montagem das Costas

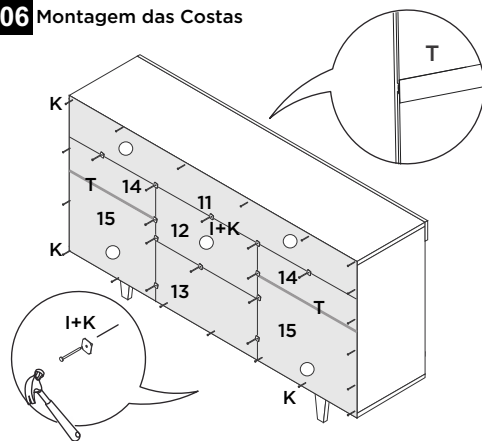


07 Montagem da Porta

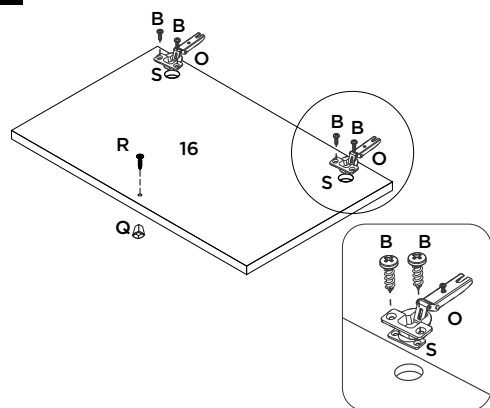

08 Fixação da Porta no Produto

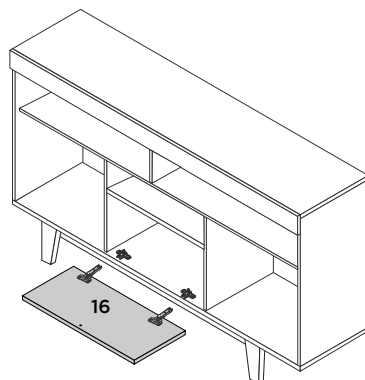

09 Aspecto Final

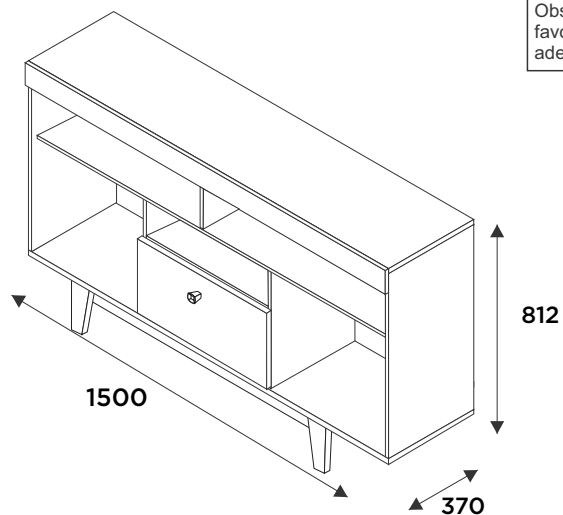

Obs.: Sr. Montador favor usar os tapa furos adesivos nos parafusos (A).



MAVAULAR móveis

Fone (32) 3539-7600

Rod. Ubá - Rodeiro, Km 03 - Galpão 1


C. P. 050 - CEP 36500-000 - Ubá - MG

E-mail: mavaular@mavaular.com.br - Site: www.mavaular.com.br

Mavaular Móveis

Instruções de Montagem Rack Spazzio New

CÓDIGO: 8070

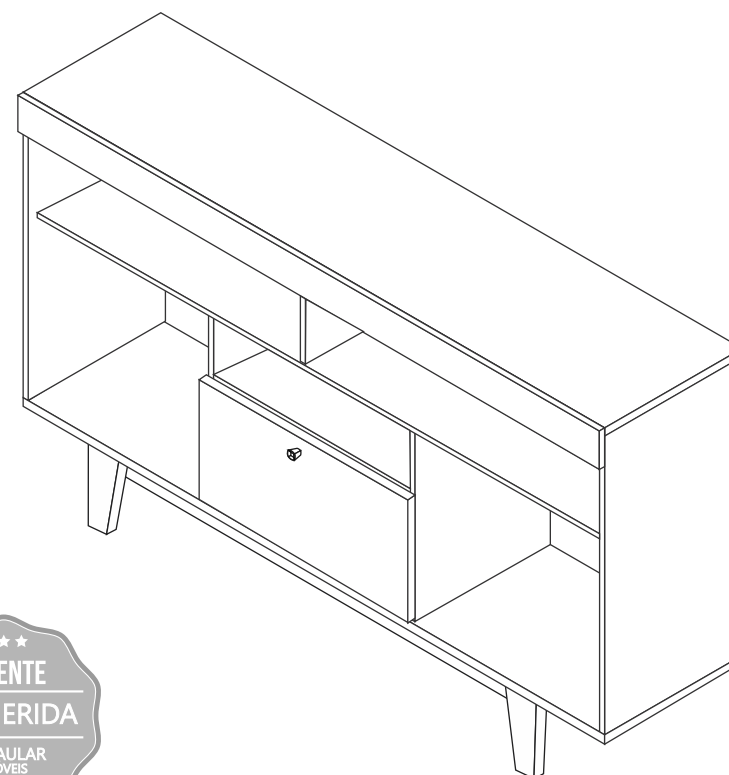

Rod. Ubá - Rodeiro, Km 03 - Galpão 1










C. P. 050 - CEP 36500-000 - Ubá - MG


E-mail: mavaular@mavaular.com.br - Site: www.mavaular.com.br

Fone (32) 3539-7600


LISTA DE PEÇAS						
CÓDIGO	Nº	NOME DA PEÇA	COMP.	LARG.	ESPE.	QTD.
8125	01	Tampo	1500	355	12	01
8134	02	Moldura do Tampo	1500	70	12	01
8128	03	Lateral Direita/Esquerda	575	354	12	02
8132	04	Divisão DVD	350	173	12	01
8127	05	Tampo Intermediário	1472	352	12	01
8131	06	Prateleira	484	336	12	01
8130	07	Divisão	390	338	12	02
7175	08	Pé Lateral	200	80	12	04
8915	09	Travessa de Segurança	875	40	25	01
9212	09A	Vista	900	70	12	01
8916	10	Base	1500	355	25	01
8135	11	Costa Superior	1490	188	2,5	01
8136	12	Costa Central Superior	496	197	2,5	01
8137	13	Costa Central Inferior	496	214	2,5	01
8138	14	Costa Lateral Superior	496	100	2,5	02
8139	15	Costa Lateral Inferior	496	310	2,5	02
11264	16	Porta	508	205	12	01

Atualizado em: 17/02/2023 Ao solicitar assistência, informe o número da peça e a letra do acessório


LISTA DE ACESSÓRIOS						
A  Parafuso 4x40 X10	B  Parafuso 3,5x12 Chap. X08	C  Chave Allen X01	D  Caviha 6x30 X10	E  Conector X11	F  Parafuso 3,5x12 Flang. X54	G  Parafuso 7x60 X04
H  Carpete X04	I  Garra Fundo X12	J  Tapa Furo com Pino X04	K  Prego 10x10 X40	L  Parafuso 4x50 X12	M  Tapa Furo Adesivo X08	N  Suporte Angular X05
O  Dobradiça X02	P  Calço Dobradiça X02	Q  Puxador X01	R  Parafuso 3,5x20 Chap. X01	S  Suporte Dobradiça X02	T  Perfil H X02	




01 Início da Montagem

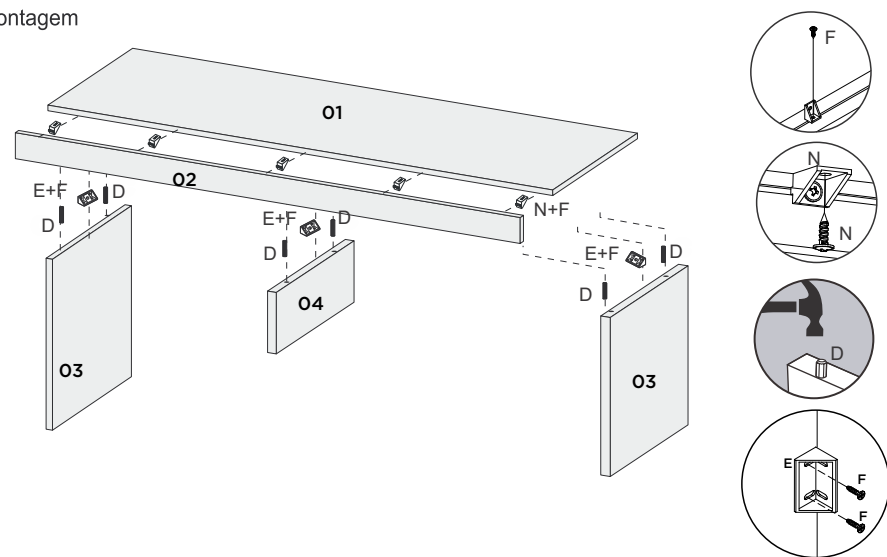

02 Montagem do Tampo Intermediário

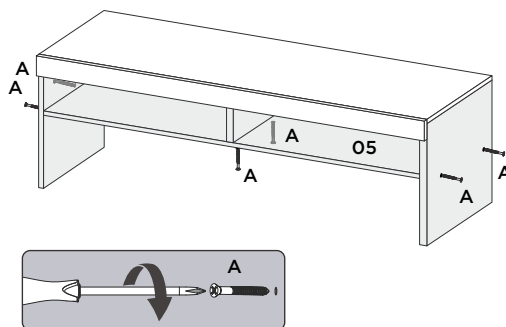

03 Montagem das Divisões e Prateleiras

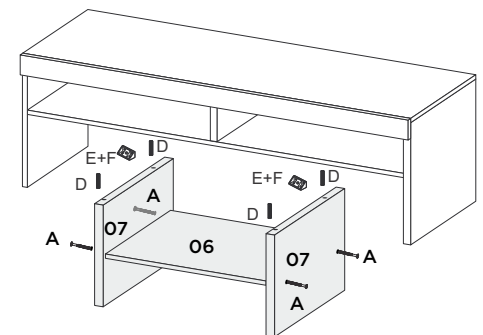

04 Montagem dos Pés na Base e Fixação da travessa e da vista.

