


GUARDA ROPA RIO GRANDE GR3223

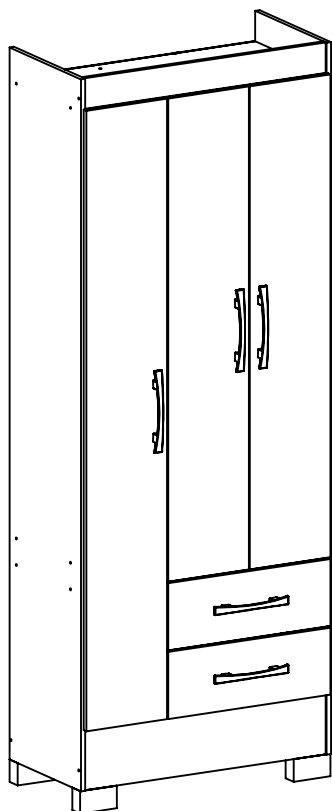

Seguir Móveis Rodial



FELICIDADES

Acabas de recibir un producto exclusivo da Móveis Rodial!

Informaciones utiles



Se recomienda leer todas las instrucciones de montaje y control de las piezas y componentes antes de comenzar a ensamblar el producto. El producto debe montarse sobre una superficie limpia y plana. Recomendamos utilizar el embalaje del producto para cubrir el suelo para evitar dañar el producto. Durante el montaje evitar golpes y contacto con objetos punzantes. respetar las cargas máximas soportadas sobre el producto.

Limpieza

Retire el polvo con una franela seca y luego utilice un paño suave humedecido con agua. No utilizar productos químicos y abrasivos.




90min

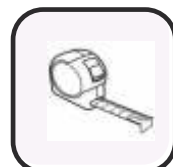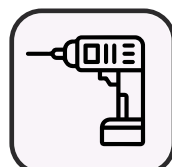


Lista de piezas

parte no.	descripción	cantidad	CÓD. BRANCO	CÓD. CACAU	CÓD. NATURE/OFF WHITE
1	SOMBRERO 435X337X12	2	27667	27215	27215
2	SOMBRERO 658X337X12	1	28232	27216	27216
3	COSTA 1532X225X3	3	27673	27217	27217
4	DIVISIÓN 1504X337X12	1	28234	27218	27218
5	ENCABEZAMIENTO 658X75X12	1	28239	23218	26511
6	FRENTE DEL CAJÓN 443X164X12	2	28241	23219	26513
7	FONDO BASE 337X211X3	1	27685	25816	25816
8	FONDO DEL CAJÓN 426X336X3	2	23222	23222	23222
9	LADO DERECHO 1741X337X12	1	28243	27220	27221
10	LADO IZQUIERDO 1741X337X12	1	28244	27236	27237
11	LADO DEL CAJÓN 330X92X12	4	24431	24431	24431
12	PUERTA 1181X220X12	2	28249	27231	27232
13	PUERTA 1517X220X12	1	28250	27228	27229
14	ESTANTE 211X337X12	2	28252	25305	25305
15	PIE DELANTERO 658X150X12	1	28256	23231	26534
16	PIE TRASERO 658X150X12	1	23232	23232	23232
17	CAJÓN TRASERO 403X75X12	2	28730	27225	27225
18	LÁMINA 308X75X12	1	27226	27226	27226
19	BANDEJA LATERAL 308X55X12	1	28729	28729	28729

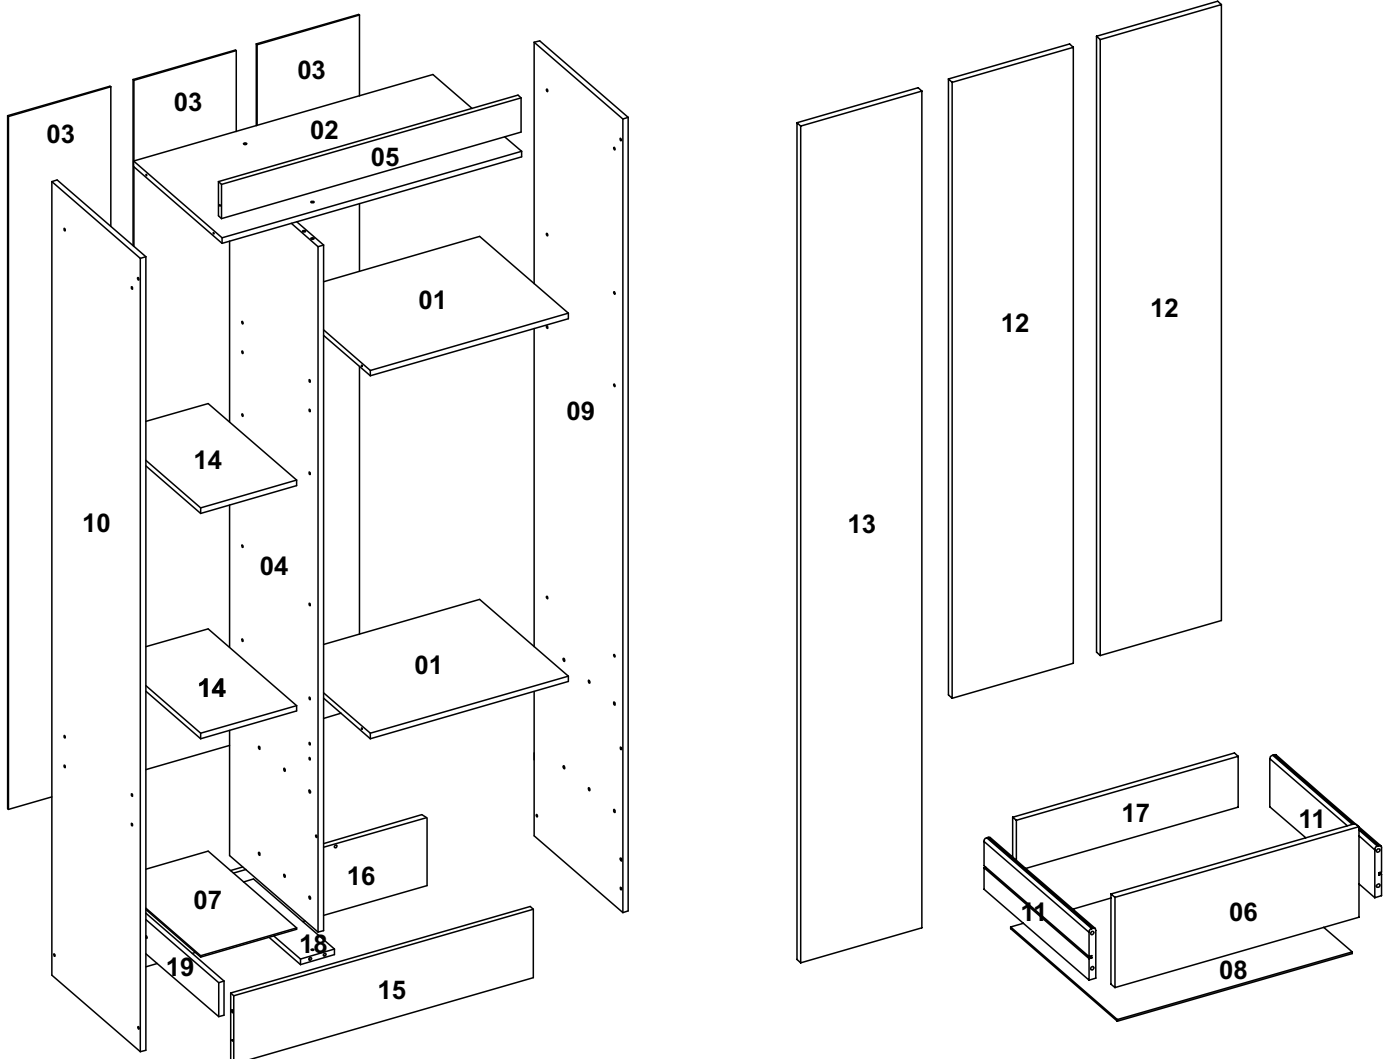


Lista de hardware

4,0X40-Cod 3983

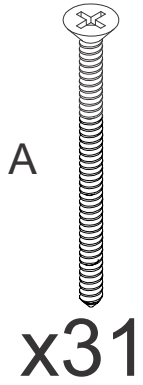


3,5x25-Cod 3870

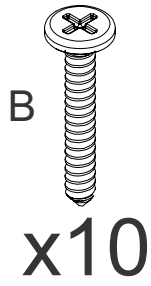


3,5x12-Cod 5738




3,5x20-Cod 12025




10x10-Cod 3875

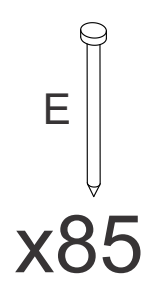


12x12-Cod 3876

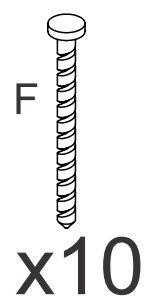


Cod 3877

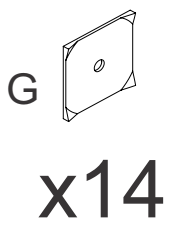


128MM-Cod 11736

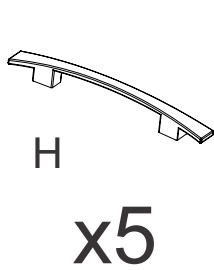


Cod 25067

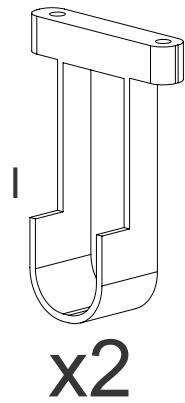


Cod 3882

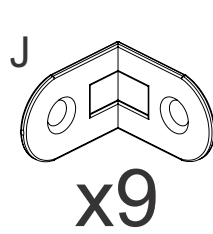


6x30-Cod 3881

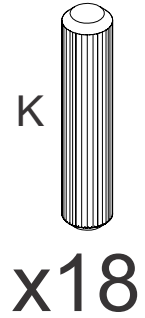


Cod 8740

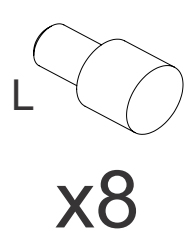


Cod 3384

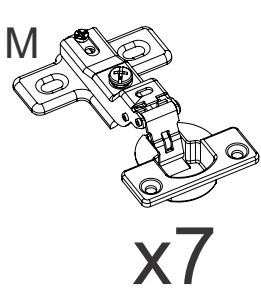


1532MM-Cod 27176

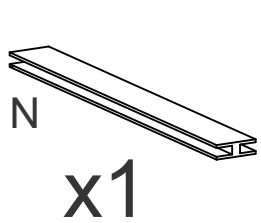


327MM-Cod 23630

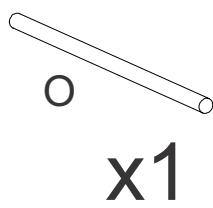


PÉ 50MM

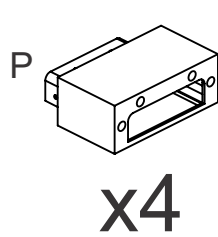


Cod 15356




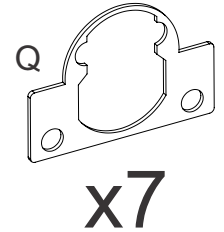


300MM-Cod 23239

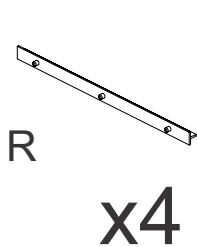


Cod 3872

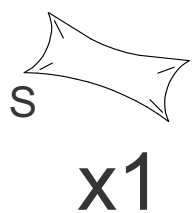


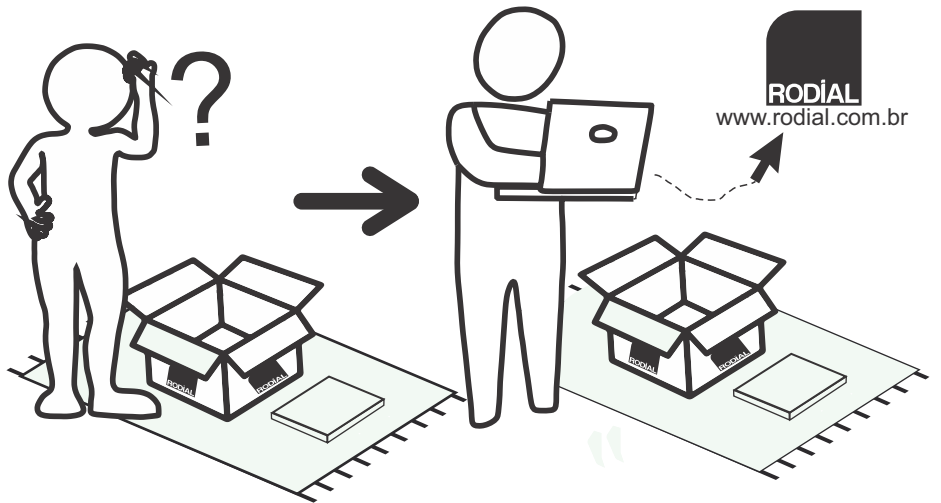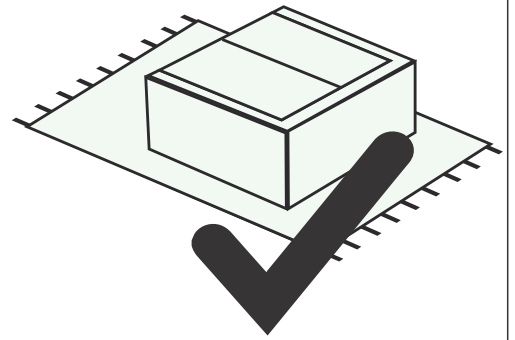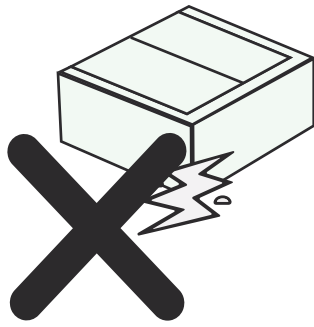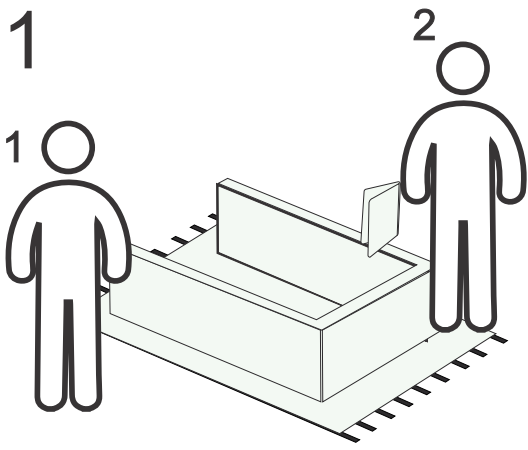


2

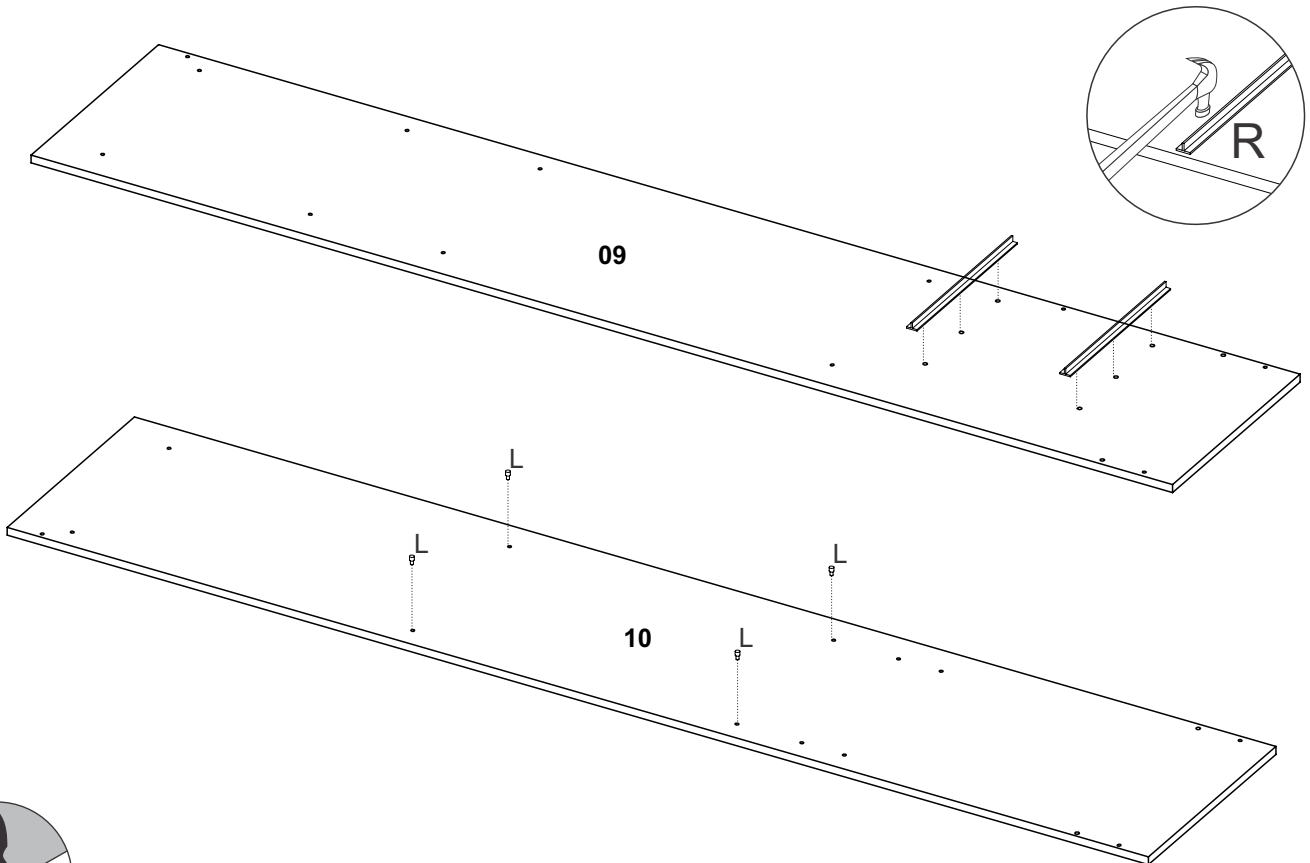


3

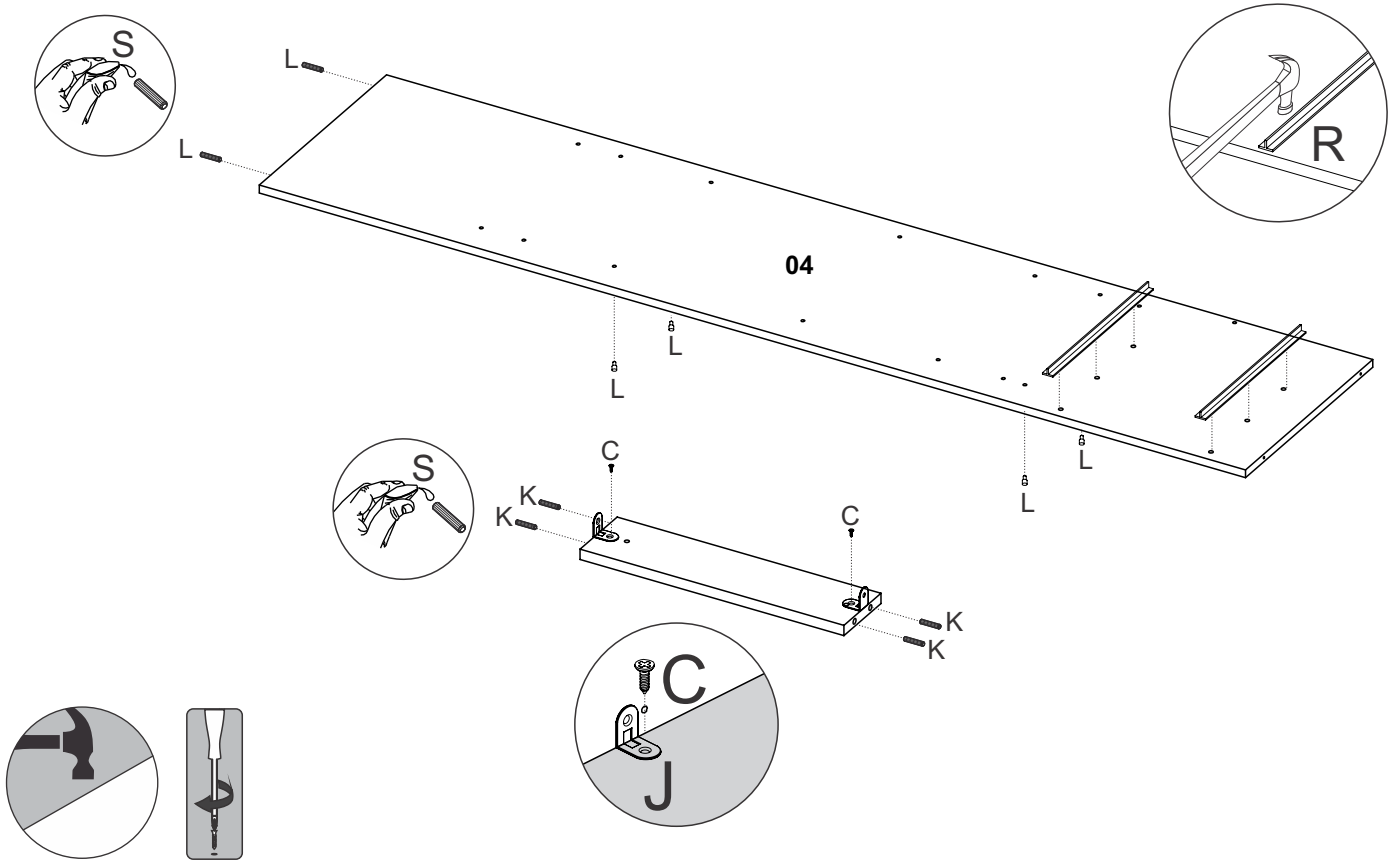


4

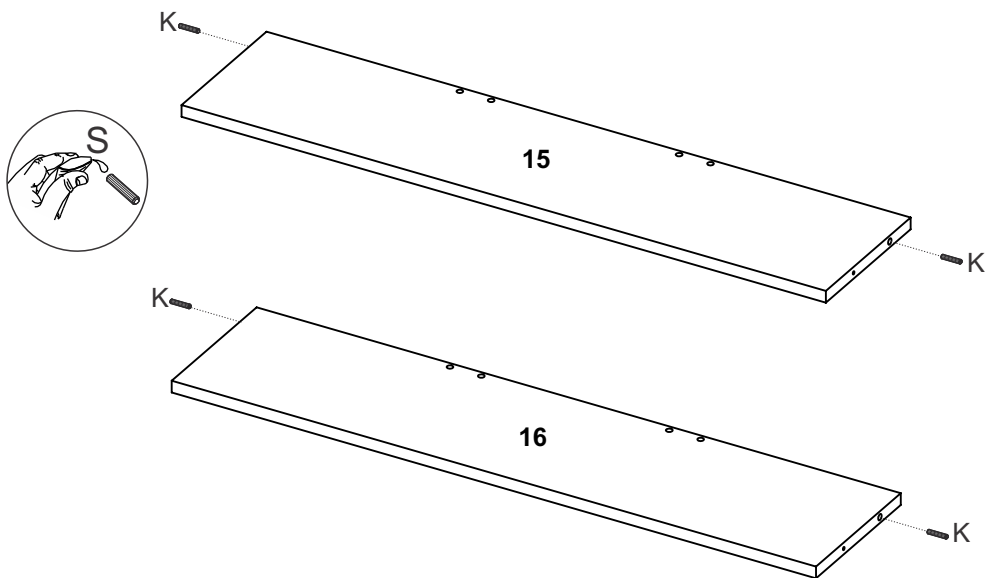





5

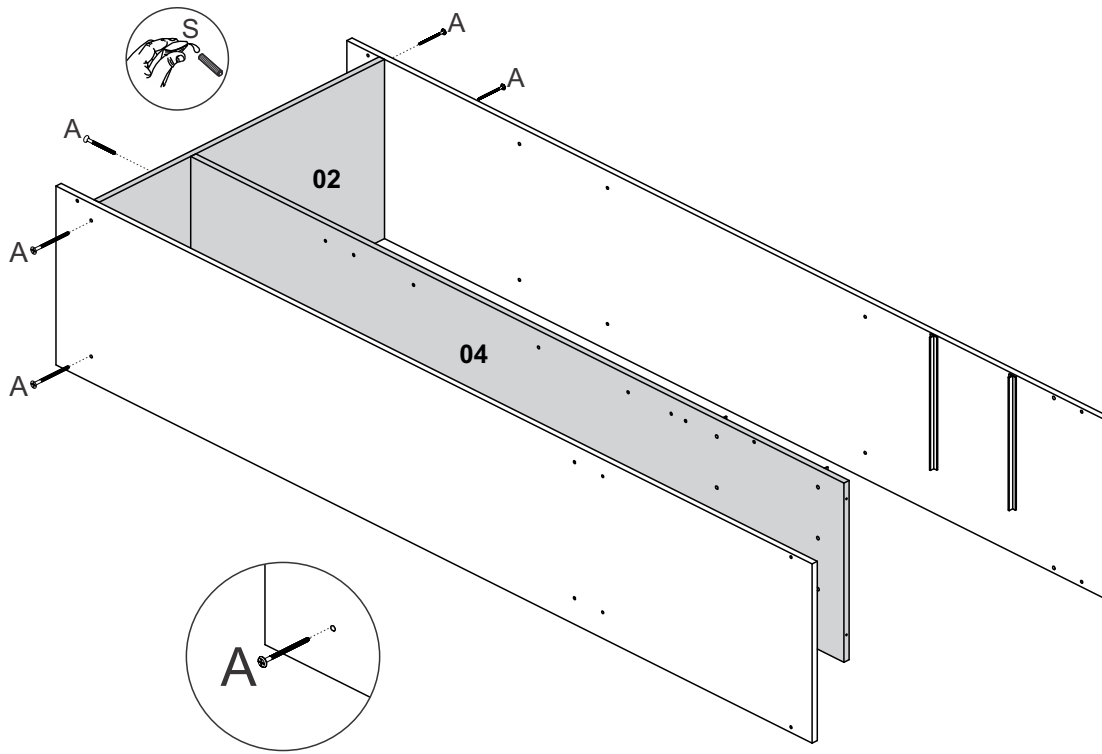

6


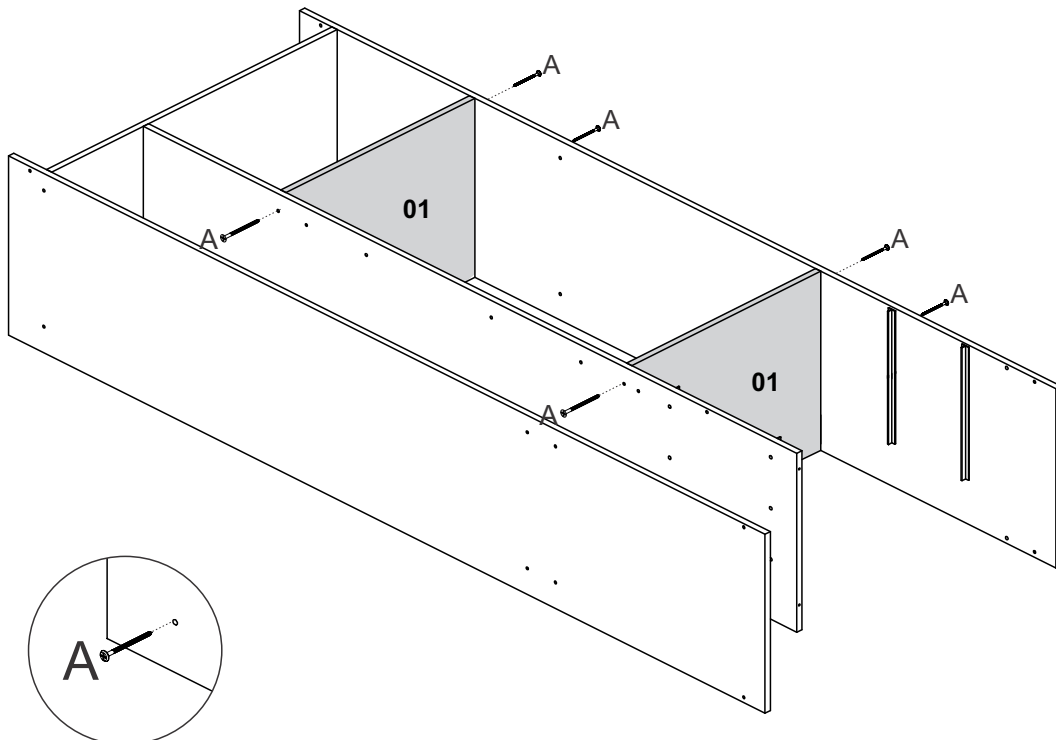


7 3x

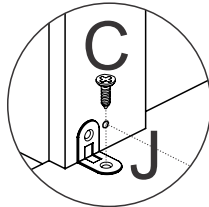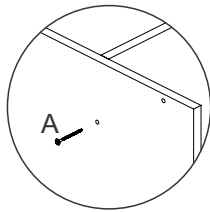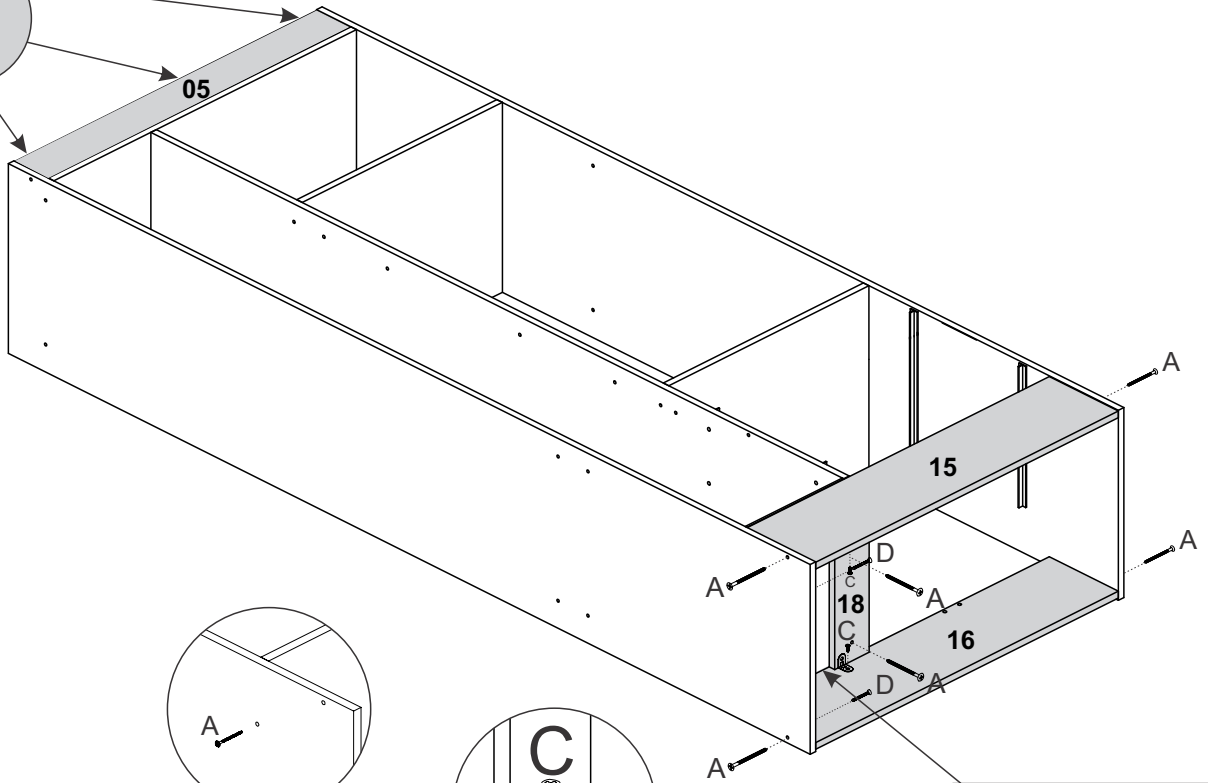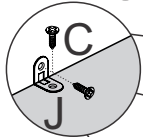


ATENCIÓN
FIJAR A
BANDEJA LATERAL (19)


8

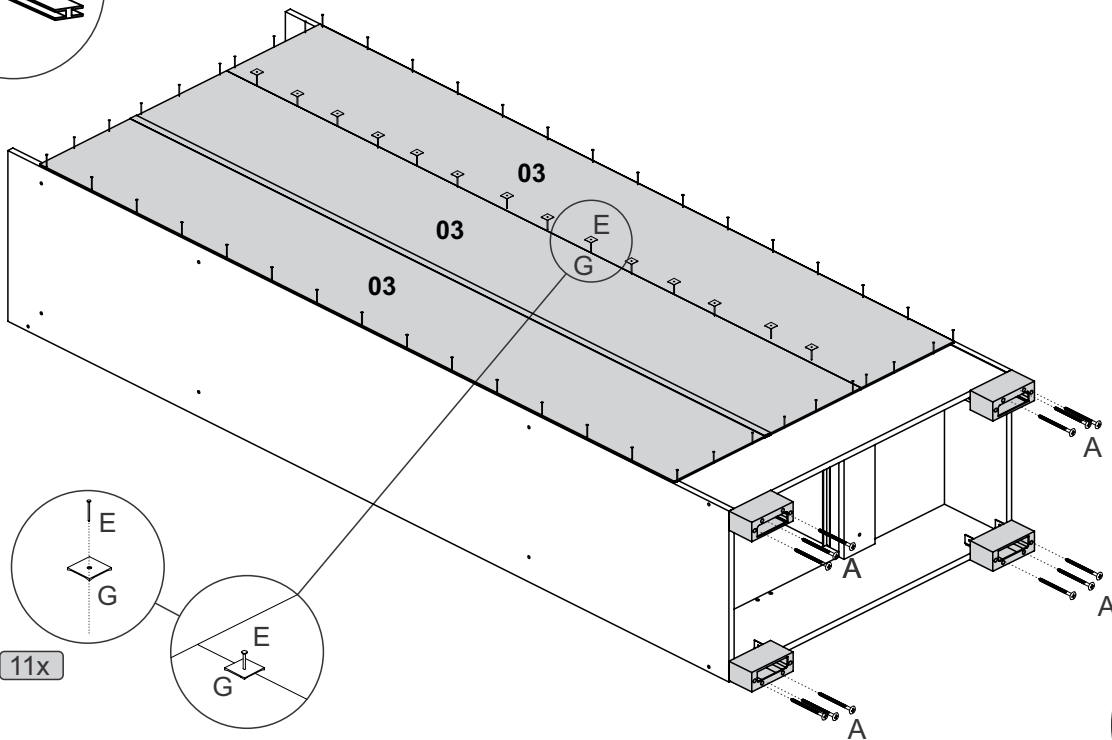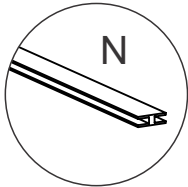




11x

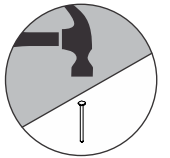




100x

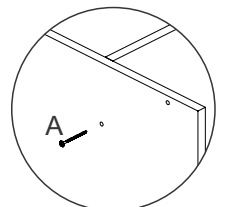






9

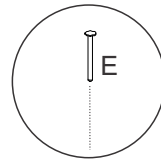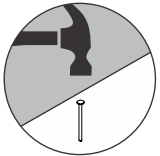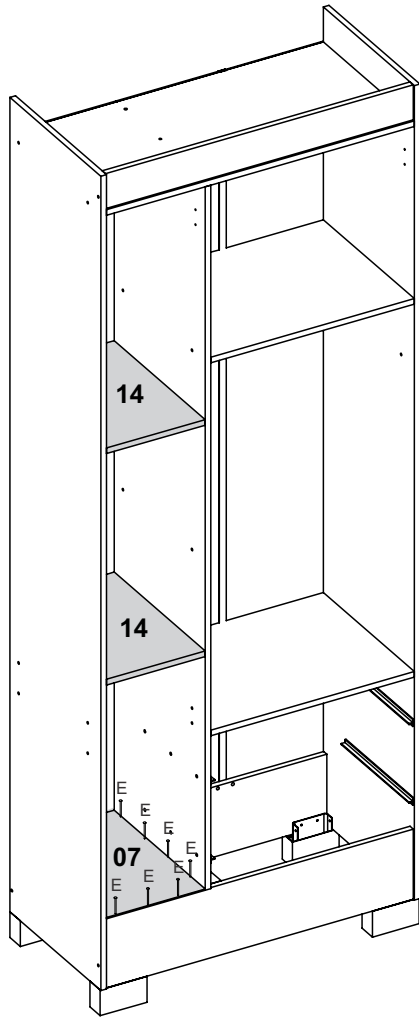

10


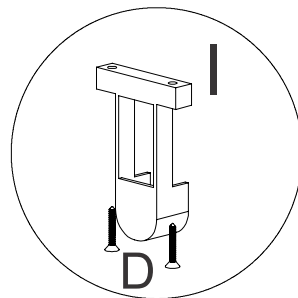
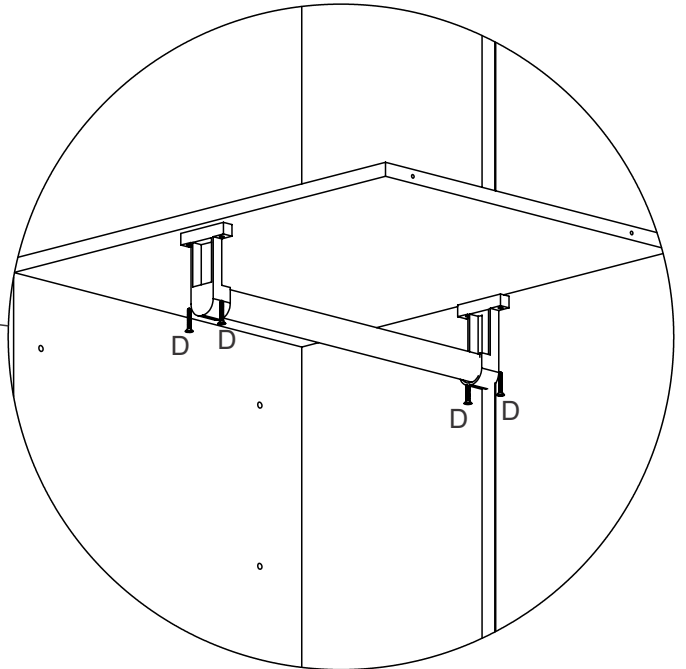
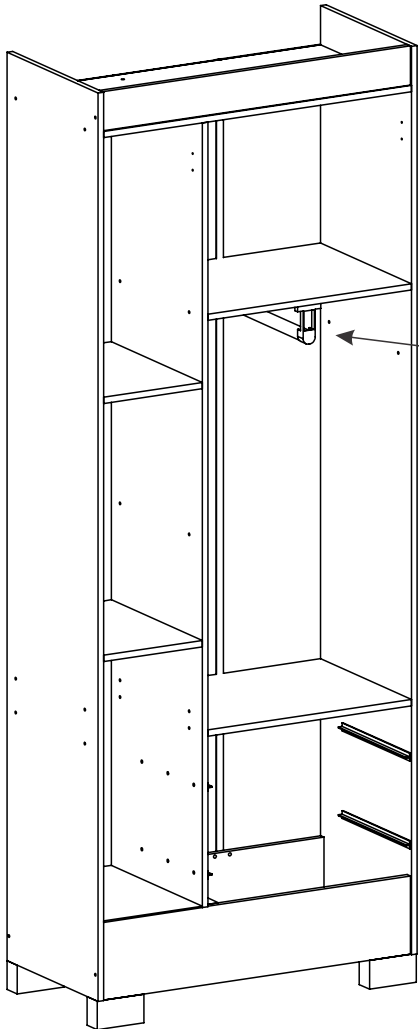


11 Mire atentamente las imágenes a continuación para el montaje de cajón correcto.

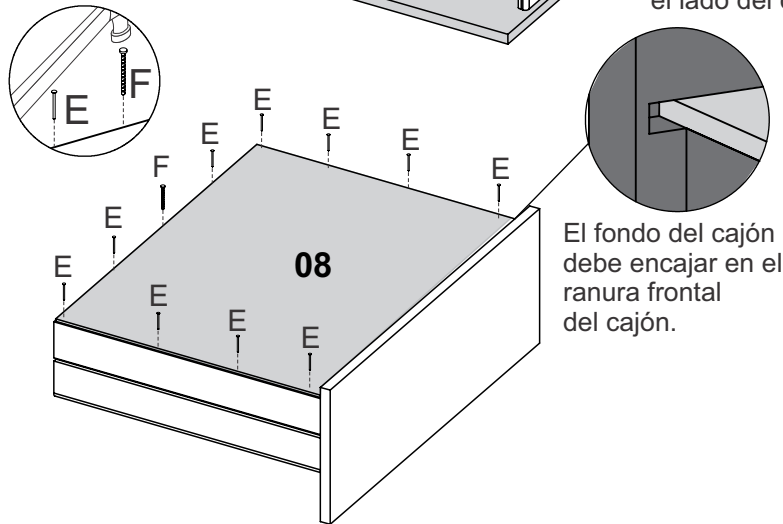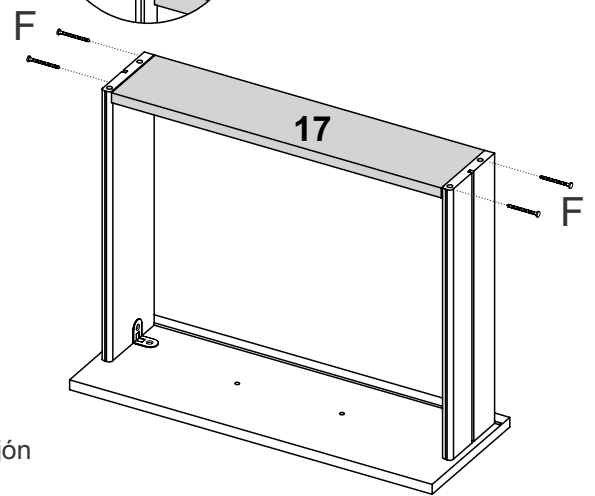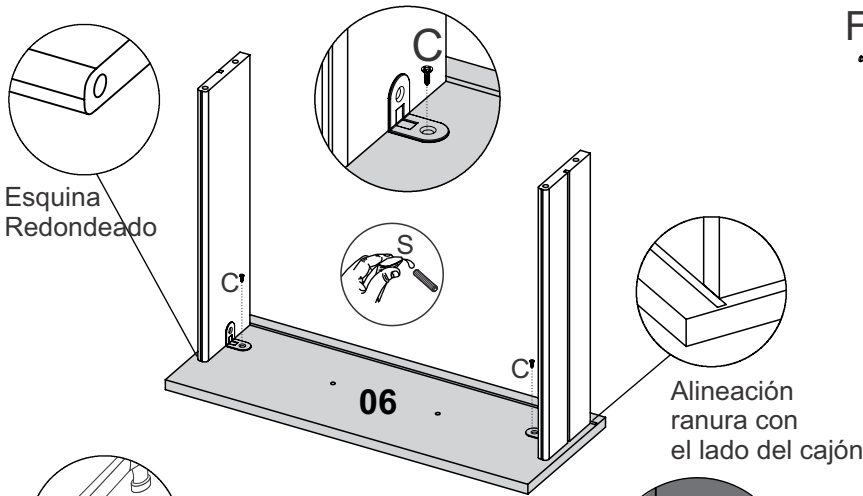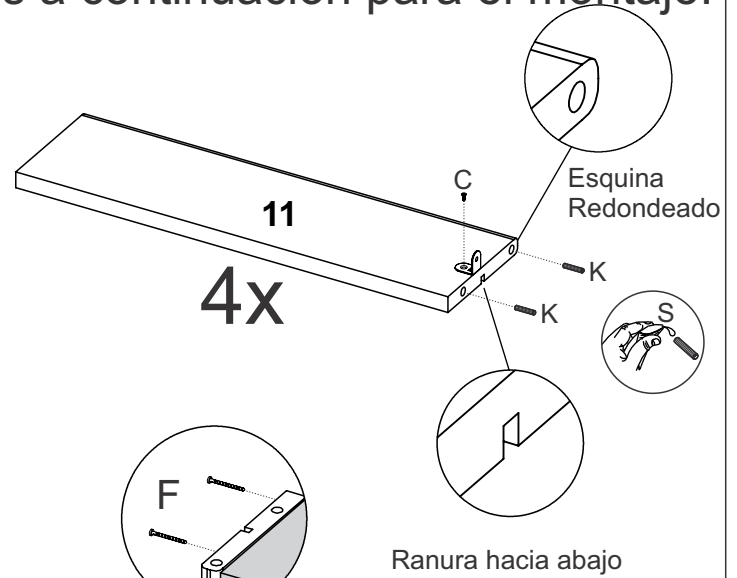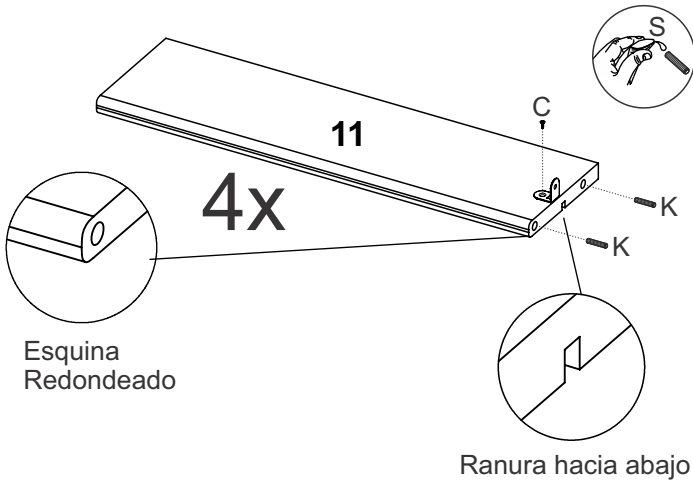






Atención

Para que el cajón funcione correctamente muy importante para fijar el fondo del cajón 09 está correctamente cuadrado del cajón como se muestra en la imagen de abajo

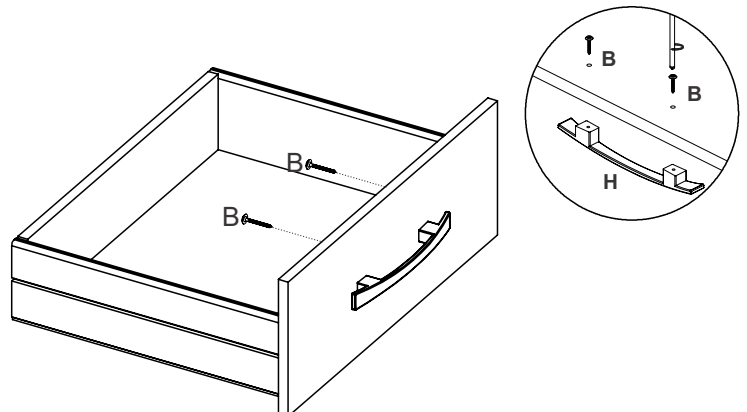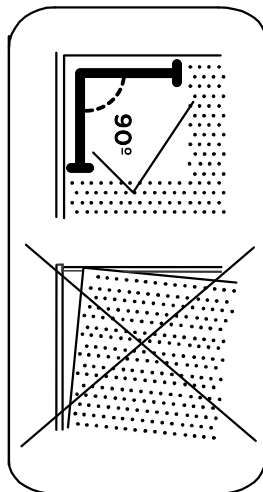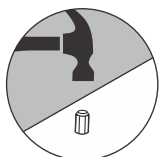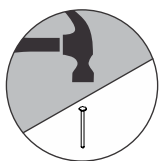


12

Nota: Utilice la cuña (Q) en el bisagra (M)

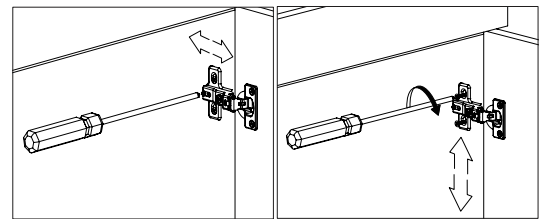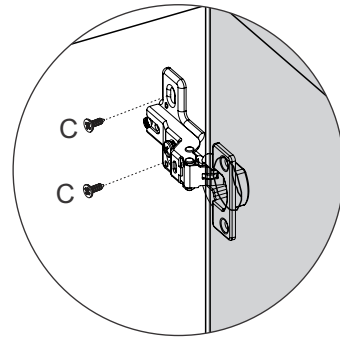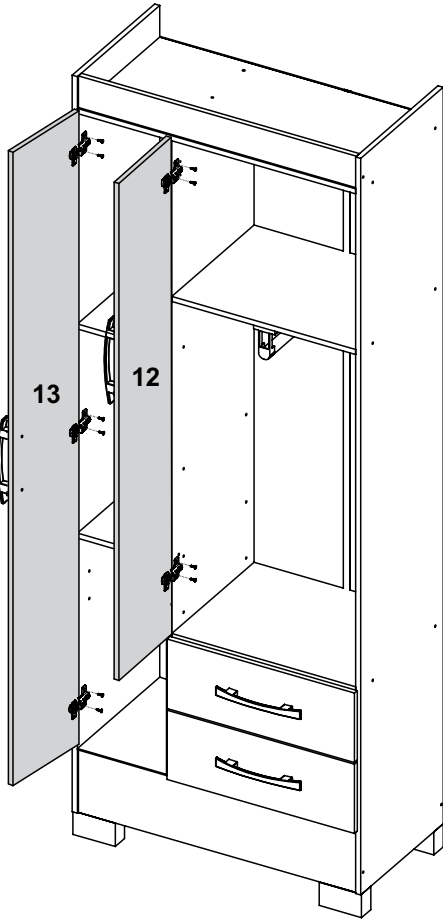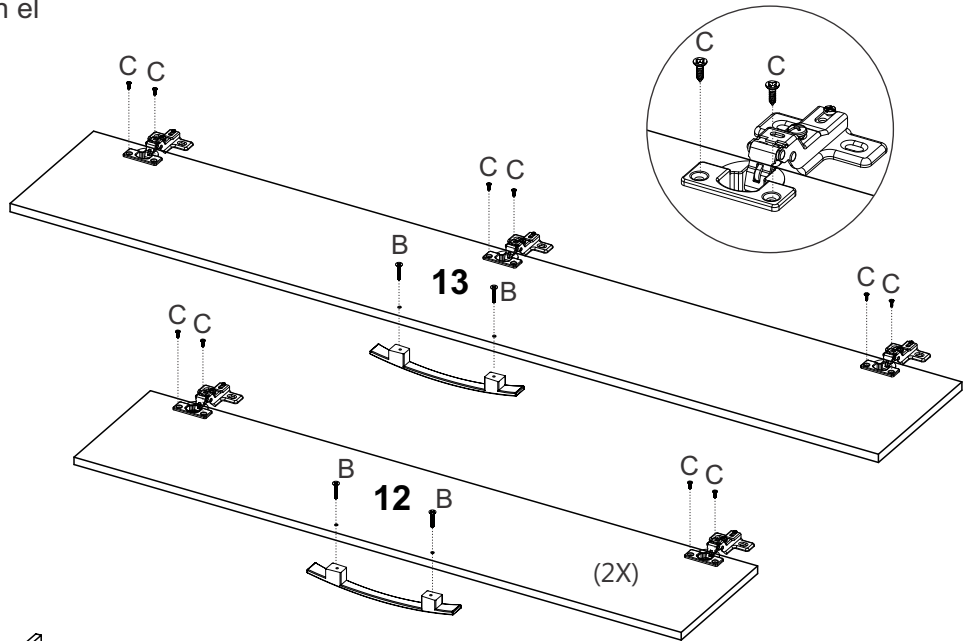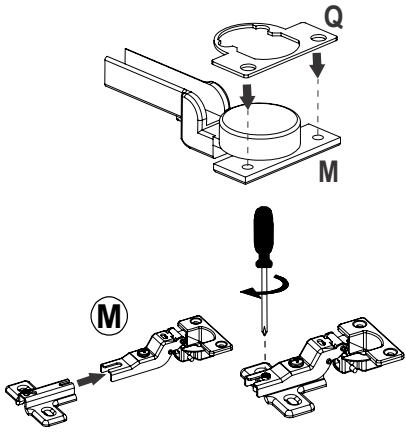


Ajuste de bisagra

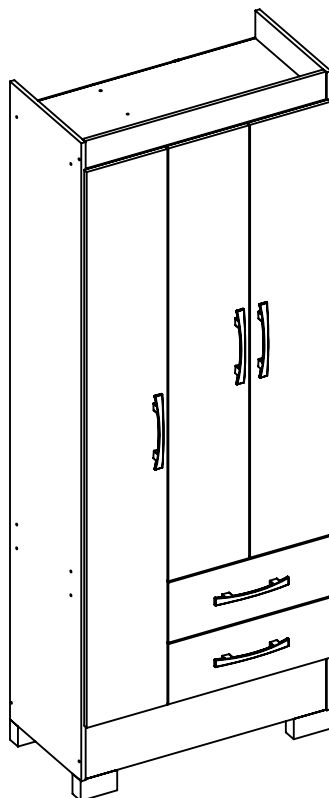

CÔMODA SAVANA

C00523

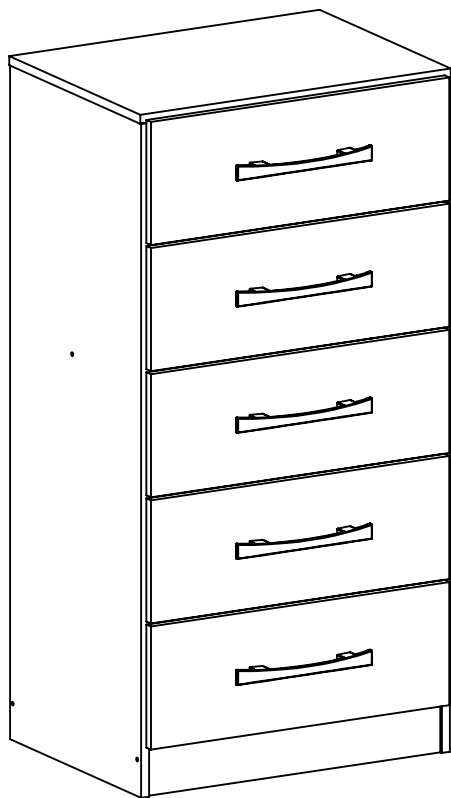

Siga Móveis Rodial



Parabéns

Você acabou de receber um produto exclusivo da Móveis Rodial!

Informações Úteis

É recomendada a prévia leitura de toda a instrução de montagem e conferência das peças e componentes antes de iniciar a montagem do produto.

A montagem do produto deverá ser feita em superfície limpa e plana. Aconselhamos utilizar a embalagem do produto para forrar o chão a fim de não danificar o produto.

Durante a montagem evite batidas e contato com objetos cortantes. Observar as cargas máximas suportado pelo produto.



Limpeza

Retire o pó com uma flanela seca e depois utilize um pano macio umedecido com água.

Não utilizar produtos químicos e abrasivos





90min

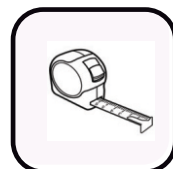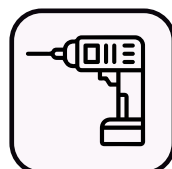


Lista das Peças

Nº DA PEÇA	DESCRIÇÃO	QTD	CÓD. BRANCO	CÓD. CACAU	CÓD. NATURE OFF WHITE
1	COSTA 450X275X3	3	25303	25303	25303
2	FRENTE DE GAVETA 443X164X12	5	28241	23219	26513
3	FUNDO DE GAVETA 426X336X3	5	23222	23222	23222
4	LATERAL DIREITA 898X337X12	1	28246	27269	27270
5	LATERAL ESQUERDA 898X337X12	1	28247	27266	27267
6	LATERAL DE GAVETA 330X92X12	10	24431	24431	24431
7	RODAPÉ FRONTAL 435X75X12	1	28255	25331	26524
8	RODAPÉ TRASEIRO 435X50X12	2	25474	25474	25474
9	TAMPO 461X337X12	1	28260	27278	27279
10	TRASEIRO DE GAVETA 403X75X12	5	28730	27225	27225



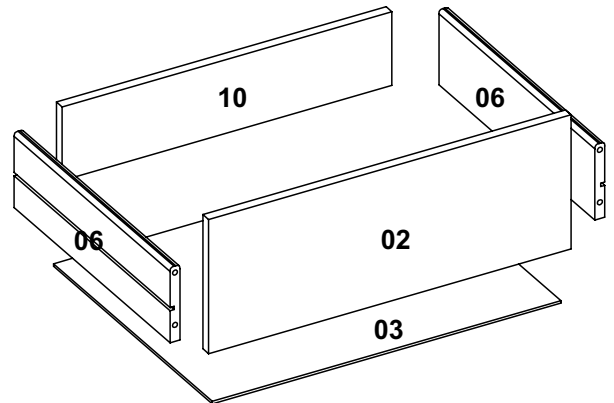
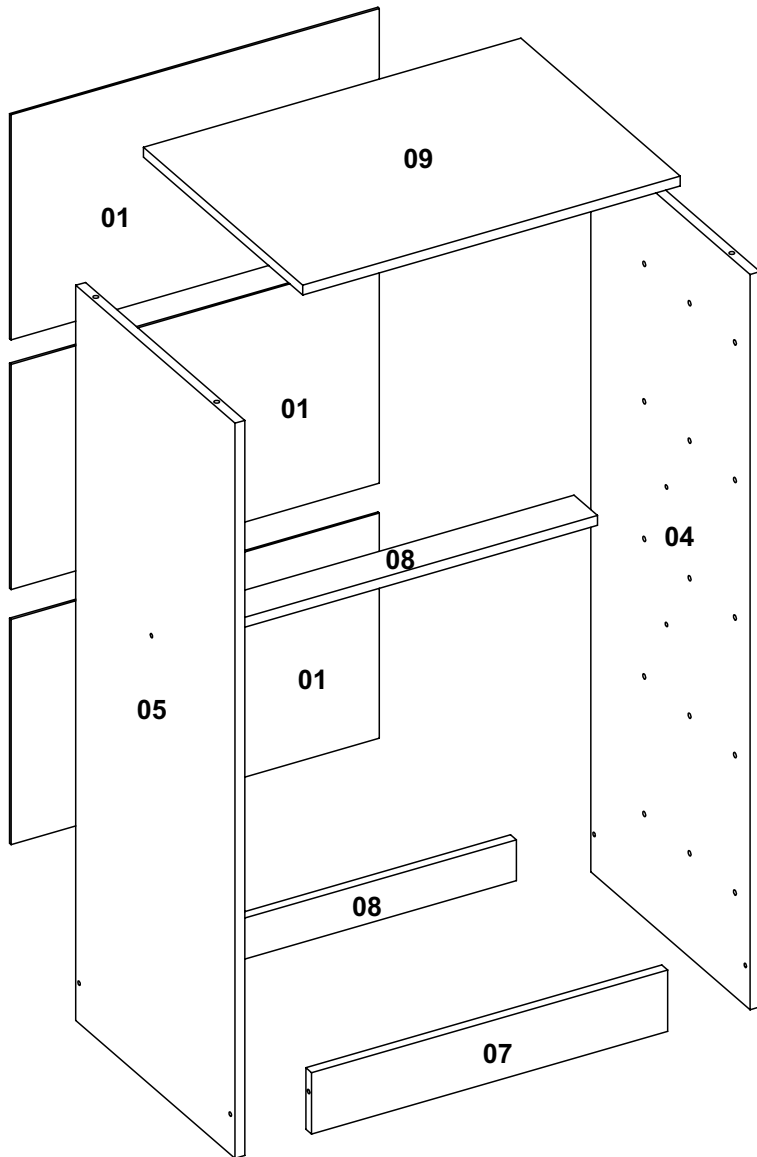


Lista das Ferragens




4,0x40-Cod 3983	3,5x25-Cod 3870	3,5x12-Cod 5738	12x9-Cod 3991	6x30-Cod 3881	10x10-Cod 3875	12x12-Cod 3876
A	B	C	D	E	F	G
x6	x10	x28	x2	x24	x80	x25
128MM-Cod 11736	300MM-Cod 23239	Cod 3882	Cod 3872	Cod 6990		
H	I	J	K	L		
x5	x10	x14	x1	x4		

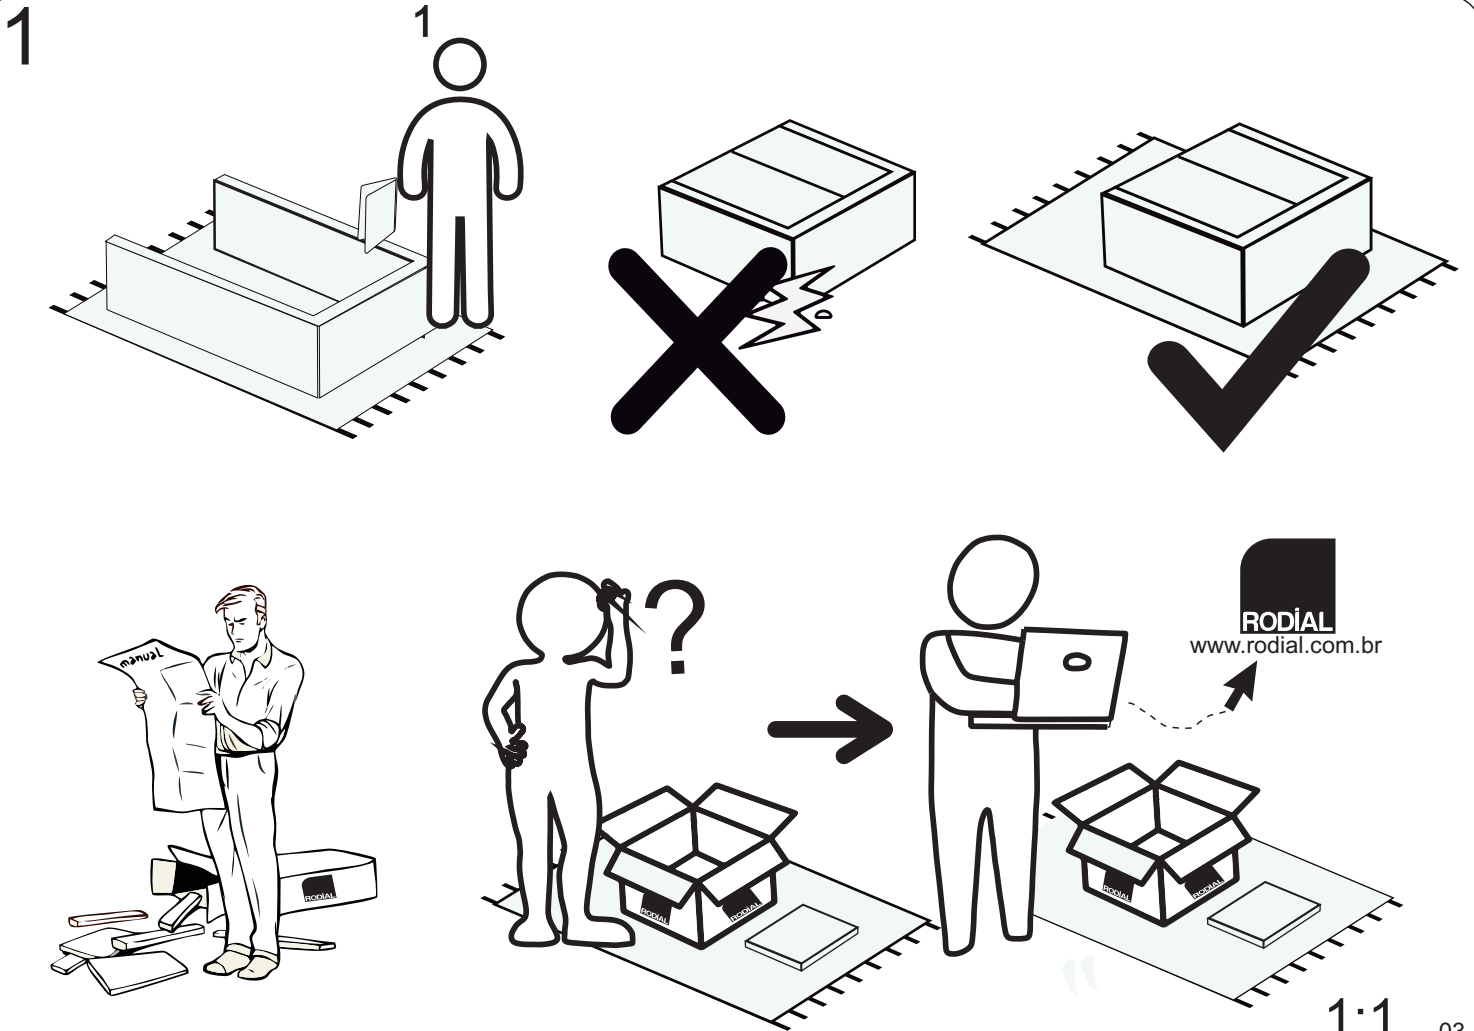


2

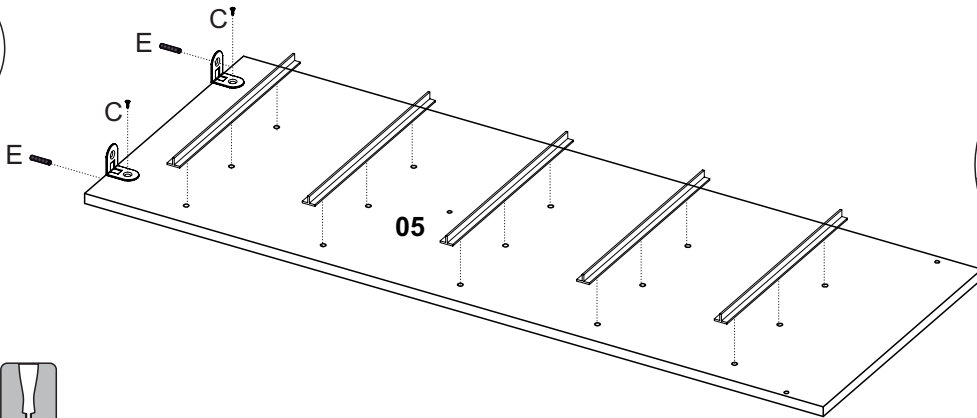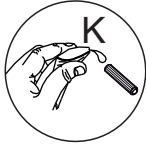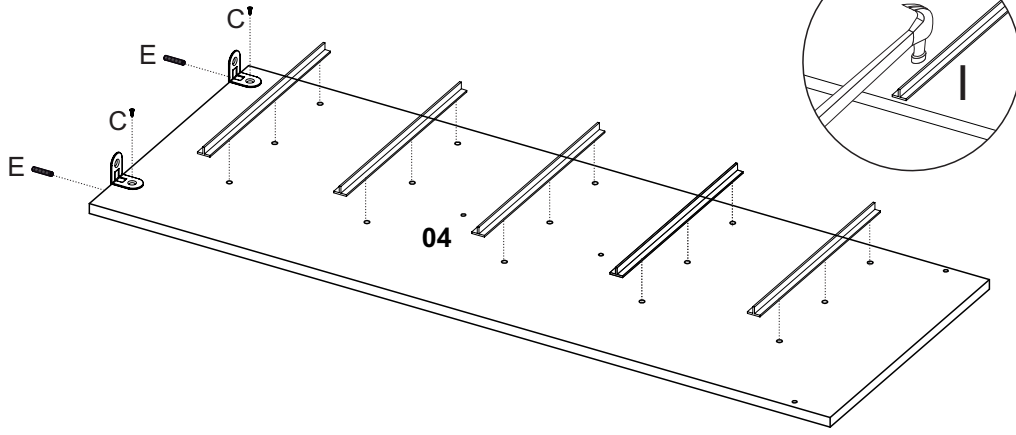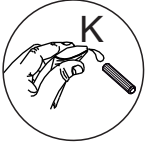


3

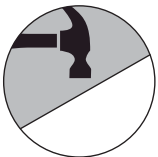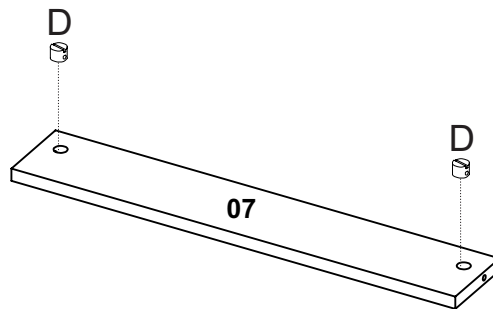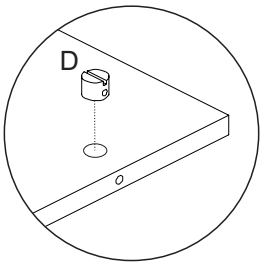



4

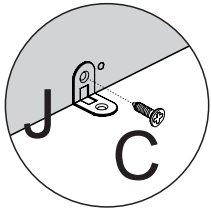


x4

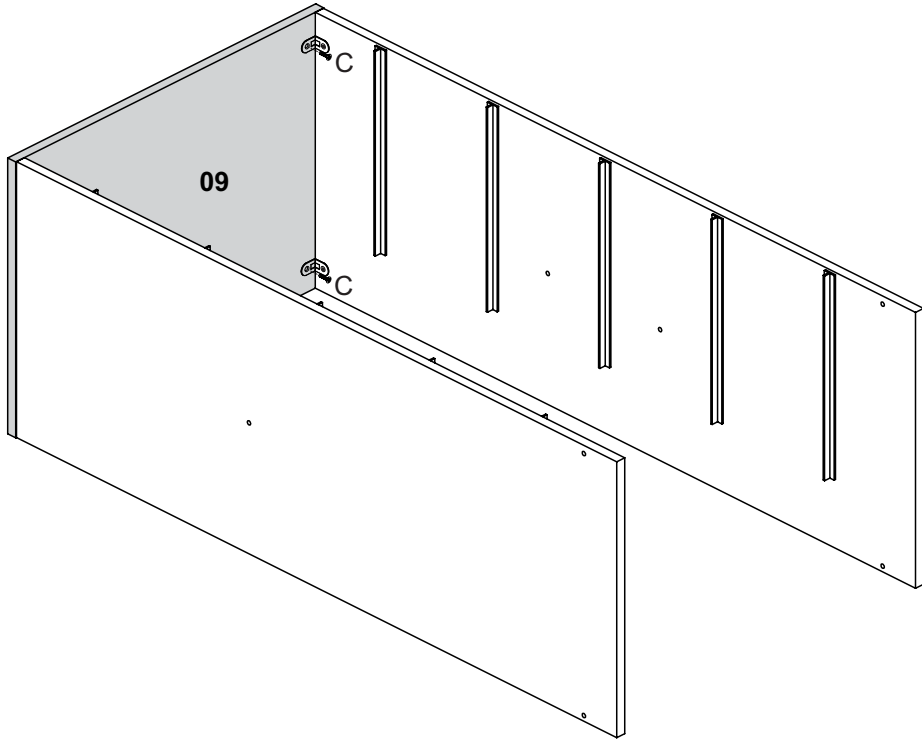


5

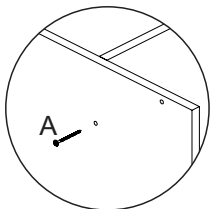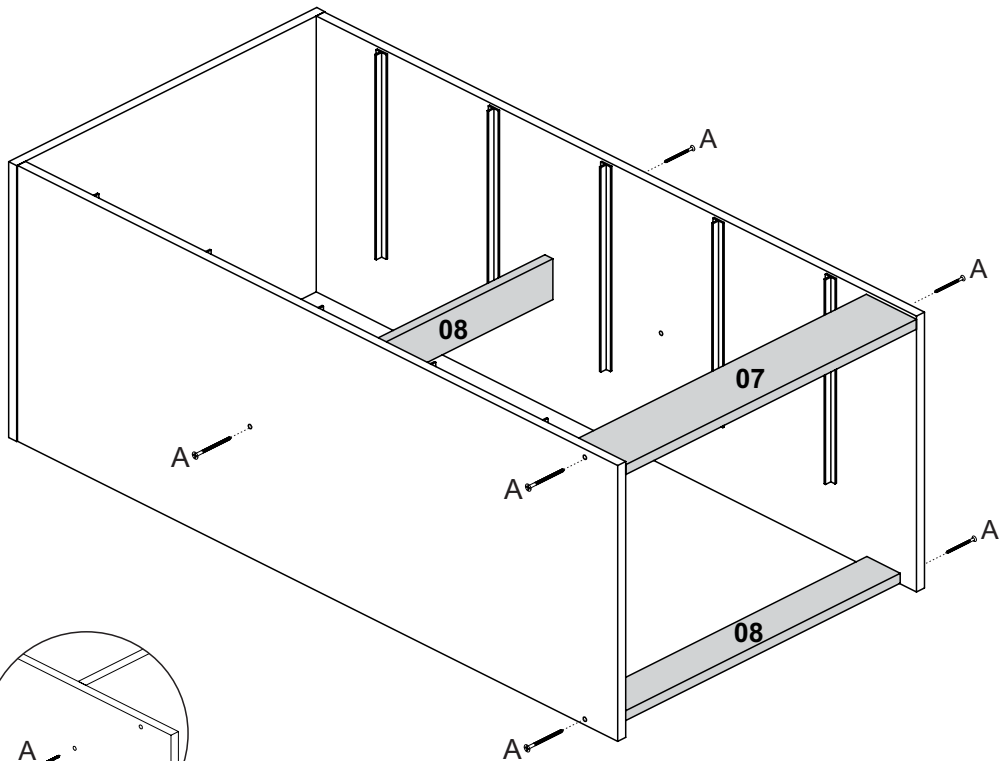


6

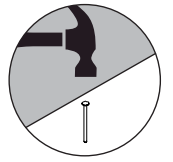


21x

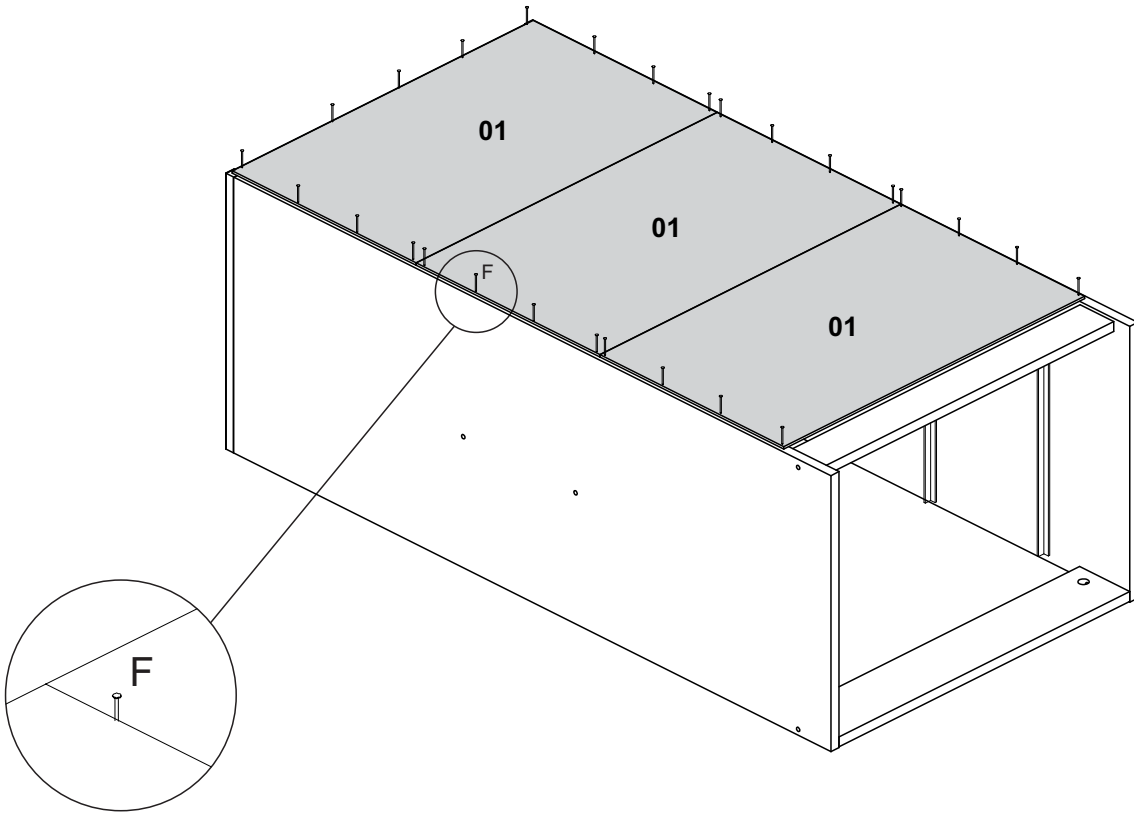

7






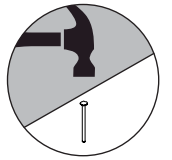


4x

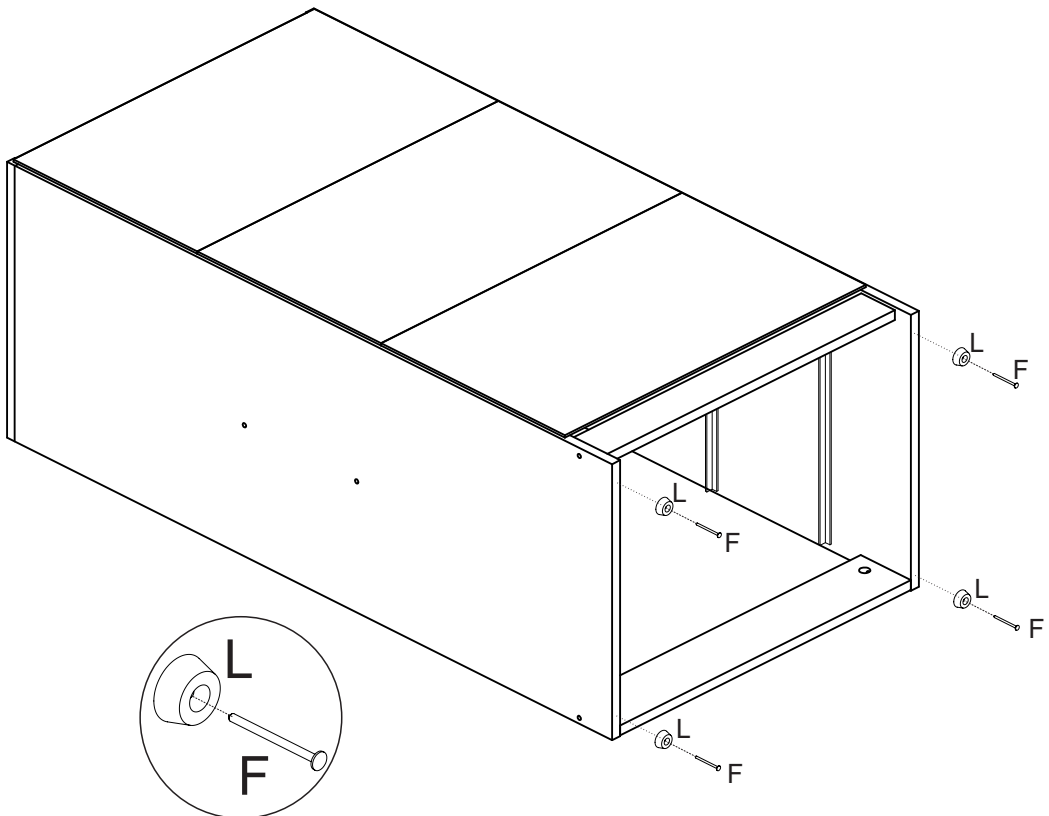

8

Observe com atenção as imagens abaixo para montagem correta da gaveta.

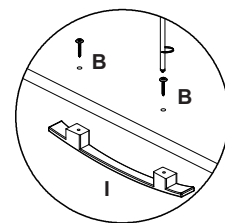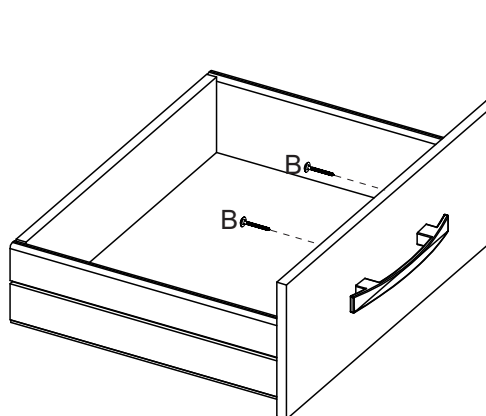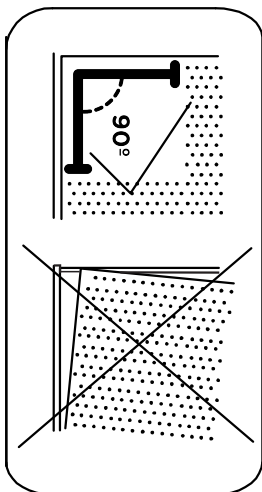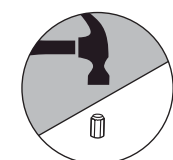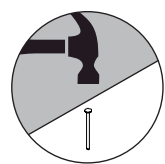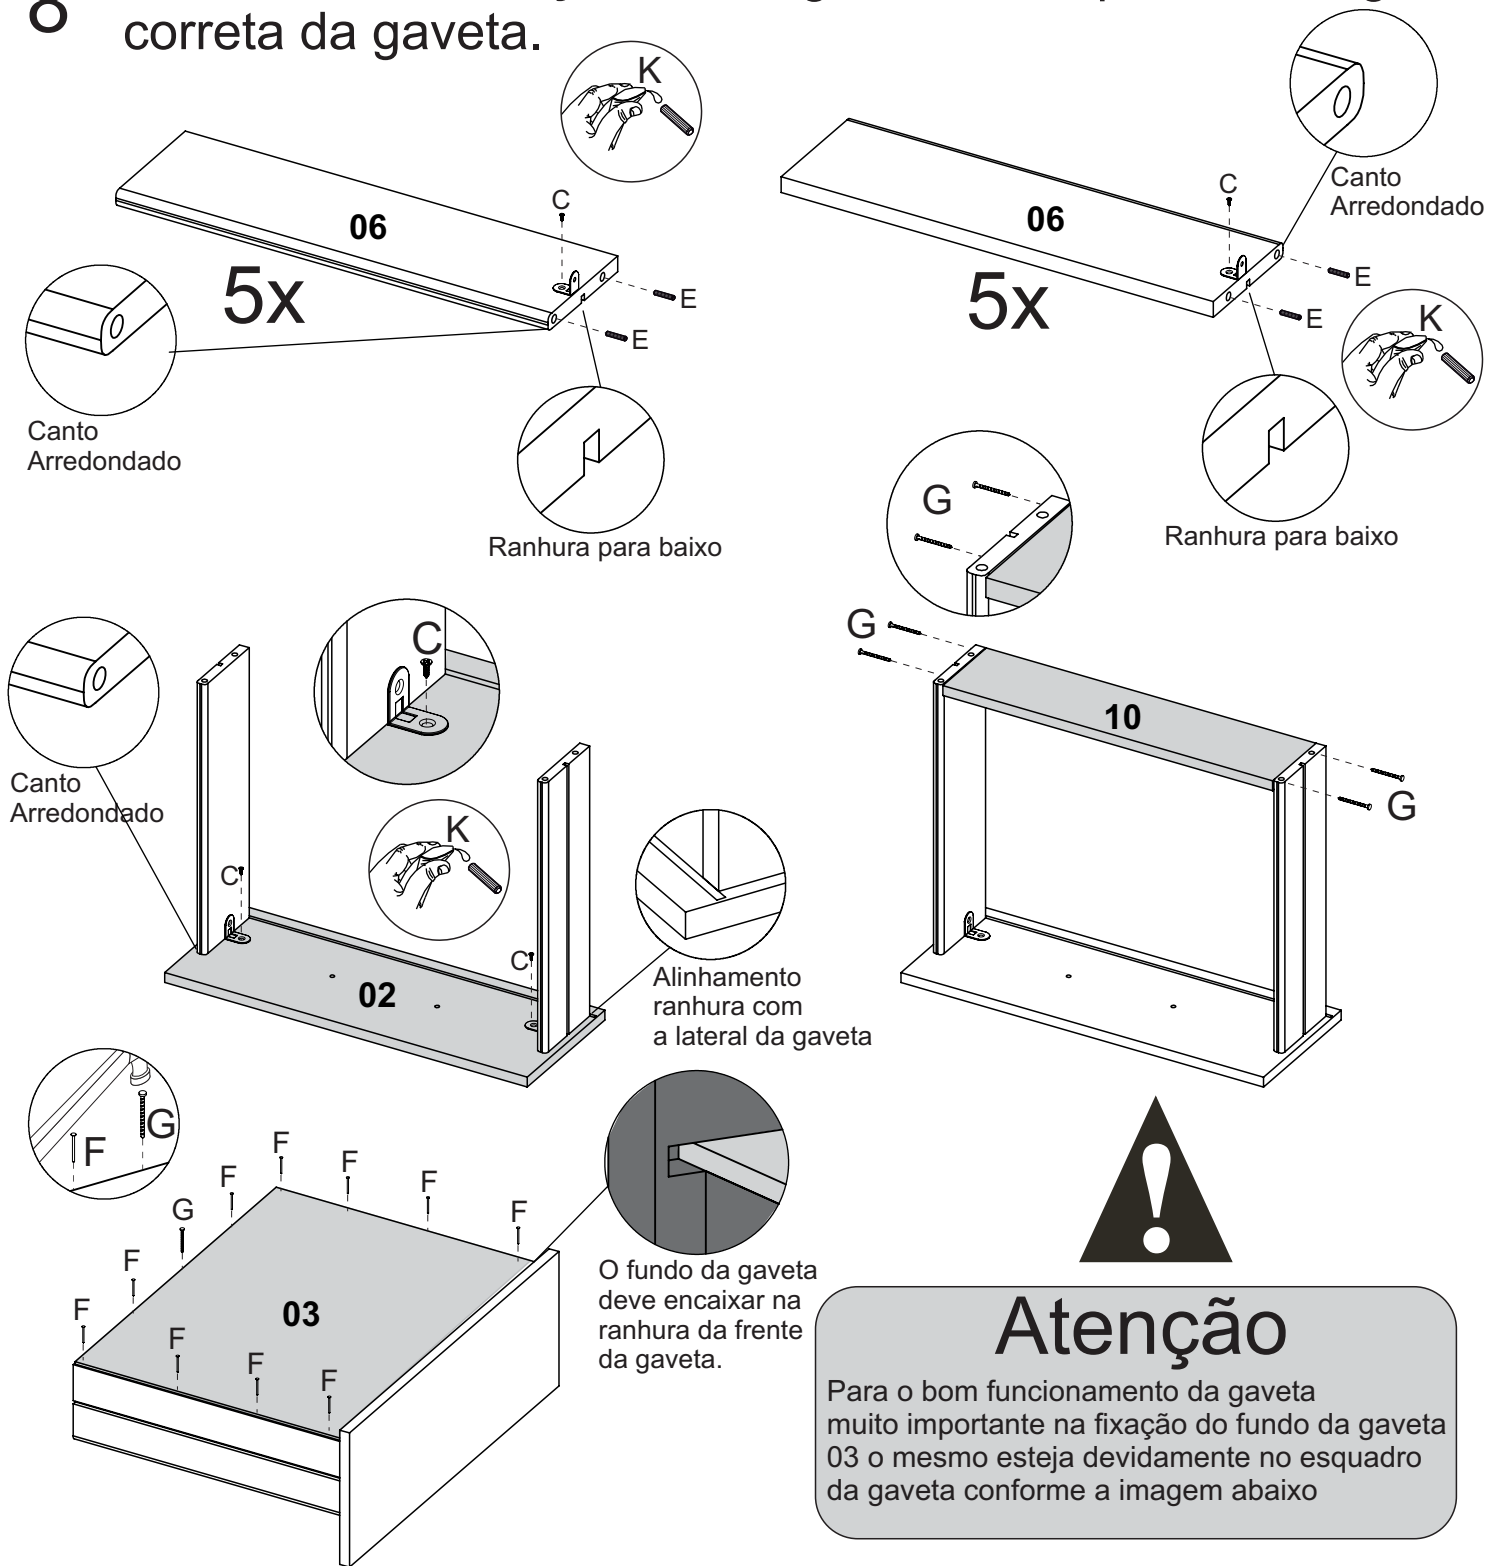

9

