

## Relatório de Componentes

Seq. Mont.	Prefixo	Cod	Descrição	QTD
1	CM	3857	BASE	1
2	CM	0044	LATERAL INFERIOR ESQUERDA	1
3	CM	0045	LATERAL INFERIOR DIREITA	1
4	CM	4476	PRATELEIRA 350MM	1
5	CM	3875	TAMPO 25MM	1
6	CM	0046	LATERAL SUPERIOR ESQUERDA	1
7	CM	0047	LATERAL SUPERIOR DIREITA	1
8	CM	4492	PRATELEIRA PARAFUSO	1
9	CM	3856	TAMPO	1
10	DI	7291	FUNDO SUPERIOR	1
11	DI	7292	FUNDO CENTRAL	1
12	DI	7290	FUNDO DO GABINETE	1
13	CM	4475	PRATELEIRA SEM FURO	1
14	CH	6277	FRENTE DE GAVETA	2
15	CM	8281	LATERAL DE GAVETA	4
16	CM	8282	TRASEIRO DE GAVETA	2
17	DP	7295	FUNDO DE GAVETA	2
18	CH	5560	PORTA SUP/INF	4
19	AC	2458	SARRAFO PAREDE	1

## Relatório de Acessórios

<b>A</b> Parafuso 5 x 45mm 28 Pcs	<b>B</b> Parafuso Tamp 4,8 x 50 04 Pcs	<b>C</b> Corrediça Telescópica 02 Pares	<b>D</b> Parafuso 3,5 x 14mm 48 Pcs	<b>E</b> Cantoneira Plástica 08 Pcs
<b>F</b> Parafuso flang 3,5 x 12mm 16 Pcs	<b>G</b> Prego 10x10 70 pçs	<b>H</b> Suporte Cadeirinha 04 Pcs	<b>I</b> Cavilha 6x30mm 09 Pcs	<b>J</b> Bisnaga de Cola 01 Pcs
<b>K</b> Puxador BigWave 06 Pcs	<b>L</b> Dobradiça de Pressão 08 Pcs	<b>M</b> Parafuso 4x12mm 24 Pcs	<b>N</b> Parafuso 3,5 x 12mm 20 Pcs	<b>O</b> Cantoneira Estrutural 02 Pcs
<b>P</b> Bucha 8mm 04 Pcs	<b>Q</b> Parafuso 5,5 x 55mm 04 Pcs	<b>R</b> Cantoneira Capa 02 Pcs	<b>S</b> Parafuso de união 30mm 02 Pcs	<b>T</b> Pé trapézio regulável. 04 Pcs



BATROL - Indústria e Comércio e Móveis Ltda.  
Av. Pedro Baso 476 - Recanto Jd. Dalva - 13660-000 - Porto Ferreira - SP - Brasil  
Telefone: PABX (19) 3581-4123 / (19) 3589-5123  
Caixa Postal : 580 CNPJ: 48.024.392/001-55 Insc. Est: 555.011.453.112  
e-mail: batrol@batrol.com.br Site: www.batrol.com.br



Vídeo de montagem  
no Youtube




SMARTPHONE, TABLET,  
PDAS, E SIMILARES COM  
CONEXÃO COM INTERNET.

### DIMENSÕES DO PRODUTO

Altura: 2165mm

Frente: 670mm

Prof. Total: 470mm

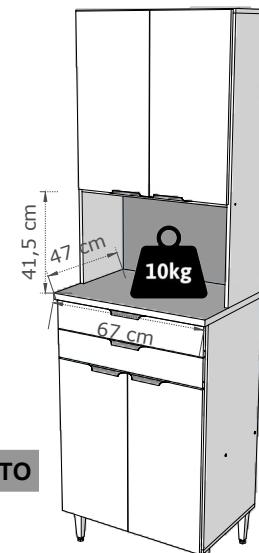

Panelero 4 portas 2 gavetas

### Instruções gerais:

REVISÃO: 01 - 04/12/2023

- Para obter uma boa montagem do produto siga corretamente as instruções deste manual

- Ferramentas para a montagem:



Parafusadeira



Chave Phillips



Martelo



Esquadro

1- Abrir a embalagem e usá-la para forrar o local em que será feita a montagem do produto.

2- Separar os acessórios antes de começar a montagem.

3- Utilizar somente as ferramentas corretas para a montagem, nunca improvisar ferramentas.

4- Passe cola em todos os encaixes do produto em que forem colocadas cavilhar.

5- Coloque o produto no esquadro antes de pregar os fundo.

### Uso e limpeza:

- Sempre distribuir uniformemente o peso dos objetos pelas gavetas.

- Se for preciso mudar o produto de lugar, faça-o sempre com o produto vazio.


- Para limpeza do produto utilize somente pano seco ou levemente umedecido com água, nunca utilize produtos químicos

Para facilitar a montagem, fixe os acessórios nas peças antes de montar a caixa do produto e siga a sequência numérica do esquema




# Panelero 4 portas 2 gavetas

06.5204


2/3

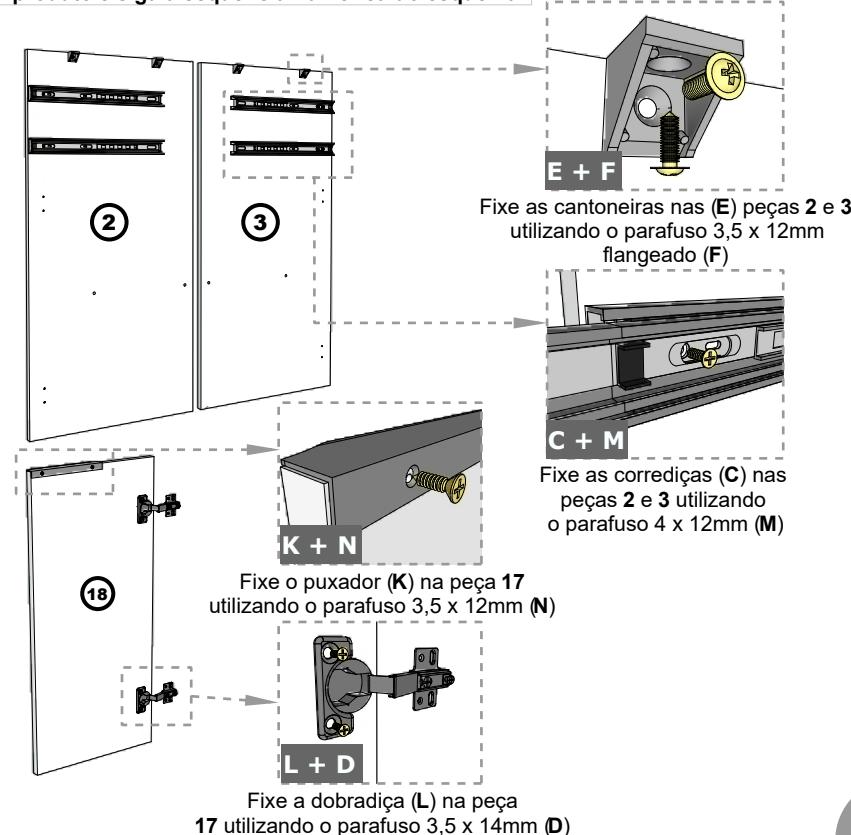

## MONTAGEM DA PARTE SUPERIOR

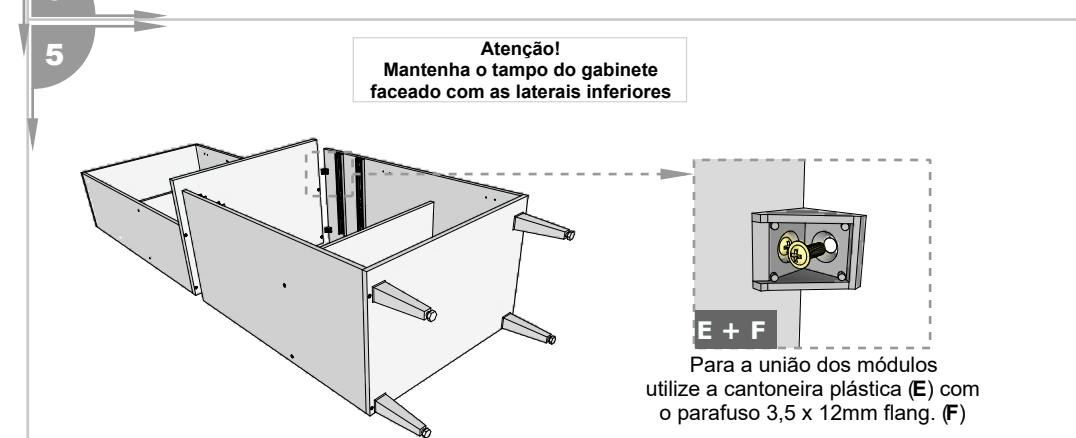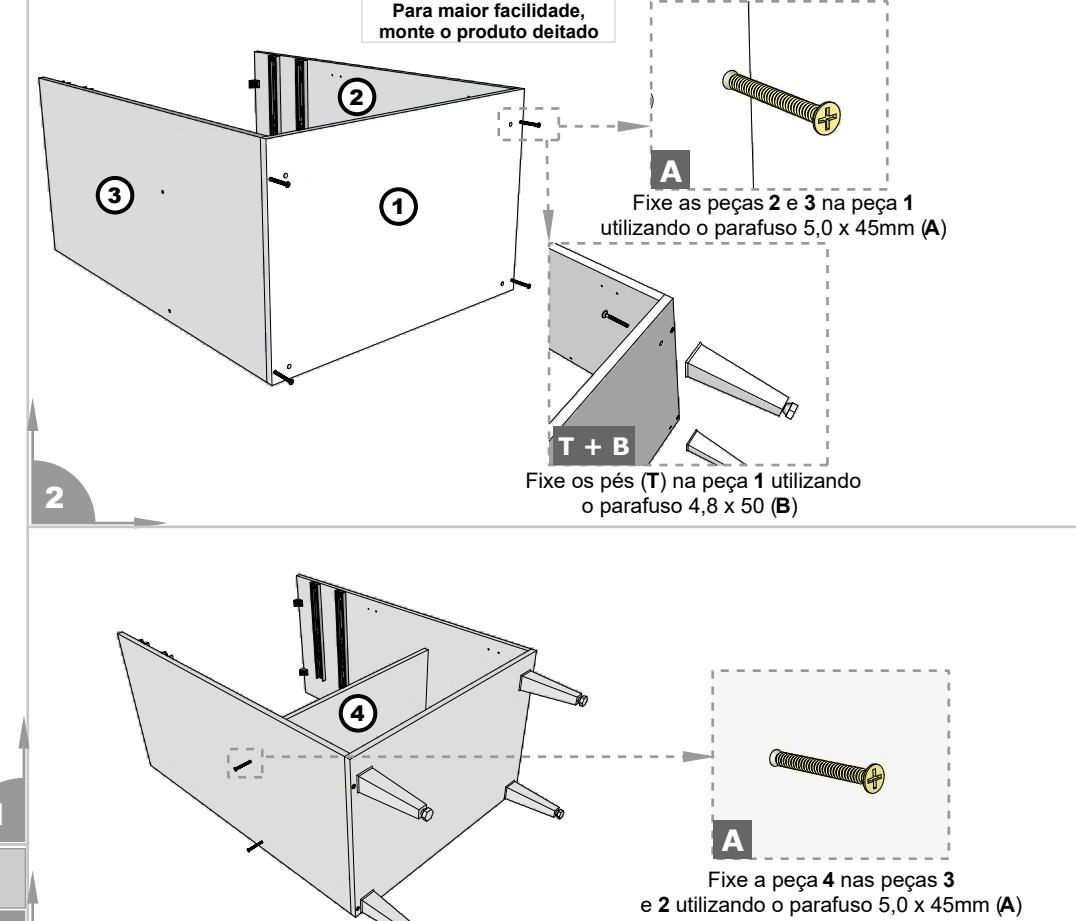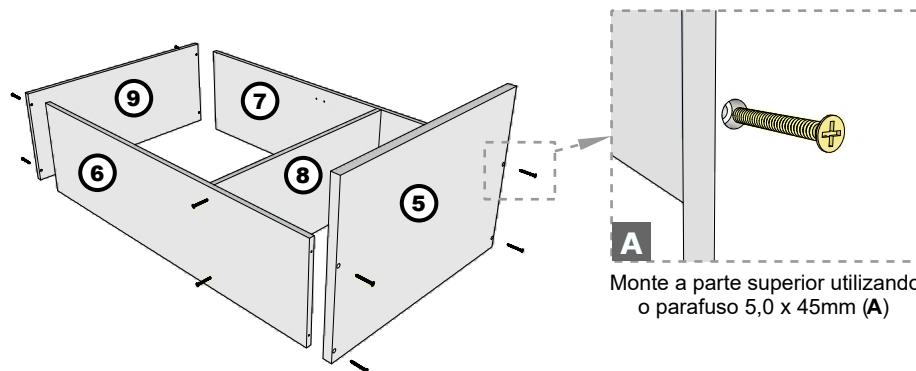

Atenção!  
Verifique o esquadro do produto  
antes de fixar os fundos.

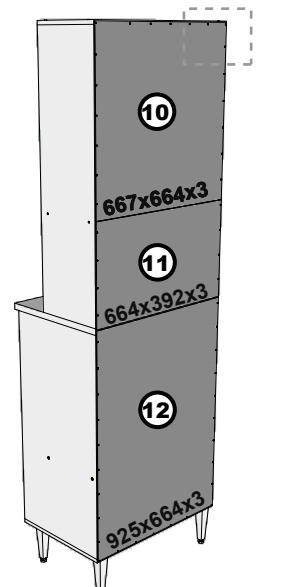

Fixe os fundos utilizando o prego 10x10 (G)



Vista traseira  
do produto

# Panelero 4 portas 2 gavetas

06.5204

3/3




## MONTAGEM DAS GAVETAS

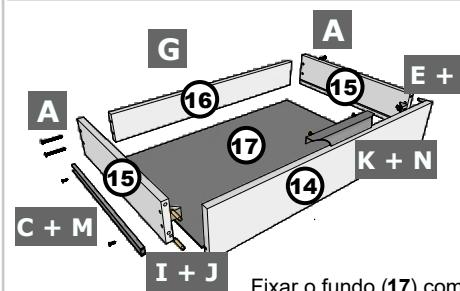


5kg  
Peso suportado  
pela gaveta

Fixe as cantoneiras estruturais (O)  
utilizando o parafuso 3,5 x 12mm (N)

N + O  
K + N

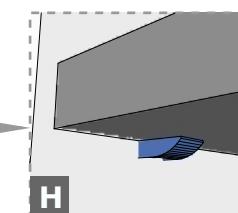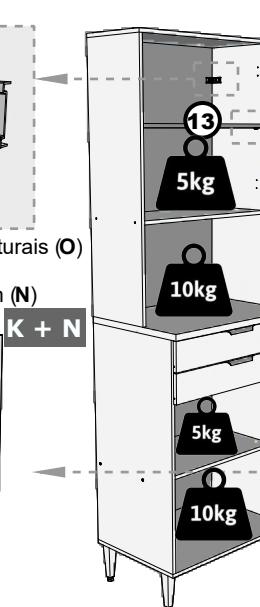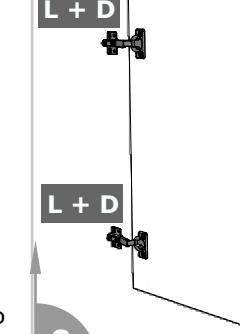


Coloque os suportes (H)  
para por a prateleira (13)

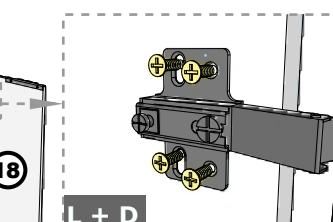

Fixe o calço da dobradiça (M)  
utilizando o parafuso 3,5 x 14mm (D)



Repita o processo nas portas  
restantes

## FIXAÇÃO DO PRODUTO NA PAREDE

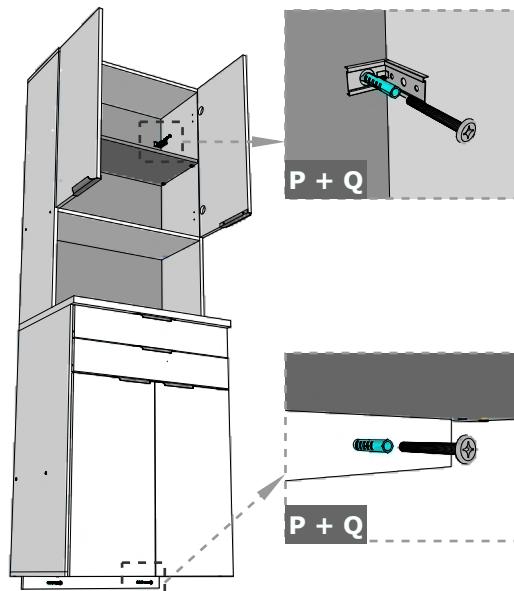


- 1° : Marque o furo do sarrizo
- 2° : Faça o furo na parede
- 3° : Fixe a bucha 8mm
- 4° : Fixe o sarrizo com o parafuso 5,5 x 55mm
- 5° : Apoie o produto no sarrizo
- 6° : Marque o furo da cantoneira
- 7° : Faça o furo na parede
- 8° : Fixe a bucha 8mm
- 9° : Fixe o produto com o parafuso 5,5 x 55mm

## UNIÃO DOS MÓDULOS

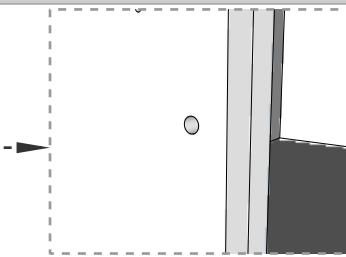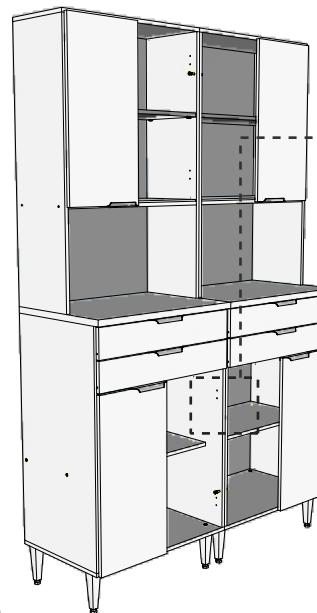

Alinhe os produtos.  
Faça o furo de 6mm

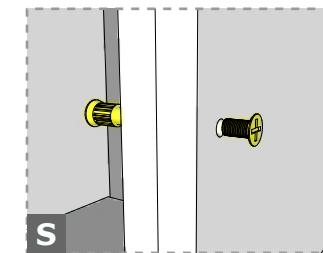

Após a furação, utilize o parafuso de união  
de 30mm (S) para fixar os produtos.