


Relatório de Componentes

Seq. Mont.	Prefixo	Cod	Descrição	QTD
1	CM	3853	BASE	1
2	CM	0043	LATERAL ESQUERDA	1
3	CM	0042	LATERAL DIREITA	1
4	CM	4474	PRATELEIRA PARAFUSO	2
5	CM	3854	TAMPO	1
6	DI	7288	FUNDO MENOR	1
7	DI	7287	FUNDO MAIOR	1
8	CM	4473	PRATELEIRA SEM FURO	2
9	CH	5558	PORTA MENOR	1
10	CH	5559	PORTA MAIOR	1
11	AC	2135	TRAVESSA	1

Relatório de Acessórios

A  16 Pcs	B  04 Pcs	C  04 Pcs	D  55 Pcs
E  08 Pcs	F  05 Pcs	G  30 Pcs	H  02 Pcs
I  08 Pcs	J  02 Pcs	K  04 Pcs	L  04 Pcs
M  02 Pcs	N  02 Pcs		

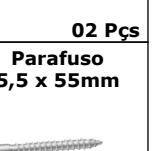

BATROL - Indústria e Comércio e Móveis Ltda.
Av. Pedro Baso 476 - Recanto Jd. Dalva - 13660-000 - Porto Ferreira - SP - Brasil
Telefone: PABX (19) 3581-4123 / (19) 3589-5123
Caixa Postal : 580 CNPJ: 48.024.392/001-55 Insc. Est: 555.011.453.112
e-mail: batrol@batrol.com.br Site: www.batrol.com.br



Vídeo de montagem
no Youtube




SMARTPHONE, TABLET,
PDAs, E SIMILARES COM
CONEXÃO COM INTERNET.

LINHA PARIS

DIMENSÕES DO PRODUTO

Altura: 2165mm
Frente: 465mm
Prof. Total: 465mm

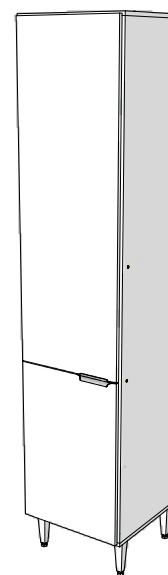

Panelero 2 Portas

Instruções gerais:

REVISÃO: 01 - 05/12/2023

- Para obter uma boa montagem do produto siga corretamente as instruções deste manual
- Ferramentas para a montagem:




Parafusadeira



Chave
Phillips



Martelo



Esquadro



- 1- Abrir a embalagem e usá-la para forrar o local em que será feita a montagem do produto.
- 2- Separar os acessórios antes de começar a montagem.
- 3- Utilizar somente as ferramentas corretas para a montagem, nunca improvisar ferramentas.
- 4- Passe cola em todos os encaixes do produto em que forem colocadas cavilhar.
- 5- Coloque o produto no esquadro antes de pregar os fundo.

Uso e limpeza:


- Sempre distribuir uniformemente o peso dos objetos pelas gavetas.
- Se for preciso mudar o produto de lugar, faça-o sempre com o produto vazio.
- Para limpeza do produto utilize somente pano seco ou levemente umedecido com água, nunca utilize produtos químicos

Para facilitar a montagem,
siga a sequência numérica do esquema




Paneleiro 2 portas

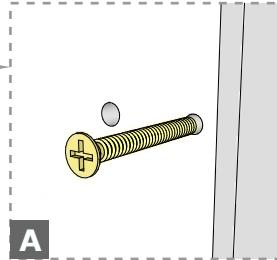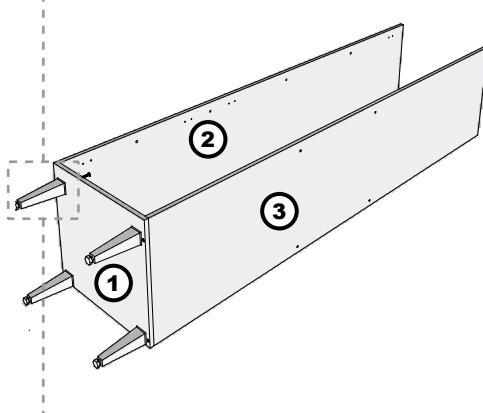


Fixe a peça 1 nas peças 2 e 3
utilizando o parafuso 5,0 x 45mm (A)

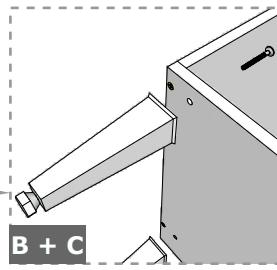


Fixe o pé (B) utilizando o
parafuso 4,8 x 50mm (C)

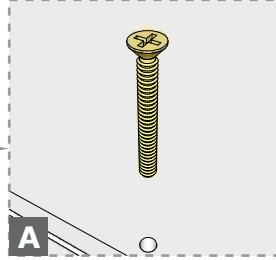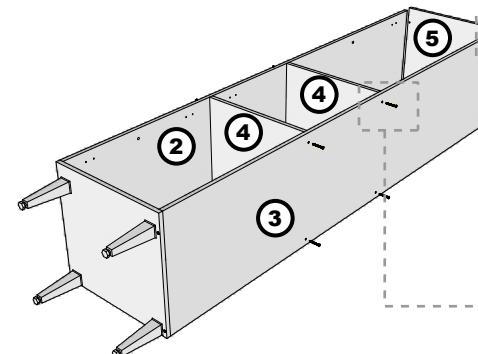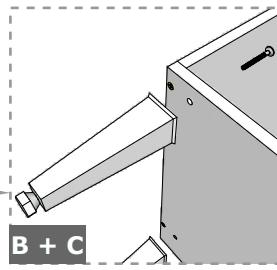

Fixe a peça 5 nas peças 2 e 3
utilizando o parafuso 5,0 x 45mm (A)

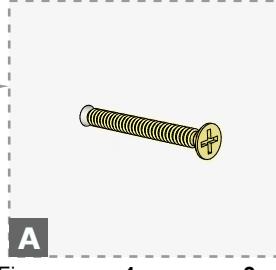


Fixe a peças 4 nas peças 2 e 3
utilizando o parafuso 5,0 x 45mm (A)

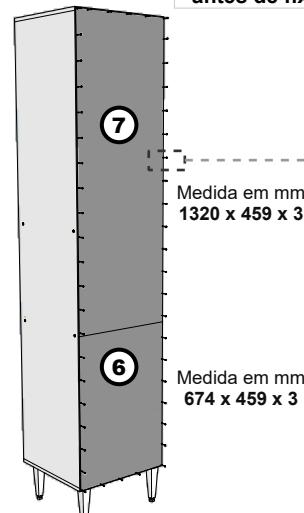



Verifique o esquadro do armário
antes de fixar o fundo do produto

Medida em mm
1320 x 459 x 3


Medida em mm
674 x 459 x 3

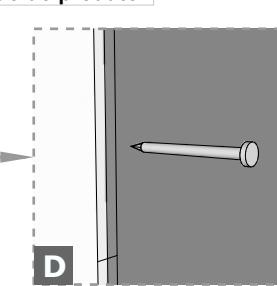



Fixe as peças 6 e 7 no produto
utilizando o prego 10 x 10 (D)

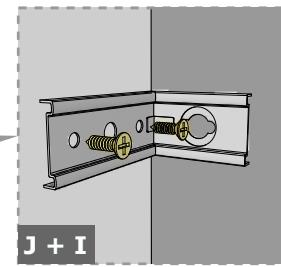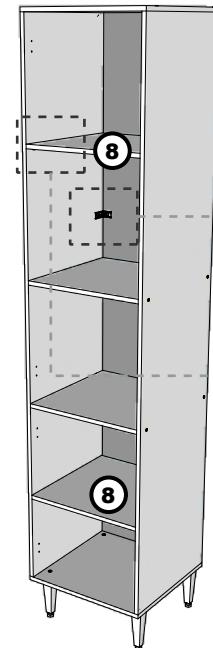

Fixe as cantoneiras (J)
com o parafuso 3,5 x 12mm (I)

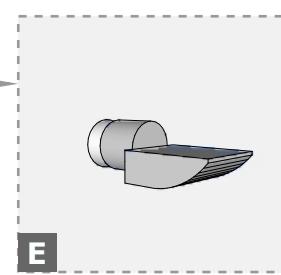


Encaixe os suportes de prateleiras (E)
e apoie as prateleiras (8)

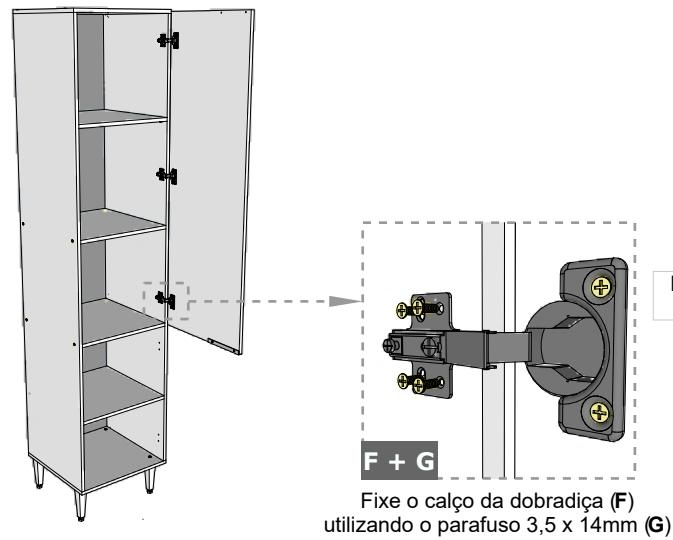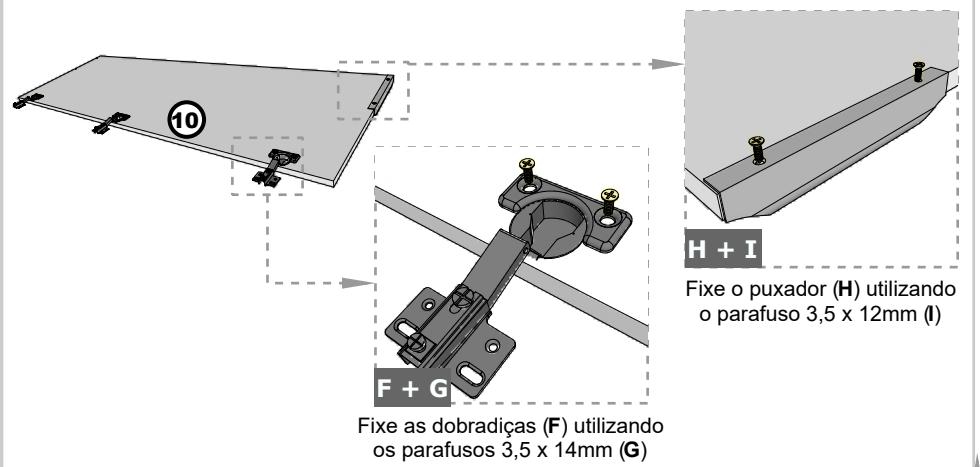


UNIÃO DOS MÓDULOS

FIXAÇÃO DO MÓDULO

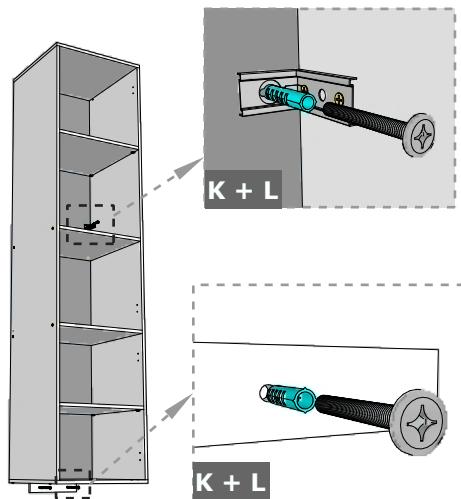

- 1° : Marque o furo do sarrizo
- 2° : Faça o furo na parede
- 3° : Fixe a bucha 8mm
- 4° : Fixe o sarrizo com o parafuso 5,5 x 55mm
- 5° : Apoie o produto no sarrizo
- 6° : Marque o furo da cantoneira
- 7° : Faça o furo na parede
- 8° : Fixe a bucha 8mm
- 9° : Fixe o produto com o parafuso 5,5 x 55mm

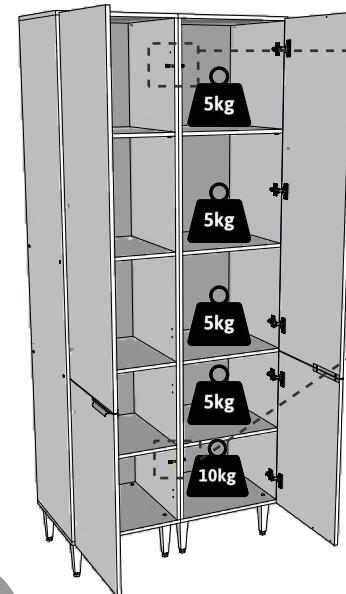

Após a furação, utilize o parafuso de união de 30mm (M) para fixar os produtos.