

Relatório de Componentes

Seq. Mont.	Prefixo	Cod	Descrição	QTD
1	CM	3498	BASE	1
2	CM	0866	LATERAL ESQ/DIR	2
3	CM	3497	TAMPO	1
4	DI	4225	FUNDO	1
5	CH	5563	PORTA	1

Relatório de Acessórios

A Parafuso 5 x 45mm  08 Pcs	B Calço  02 Pcs	C Parafuso de união 15mm  04 Pcs	D Prego 10x10  25 Pcs
E Dobradiça 35mm  02 Pcs	F Parafuso 3,5 x 12mm  12 Pcs	G Puxador BigWave  01 Pç	H Kit pistão 60N  01 Pcs
I Cantoneira estrutural  02 Pcs	J Cantoneira Capa  02 Pcs	K Parafuso 5,5 x 55mm  02 Pcs	L Parafuso de união 30mm  02 Pcs
M Bucha 8mm  02 Pcs	N Parafuso 3,5x14mm  04 Pcs		




BATROL - Indústria e Comércio e Móveis Ltda.
 Av. Pedro Baso 476 - Recanto Jd. Dalva - 13660-000 - Porto Ferreira - SP - Brasil
 Telefone: PABX (19) 3581-4123 / (19) 3589-5123
 Caixa Postal : 580 CNPJ: 48.024.392/001-55 Insc. Est: 555.011.453.112
 e-mail: batrol@batrol.com.br Site: www.batrol.com.br



Vídeo de montagem
no Youtube



SMARTPHONE, TABLET,
PDAs, E SIMILARES COM
CONEXÃO COM INTERNET.

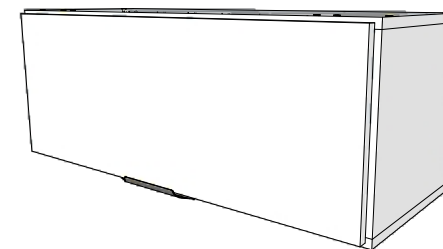

LINHA PARIS

DIMENSÕES DO PRODUTO

Altura: 307mm
 Frente: 800mm
 Prof. Total: 311mm

Armário Aéreo 1 porta

Instruções gerais:

REVISÃO: 01 - 05/09/2023

- Para obter uma boa montagem do produto siga corretamente as instruções deste manual
- Ferramentas para a montagem:



Parafusadeira



Chave Phillips



Martelo



Esquadro


- 1- Abrir a embalagem e usá-la para forrar o local em que será feita a montagem do produto.
- 2- Separar os acessórios antes de começar a montagem.
- 3- Utilizar somente as ferramentas corretas para a montagem, nunca improvisar ferramentas.
- 4- Passe cola em todos os encaixes do produto em que forem colocadas cavilhas.
- 5- Coloque o produto no esquadro antes de pregar os fundo.

Uso e limpeza:


- Sempre distribuir uniformemente o peso dos objetos pelas gavetas.
- Se for preciso mudar o produto de lugar, faça-o sempre com o produto vazio.
- Para limpeza do produto utilize somente pano seco ou levemente umedecido com água, nunca utilize produtos químicos

ESQUEMA DE MONTAGEM 06.5210

CÓPIA CONTROLADA

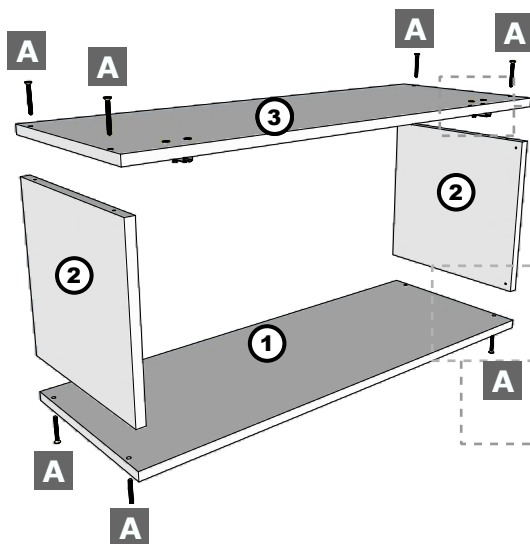


Fixe o calço de 3 (B) utilizando o parafuso de união 15mm (C)

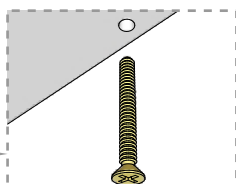


Fixe as peças 1, 2 e 3 utilizando o parafuso 5,0 x 45mm

1 2

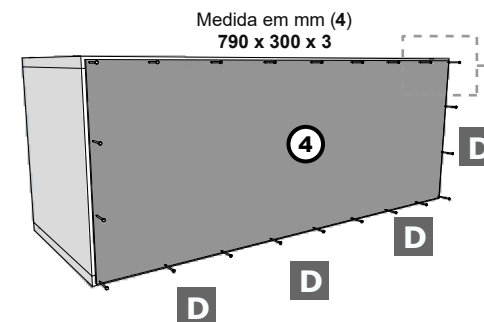


Fixe o fundo (4) utilizando prego 10x10 (D)

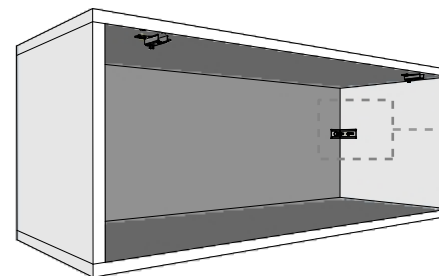


Fixe as cantoneiras estruturais (I) utilizando o parafuso 3,5 x 12mm (F)


UNIÃO E FIXAÇÃO DO PRODUTO

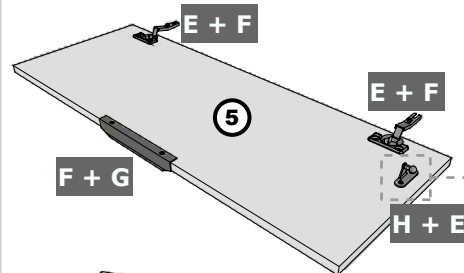


Fixe o dispositivo do pistão (H) utilizando os parafusos que veem no kit

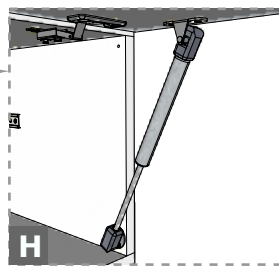


Após fixar as dobradiças nos calços e fixado o dispositivo, instale o pistão (H)

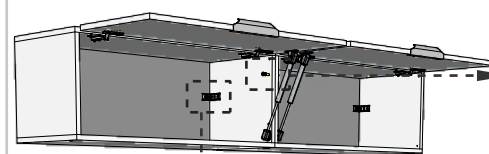

Alinhe os produtos. Faça o furo de 6mm

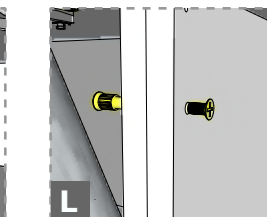

Após a furação, utilize o parafuso de união de 30mm (L) para fixar os produtos.

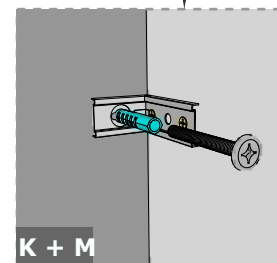

- 1° : Marque o furo do sarrafo
- 2° : Faça o furo na parede
- 3° : Fixe a bucha 8mm
- 4° : Fixe o sarrafo com o parafuso 5,5 x 55mm
- 5° : Apoie o produto no sarrafo
- 6° : Marque o furo da cantoneira
- 7° : Faça o furo na parede
- 8° : Fixe a bucha 8mm
- 9° : Fixe o produto com o parafuso 5,5 x 55mm

3 4