

Relatório de Componentes

Seq. Mont.	Prefixo	Cod	Descrição	QTD
1	CM	5878	BASE/TAMPO	2
2	CM	0061	LATERAL ESQ/DIR	2
3	CM	4485	PRATELEIRA	1
4	DI	7304	FUNDO	1
5	CH	5568	PORTA	2

Relatório de Acessórios

A Parafuso 5 x 45mm  12 Pçs	B Prego 10x10  40 Pçs	C Cantoneira estrutural  02 Pçs
D Parafuso 3,5 x 12mm  09 Pçs	E Dobradiça slow curva 35mm  04 Pçs	F Parafuso 3,5 x 14mm  24 Pçs
G Puxador BigWave  02 Pçs	H Bucha 8mm  02 Pçs	I Parafuso 5,5 x 55mm  02 Pçs
J Parafuso de união 30mm  02 Pçs	K Cantoneira plástica  02 Pçs	



BATROL - Indústria e Comércio e Móveis Ltda.
 Av. Pedro Baso 476 - Recanto Jd. Dalva - 13660-000 - Porto Ferreira - SP - Brasil
 Telefone: PABX (19) 3581-4123 / (19) 3589-5123
 Caixa Postal : 580 CNPJ: 48.024.392/001-55 Insc. Est: 555.011.453.112
 e-mail: batrol@batrol.com.br Site: www.batrol.com.br




Vídeo de montagem
no Youtube



SMARTPHONE, TABLET,
PDAs, E SIMILARES COM
CONEXÃO COM INTERNET.

DIMENSÕES DO PRODUTO

Altura: 685mm
Frente: 670mm
Prof. Total: 311mm

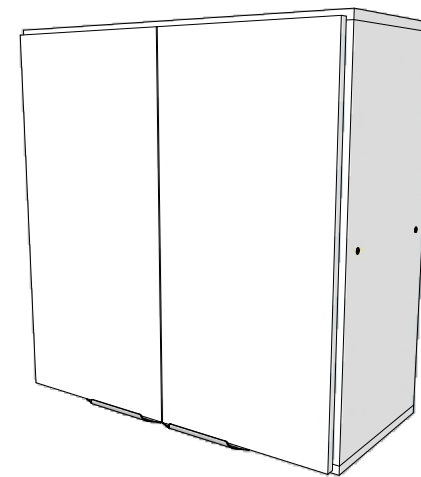

Armário Aéreo 2 portas

Instruções gerais:

REVISÃO: 01 05/09/2023

- Para obter uma boa montagem do produto siga corretamente as instruções deste manual
- Ferramentas para a montagem:



Parafusadeira



Chave Phillips



Martelo



Esquadro

- 1- Abrir a embalagem e usá-la para forrar o local em que será feita a montagem do produto.
- 2- Separar os acessórios antes de começar a montagem.
- 3- Utilizar somente as ferramentas corretas para a montagem, nunca improvisar ferramentas.
- 4- Passe cola em todos os encaixes do produto em que forem colocadas cavilhas.
- 5- Coloque o produto no esquadro antes de pregar os fundo.

Uso e limpeza:

- Sempre distribuir uniformemente o peso dos objetos pelas gavetas.
- Se for preciso mudar o produto de lugar, faça-o sempre com o produto vazio.
- Para limpeza do produto utilize somente pano seco ou levemente umedecido com água, nunca utilize produtos químicos

ESQUEMA DE MONTAGEM 06.5211

CÓPIA CONTROLADA


Para maior facilidade,
monte o produto deitado

Armário Aéreo 2 portas

06.5211




2/2

ESQUEMA DE MONTAGEM

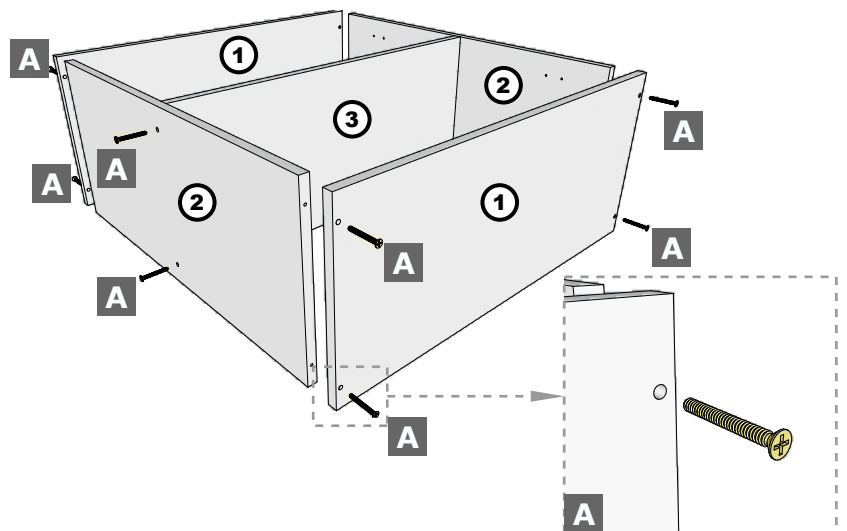


Fixe as peças 1, 2 e 3 utilizando o parafuso 5,0 x 45mm (A)

1

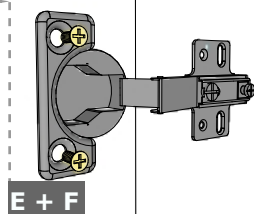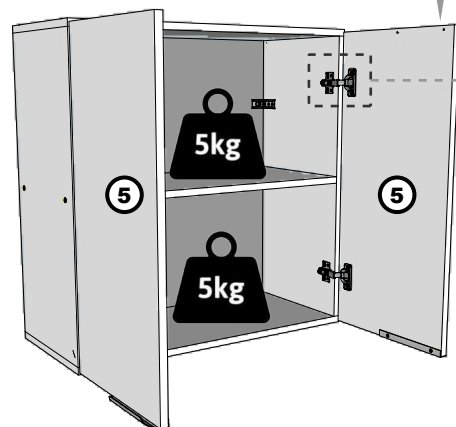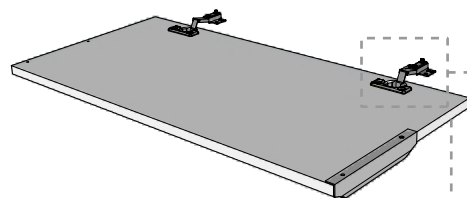


Fixe a dobradiça (E) utilizando o parafuso 3,5 x 14mm (F)

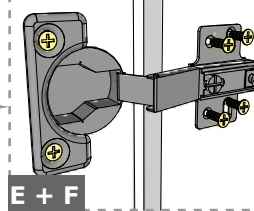


Fixe a dobradiça (E) no produto utilizando o parafuso 3,5 x 14mm (F)

3

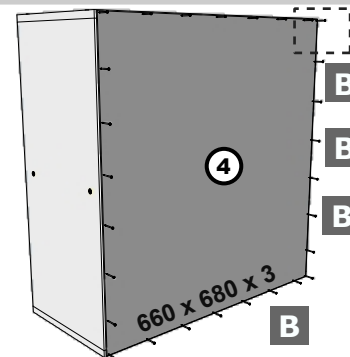


Pregue a peça 4 utilizando o prego 10x10 (B)

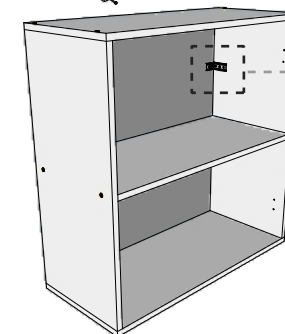


Fixe a cantoneira (C) utilizando o parafuso 3,5 x 12mm (D)

2


UNIÃO E FIXAÇÃO DO PRODUTO NA PAREDE

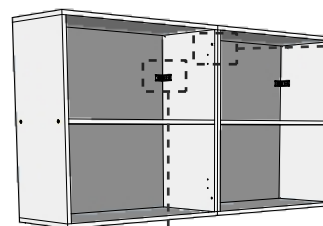

Alinhe os produtos.
Faça o furo de 6mm

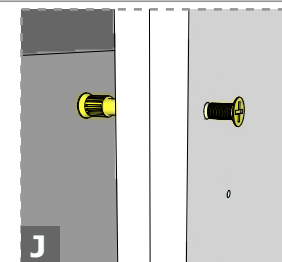

Após a furação, utilize o parafuso de união de 30mm (J) para fixar os produtos.

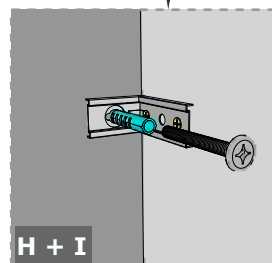

H + I

- 1°: Marque o furo do sarrafo
- 2°: Faça o furo na parede
- 3°: Fixe a bucha 8mm
- 4°: Fixe o sarrafo com o parafuso 5,5 x 55mm
- 5°: Apoie o produto no sarrafo
- 6°: Marque o furo da cantoneira
- 7°: Faça o furo na parede
- 8°: Fixe a bucha 8mm
- 9°: Fixe o produto com o parafuso 5,5 x 55mm

4

CÓPIA CONTROLADA