

# Relatório de Componentes

| Seq. Mont. | Prefixo | Cod  | Descrição               | QTD |
|------------|---------|------|-------------------------|-----|
| 1          | CM      | 3871 | BASE                    | 1   |
| 2          | CM      | 0063 | LATERAL DIREITA         | 1   |
| 3          | CM      | 0062 | LATERAL ESQUERDA        | 1   |
| 4          | CM      | 1633 | DIVISÓRIA NICHOS        | 2   |
| 5          | CM      | 4486 | PRATELEIRA NICHOS       | 1   |
| 6          | CM      | 1634 | DIVISÓRIA PEQUENA       | 1   |
| 7          | CM      | 4487 | PRATELEIRA              | 1   |
| 8          | CM      | 1637 | DIVISÓRIA INTERNA MAIOR | 1   |
| 9          | CM      | 3872 | TAMPO                   | 1   |
| 10         | DI      | 7310 | FUNDO SUPERIOR          | 1   |
| 11         | DI      | 7305 | FUNDO INTERMEDIÁRIO     | 1   |
| 12         | DI      | 7306 | FUNDO NICHOS            | 1   |
| 13         | CH      | 5569 | PORTA                   | 1   |

# Relatório de Acessórios

|   |  |  |   |
|---|--|--|---|
| <b>A</b> Parafuso 5 x 45mm<br><br>32 Pcs       | <b>B</b> Calço<br><br>08 Pcs                    | <b>C</b> Parafuso de união 15mm<br><br>16 Pcs | <b>D</b> Pregos 10x10<br><br>60 Pcs          |
| <b>E</b> Cantoneira estrutural<br><br>04 Pcs | <b>F</b> Parafuso 3,5x12mm<br><br>40 Pcs      | <b>H</b> Dobradiça<br><br>08 Pcs             | <b>I</b> Pistão 60N<br><br>02 Pcs          |
| <b>J</b> Mini pistão 60N<br><br>02 Pcs       | <b>K</b> Puxador BigWave<br><br>02 Pcs        | <b>L</b> Bucha 8mm<br><br>04 Pcs            | <b>M</b> Parafuso 5,5 x 55mm<br><br>04 Pcs |
| <b>N</b> Cantoneira plástica<br><br>04 Pcs   | <b>O</b> Parafuso de união 30mm<br><br>02 Pcs |  |   |




**BATROL - Indústria e Comércio e Móveis Ltda.**  
Av. Pedro Baso 476 - Recanto Jd. Dalva - 13660-000 - Porto Ferreira - SP - Brasil  
Telefone: PABX (19) 3581-4123 / (19) 3589-5123  
Caixa Postal : 580 CNPJ: 48.024.392/001-55 Insc. Est: 555.011.453.112  
e-mail: batrol@batrol.com.br Site: www.batrol.com.br



Vídeo de montagem  
no Youtube



SMARTPHONE, TABLET,  
PDAs, E SIMILARES COM  
CONEXÃO COM INTERNET.

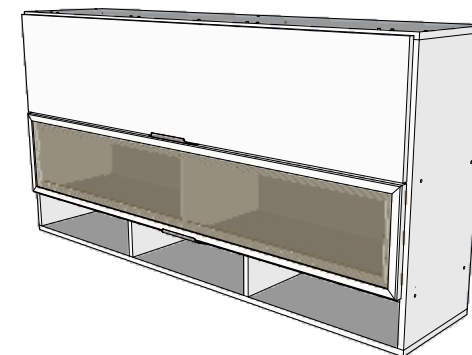

## DIMENSÕES DO PRODUTO

Altura: 685mm

Frete: 1340mm

Prof. Total: 311mm

Armário Aéreo 2 portas basculantes

## Instruções gerais:

REVISÃO: 00 - 12/12/2023

- Para obter uma boa montagem do produto siga corretamente as instruções deste manual

- Ferramentas para a montagem:



Parafusadeira



Chave  
Phillips



Martelo



Esquadro

1- Abrir a embalagem e usá-la para forrar o local em que será feita a montagem do produto.

2- Separar os acessórios antes de começar a montagem.

3- Utilizar somente as ferramentas corretas para a montagem, nunca improvisar ferramentas.

4- Passe cola em todos os encaixes do produto em que forem colocadas cavilhas.

5- Coloque o produto no esquadro antes de pregar os fundos.

## Uso e limpeza:

- Sempre distribuir uniformemente o peso dos objetos pelas gavetas.








- Se for preciso mudar o produto de lugar, faça-o sempre com o produto vazio.

- Para limpeza do produto utilize somente pano seco ou levemente umedecido com água, nunca utilize produtos químicos



ESQUEMA DE MONTAGEM 06.5213

CÓPIA CONTROLADA


1/3

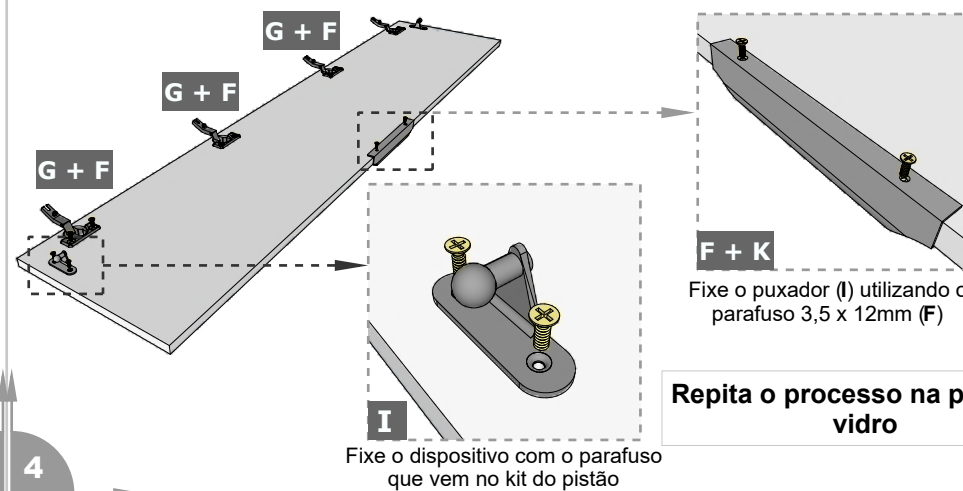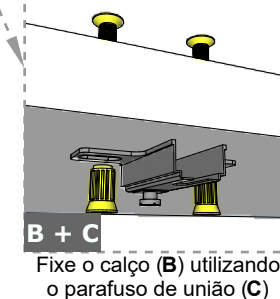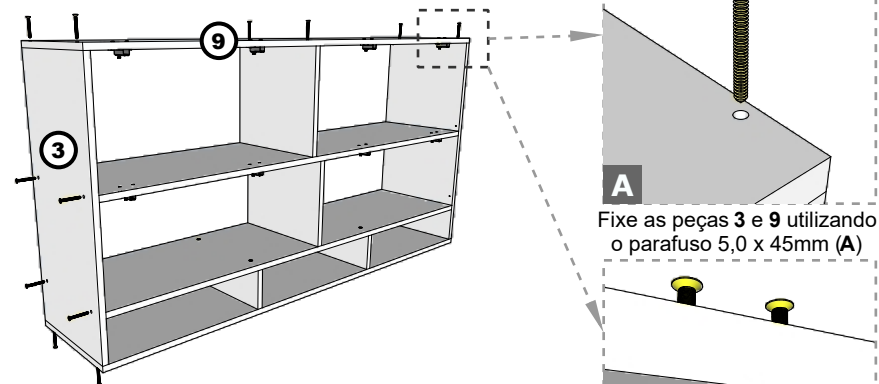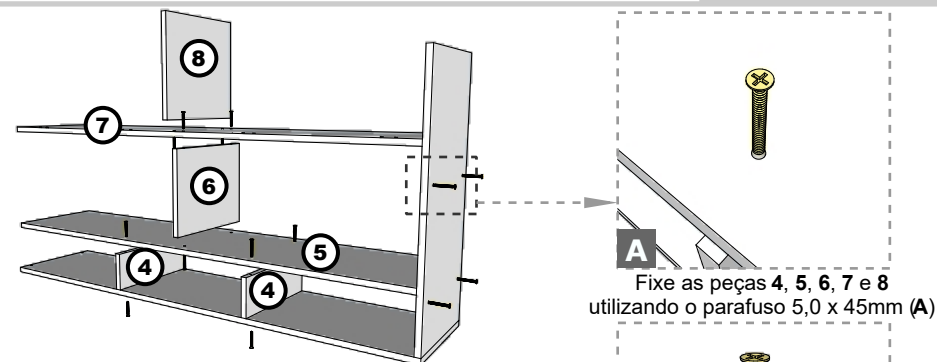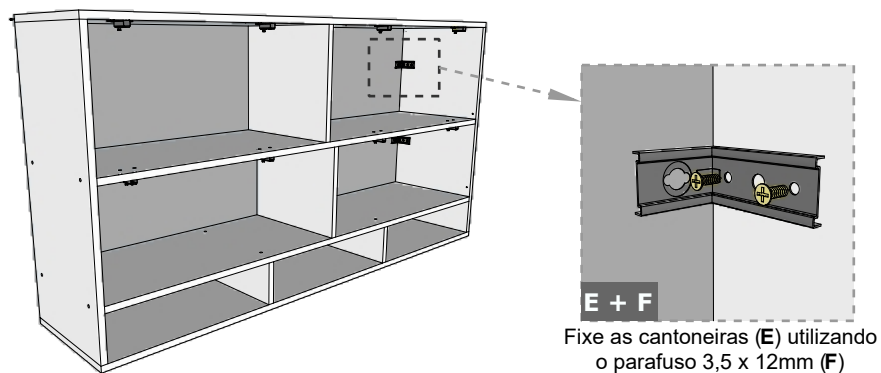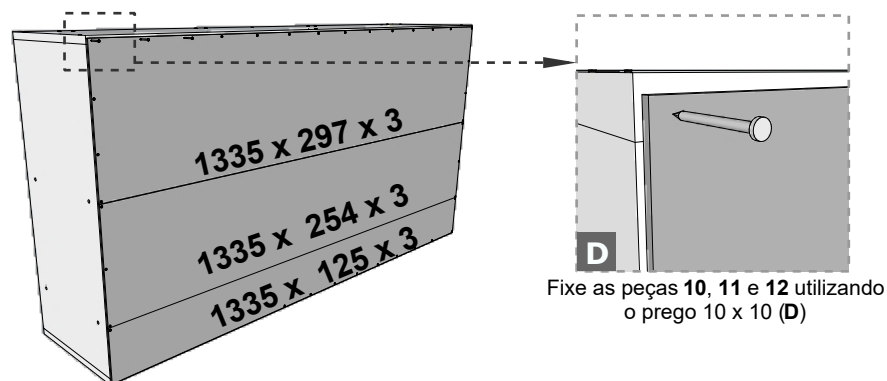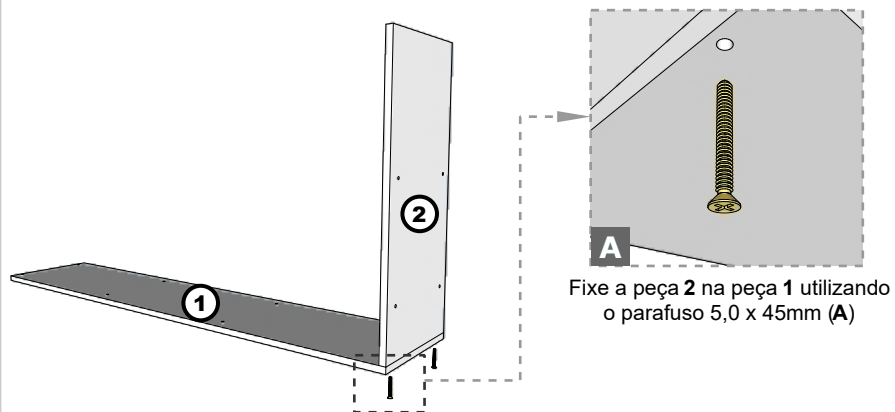


FIXAÇÃO DO PRODUTO NA PAREDE

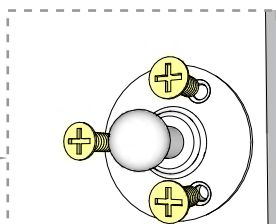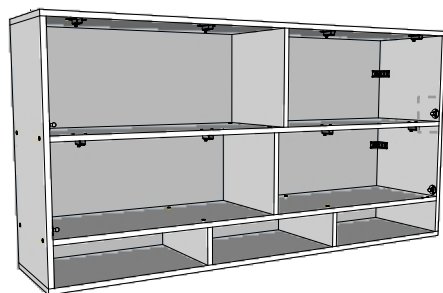



**I**  
Fixe o dispositivo do pistão (H)  
com o parafuso do kit

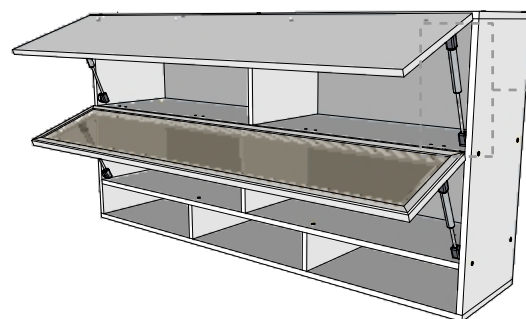

**Instale o pistão na porta superior  
e o mini pistão na porta de vidro**


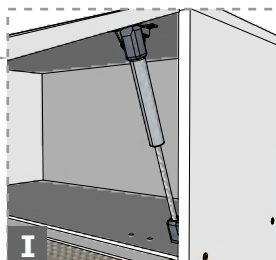


**I**  
Fixe o dispositivo do pistão (H)  
com o parafuso do kit

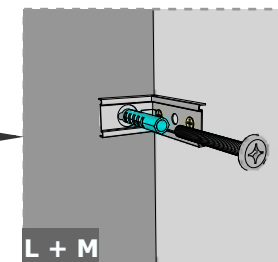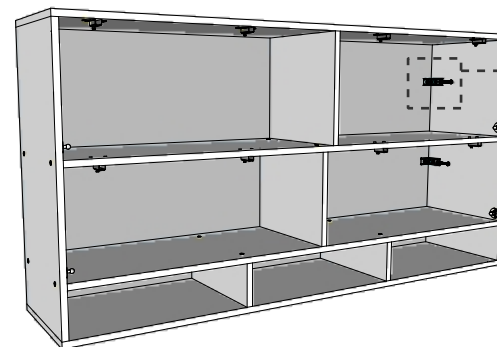


- 1° : Marque o furo do sarrafo
- 2° : Faça o furo na parede
- 3° : Fixe a bucha 8mm
- 4° : Fixe o sarrafo com o parafuso 5,5 x 55mm
- 5° : Apoie o produto no sarrafo
- 6° : Marque o furo da cantoneira
- 7° : Faça o furo na parede
- 8° : Fixe a bucha 8mm
- 9° : Fixe o produto com o parafuso 5,5 x 55mm

FIXAÇÃO DO PRODUTO NA PAREDE

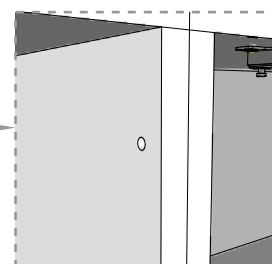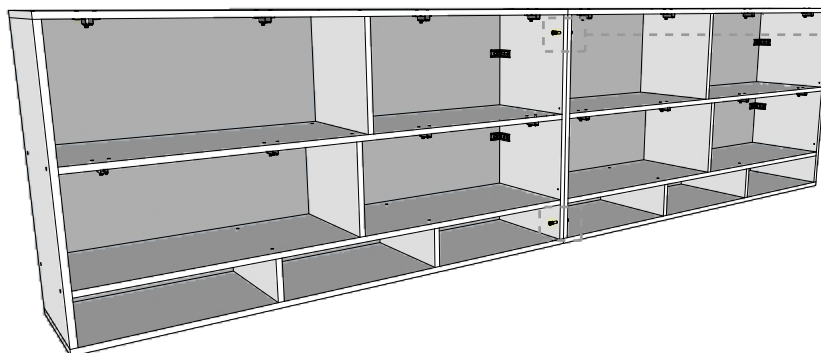

Alinhe os produtos.  
Faça o furo de 6mm

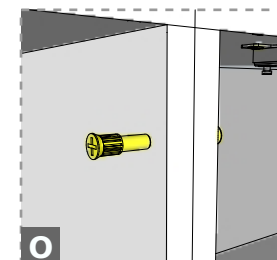

Após a furação, utilize o parafuso de união de 30mm (O) para fixar os produtos.