

Manual de montagem
Assembly manual
Manual de montaje

BALCÃO 80CM 3 GAV + TOALHEIRO / COUNTER 80CM 3 DRAWERS + TOWEL RACK / MOSTRADOR 80CM 3 CAJONES + TOALLERO

PH-3109

Montagem

Recomenda-se a leitura prévia das instruções de montagem e profissionais especializados para montar.

Assistência

Caso ocorra problema com algum dos componentes, sublinhe-o, identifique o problema e retorne esta relação, via fax ou outro meio de comunicação disponível para o representante.

Assinatura do cliente

Assembly

Before the assembling is recommended to read carefully the assembly instruction by professional assemblers.

Assistance

If happen problems with any component, underline the same, identify the problem and send back this relation immediately, by fax or other way.

Client signature

Montaje


Se recomienda la lectura previa de las instrucciones de montaje y profesionales especializados para montarlas.

Assistencia


Caso sucedan problemas con alguno de los componentes, subraye el componente, identifique el problema, y retorne esta copia via fax u otro medio de comunicación posible.

Assinatura del cliente


LADO ESQUERDO

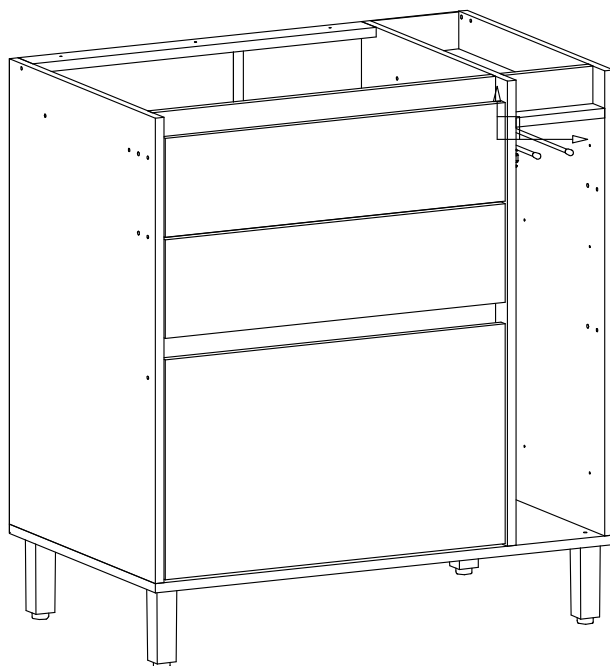

LADO DIREITO

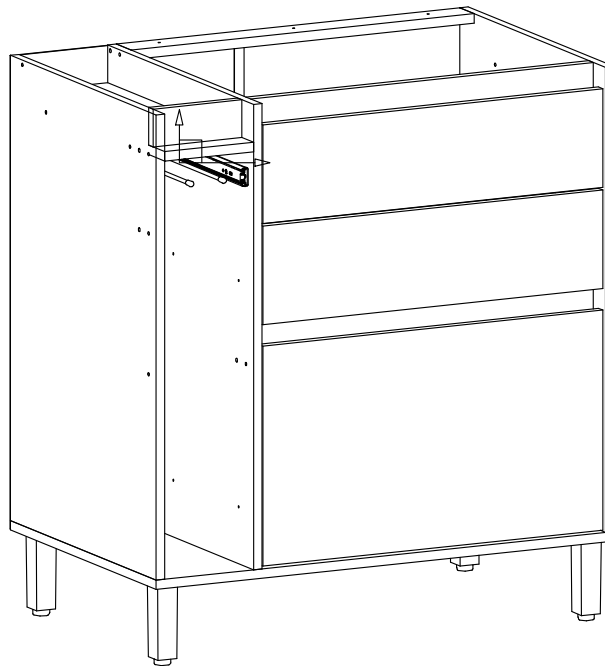




Atenção / Attention / Atención

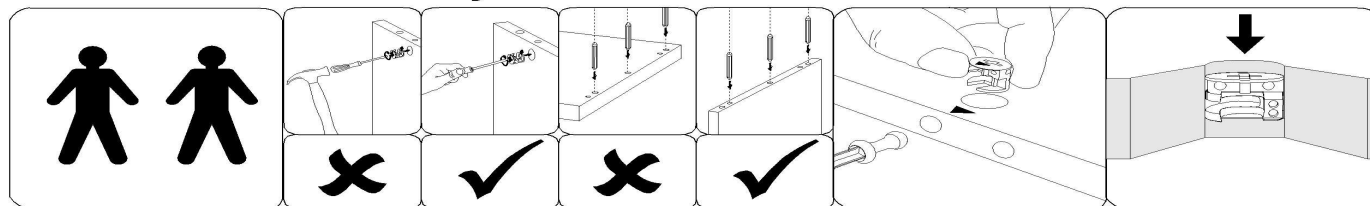

A Heval se reserva o direito de efetuar alterações nos produtos de suas linhas sem aviso prévio, quando entender necessário.

Hervel reserves the right to effect modifications in the products, without previous advice, when understand necessary.

Hervel se reserva el derecho de hacer las modificaciones que juzgue necesarias en sus productos, sin aviso previo, cuando lo crea necesario.

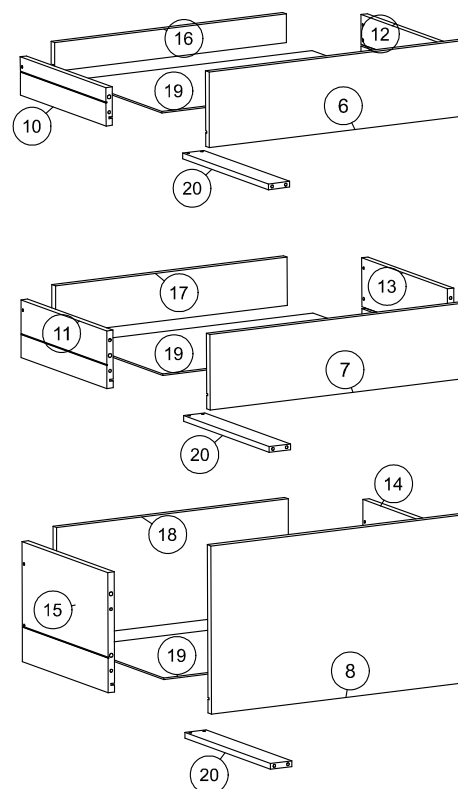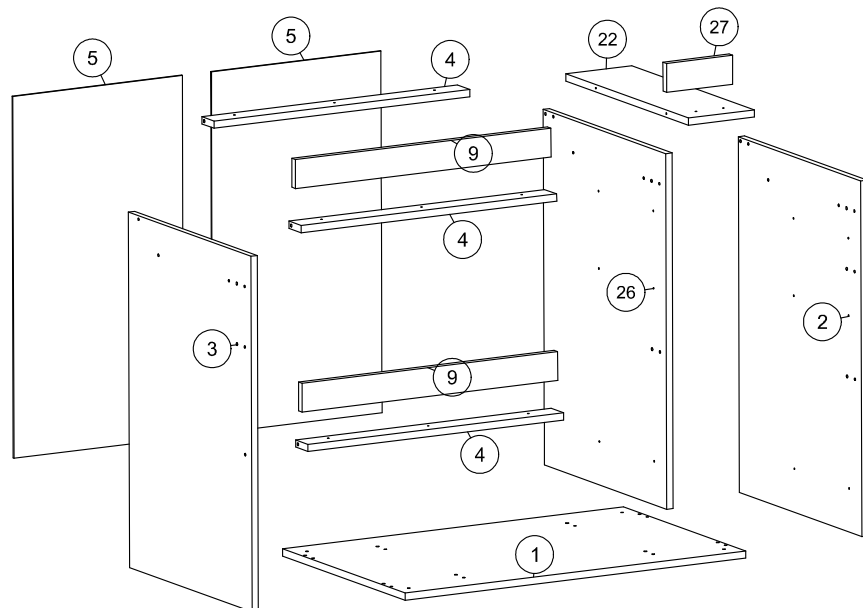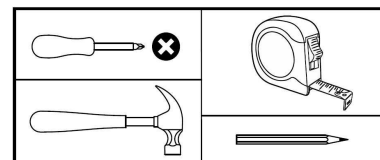

LISTA DE PEÇAS / PARTS LIST / LISTA DE PIEZAS

Volume 1 / Carton 1 / Caja 1

ÍNDICE	CÓDIGO	PEÇA	MEDIDA	QTDE
1	160216E	BASE	800.0x500.0x15.0	1
2	160167E	LATERAL DIREITA	740.0x500.0x15.0	1
3	160168E	LATERAL ESQUERDA	740.0x500.0x15.0	1
4	160211E	TRAVESSA TAMPO	600.0x50.0x15.0	3
5	160173E	FUNDO	753.0x398.0x3.0	2
6	160221E	FRENTE GAV SUPERIOR	594.0x157.0x15.0	1
7	160222E	FRENTE GAVETA	594.0x157.0x15.0	1
8	160223E	FRENTE GAV MAIOR	594.0x350.0x15.0	1
9	160217E	ESPELHO PUXADOR	600.0x60.0x15.0	2
10	159773E	LATERAL GAV ESQ SUPERIOR	350.0x80.0x15.0	1
11	159776E	LATERAL DE GAV. ESQ.	350.0x120.0x15.0	1
12	159774E	LATERAL GAV DIR SUPERIOR	350.0x80.0x15.0	1
13	159777E	LATERAL DE GAV. DIR.	350.0x120.0x15.0	1
14	159778E	LATERAL DE GAV. DIR. MAIOR	350.0x250.0x15.0	1
15	159779E	LATERAL DE GAV. ESQ. MAIOR	350.0x250.0x15.0	1
16	160212E	TRASEIRO GAV. SUPERIOR	544.0x60.0x15.0	1
17	160213E	TRASEIRO DE GAVETA	544.0x100.0x15.0	1
18	160214E	TRASEIRO DE GAVETA MAIOR	544.0x230.0x15.0	1
19	160215E	FUNDO DE GAVETA	357.0x558.0x3.0	3
20	159783E	SUPORTE GAVETA	350.0x50.0x12.0	3
21	1609833	PERFIL I 723X20X3,8MM CEREJEIRA 006	723.0x17.0x6.0	1
22	160219E	TAMPO TOALHEIRO	500.0x155.0x15.0	1
23	1609550	PÉ C/ SAPATA REGULÁVEL PLÁSTICA 0203420	xx	4
24	1609590	CORRED TRIL TELESC LIGHT 300MM	xx	3
25	K072778	PH3109 MÓD. BALCÃO 80CM 3 GAV+TOALHEIRO - COZ. DENVER	xx	1
26	160218E	DIVISÓRIA	740.0x500.0x15.0	1
27	160220E	ESPELHO PUXADOR MENOR	155.0x60.0x15.0	1
28	1608926	3313-40 GUIA DESZ 2 HASTES CZ MTL CORRE	xx	1
78	-	TAPA FURO ADESIVO PAPEL 15mm	15.0x15.0x0.5	18
79	-	TAPA FURO ADESIVO PAPEL 20mm	20.0x20.0x0.5	8

LISTA DE ACESSÓRIOS / FITTINGS LIST / LISTA DE ACCESORIOS

CÓD./ CODE: K072777

REF.	PEÇA	PART	PIEZA	QTDE	CÓDIGO
1	PARAFUSO MINIFIX	Cam Bolt 32xØ6mm	Perno de Leva 32xØ6mm	8	1602006
2	TAMBOR MINIFIX Ø14.9X11MM	Can Nut Ø15 mm	Porca de Leva Ø15 mm	8	1605358
21	PREGO 10 X 10 C/CABEÇA - Ø1,5 x 23mm	Nail 10 X 10 - Ø1,5 x 23mm	Clavo 10 X 10	38	1605365
1.2	CAVILHA DE MADEIRA 6X40	Dowel Ø6 x 40 mm	Tarugo Ø6 x 40 mm	36	1604742
2.11	PARAFUSO 4 X 25 CAB. CHATA PHILIPS	Screw Ø4 x 25 mm	Tornilo Ø4 x 25 mm	4	1607862
2.12	PARAFUSO 4 X 40 CAB. CHATA PHILIPS	Screw Ø4 x 40 mm	Tornilo Ø4 x 40 mm	24	1604937
2.30	PARAFUSO 4 X 14 CAB. CHATA REBAIXADA PHILIPS	Screw Ø4 x 14 mm	Tornilo Ø4 x 14 mm	24	1602420
2.41	PARAFUSO 4.5 X 35 CAB. CHATA PHILIPS	Screw Ø4.5 x 35 mm	Tornilo Ø4.5 x 35 mm	4	4,5x35
2.51	PARAFUSO 3 X 30 CAB. CHATA PHILIPS	Screw Ø3 x 30 mm	Tornilo Ø3 x 30 mm	6	1607848
2.52	PARAFUSO 3 X 40 CAB. CHATA PHILIPS	Screw Ø3 x 40 mm	Tornilo Ø3 x 40 mm	8	3x40

Obs.

O móvel pode ser montado com as gavetas do lado esquerdo ou do lado direito, conforme a preferência do cliente.

PASSO 1 STEP 1 PASO 1




PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESARIAS

INDICE	QUANT.
4	3
20	3

FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

INDICE	IMAGEM	QTDE
1.2		12

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
TOOL REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

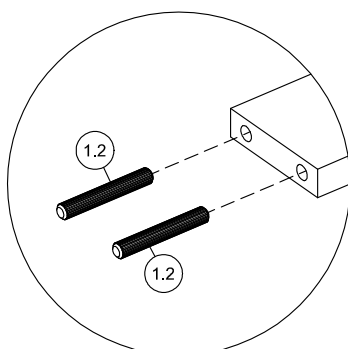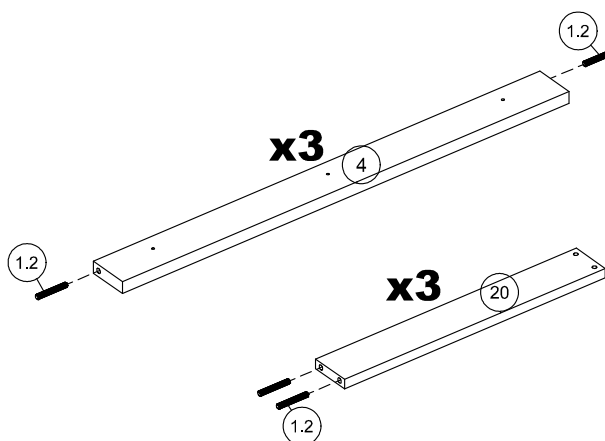

PASSO 2
STEP 2
PASO 2


PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESARIAS

INDICE	QUANT.
2	1
3	1
24	3
26	1


FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

INDICE	IMAGEM	QTDE
1.2		6
2.30		12


FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
TOOL REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

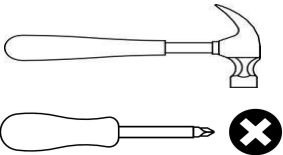

MONTAGEM LADO ESQUERDO
LEFT SIDE ASSEMBLY
MONTAJE DEL LADO IZQUIERDO

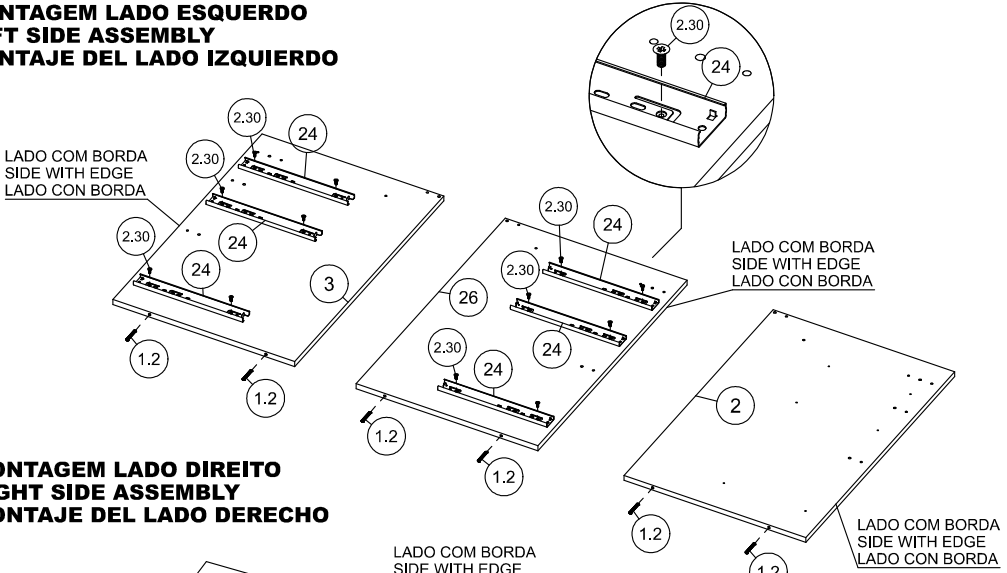

MONTAGEM LADO DIREITO
RIGHT SIDE ASSEMBLY
MONTAJE DEL LADO DERECHO

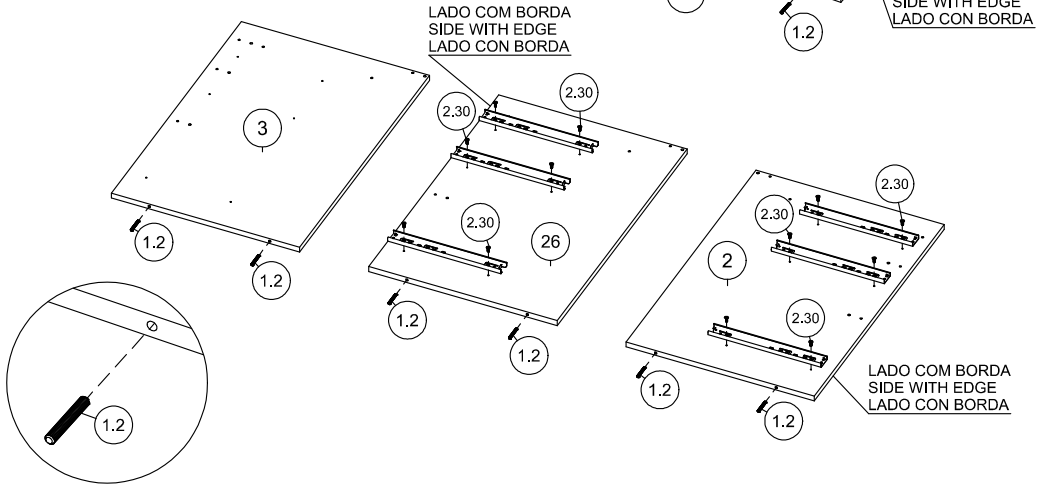

PASSO 3
STEP 3
PASO 3


PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESARIAS

INDICE	QUANT.
3	1
4	3
26	1


FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

INDICE	IMAGEM	QTDE
2.12		6


FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
TOOL REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA



MONTAGEM LADO ESQUERDO
LEFT SIDE ASSEMBLY
MONTAJE DEL LADO IZQUIERDO

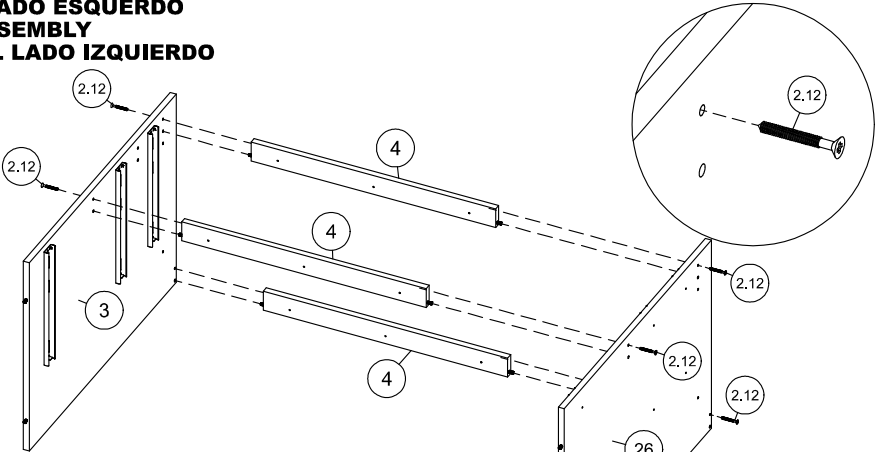

MONTAGEM LADO DIREITO
RIGHT SIDE ASSEMBLY
MONTAJE DEL LADO DERECHO

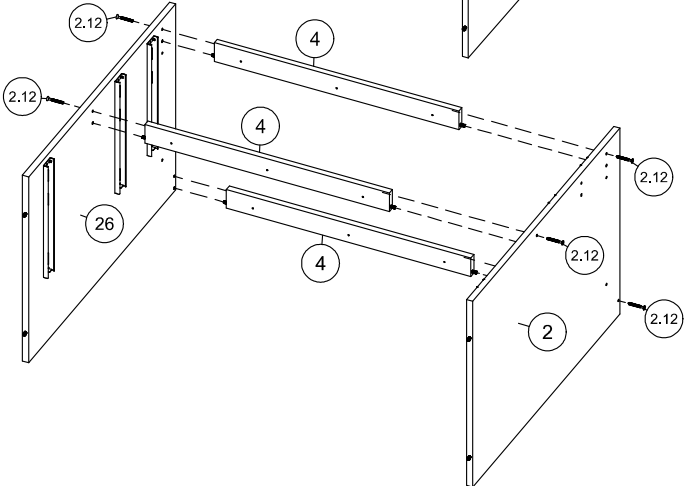

PASSO 4
STEP 4
PASO 4


PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESARIAS

INDICE	QUANT.
2	1
22	1
27	1
28	1



FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

INDICE	IMAGEM	QTDE
78		2
2.12		4
2.52		2


FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
TOOL REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA



MONTAGEM LADO ESQUERDO
LEFT SIDE ASSEMBLY
MONTAJE DEL LADO IZQUIERDO

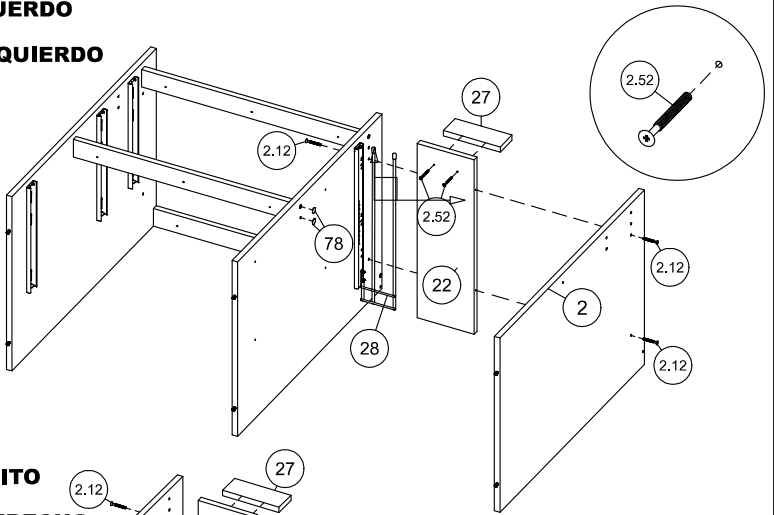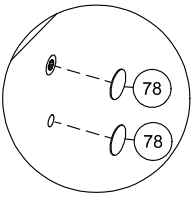

MONTAGEM LADO DIREITO
RIGHT SIDE ASSEMBLY
MONTAJE DEL LADO DERECHO

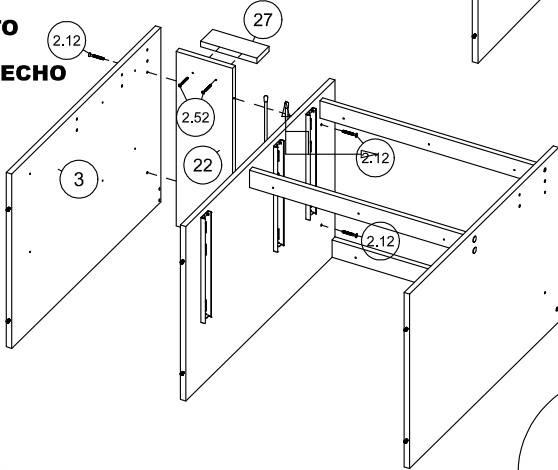

O toalheiro deslizante (28) possui seu próprio manual de montagem.
The sliding towel rail (28) has its own assembly manual.
El toallero deslizante (28) dispone de su propio manual de montaje.

PASSO 5
STEP 5
PASO 5




PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESARIAS

INDICE	QUANT.
1	1
23	4

FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

INDICE	IMAGEM	QTDE
2.41		4

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
TOOL REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

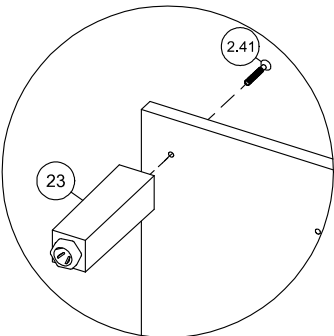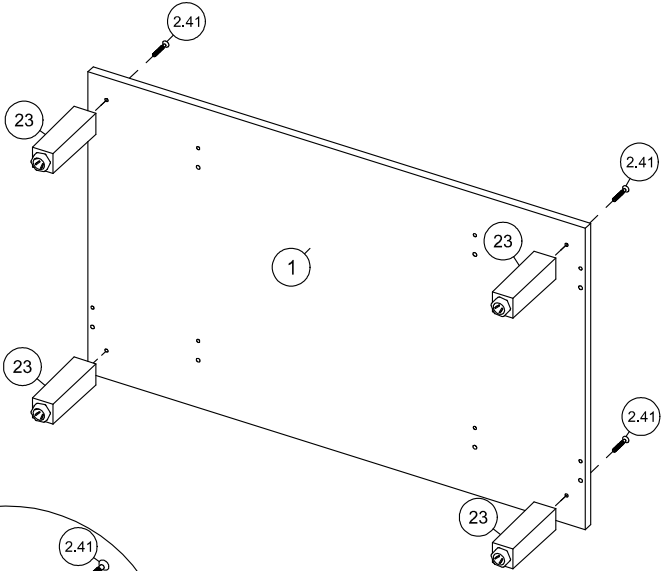

PASSO 6
STEP 6
PASO 6


PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESARIAS

INDICE	QUANT.
1	1
9	2


FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

INDICE	IMAGEM	QTDE
2.12		6
2.52		6



FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
TOOL REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA



MONTAGEM LADO ESQUERDO
LEFT SIDE ASSEMBLY
MONTAJE DEL LADO IZQUIERDO

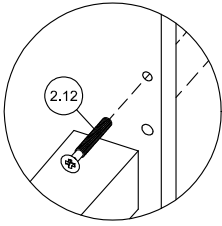

MONTAGEM LADO DIREITO
RIGHT SIDE ASSEMBLY
MONTAJE DEL LADO DERECHO

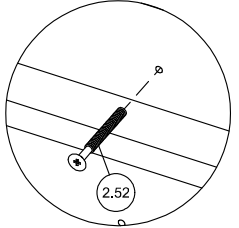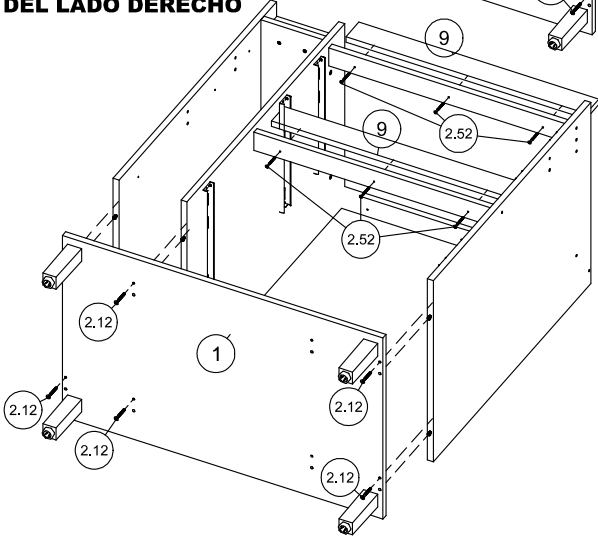

PASSO 7
STEP 7
PASO 7





PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESARIAS

INDICE	QUANT.
5	2
25	1

FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

INDICE	IMAGEM	QTDE
21		26

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
TOOL REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

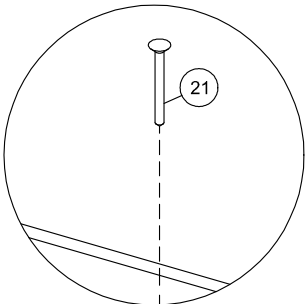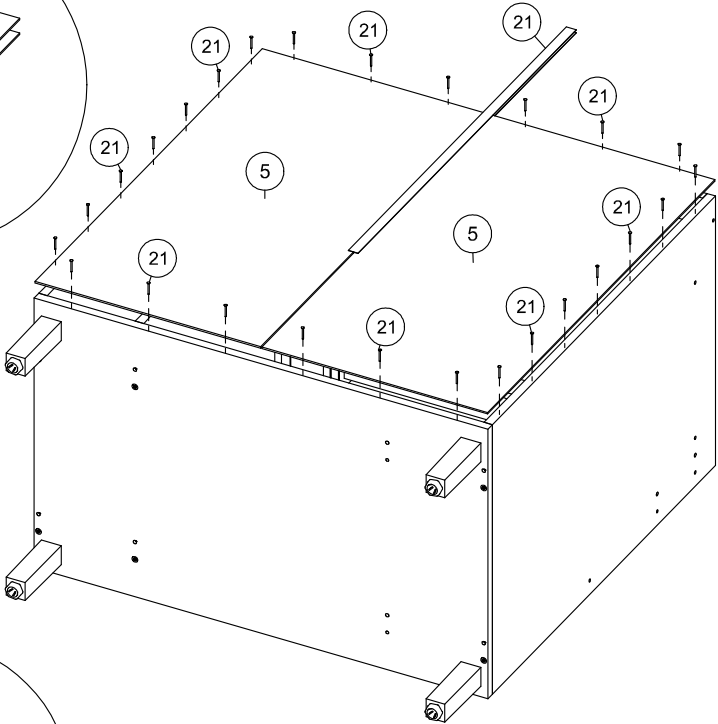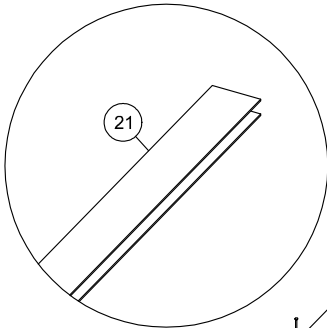

PASSO 8
STEP 8
PASO 8




PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESARIAS

INDICE	QUANT.
16	1
17	1
18	1

FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

INDICE	IMAGEM	QTDE
1.2		8

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
TOOL REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

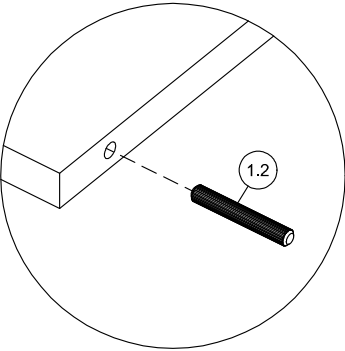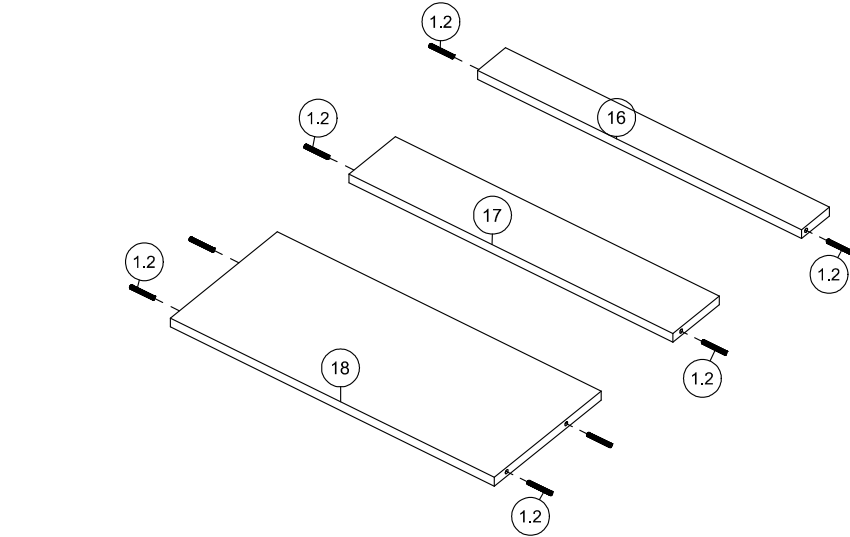

PASSO 9
STEP 9
PASO 9




PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESARIAS

INDICE	QUANT.
10	1
11	1
12	1
13	1
14	1
15	1

FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

INDICE	IMAGEM	QTDE
1.2		10

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
TOOL REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

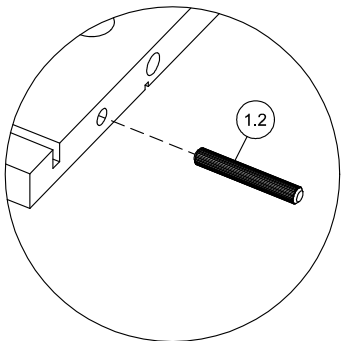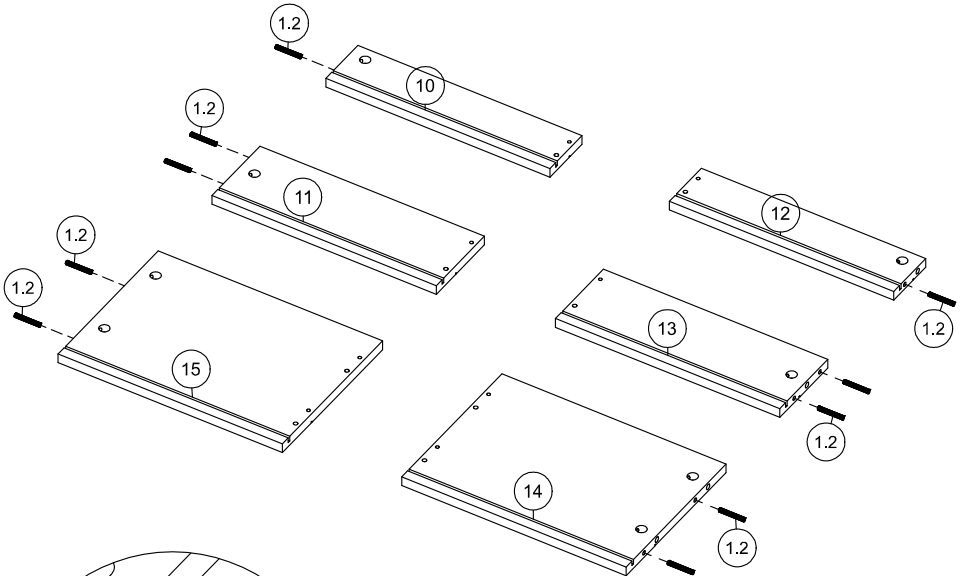

PASSO 10
STEP 10
PASO 10




PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESARIAS

INDICE	QUANT.
10	1
11	1
12	1
13	1
14	1
15	1
16	1
17	1
18	1

FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

INDICE	IMAGEM	QTDE
2.12		8

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
TOOL REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

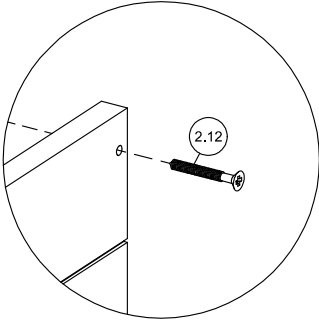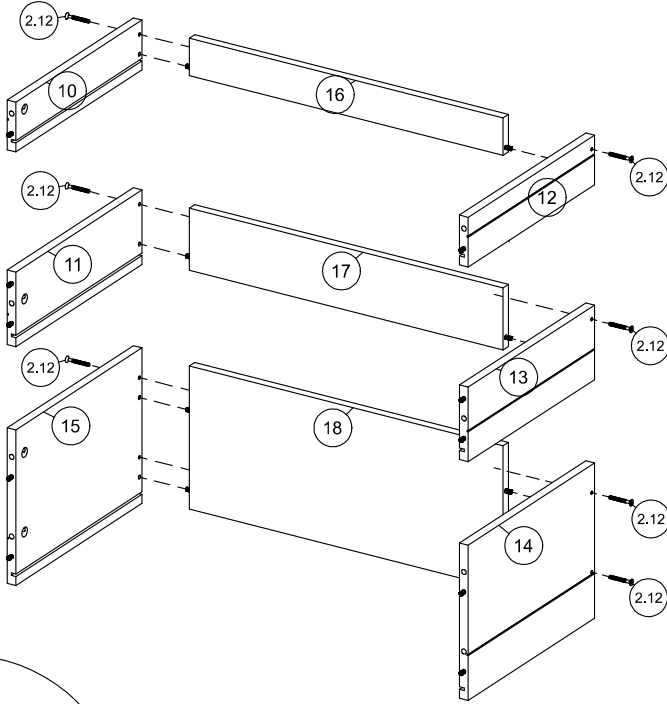

PASSO 11
STEP 11
PASO 11




PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESARIAS

INDICE	QUANT.
6	1
7	1
8	1

FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

INDICE	IMAGEM	QTDE
1		8

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
TOOL REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

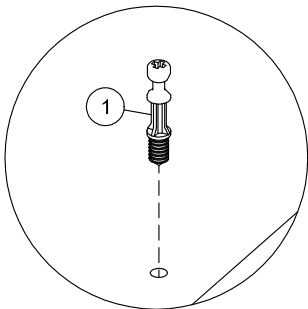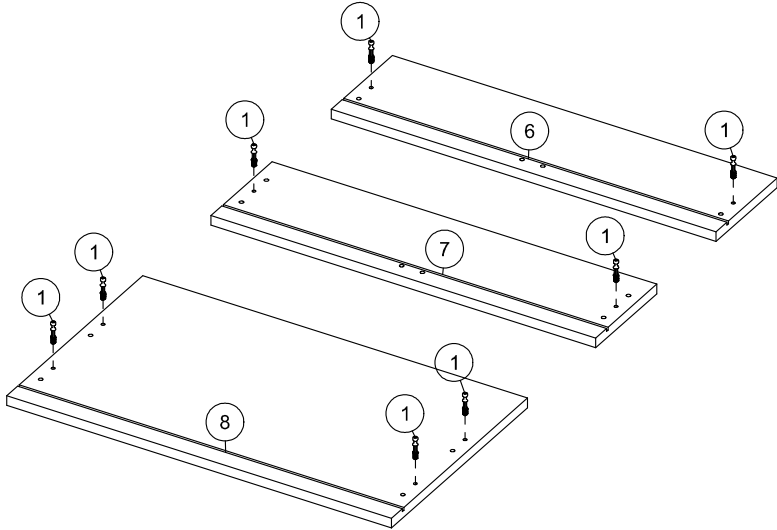

PASSO 12
STEP 12
PASO 12



PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESARIAS

INDICE	QUANT.
6	1
7	1
8	1
10	1
11	1
12	1
13	1
14	1
15	1
16	1
17	1
18	1

FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

INDICE	IMAGEM	QTDE
2		8
79		8

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
TOOL REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

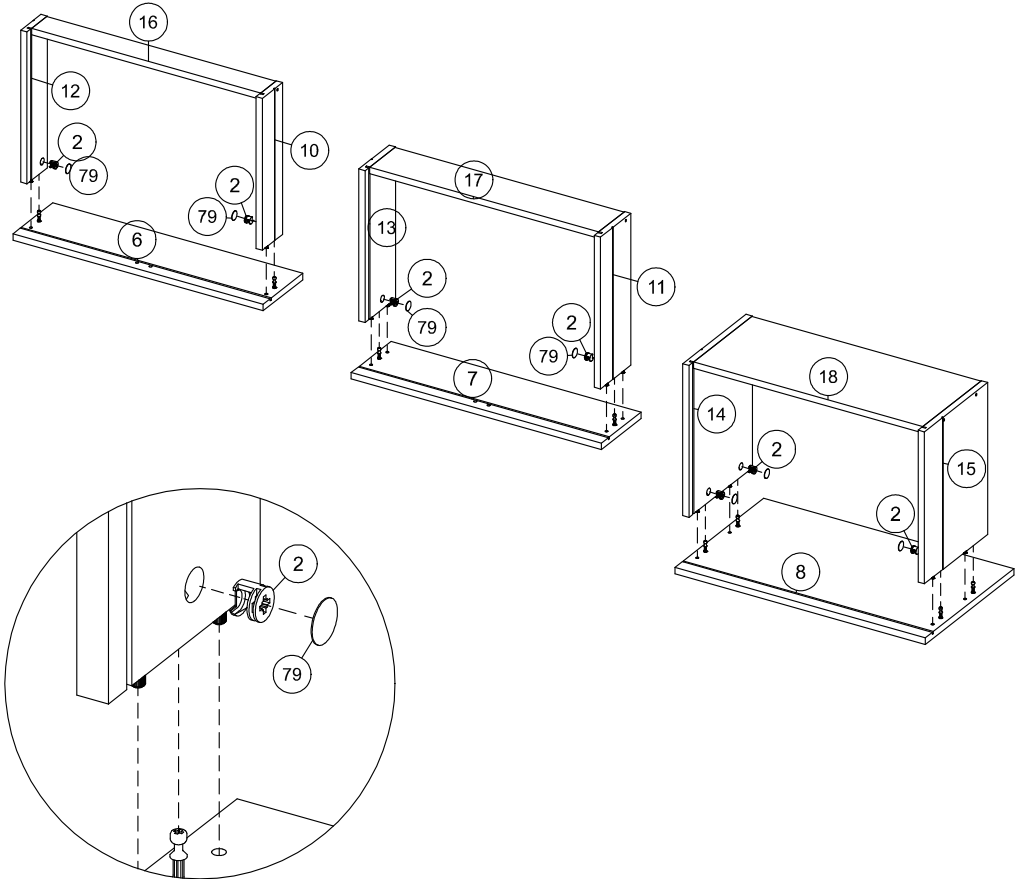

PASSO 13
STEP 13
PASO 13



PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESARIAS

INDICE	QUANT.
24	3

FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

INDICE	IMAGEM	QTDE
2.30		12

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
TOOL REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

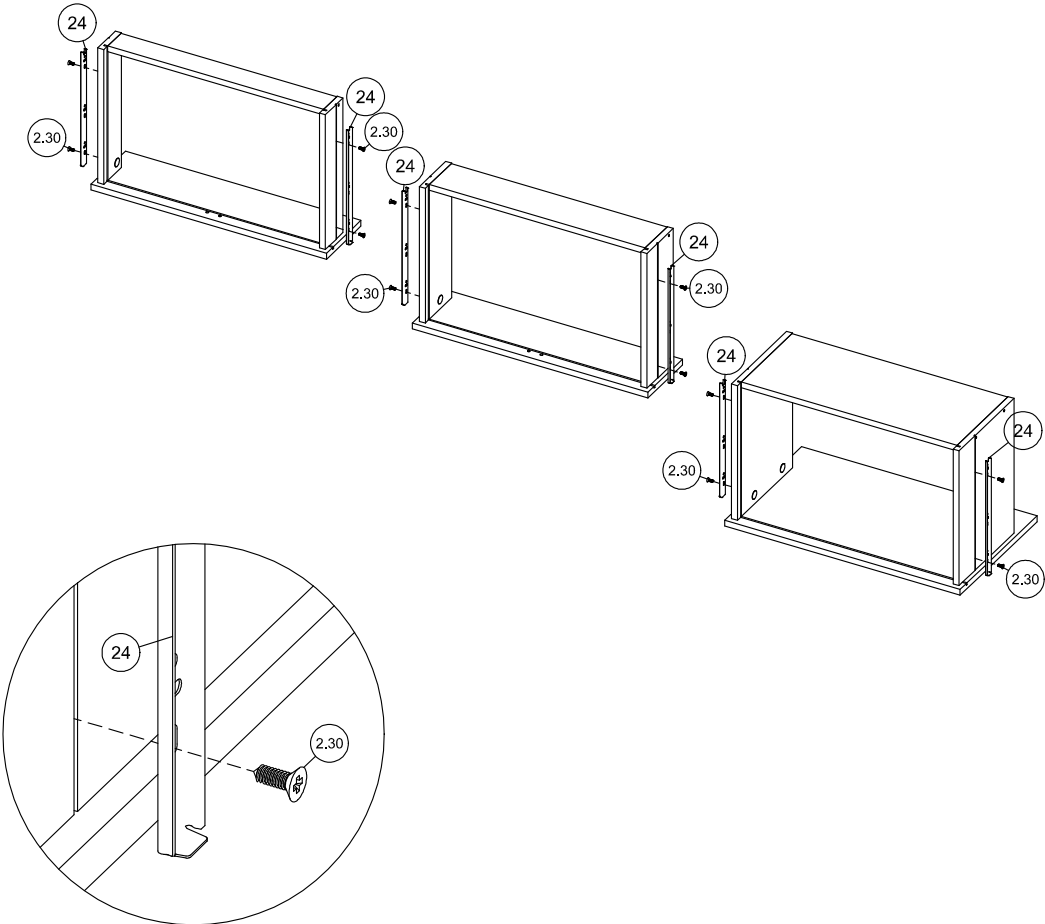

PASSO 14
STEP 14
PASO 14


PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESARIAS

INDICE	QUANT.
19	3



FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

INDICE	IMAGEM	QTDE
21		12

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
TOOL REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA



x3

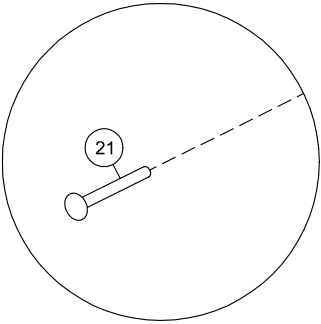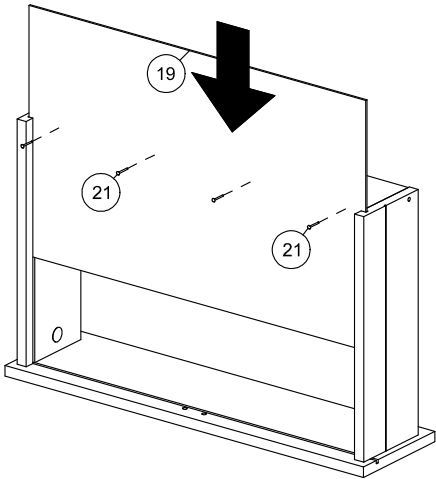

PASSO 15
STEP 15
PASO 15


PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESARIAS

INDICE	QUANT.
20	3




FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

INDICE	IMAGEM	QTDE
2.51		6

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
TOOL REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA



x3

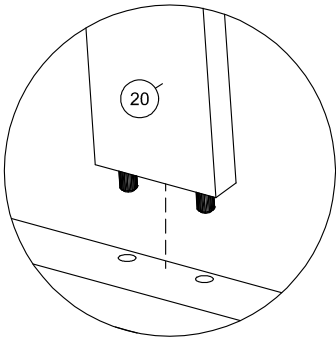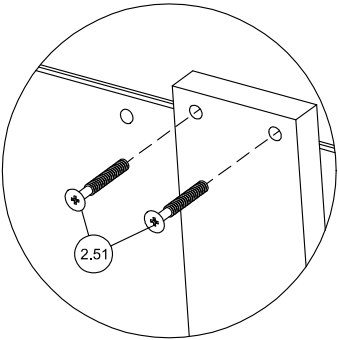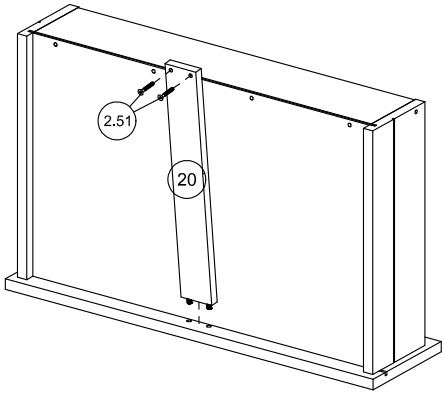

PASSO 16
STEP 16
PASO 16


PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESARIAS

INDICE	QUANT.
78	16


FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

INDICE	QUANT.
2.11	4

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
TOOL REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA



Colocar os tapa furos (78) na parte externa do móvel.
Place the hole covers (78) on the outside of the furniture.
Coloque las tapas de los orificios (78) en el exterior del mueble.

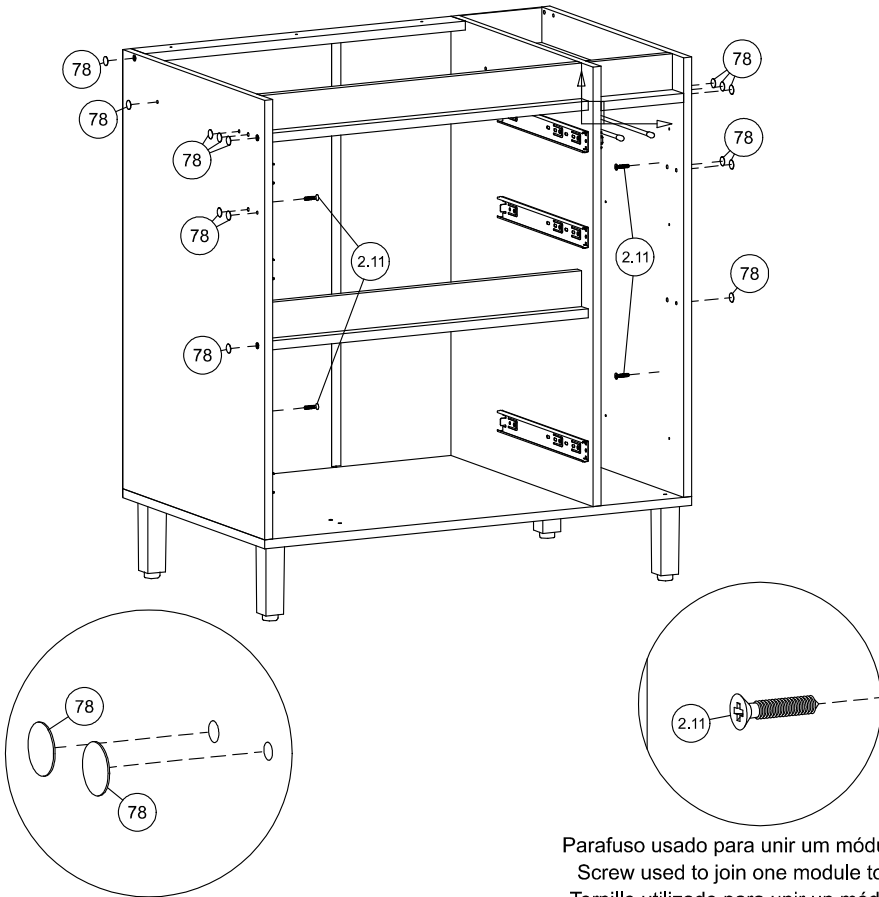

Parafuso usado para unir um módulo a outro.
Screw used to join one module to another.
Tornillo utilizado para unir un módulo a otro.

PASSO 17
STEP 17
PASO 17

PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESARIAS

FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
TOOL REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

Colocar as gavetas no móvel.
Place the drawers in the furniture.
Coloca los cajones en los muebles.

