

nesher



MANUAL DE MONTAGEM CÓDIGO 301705

ARMÁRIO 2 PORTAS BASCULA NESHER MARQUESA 80CM 100% MDF





A marca da gestão florestal responsável

FSC® C168299














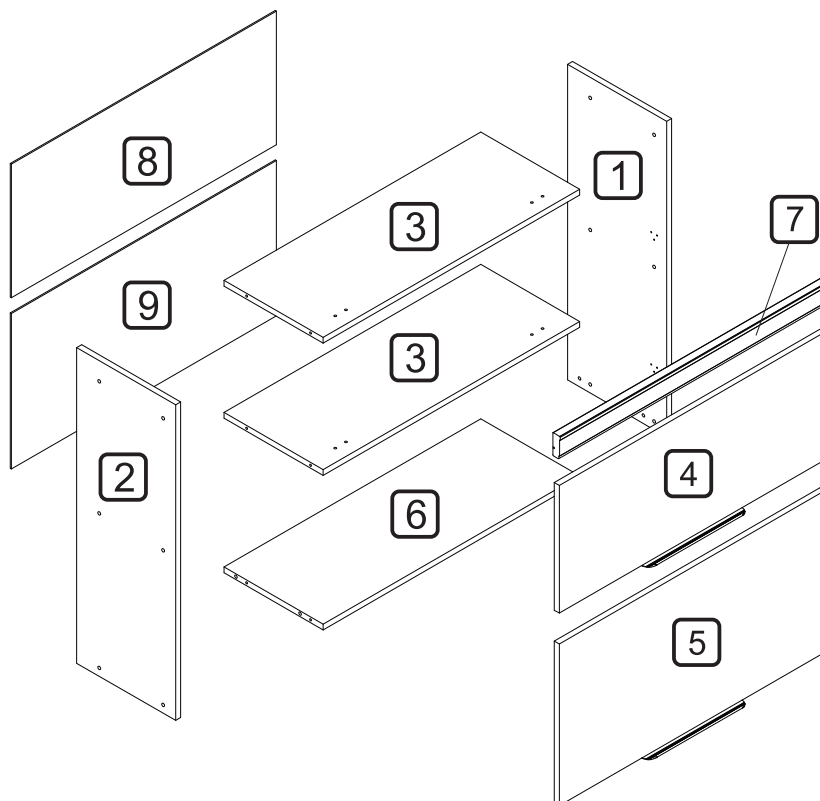
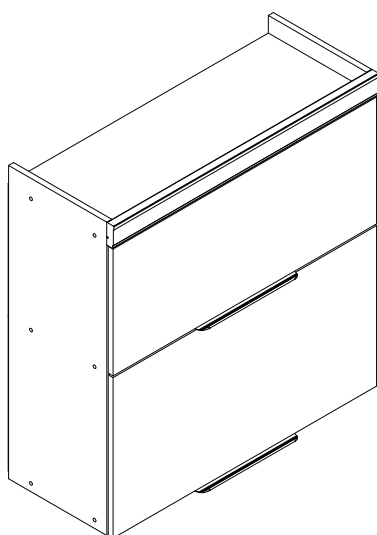


DIMENSÕES DOS ESPAÇOS INTERNOS (MEDIDAS EM MILÍMETRO)

DIMENSÕES MÁXIMAS DO PRODUTO MONTADO

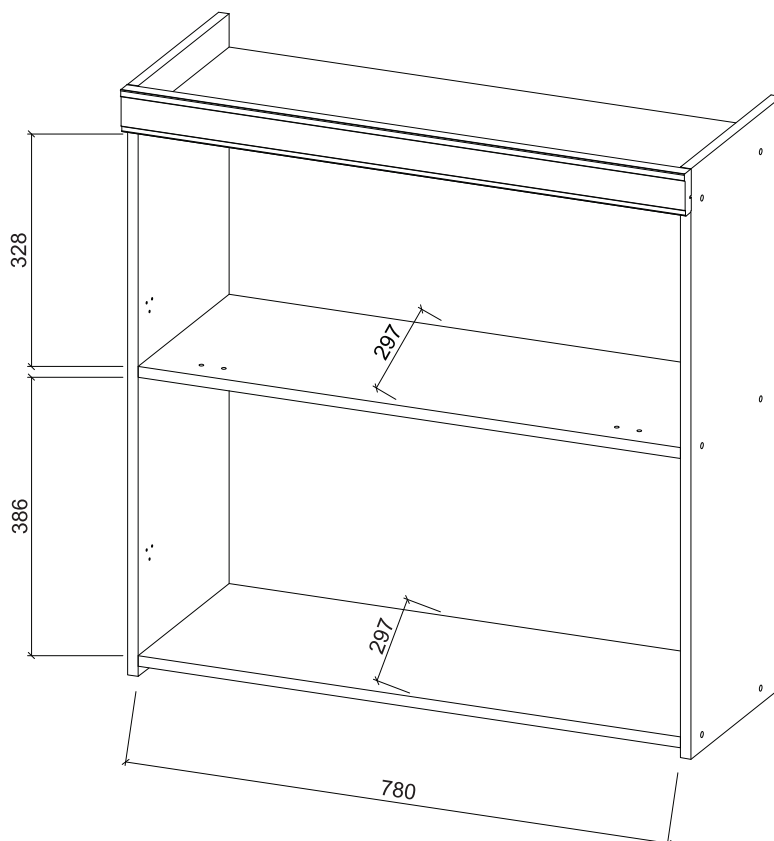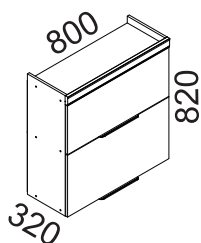

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTDE	COMP.	LARG.	ESP.
1	LATERAL DIREITA	1	820	297	15
2	LATERAL ESQUERDA	1	820	297	15
3	TAMPO/PRATELEIRA	2	770	297	15
4	PORTA	1	796	332	15
5	PORTA INFERIOR	1	796	420	15
6	BASE	1	770	297	15
7	MOLDURA SUPERIOR	1	801	60	22
8	FUNDO TRASEIRO	1	795	347	2.5
9	FUNDO TRASEIRO INFERIOR	1	795	404	2.5

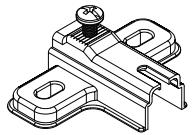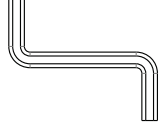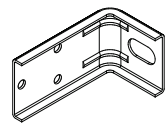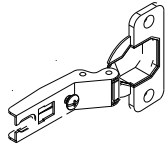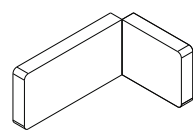CÓDIGO/DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	CÓDIGO/DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
A  12 PARAFUSO 7x40mm CABEÇA CHATA		B  30 PARAFUSO 4x14mm CABEÇA PANELA	
C  4 CALÇO SUPER ALTO PARA DOBRADIÇA 35mm		D  3 PARAFUSO UNIÃO DE MÓDULOS 28MM	
E  4 PARAFUSO 5x50mm CABEÇA FLANGEADA		F  1 CHAVE ZETA	
G  40 PREGO 10x10 COM CABEÇA		H  9 PARAFUSO DE UNIÃO 17mm	
I  4 CANTONEIRA METÁLICA PARA FIXAÇÃO NA PAREDE		J  4 BUCHA DE PAREDE DE 8mm	
K  4 PISTÃO A GÁS 60N		L  4 DOBRADIÇA ALTA CANECO 35mm	
M  4 BATENTE DE SILICONE		N  2 PUXADOR ALUNGO C/ PARAFUSO	
O  12 TAPA FURO ADESIVO 12mm		P  4 CAPA PLÁSTICA PARA CANTONEIRA	
Q  6 FIXADOR FUNDO TRASEIRO METÁLICO		R  2 CANTONEIRA METÁLICA DE FIXAÇÃO	
S  3 SUPORTE ANGULAR		T  4 CAVILHA 8x30mm	

Ferramentas para montagem e instalação



Montagem




Instalação




PASSO 1

- 1 - Posicione as cantoneiras I na borda traseira das peças 1 e 2, fixe-as com os parafusos B (4x14mm)
- 2 - Alinhe os suportes K dos pistões nas marcações da lateral indicadas abaixo e fixe-os com os parafusos do kit do pistão
- 3 - Fixar os calços C nas peças 3 utilizando os parafusos de união H (17mm)

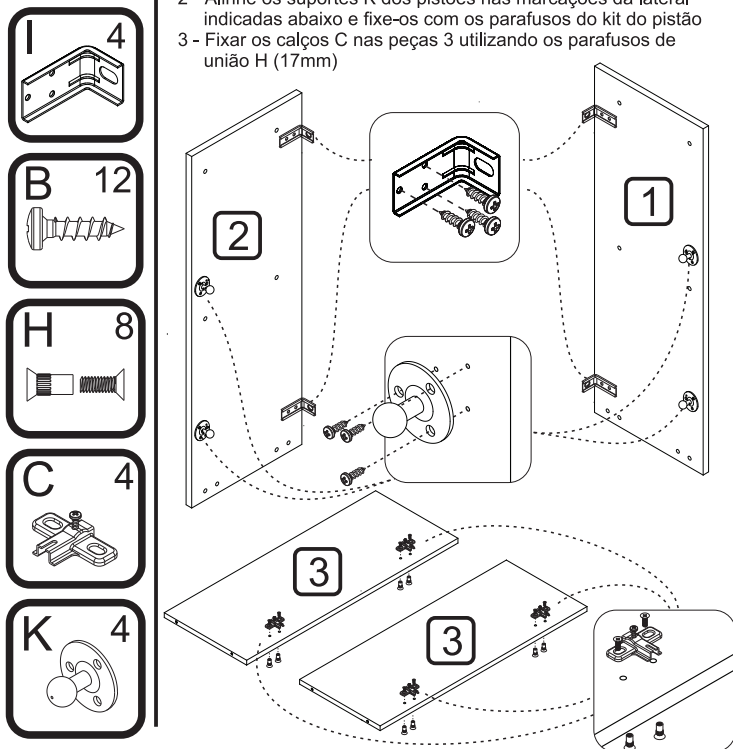


PASSO 2

- 1 - Encaixar as Cavilhas T nos topos da Base 6
- 2 - Fixar as peças 1 e 2 nas peças 3 e 6 com os parafusos A (7x40mm), utilizando a chave zeta F

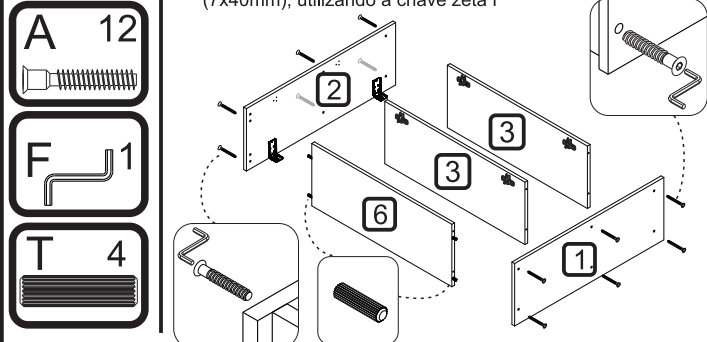

PASSO 3


- 1 - Fixar a moldura superior 7 no tampo 3, com suporte angular S e parafusos B (4x14mm)
- 2 - Fixar as cantoneiras R nas molduras 7 unindo com as laterais 1 e 2.

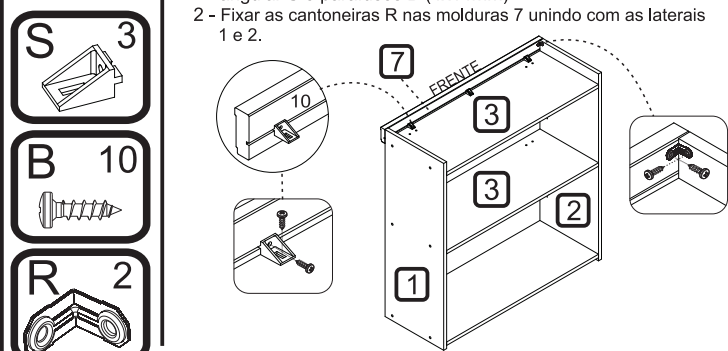


PASSO 4



- 1 - Alinhar a peça 8 e fixá-la com pregos G (10x10) na parte de cima e nas laterais
- 2 - Alinhar a peça 9 e fixá-la com pregos G (10x10) na parte inferior e laterais
- 3 - Na junção entre as peças 8 e 9 utilizar os pregos G (10x10) com o fixador metálico Q

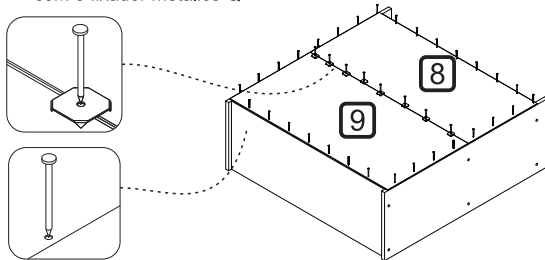


PASSO 5

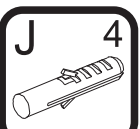

FIXAÇÃO NA PAREDE (ALVENARIA)


ATENÇÃO: Antes de fixar o armário na parede verifique se o local possui condições adequadas para suportar o produto.

- 1 - Posicione o armário na parede e alinhe-o utilizando um nível
- 2 - Fure a parede com a broca de 8mm através do furo da cantoneira e aperte até o final para travar

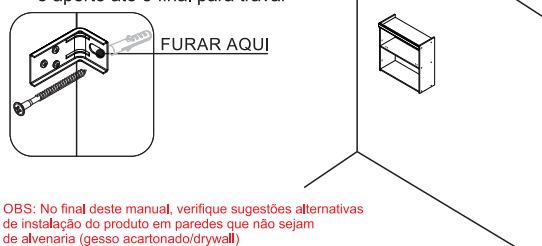


OBS: No final deste manual, verifique sugestões alternativas de instalação do produto em paredes que não sejam de alvenaria (gesso acartonado/drywall)


PASSO 6

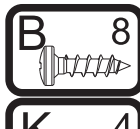


- 1 - Fixar as dobradiças L nas portas 4 e 5 com parafuso B (4x14mm)
- 2 - Fixar o puxador N com parafusos do kit puxador
- 3 - Fixar o suporte do pistão K na marcação das portas 4 e 5 com os parafusos do kit pistão

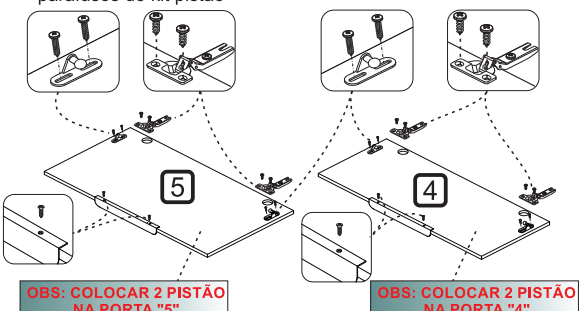

PASSO 7

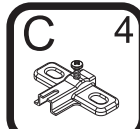


- 1 - Para montar a porta, encaixe a dobradiça L no calço C travando-a no parafuso indicado com o número 1 abaixo:

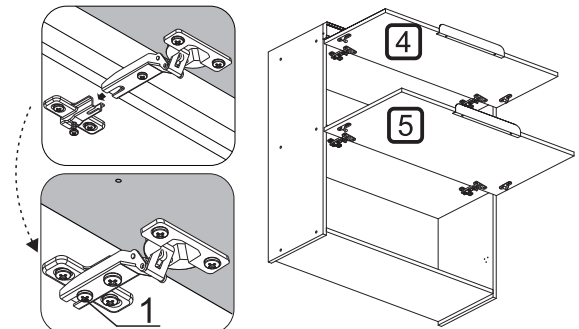

PASSO 8

INSTRUÇÃO DE MONTAGEM DO PISTÃO

- 1 - Em ambas extremidades do pistão há uma capa protetora
- 2 - Retire esta capa puxando-a para cima
- 3 - Em seguida, sem a capa, encaixe o conector no local indicado
- 4 - Recoloque a capa de proteção para travar o conector.

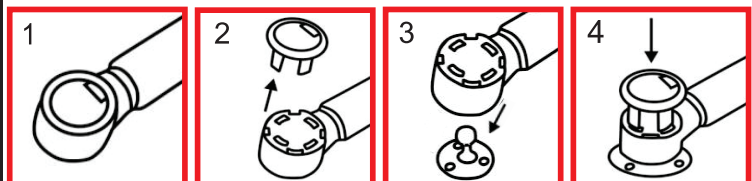


Repita o procedimento para fixar a outra extremidade do pistão

PASSO 9



- 1 - Encaixe a haste do pistão K no suporte que foi fixado na lateral 1 e nas portas 6 nos passos anteriores.
- 2 - A parte mais grossa ficará apoiada na porta e a mais fina na lateral

OBS: COLOCAR 2 PISTÃO NAS PORTAS

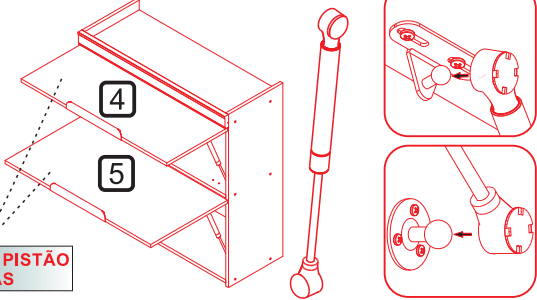


ATENÇÃO: Caro(a) cliente, na ferragem desse produto contém componentes para instalação do móvel em parede de alvenaria. Para fixação do armário em paredes de gesso acartonado/drywall, é necessário adquirir, em uma loja de material de construção, a ferragem específica para esses tipos de parede


OPÇÃO 1 - FIXAÇÃO GESSO/DRYWALL - BUCHA FLY




- 1 - Fure a parede de acordo com o diâmetro da bucha

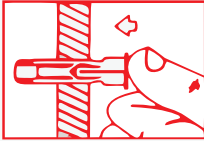

- 3 - Introduza a bucha no furo da parede

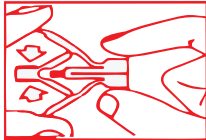


- 2 - Comprima as asas da bucha antes de introduzi-la

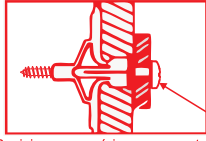

- 4 - Posicione o armário com a cantoneira sobre a bucha e fixe-o com um parafuso


Aperte o parafuso até a fixação estar segura

PASSO 10

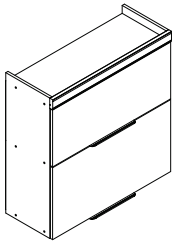


Para regulagem das portas siga as instruções conforme números abaixo:

- 1 - Se precisar subir ou abaixar um pouco a porta desaperte um pouco os parafusos indicados com o número 1, reposicione e aperte novamente
- 2 - Se precisar empurrar a porta um pouco mais para dentro ou puxá-la para fora, desaperte um pouco o parafuso indicado com o nº 2, reposicione e aperte novamente
- 3 - Se precisar alinhar as portas um pouco mais para o centro ou em direção as laterais, utilize uma chave philips para girar o parafuso indicado com o nº 3 até posicionar a porta da forma desejada

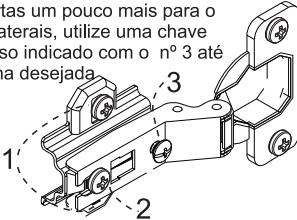


ATENÇÃO: Caro(a) cliente, na ferragem desse produto contém componentes para instalação do móvel em parede de alvenaria. Para fixação do armário em paredes de gesso acartonado/drywall, é necessário adquirir, em uma loja de material de construção, a ferragem específica para esses tipos de parede


OPÇÃO 2 - FIXAÇÃO GESSO/DRYWALL - BUCHA MU

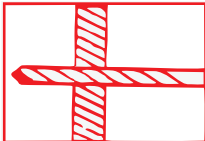

- 1 - Fure a parede de acordo com o diâmetro da bucha

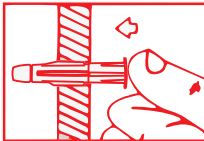


- 2 - Introduza a bucha no furo da parede

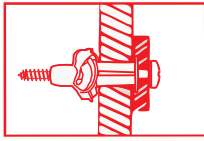


- 3 - Posicione o armário com a cantoneira sobre a bucha e fixe-o com um parafuso. Aperte o parafuso até a fixação estar segura

PASSO 11



Para fazer o acabamento dos módulos siga os passos abaixo:



- 1 - Cole o tapa furo adesivo O (12mm) sobre todos os parafusos aparentes
- 2 - Encaixe a tampa plástica P sobre todas as cantoneiras metálicas
- 3 - Cole os batentes de silicone M nos cantos inferiores da porta

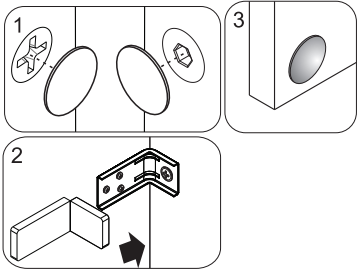

MANUAL DE MONTAGEM CÓDIGO 300965
ARMÁRIO AÉREO 1 PORTA BASCULANTE NESHER
MARQUESA 120CM 100% MDF





A marca da gestão
florestal responsável
FSC® C168299















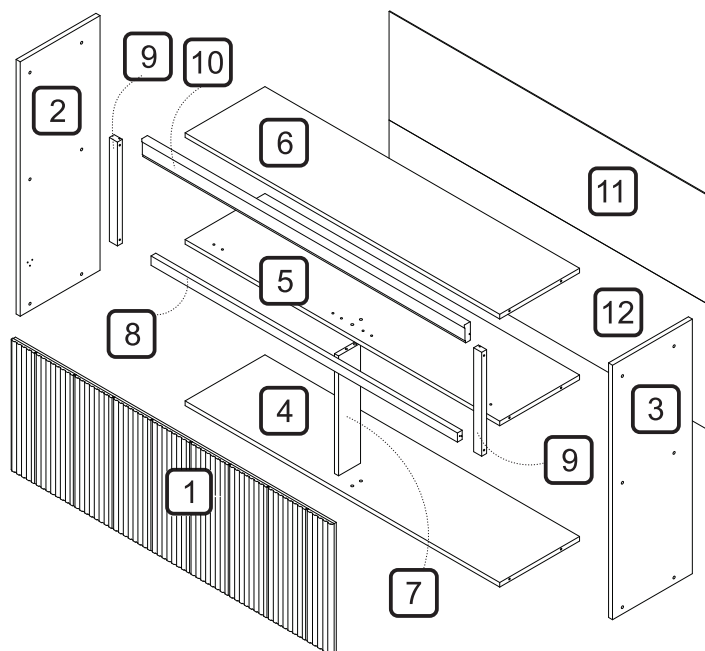
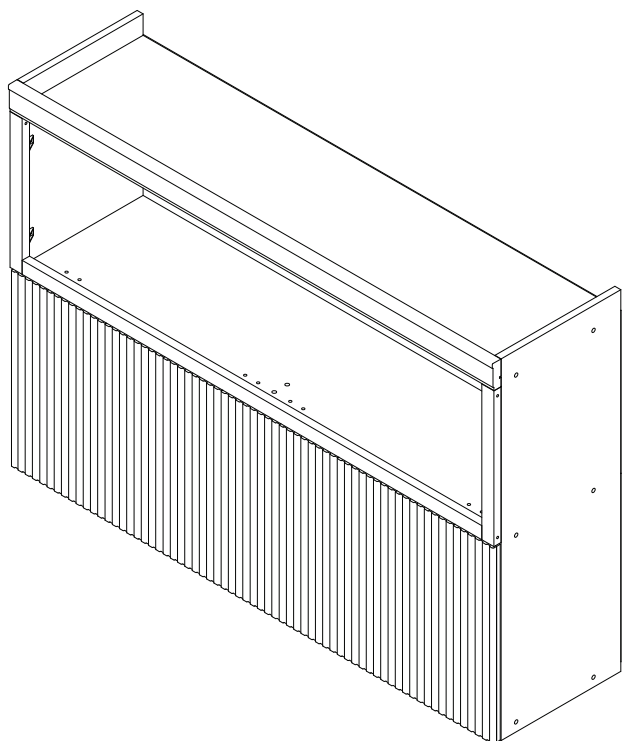


DIMENSÕES DOS ESPAÇOS INTERNOS (MEDIDAS EM MILÍMETROS)

DIMENSÕES MÁXIMAS
DO PRODUTO MONTADO

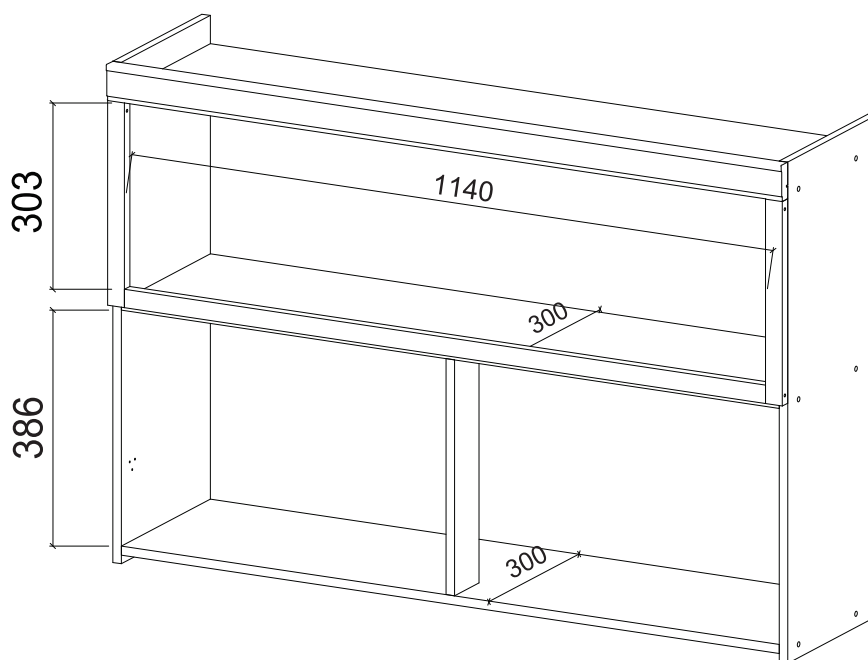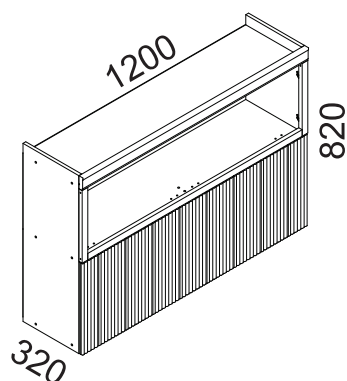

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTDE	COMP	LARG	ESP
1	PORTA MONTADA	1	1,195	420	9
2	LATERAL ESQUERDA	1	820	297	15
3	LATERAL DIREITA	1	820	297	15
4	BASE	1	1,170	297	15
5	PRATELEIRA	1	1,170	297	15
6	TAMPO	1	1,170	297	15
7	COLUNA	1	386	82	15
8	MOLDURA INFERIOR	1	1,140	30	18
9	MOLDURA LATERAL	2	335	30	18
10	MOLDURA SUPERIOR	1	1,201	60	22
11	FUNDO TRASEIRO	1	1,195	350	2.5
12	FUNDO TRASEIRO INFERIOR	1	1,195	405	2.5

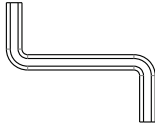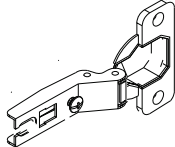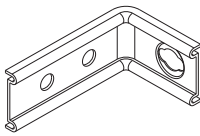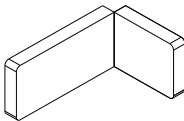CÓDIGO/DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	CÓDIGO/DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
A  50 PREGO 10x10 COM CABEÇA		B  12 FIXADOR FUNDO TRASEIRO METÁLICO	
C  2 CANTONEIRA METÁLICA DE FIXAÇÃO		D  14 PARAFUSO 7x40mm CABEÇA CHATA	
E  2 PARAFUSO 3,5X50mm CABEÇA CHATA		F  46 PARAFUSO 4x14mm CABEÇA PANELA	
G  1 CHAVE ZETA		H  3 PARAFUSO UNIÃO DE MÓDULOS 28MM	
I  7 PARAFUSO DE UNIÃO 17mm		J  3 DOBRADIÇA ALTA CANECO 35mm	
K  3 CALÇO DE DOBRADIÇA SUPER ALTO		L  4 CANTONEIRA METÁLICA PARA FIXAÇÃO NA PAREDE	
M  3 BATENTE DE SILICONE		N  4 BUCHA DE PAREDE DE 8mm	
O  4 PARAFUSO 5x50mm CABEÇA FLANGEADA		P  6 CAVILHA 8x30mm	
Q  20 TAPA FURO ADESIVO 12mm		R  4 CAPA PLÁSTICA PARA CANTONEIRA	
S  12 SUPORTE ANGULAR		T  3 PISTÃO A GÁS 60N	

Ferramentas para montagem e instalação

Montagem

Instalação



PARAFUSADEIRA



FURADEIRA



NÍVEL



TRENA




MARTELO




CHAVE PHILIPS E FENDA




PASSO 1

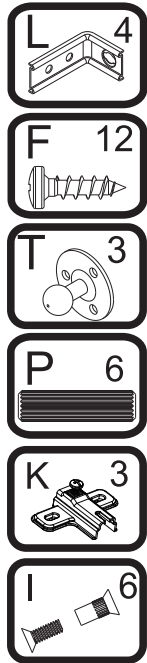


- 1 - Posicione as cantoneiras L na borda traseira das peças 2 e 3, no espaço onde a porta será fixada entre a prateleira 5 e base 4, para que não fiquem aparentes no produto, e fixe-as com os parafusos F (4x14mm)
- 2 - Alinhe o suporte T do pistão na marcação das laterais 2 e 3 e na coluna 7 e fixe-o com os parafusos do kit do pistão
- 3 - Inserir as cavilhas P (8x30mm) na coluna 7 e na prateleira 5;
- 4 - Fixar os calços K na peça 5 utilizando os parafusos de união I (17mm)

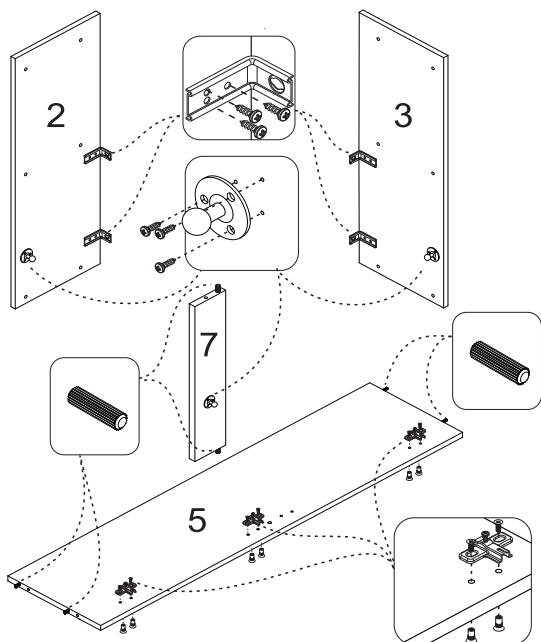


PASSO 2

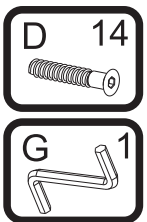


- 1 - Fixar as laterais 2 e 3 na Base 4, prateleira 5, e tampo 6 com item D (Parafuso 7x40), utilizando chave zeta G

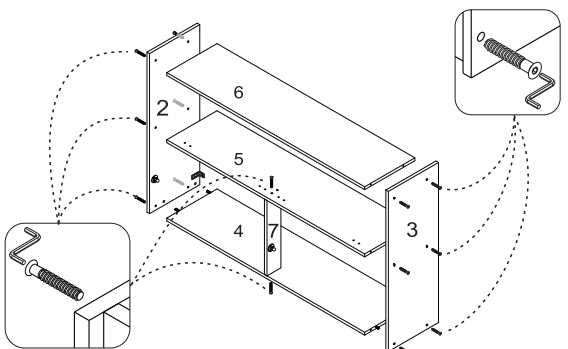

PASSO 3

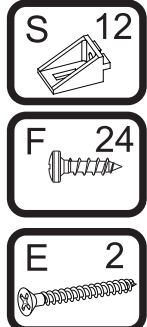


- 1 - Fixar a moldura superior 10, molduras laterais 9 e moldura inferior 8, com suporte angular S e parafuso F (4x14).

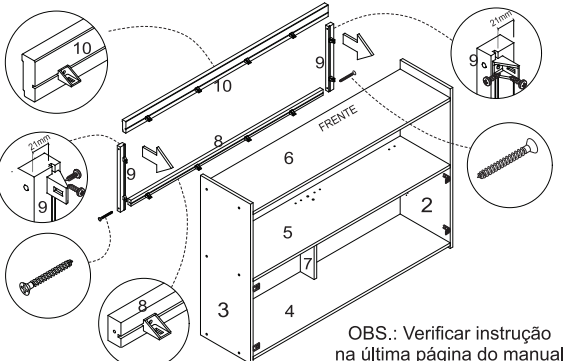


OBS.: Verificar instrução na última página do manual


PASSO 4

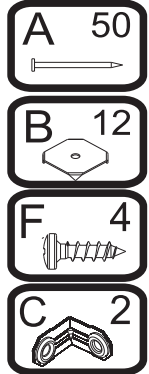

- 1 - Alinhar a peça 11 e fixá-la com pregos A(10x10) na parte de cima e nas laterais, depois fixar a outra peça 12 com pregos A(10x10) na parte inferior e laterais
- 2 - Na junção entre as peças 11 e 12 utilizar os pregos A(10x10) com o fixador metálico B

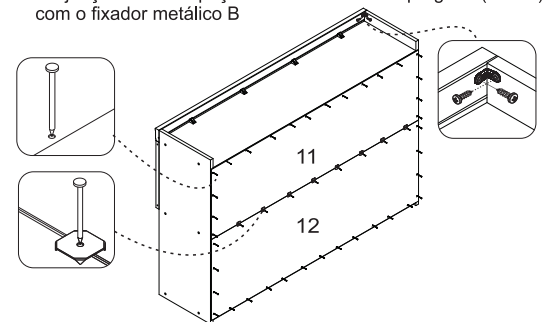


PASSO 5

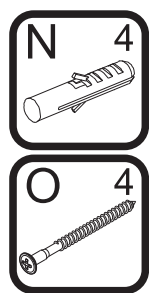

FIXAÇÃO NA PAREDE (ALVENARIA)


ATENÇÃO: Antes de fixar o armário na parede verifique se o local possui condições adequadas para suportar o produto.

- 1 - Posicione o armário na parede e alinhe-o utilizando um nível
- 2 - Fure a parede com a broca de 8mm através do furo da cantoneira e aperte até o final para travar

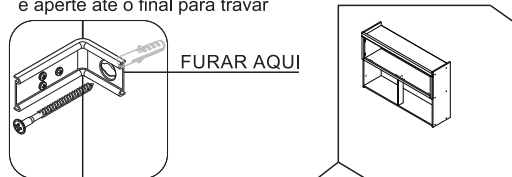


OBS: No final deste manual, verifique sugestões alternativas de instalação do produto em paredes que não sejam de alvenaria (gesso acartonado/drywall)


PASSO 6

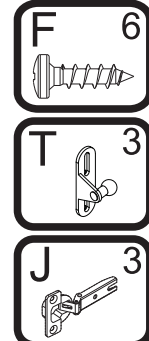


- 1 - Fixar as dobradiças J na porta 1 com parafuso F (4x14mm)
- 2 - Fixar o suporte do pistão T na marcação da porta 1 com os parafusos do kit pistão

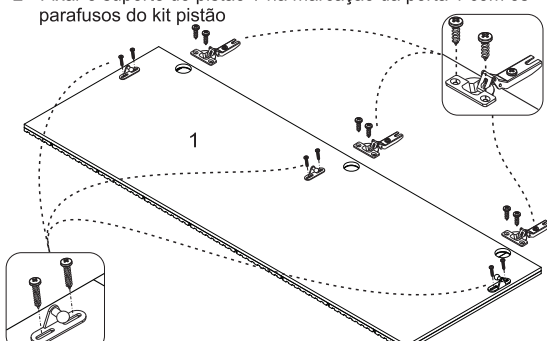

PASSO 7

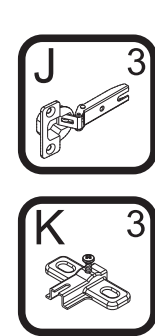


- 1 - Para montar a porta, encaixe a dobradiça J no calço K travando-a no parafuso indicado com o número 1 abaixo:

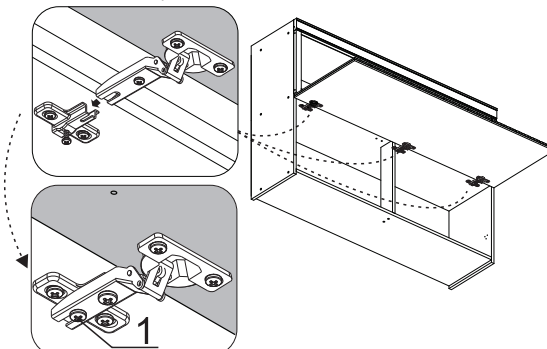

PASSO 8

INSTRUÇÃO DE MONTAGEM DO PISTÃO

- 1 - Em ambas extremidades do pistão há uma capa protetora
- 2 - Retire esta capa puxando-a para cima
- 3 - Em seguida, sem a capa, encaixe o conector no local indicado
- 4 - Recoloque a capa de proteção para travar o conector.

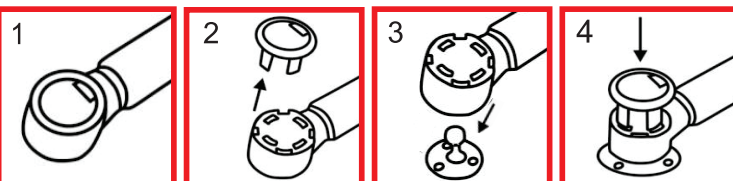

Repita o procedimento para fixar a outra extremidade do pistão

PASSO 9

T

3

1

2

3

1 - Encaixe a haste do pistão T no suporte que foi fixado nas laterais 2 e 3, na coluna 7 e na porta 1 nos passos anteriores.

2 - A parte mais grossa ficará apoiada na porta e a mais fina na lateral

PASSO 10

1

2

3

Para regulagem das portas siga as instruções conforme numeros abaixo:

1 - Se precisar subir ou abaixar um pouco a porta desaperte um pouco os parafusos indicados com o número 1, reposicione e aperte novamente

2 - Se precisar empurrar a porta um pouco mais para dentro ou puxá-la para fora, desaperte um pouco o parafuso indicado com o nº 2, reposicione e aperte novamente

3 - Se precisar alinhar as portas um pouco mais para o centro ou em direção as laterais, utilize uma chave philips para girar o parafuso indicado com o nº 3 até posicionar a porta da forma desejada.

PASSO 11

Q

42

R

4

M

3

Para fazer o acabamento dos módulos siga os passos abaixo:

1 - Cole o tapa furo adesivo Q (12mm) sobre todos os parafusos aparentes

2 - Encaixe a tampa plástica R sobre todas as cantoneiras metálicas

3 - Cole os batentes de silicone M nos cantos inferiores da porta

ATENÇÃO: Caro(a) cliente, na ferragem desse produto contém componentes para instalação do móvel em parede de alvenaria. Para fixação do armário em paredes de gesso acartonado/drywall, é necessário adquirir, em uma loja de material de construção, a ferragem específica para esses tipos de parede

OPÇÃO 1 - FIXAÇÃO GESSO/DRYWALL - BUCHA FLY

1 - Fure a parede de acordo com o diâmetro da bucha

2 - Comprima as asas da bucha antes de introduzi-la

3 - Introduza a bucha no furo da parede

4 - Posicione o armário com a cantoneira sobre a bucha e fixe-o com um parafuso

OPÇÃO 2 - FIXAÇÃO GESSO/DRYWALL - BUCHA MU

1 - Fure a parede de acordo com o diâmetro da bucha

2 - Introduza a bucha no furo da parede

3 - Posicione o armário com a cantoneira sobre a bucha e fixe-o com um parafuso. Aperte o parafuso até a fixação estar segura

ATENÇÃO: Caro(a) cliente, na ferragem desse produto contém componentes para instalação do móvel em parede de alvenaria. Para fixação do armário em paredes de gesso acartonado/drywall, é necessário adquirir, em uma loja de material de construção, a ferragem específica para esses tipos de parede

OPÇÃO 1 - FIXAÇÃO GESSO/DRYWALL - BUCHA FLY

1 - Fure a parede de acordo com o diâmetro da bucha

2 - Comprima as asas da bucha antes de introduzi-la

3 - Introduza a bucha no furo da parede

4 - Posicione o armário com a cantoneira sobre a bucha e fixe-o com um parafuso

OPÇÃO 2 - FIXAÇÃO GESSO/DRYWALL - BUCHA MU

1 - Fure a parede de acordo com o diâmetro da bucha

2 - Introduza a bucha no furo da parede

3 - Posicione o armário com a cantoneira sobre a bucha e fixe-o com um parafuso. Aperte o parafuso até a fixação estar segura

INSTRUÇÃO PARA MONTAGEM DAS MOLDURAS

TODAS AS MOLDURAS SÃO IDENTIFICADAS COM ETIQUETA QUE MOSTRA A POSIÇÃO DA PEÇA NO MOVEL

LATERAL ESQUERDA

SUPOORTE ANGULAR

MOLDURA LATERAL

LATERAL DIREITA

SUPOORTE ANGULAR

MOLDURA LATERAL

MOLDURA

SUPOORTE ANGULAR

PRATELEIRA

O LADO MENOR É SEMPRE P/ O LADO DA PRATELEIRA

cozinhas

nesher



MANUAL DE MONTAGEM CÓDIGO 300969

ARMÁRIO GELADEIRA 1 PORTA BASCULANTE NESHER MARQUESA 80CM 100% MDF





A marca da gestão florestal responsável

FSC® C168299














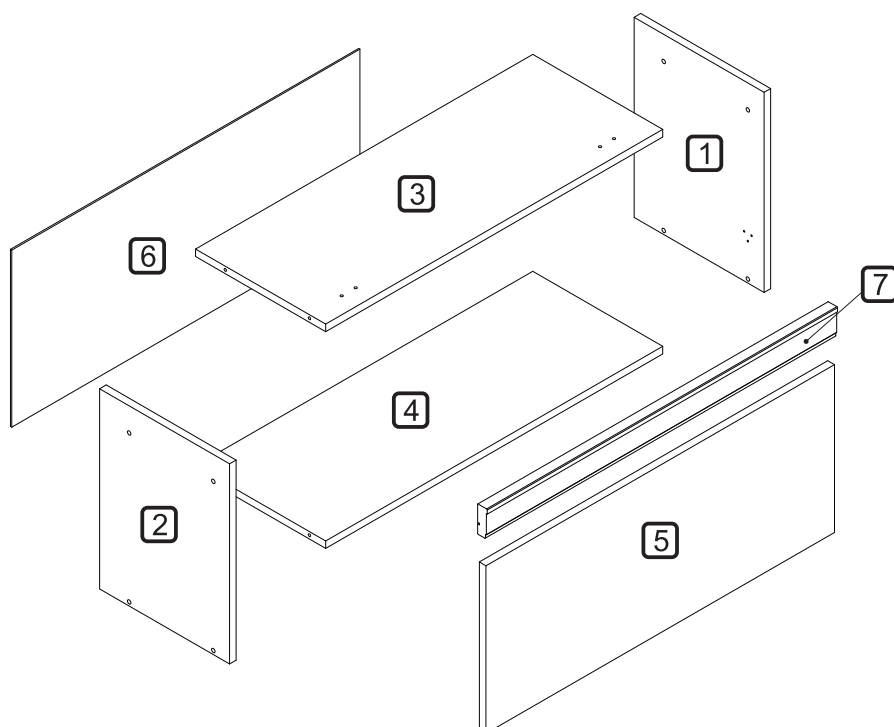
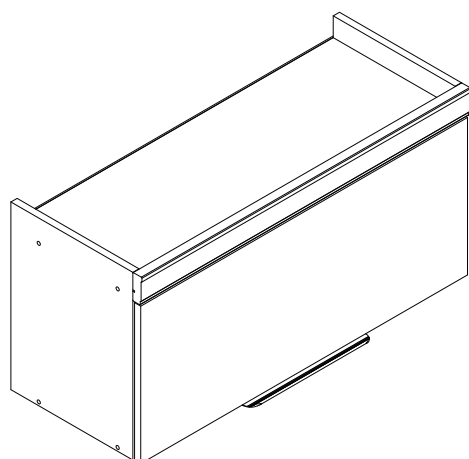


DIMENSÕES DOS ESPAÇOS INTERNOS (MEDIDAS EM MILÍMETROS)

DIMENSÕES MÁXIMAS DO PRODUTO MONTADO

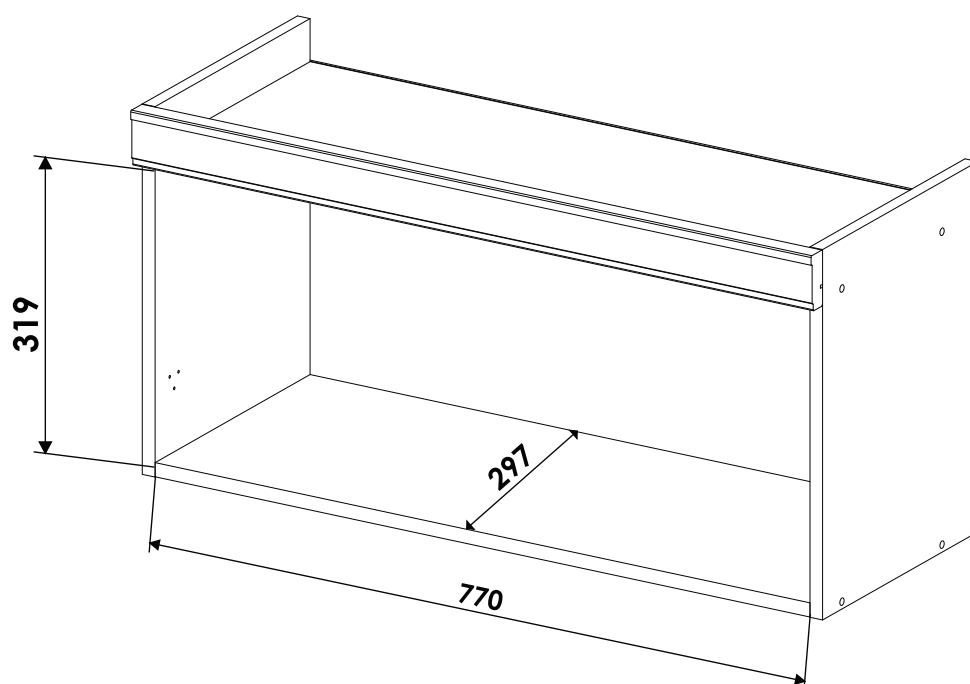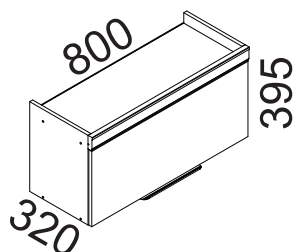

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTDE	COMP	LARG	ESP
1	LATERAL DIREITA	1	396	297	15
2	LATERAL ESQUERDA	1	396	297	15
3	TAMPO	1	770	297	15
4	PRATELEIRA/BASE	1	770	297	15
5	PORTA HORIZONTAL	1	796	332	15
6	FUNDO TRASEIRO	1	795	350	2.5
7	MOLDURA SUPERIOR	1	801	60	22

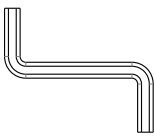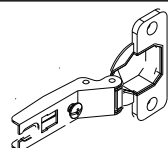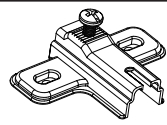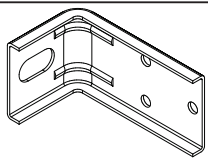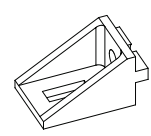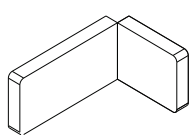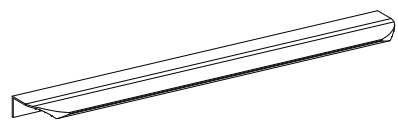CÓDIGO/DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	CÓDIGO/DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
A  24 PREGO 10x10 COM CABEÇA		B  8 PARAFUSO 7x40mm CABEÇA CHATA	
C  1 CHAVE ZETA		D  2 CANTONEIRA METÁLICA DE FIXAÇÃO	
E  22 PARAFUSO 4x14mm CABEÇA PANELA		F  5 PARAFUSO DE UNIÃO 17mm	
G  3 PARAFUSO UNIÃO DE MÓDULOS 28MM		H  2 BATENTE DE SILICONE	
I  2 DOBRADIÇA ALTA CANECO 35mm		J  2 CALÇO DE DOBRADIÇA SUPER ALTO	
K  2 CANTONEIRA METÁLICA PARA FIXAÇÃO NA PAREDE		L  2 BUCHA DE PAREDE DE 8mm	
M  2 PARAFUSO 5x50mm CABEÇA FLANGEADA		N  4 SUPORTE ANGULAR	
O  8 TAPA FURO ADESIVO 12mm		P  2 CAPA PLÁSTICA PARA CANTONEIRA	
Q  1 PISTÃO A GÁS 60N		R  1 PUXADOR ALUNGO	

Ferramentas para montagem e instalação



PARAFUSADEIRA



FURADEIRA



NÍVEL



TRENA



MARTELO



CHAVE PHILIPS E FENDA


Montagem




Instalação




PASSO 1

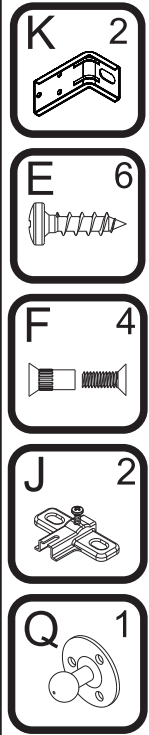

- 1 - Posicione as cantoneiras K na borda traseira das peças 1 e 2, fixe-as com os parafusos E (4x14mm)
- 2 - Alinhe o suporte Q do pistão na marcação da lateral e fixe-o com os parafusos do kit do pistão
- 3 - Fixar os calços J na peça 3 utilizando os parafusos de união F (17mm)

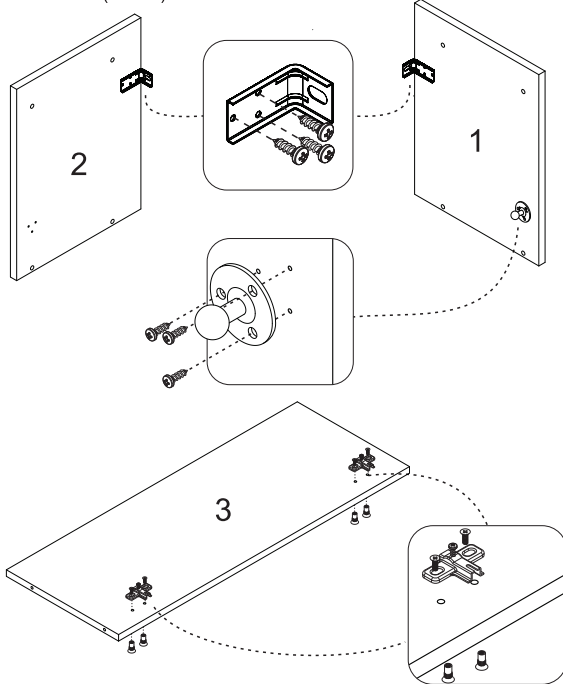


PASSO 5

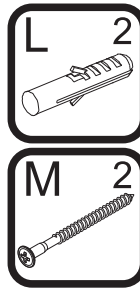

FIXAÇÃO NA PAREDE (ALVENARIA)

ATENÇÃO: Antes de fixar o armário na parede verifique se o local possui condições adequadas para suportar o produto.

- 1 - Posicione o armário na parede e alinhe-o utilizando um nível
- 2 - Fure a parede com a broca de 8mm através do furo da cantoneira e aperte até o final para travar

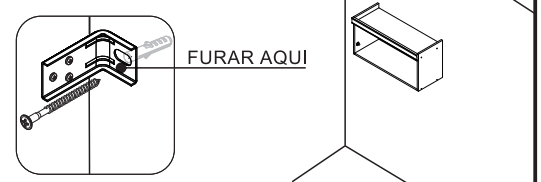


OBS: No final deste manual, verifique sugestões alternativas de instalação do produto em paredes que não sejam de alvenaria (gesso acartonado/drywall)


PASSO 6




- 1 - Fixar as dobradiças I na porta 5 com parafusos E (4x14mm)
- 2 - Fixar o puxador R com parafusos do kit puxador
- 3 - Fixar o suporte do pistão Q na marcação da porta 5 com os parafusos do kit pistão

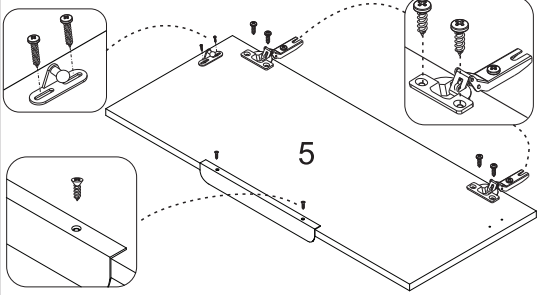


PASSO 2

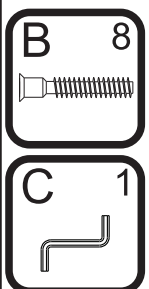


- 1 - Fixar as laterais 1 e 2 nas peças 3 e 4 com os parafusos B (7x40mm), utilizando a chave zeta C

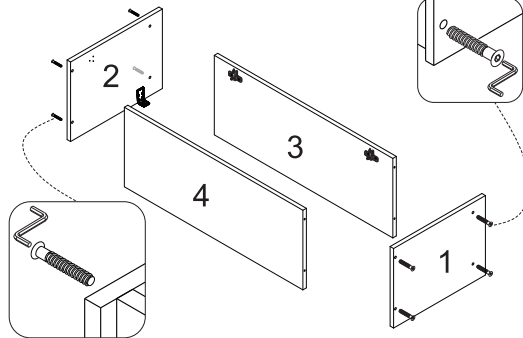


PASSO 7

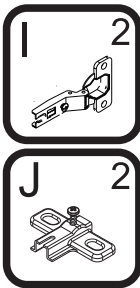


- 1 - Para montar a porta, encaixe a dobradiça I no calço J travando-a no parafuso indicado com o número 1 abaixo:

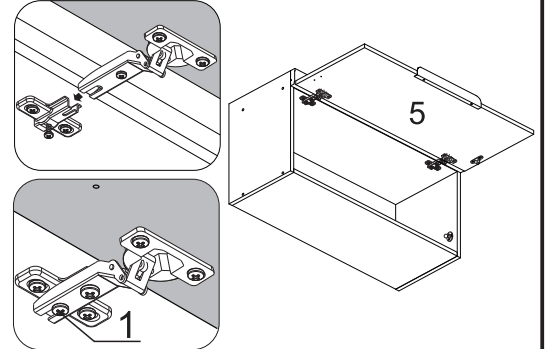

PASSO 3

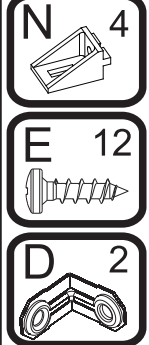


- 1 - Fixar a moldura superior 7 com suporte angular N e parafusos E (4x14mm).
- 2 - Fixar as cantoneiras D nas molduras 7 unindo com as laterais 1 e 2.

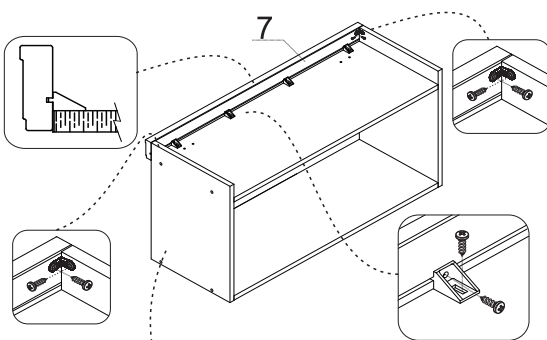

PASSO 8


INSTRUÇÃO DE MONTAGEM DO PISTÃO

- 1 - Em ambas extremidades do pistão há uma capa protetora
- 2 - Retire esta capa puxando-a para cima
- 3 - Em seguida, sem a capa, encaixe o conector no local indicado
- 4 - Recoloque a capa de proteção para travar o conector.

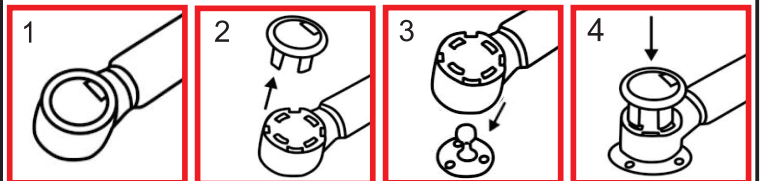


Repita o procedimento para fixar a outra extremidade do pistão

PASSO 4

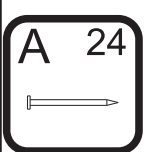


- 1 - Alinhar a peça 6 e fixá-la com pregos A (10x10) nas laterais, tampo e base

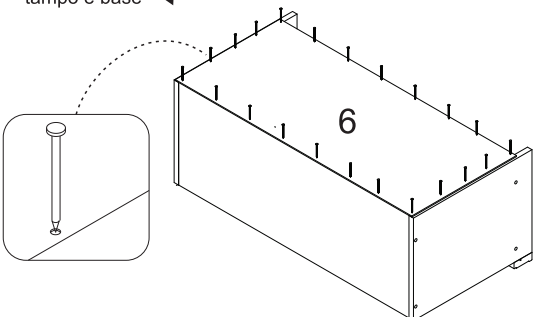


PASSO 9



- 1 - Encaixe a haste do pistão Q no suporte que foi fixado na lateral 1 e na porta 5 nos passos anteriores.
- 2 - A parte mais grossa ficará apoiada na porta e a mais fina na lateral

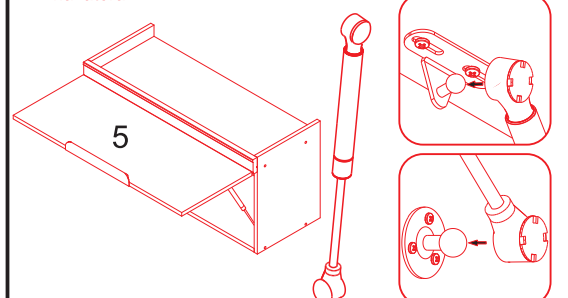


PASSO 10

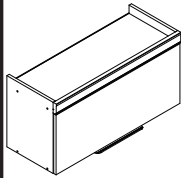


Para regulagem das portas siga as instruções conforme números abaixo:


- 1 - Se precisar subir ou abaixar um pouco a porta desaperte um pouco os parafusos indicados com o número 1, reposicione e aperte novamente
- 2 - Se precisar empurrar a porta um pouco mais para dentro ou puxá-la para fora, desaperte um pouco o parafuso indicado com o nº 2, reposicione e aperte novamente
- 3 - Se precisar alinhar as portas um pouco mais para o centro ou em direção as laterais, utilize uma chave philips para girar o parafuso indicado com o nº 3 até posicionar a porta da forma desejada

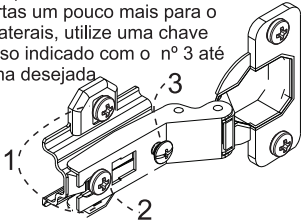


ATENÇÃO: Caro(a) cliente, na ferragem desse produto contém componentes para instalação do móvel em parede de alvenaria. Para fixação do armário em paredes de gesso acartonado/drywall, é necessário adquirir, em uma loja de material de construção, a ferragem específica para esses tipos de parede

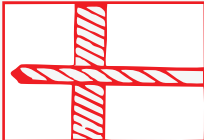


1 - Fure a parede de acordo com o diâmetro da bucha

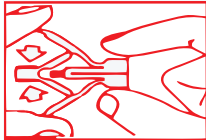

2 - Comprima as asas da bucha antes de introduzi-la

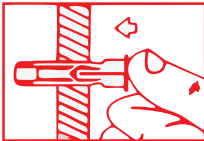

3 - Introduza a bucha no furo da parede


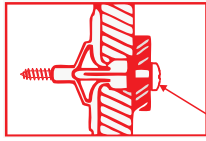


4 - Posicione o armário com a cantoneira sobre a bucha e fixe-o com um parafuso

Aperte o parafuso até a fixação estar segura


OPÇÃO 1 - FIXAÇÃO GESSO/DRYWALL - BUCHA FLY

PASSO 11




Para fazer o acabamento dos módulos siga os passos abaixo:


- 1 - Cole o tapa furo adesivo O (12mm) sobre todos os parafusos aparentes
- 2 - Encaixe a tampa plástica P sobre todas as cantoneiras metálicas
- 3 - Cole os batentes de silicone H nos cantos inferiores da porta

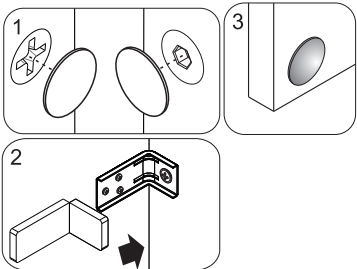


ATENÇÃO: Caro(a) cliente, na ferragem desse produto contém componentes para instalação do móvel em parede de alvenaria. Para fixação do armário em paredes de gesso acartonado/drywall, é necessário adquirir, em uma loja de material de construção, a ferragem específica para esses tipos de parede

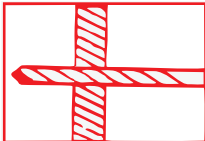

1 - Fure a parede de acordo com o diâmetro da bucha

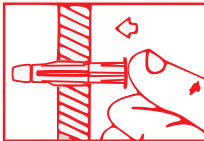

2 - Introduza a bucha no furo da parede

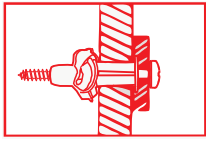

3 - Posicione o armário com a cantoneira sobre a bucha e fixe-o com um parafuso. Aperte o parafuso até a fixação estar segura

OPÇÃO 2 - FIXAÇÃO GESSO/DRYWALL - BUCHA MU

cozinhas

nesher



MANUAL DE MONTAGEM CÓDIGO 300977

ARMÁRIO MICRO-ONDAS 1 PORTA BASCULANTE MARQUESA 80CM 100% MDF





A marca da gestão florestal responsável

FSC® C168299













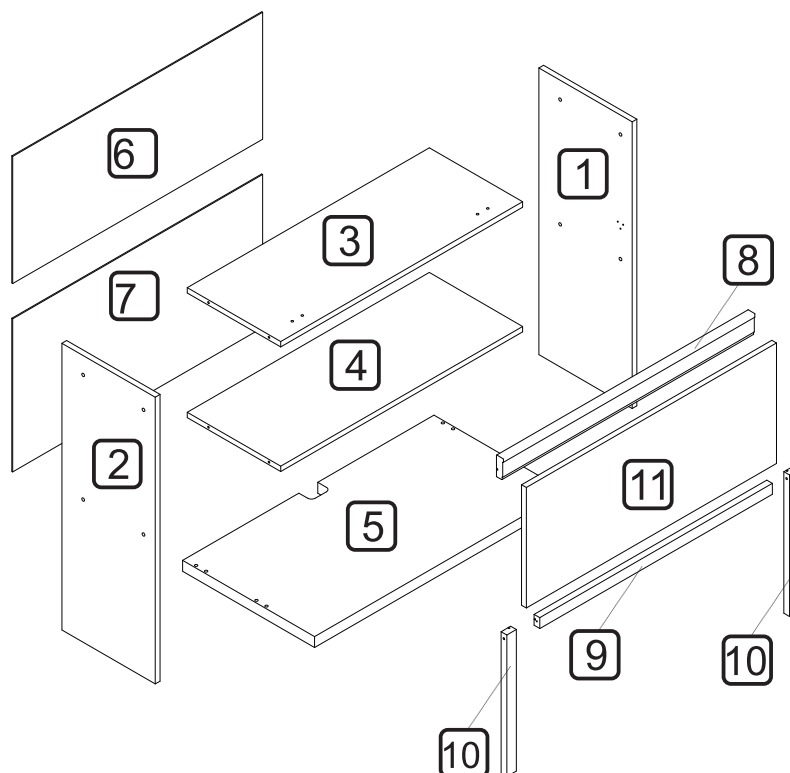
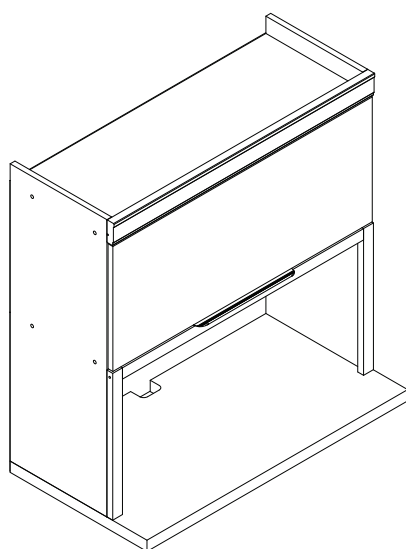


DIMENSÕES DOS ESPAÇOS INTERNOS (MEDIDAS EM MILÍMETROS)

DIMENSÕES MÁXIMAS DO PRODUTO MONTADO

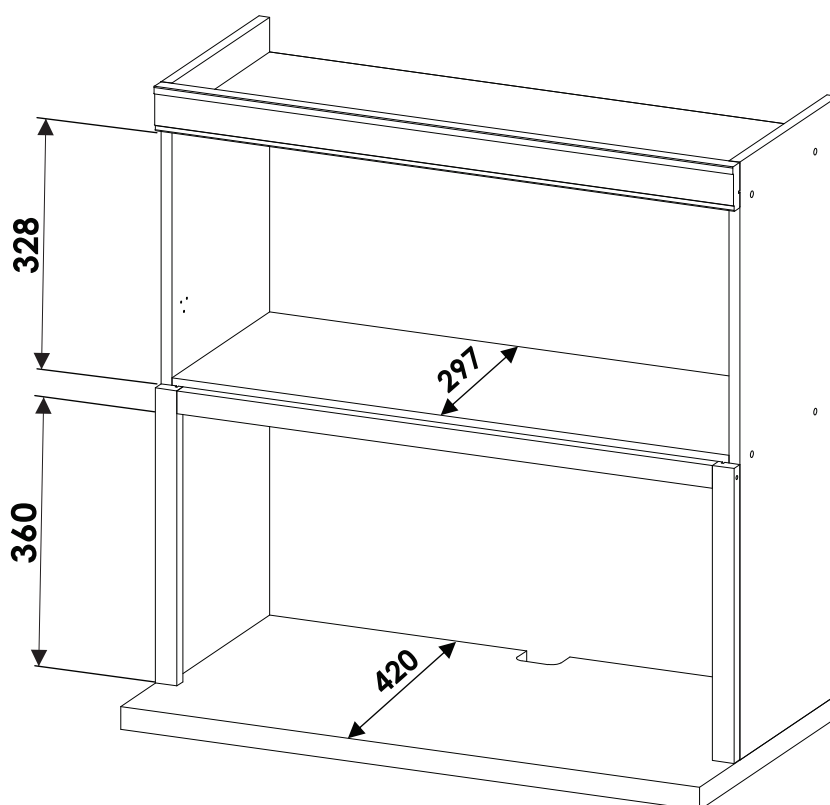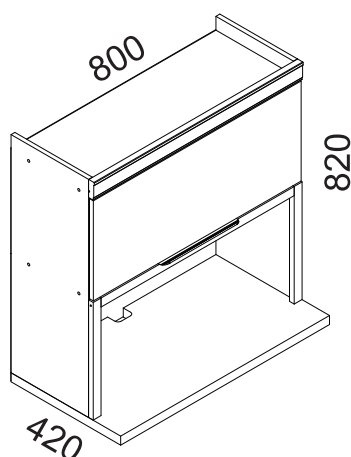

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTDE	COMP	LARG	ESP
1	LATERAL DIREITA	1	790	297	15
2	LATERAL ESQUERDA	1	790	297	15
3	TAMPO	1	770	297	15
4	PRATELEIRA / BASE	1	770	297	15
5	BASE MONTADA	1	800	420	30
6	FUNDO TRASEIRO	1	795	350	2.5
7	FUNDO TRASEIRO INFERIOR	1	795	422	2.5
8	MOLDURA SUPERIOR	1	801	60	22
9	MOLDURA SUP/INF	1	740	30	18
10	MOLDURA LATERAL NICHÔ	2	390	30	18
11	PORTA	1	796	332	15

CÓDIGO/DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	CÓDIGO/DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
A  PREGO 10x10 COM CABEÇA	40	B  PARAFUSO 7x40mm CABEÇA CHATA	8
C  CHAVE ZETA	1	D  CANTONEIRA METÁLICA DE FIXAÇÃO	2
E  PARAFUSO 4x14mm CABEÇA PANELA	42	F  PARAFUSO DE UNIÃO 17mm	5
G  PARAFUSO UNIÃO DE MÓDULOS 28MM	3	H  BATENTE DE SILICONE	2
I  DOBRADIÇA ALTA CANECO 35mm	2	J  CALÇO DE DOBRADIÇA SUPER ALTO	2
K  CANTONEIRA METÁLICA PARA FIXAÇÃO NA PAREDE	4	L  BUCHA DE PAREDE DE 8MM	4
M  PARAFUSO 5x50mm CABEÇA FLANGEADA	4	N  SUPORTE ANGULAR	11
O  TAPA FURO ADESIVO 12mm	14	P  CAPA PLÁSTICA PARA CANTONEIRA	4
Q  PARAFUSO 7x70mm CABEÇA CHATA	4	R  FIXADOR FUNDO TRASEIRO METÁLICO	6
S  CAVILHA 8x30mm	4	U  PISTÃO A GÁS 60N	1
V  PUXADOR ALUNGO	1	W  PARAFUSO 3,5X50mm CABEÇA CHATA	2

Ferramentas para montagem e instalação

PARAFUSADEIRA

FURADEIRA

NÍVEL

TRENA


MARTELO

CHAVE PHILIPS E FENDA


Montagem

Instalação


PASSO 1

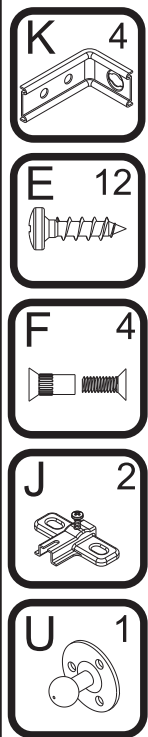


- 1 - Posicione as cantoneiras K na borda traseira das peças 1 e 2, fixe-as com os parafusos E (4x14mm)
- 2 - Alinhe o suporte U do pistão na marcação da lateral e fixe-o com os parafusos do kit do pistão
- 3 - Fixar os calços J na peça 3 utilizando os parafusos de união F (17mm)

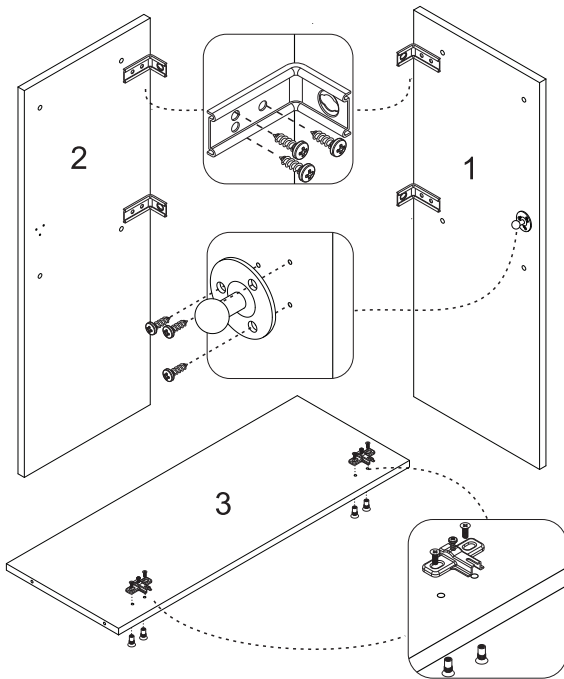


PASSO 5

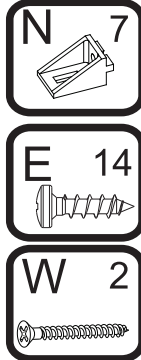


- 1 - Fixar as molduras 9 e 10 com suporte angular N e parafusos E (4x14mm)
- 2 - Fixar as molduras laterais 10 na moldura sup/inf 9 com o parafuso W (3,5x50mm)

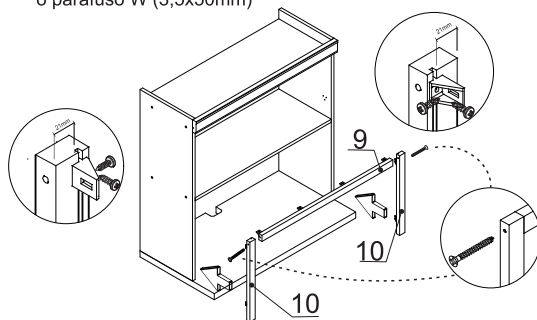


PASSO 6

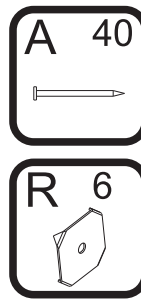


- 1 - Alinhar a peça 6 e fixá-la com pregos A (10x10) nas laterais, tampo e base
- 2 - Na junção entre as peças 6 e 7 utilizar os pregos A(10x10) com o fixador metálico R

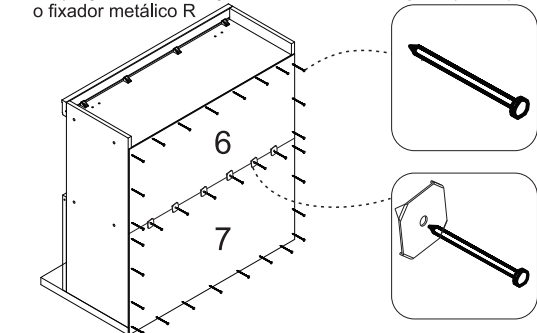


PASSO 2

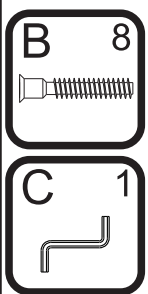

- 1 - Fixar as laterais 1 e 2 nas peças 3 e 4 com os parafusos B (7x40mm), utilizando a chave zeta C

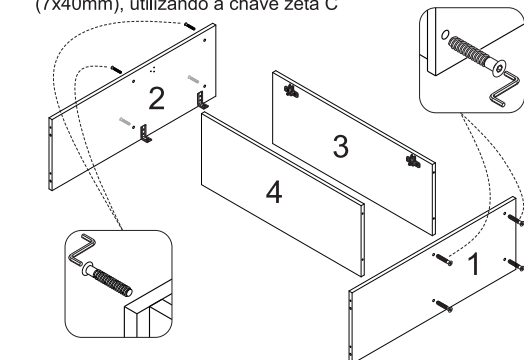


PASSO 7

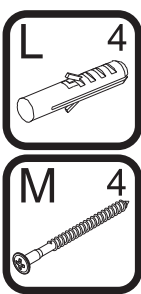


FIXAÇÃO NA PAREDE (ALVENARIA)

ATENÇÃO: Antes de fixar o armário na parede verifique se o local possui condições adequadas para suportar o produto.


- 1 - Posicione o armário na parede e alinhe-o utilizando um nível
- 2 - Fure a parede com a broca de 8mm através do furo da cantoneira, aperte até o final para travar.

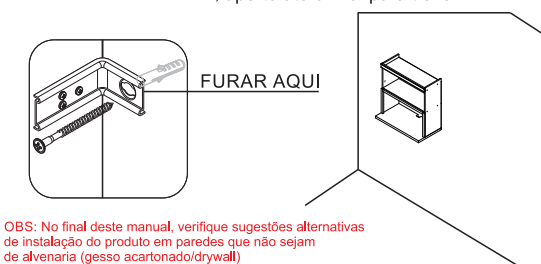

PASSO 3

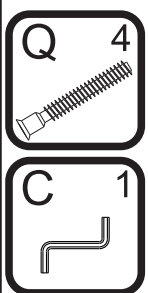


- 1 - Fixar a peça 5 nas peças 1 e 2 com os parafusos Q (7x70mm) utilizando a chave zeta C

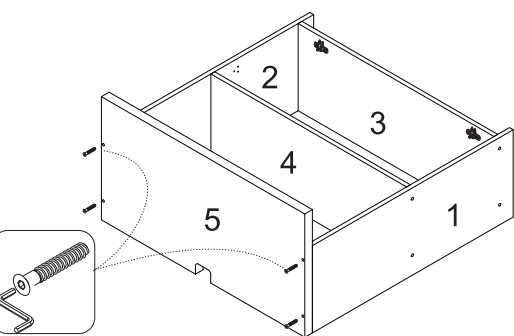


PASSO 8




- 1 - Fixar as dobradiças I na porta 11 com parafuso E (4x14mm)
- 2 - Fixar o puxador V com parafusos do kit puxador
- 3 - Fixar o suporte do pistão U na marcação da porta 11 com os parafusos do kit pistão

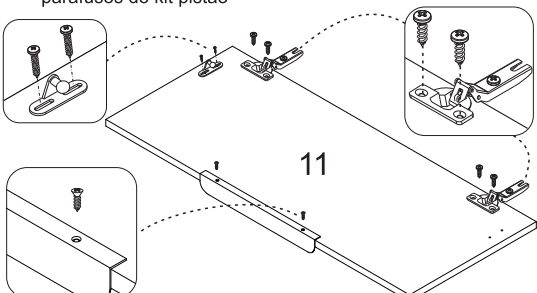


PASSO 4

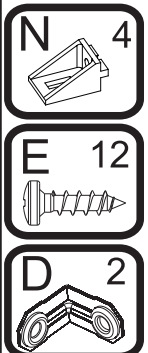


- 1 - Fixar a moldura superior 8 com suporte angular N e parafusos E (4x14mm).
- 2 - Fixar as cantoneiras D na moldura 8 unindo com as laterais 1 e 2.

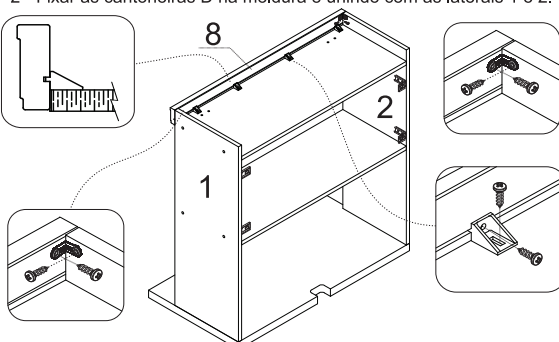

PASSO 9

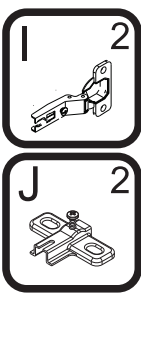

- 1 - Para montar a porta, encaixe a dobradiça I no calço J travando-a no parafuso indicado com o número 1 abaixo:

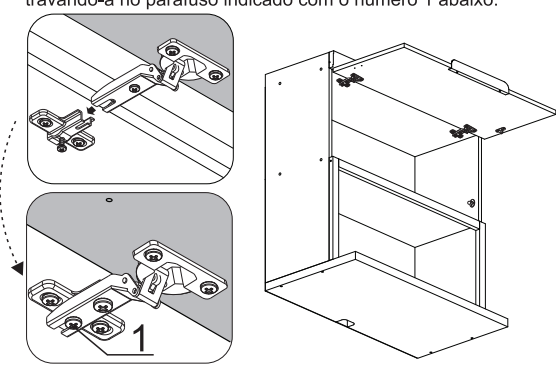

cozinhas

nesher



MANUAL DE MONTAGEM CÓDIGO 300981

**BALCÃO 1 PORTA BASCULANTE 1 GAVETA
NESHER MARQUESA 80CM 100% MDF**




A marca da gestão
florestal responsável

FSC® C168299

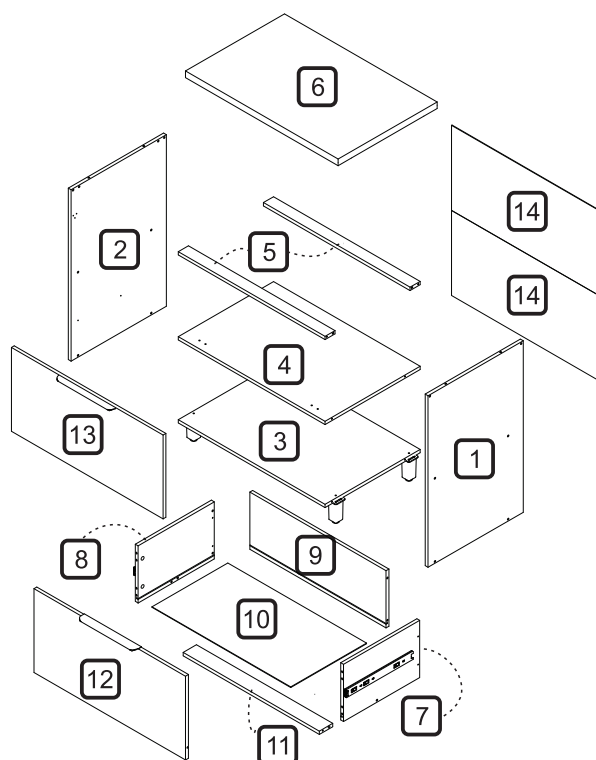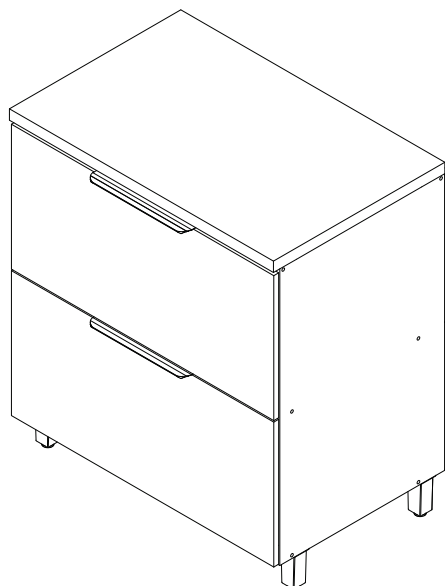


DIMENSÕES DOS ESPAÇOS INTERNOS (MEDIDAS EM MILÍMETROS)

**DIMENSÕES MÁXIMAS
DO PRODUTO MONTADO**














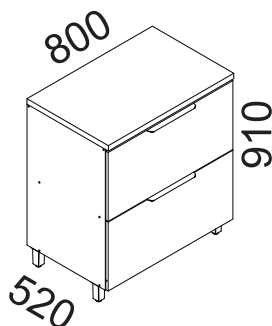










**ESPAÇO INTERNO
DAS GAVETAS
(largura x altura x profundidade)**

Ⓐ 715 x 240 x 385 mm

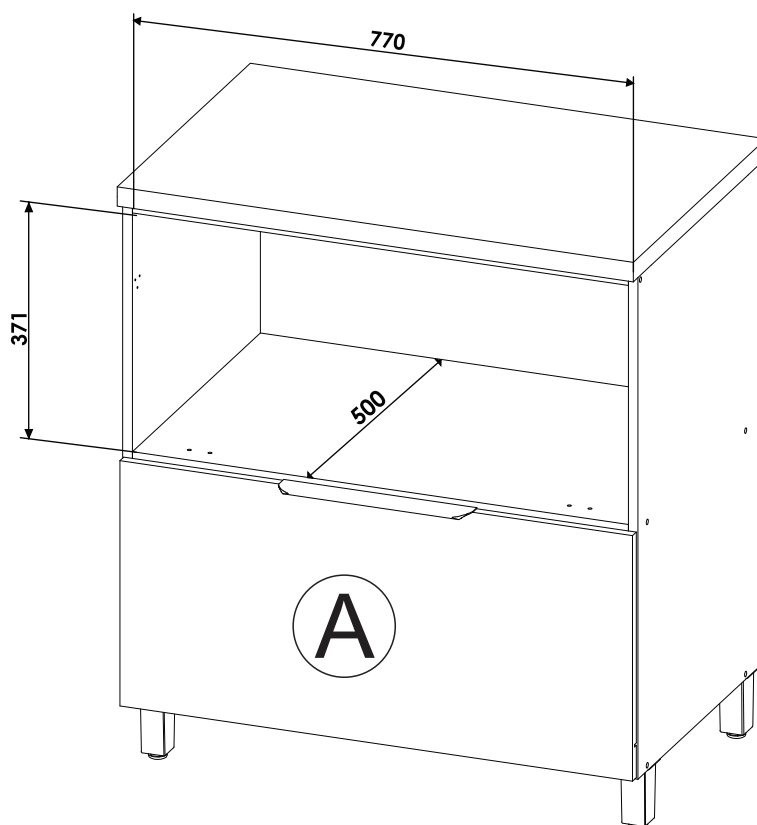

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTDE	COMP	LARG	ESP
1	LATERAL DIREITA	1	780	500	15
2	LATERAL ESQUERDA	1	780	500	15
3	BASE	1	770	500	15
4	PRATELEIRA	1	770	500	15
5	TRAVESSA SUPERIOR	2	770	53	15
6	BANCADA	1	801	520	30
7	LATERAL GAVETA MAIOR DIR	1	400	260	15
8	LATERAL GAVETA MAIOR ESQ	1	400	260	15
9	TRASEIRO GAVETA MAIOR	1	715	260	15
10	FUNDO GAVETA	1	729	398	2.5
11	TRAVESSA GAVETA MAIOR	1	715	70	15
12	FRENTE GAVETA MAIOR	1	796	381	15
13	PORTA BASCULANTE	1	796	381	15
14	FUNDO TRASEIRO	2	795	387	2.5

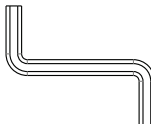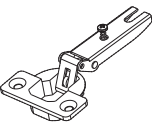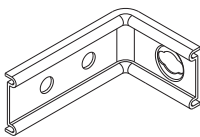CÓDIGO/DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	CÓDIGO/DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
A  35 PREGO 10x10 COM CABEÇA		B  14 PARAFUSO 7x40mm CABEÇA CHATA	
C  1 CHAVE ZETA		D  6 PARAFUSO 3,5x30mm CABEÇA CHATA	
E  4 PARAFUSO 3,5x40mm CABEÇA CHATA		F  12 PARAFUSO 3,5x14mm CABEÇA CHATA	
G  4 PARAFUSO 3x16mm CABEÇA CHATA		H  16 PARAFUSO 4x14mm CABEÇA PANELA	
I  5 PARAFUSO DE UNIÃO 17mm		J  3 PARAFUSO UNIÃO DE MÓDULOS 28MM	
K  18 CAVILHA 8x30mm		L  4 BATENTE DE SILICONE	
M  2 DOBRADIÇA ALTA CANECO 35mm		N  2 CALÇO PARA DOBRADIÇA 35 mm - 5mm	
O  4 CANTONEIRA METÁLICA PARA FIXAÇÃO NA PAREDE		P  4 BUCHA DE PAREDE DE 8mm	
Q  8 PARAFUSO 5x50mm CABEÇA FLANGEADA		R  5 PARAFUSO MINIFIX	

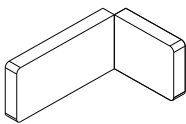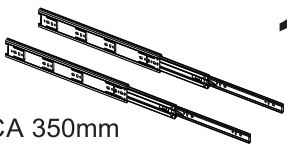S TAMBOR MINIFIX		5	T DISPOSITIVO FIXADOR DE FUNDO		4
U FIXADOR FUNDO TRASEIRO METÁLICO		6	V TAPA FURO ADESIVO 12mm		12
W CAPA PLÁSTICA PARA CANTONEIRA		4	X TAMPA MINIFIX		4
Y PUXADOR ALUNGO		2	Z PÉS		4
A1 PAR CORREDIÇA TELESCÓPICA 350mm		1	A2 PISTÃO A GÁS 60N INVERSO		1

Ferramentas para montagem e instalação

Montagem



Instalação



PARAFUSADEIRA



FURADEIRA



NÍVEL



TRENA





MARTELO







CHAVE PHILIPS E FENDA

PASSO 1


- 1 - Alinhar os pés Z com os furos da base 3 e fixá-los com os parafusos Q (5x50mm)

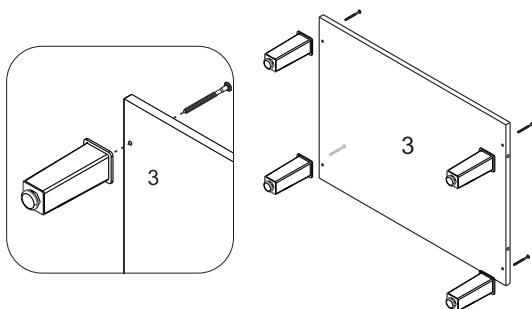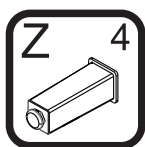

PASSO 3

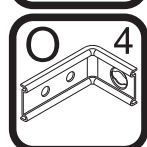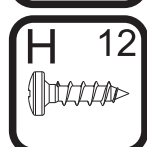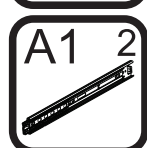
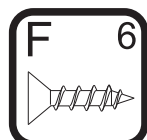


- 1 - Fixar as correias A1 nas marcações das laterais 1 e 2 utilizando os parafusos F (3,5x14mm)
- 2 - Posicione as cantoneiras O na borda traseira das peças 1 e 2 e fixe-as com os parafusos H (4x14mm)
- 3 - Alinhe o suporte A2 do pistão na marcação superior da lateral 2 e fixe-o com os parafusos do kit do pistão

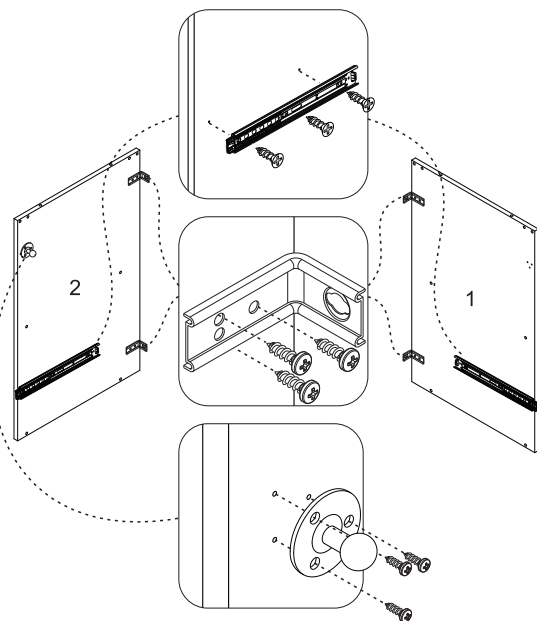



PASSO 2

- 1 - Para montagem das correias nas gavetas é necessário primeiramente separar o conjunto
- 2 - Levante a trava indicada no desenho abaixo e puxe a peça até separá-las totalmente

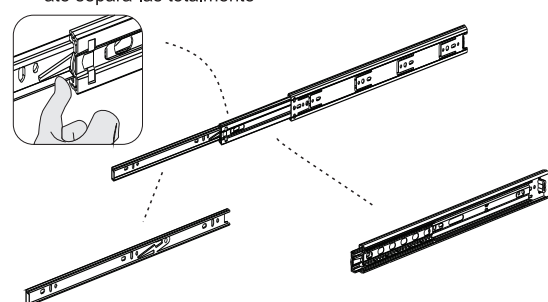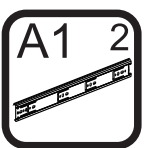


PASSO 4


- 1 - Fixar os calços N na prateleira 4 utilizando os parafusos de união I (17mm)

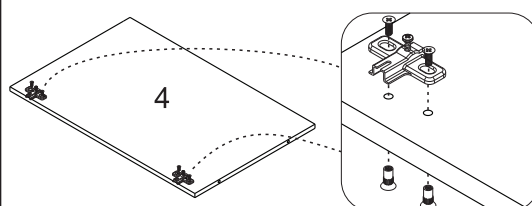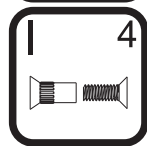


PASSO 5

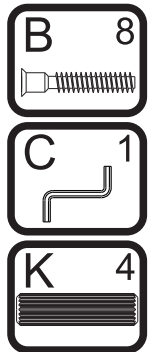


- 1 - Inserir as cavilhas K (8x30mm) nos topos das peças 1 e 2
- 2 - Fixar as peças 3 e 4 nas laterais 1 e 2 com parafusos B (7x40mm), utilizando a chave zeta C

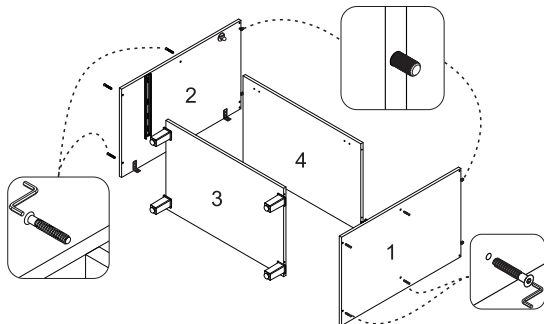


PASSO 10

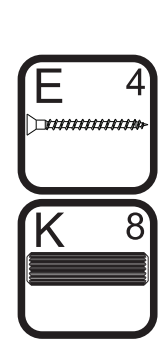


- 1 - Inserir as cavilhas K (8x30mm) nas peças 7, 8 e 9
- 2 - Encaixar a peça 9 na lateral 7 e fixá-la com os parafusos E (3,5x40mm)
- 3 - Encaixar a peça 10 no conjunto
- 4 - Encaixar a peça 8 do outro lado e fixá-la com os parafusos E (3,5x40mm)

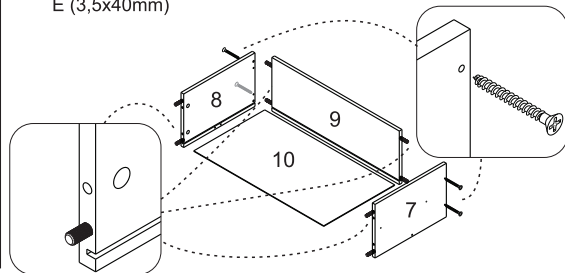


PASSO 6

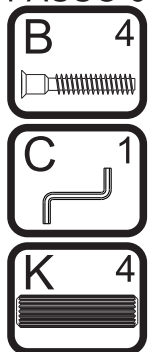


- 1 - Inserir as cavilhas K (8x30mm) nas travessas 5
- 2 - Encaixar as travessas 5 entre as laterais 1 e 2
- 3 - Fixar as travessas nas laterais com o parafuso B (7x40mm), utilizando a chave zeta C

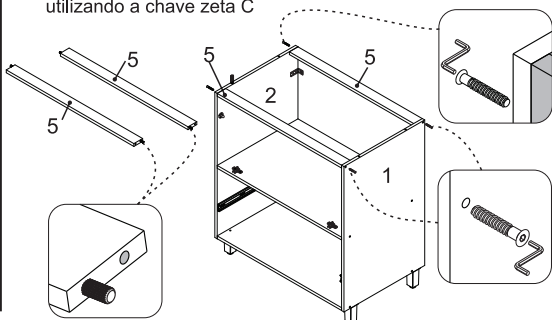


PASSO 11

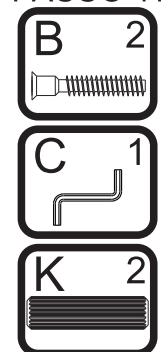


- 1 - Inserir as cavilhas K (8x30mm) na peça 11
- 2 - Encaixar a peça 11 entre as laterais 7 e 8 e fixá-la com parafusos B (7x40mm), utilizando a chave zeta C

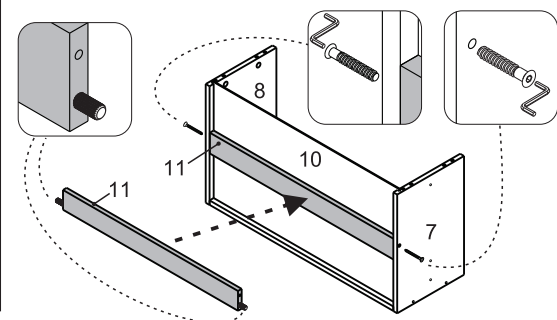


PASSO 7

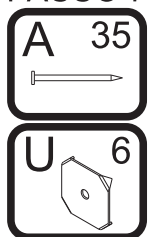


- 1 - Alinhar uma das peças 14 com as laterais e a base do armário e fixá-la com pregos A (10x10) nas laterais e na base.
- 2 - Em seguida alinhar a outra peça 14 e fixá-las com os pregos A (10x10) nas laterais e travessa superior 5.
- 3 - Na junção entre as peças 14 utilizar os pregos A (10x10) com o fixador metálico U

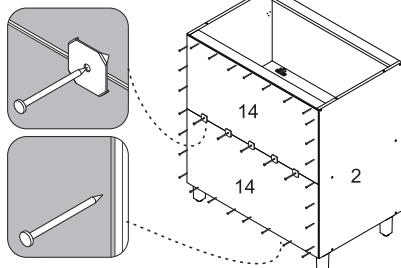


PASSO 12

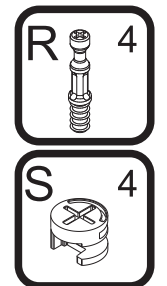

- 1 - Inserir os minifix R na peça 12
- 2 - Encaixar a peça 12 no conjunto montado
- 3 - Encaixar o tambor do minifix S nas laterais de gaveta, utilizar uma chave philips para girar até travar.

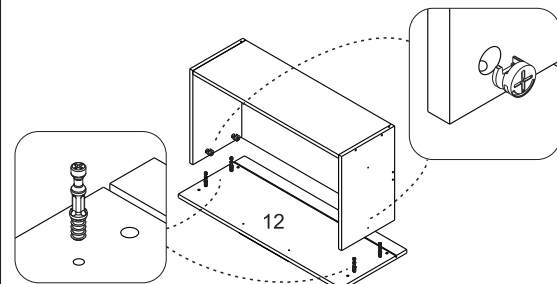


PASSO 8

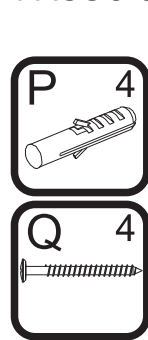

FIXAÇÃO NA PAREDE (ALVENARIA)


ATENÇÃO: Antes de fixar o armário na parede verifique se o local possui condições adequadas para suportar o produto.

- 1 - Posicione o armário na parede e alinhe-o utilizando um nível
- 2 - Fure a parede com a broca de 8mm através do furo da cantoneira
- 3 - Insira o conjunto de parafuso e bucha no furo e aperte até o final para travar

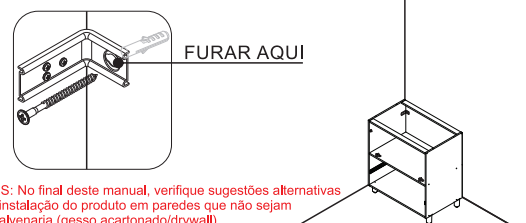


OBS: No final deste manual, verifique sugestões alternativas de instalação do produto em paredes que não sejam de alvenaria (gesso acartonado/drywall)


PASSO 13

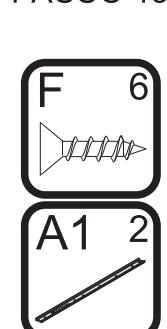


- 1 - Encostar a corredeira A1 (350x35mm) na frente de gaveta, alinhar os furos com as marcações da lateral e fixar com parafuso F (3,5x14mm)
- 2 - Encaixe o fixador de fundo T entre o rasgo e o fundo de gaveta e fixe-os com os parafusos G (3x16mm)

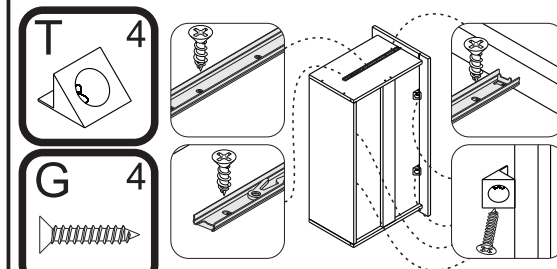


PASSO 9

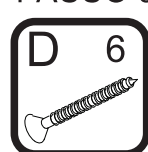


- 1 - Colocar a bancada 6 sobre o armário e fixá-la com parafusos D (3,5x30mm)

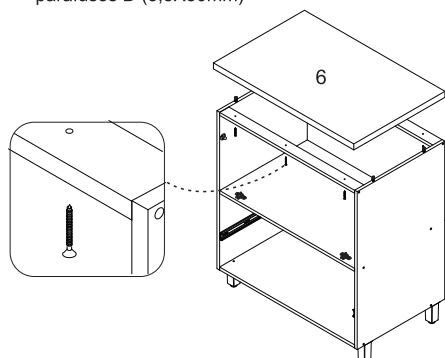


PASSO 14

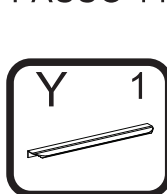


- 1 - Fixar o puxador Y na frente de gaveta 12 utilizando os parafusos do kit do puxador

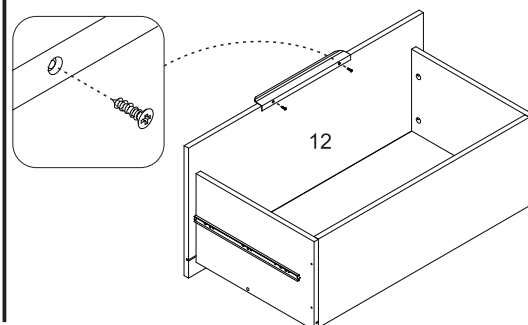

PASSO 15

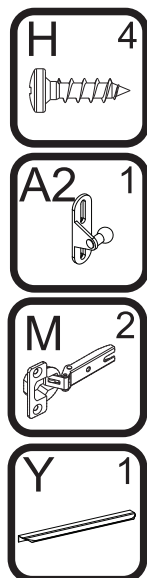


- 1 - Fixar as dobradiças M na porta 13 com parafuso H (4x14mm)
- 2 - Fixar o suporte do pistão A2 na marcação da porta 13 com os parafusos do kit do pistão
- 3 - Fixar o puxador Y na porta 13 com os parafusos do kit do puxador

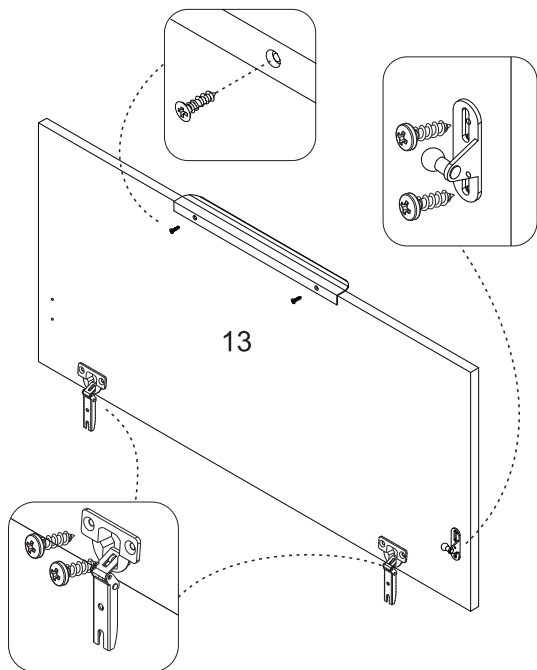

PASSO 19



- 1 - Encaixar o conjunto de gaveta no armário
- 2 - Verificar se os 2 lados estão bem encaixados

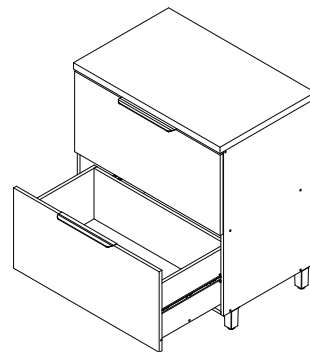


PASSO 20

Para regulagem das portas siga as instruções conforme números abaixo:


- 1 - Se precisar subir ou abaixar um pouco a porta desaperte um pouco os parafusos indicados com o número 1, reposicione e aperte novamente
- 2 - Se precisar empurrar a porta um pouco mais para dentro ou puxá-la para fora, desaperte um pouco o parafuso indicado com o nº 2, reposicione e aperte novamente
- 3 - Se precisar alinhar as portas um pouco mais para o centro ou em direção as laterais, utilize uma chave philips para girar o parafuso indicado com o nº 3 até posicionar a porta da forma desejada

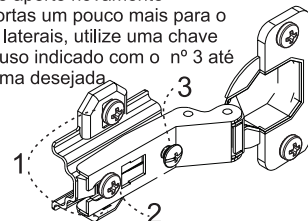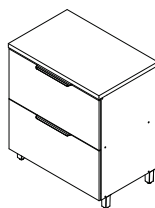

PASSO 16

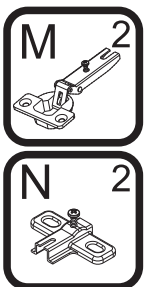



- 1 - Para montar a porta, encaixe a dobradiça M no calço N travando-a no parafuso indicado com o número 1 abaixo:

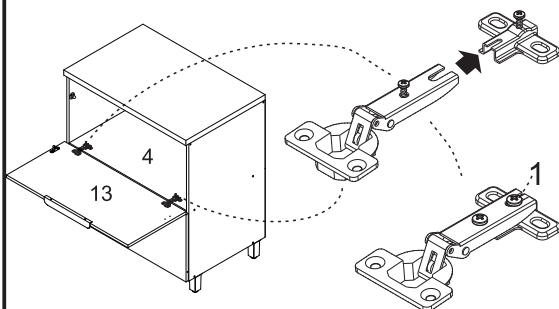

PASSO 21

Para fazer o acabamento dos módulos siga os passos abaixo:


- 1 - Cole o tapa furo adesivo V (12mm) sobre todos os parafusos aparentes
- 2 - Encaixe a tampa plástica W sobre todas as cantoneiras metálicas
- 3 - Cole os batentes de silicone L nos cantos superiores da porta basculante e da frente de gaveta
- 4 - Encaixe as tampas X sobre os tambores dos minifix das gavetas

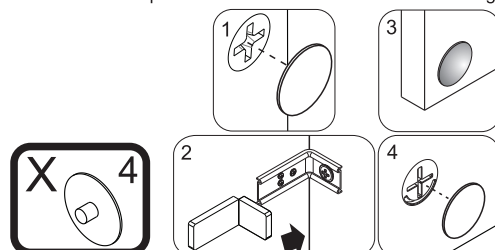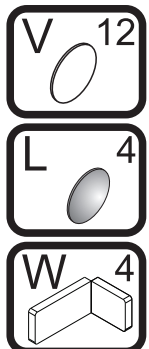

PASSO 17

INSTRUÇÃO DE MONTAGEM DO PISTÃO

- 1 - Em ambas extremidades do pistão há uma capa protetora
- 2 - Retire esta capa puxando-a para cima
- 3 - Em seguida, sem a capa, encaixe o conector no local indicado
- 4 - Recoloque a capa de proteção para travar o conector.

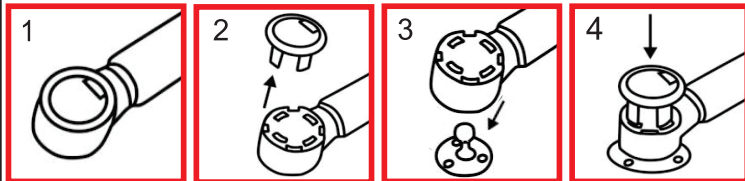


Repita o procedimento para fixar a outra extremidade do pistão

PASSO 18




- 1 - Encaixe a haste do pistão A2 nos suportes que foram fixados na lateral 2 e na porta 13 nos passos anteriores.
- 2 - A parte mais grossa ficará apoiada na lateral e a mais fina na porta

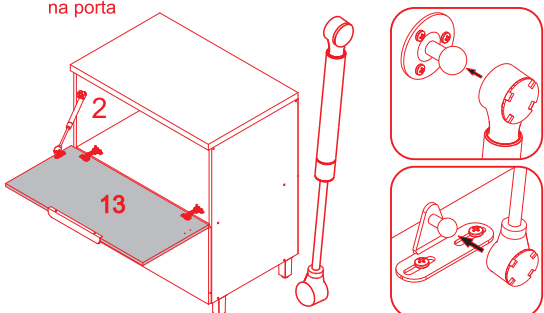

ATENÇÃO: Caro(a) cliente, na ferragem desse produto contém componentes para instalação do móvel em parede de alvenaria. Para fixação do armário em paredes de gesso acartonado/drywall, é necessário adquirir, em uma loja de material de construção, a ferragem específica para esses tipos de parede


OPÇÃO 1 - FIXAÇÃO GESSO/DRYWALL - BUCHA FLY

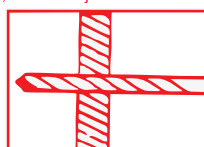

- 1 - Fure a parede de acordo com o diâmetro da bucha



- 3 - Introduza a bucha no furo da parede

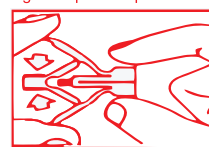

- 2 - Comprima as asas da bucha antes de introduzi-la




- 4 - Posicione o armário com a cantoneira sobre a bucha e fixe-o com um parafuso


Aperte o parafuso até a fixação estar segura

ATENÇÃO: Caro(a) cliente, na ferragem desse produto contém componentes para instalação do móvel em parede de alvenaria. Para fixação do armário em paredes de gesso acartonado/drywall, é necessário adquirir, em uma loja de material de construção, a ferragem específica para esses tipos de parede


OPÇÃO 2 - FIXAÇÃO GESSO/DRYWALL - BUCHA MU

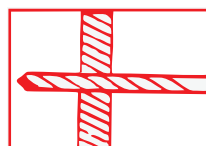


- 1 - Fure a parede de acordo com o diâmetro da bucha

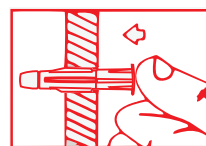

- 2 - Introduza a bucha no furo da parede

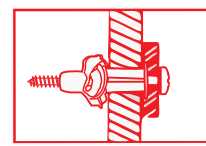


- 3 - Posicione o armário com a cantoneira sobre a bucha e fixe-o com um parafuso. Aperte o parafuso até a fixação estar segura

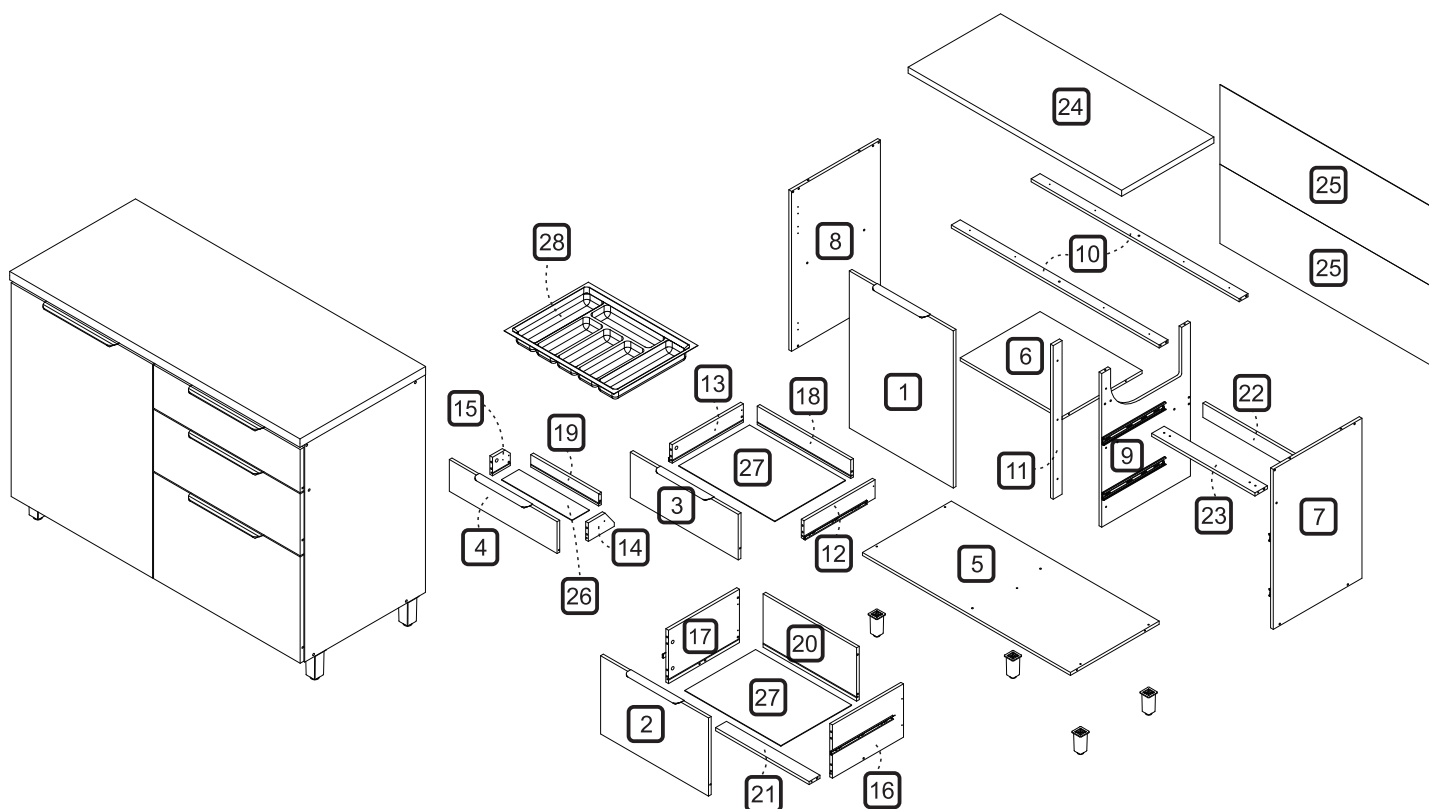


DIMENSÕES DOS ESPAÇOS INTERNOS (MEDIDAS EM MILÍMETROS)

DIMENSÕES MÁXIMAS DO PRODUTO MONTADO












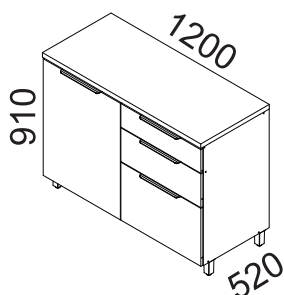












ESPAÇO INTERNO DAS GAVETAS
(largura x altura x profundidade)

- Ⓐ 382 x 76 x 85 mm
- Ⓑ 526 x 76 x 385 mm
- Ⓒ 526 x 240 x 385 mm

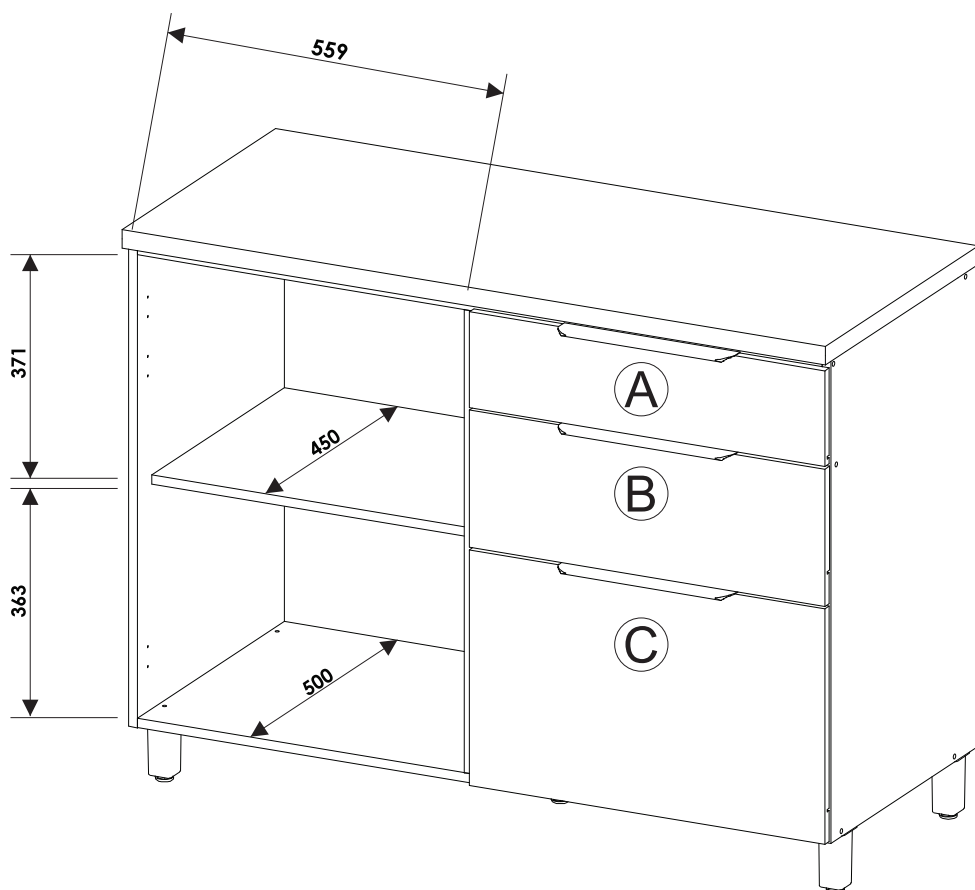

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTDE	COMP	LARG	ESP
1	PORTA	1	766	585	15
2	FRENTE GAVETA MAIOR	1	607	381	15
3	FRENTE GAVETA MENOR	1	607	222	15
4	FRENTE GAVETA CONDIMENTOS	1	607	155	15
5	BASE	1	1,170	500	15
6	PRATELEIRA	1	574	450	15
7	LATERAL DIREITA	1	780	500	15
8	LATERAL ESQUERDA	1	780	500	15
9	DIVISÃO	1	749	500	15
10	TRAVESSA SUPERIOR	2	1,170	50	15
11	BATENTE PORTA	1	749	50	15
12	LATERAL DE GAVETA DIREITA MENOR	1	400	90	15
13	LATERAL DE GAVETA ESQUERDA MENOR	1	400	90	15
14	LATERAL DE GAVETA DIREITA CONDIMENTOS	1	147	90	15
15	LATERAL DE GAVETA ESQUERDA CONDIMENTOS	1	100	90	15
16	LATERAL DE GAVETA DIREITA MAIOR	1	400	260	15
17	LATERAL DE GAVETA ESQUERDA MAIOR	1	400	260	15
18	TRASEIRO DE GAVETA MENOR	1	526	90	15
19	TRASEIRO DE GAVETA CONDIMENTOS	1	382	60	15
20	TRASEIRO DE GAVETA MAIOR	1	526	260	15
21	TRAVESSA DA GAVETA MAIOR	1	526	70	15
22	TRAVESSA TRASEIRA	1	581	70	15
23	TRAVESSA FRONTAL CONDIMENTOS	1	581	70	15
24	BANCADA MONTADA (MEDIDA FINAL)	1	1,201	520	30
25	FUNDO TRASEIRO	2	1,195	387	2.5
26	FUNDO DE GAVETA CONDIMENTOS	1	396	98	2.5
27	FUNDO GAVETA	2	540	398	2.5
28	DIVISOR DE TALHER	1	384	524	

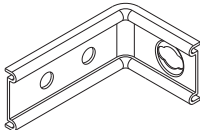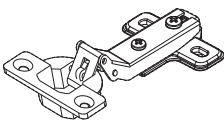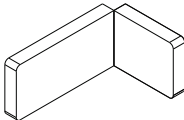CÓDIGO/DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	CÓDIGO/DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
A  8 PARAFUSO 3,5x40mm CABEÇA CHATA		B  34 PARAFUSO 4x14mm CABEÇA PANELA	
C  8 TAMPA MINIFIX		D  5 PARAFUSO DE UNIÃO 17mm	
E  11 PARAFUSO 5x50mm CABEÇA FLANGEADA		F  32 CAVILHA 8x30mm	
G  58 PREGO 10x10 COM CABEÇA		H  6 FIXADOR FUNDO TRASEIRO METÁLICO	
I  6 CANTONEIRA METÁLICA PARA FIXAÇÃO NA PAREDE		J  6 BUCHA DE PAREDE DE 8mm	
K  2 DOBRADIÇA SLOW MOTION ALTA CANECO 35mm COM CALÇO		L  3 DOBRADIÇA SLOW MOTION BAIXA CANECO 35mm COM CALÇO	
M  8 PARAFUSO 3,5x30mm CABEÇA CHATA		N  4 PUXADOR ALUNGO	
O  13 TAPA FURO ADESIVO 12mm		P  6 CAPA PLÁSTICA PARA CANTONEIRA	

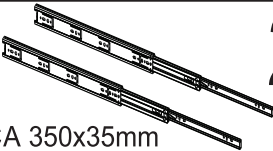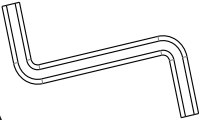Q BATENTE DE SILICONE  8	R PARAFUSO UNIÃO DE MÓDULOS 28MM  5
S PÉS  5	T PARAFUSO MINIFIX  9
U TAMBOR MINIFIX  9	V PARAFUSO 3,5x14mm CABEÇA CHATA  30
W PAR CORREDIÇA TELESCÓPICA 350x35mm  2	X PARAFUSO 7x40mm CABEÇA CHATA  20
Y CHAVE ZETA  1	Z DISPOSITIVO FIXADOR DE FUNDO  8
A1 PARAFUSO 3 x 16 CABEÇA CHATA  8	

Ferramentas para montagem e instalação

PARAFUSADEIRA

FURADEIRA

NÍVEL

TRENA

MARTELO

CHAVE PHILIPS E FENDA

Montagem




Instalação



PASSO 1


S 5

E 5

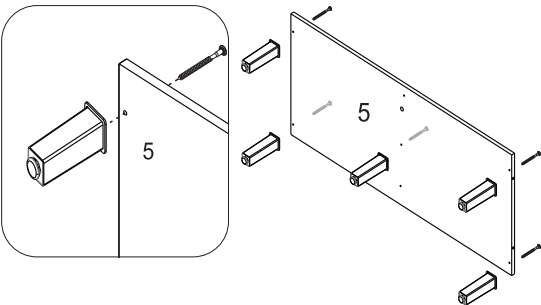

PASSO 2

W 4

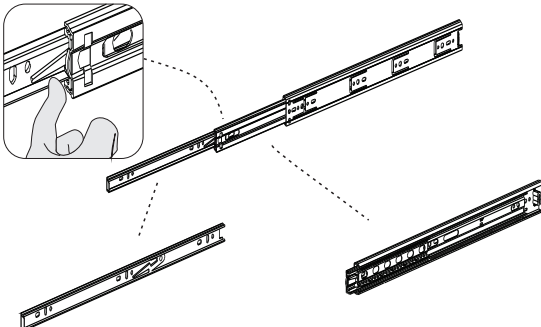

PASSO 3


V 12

W 4


B 18

I 6


F 4

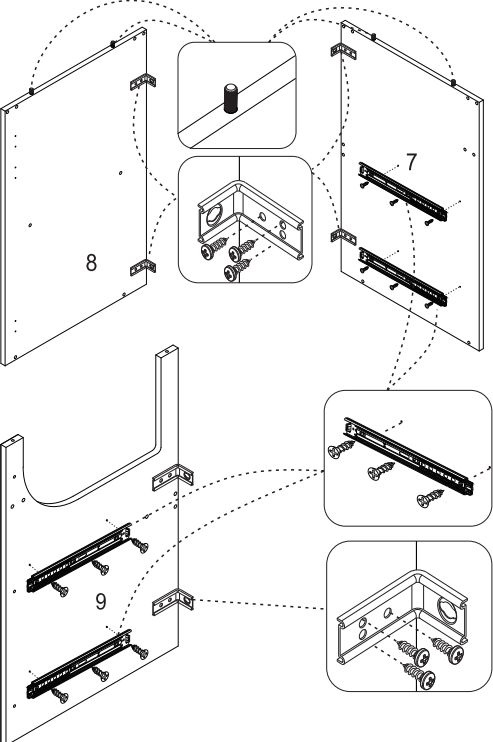


PASSO 4

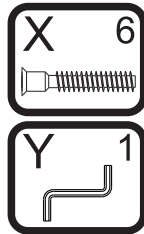


- 1 - Fixar a base 5 entre as laterais 7 e 8 com os parafusos X (7x40mm), utilizando a chave zeta Y.
- 2 - Fixar a divisão 1 na base 5 com os parafusos X (7x40mm), utilizando a chave zeta Y.

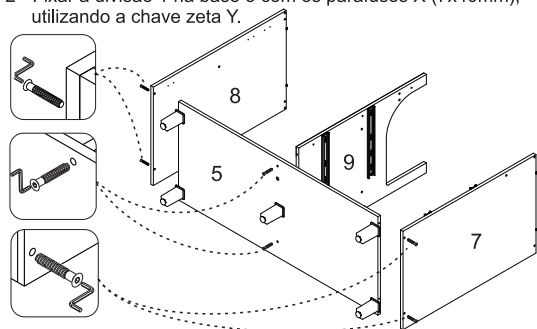


PASSO 5

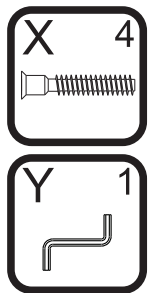


- 1 - Fixar a prateleira 6 entre as peças 8 e 9 com o parafuso X (7x40mm), utilizando a chave zeta Y

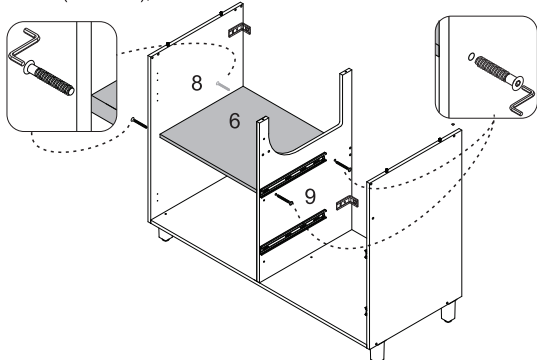

PASSO 6

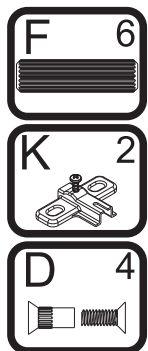


- 1 - Inserir as cavilhas F (8x30mm) nos topos das peças 22 e 23
- 2 - Fixar os calços K na travessa 23, utilizando os parafusos de união D (17mm)

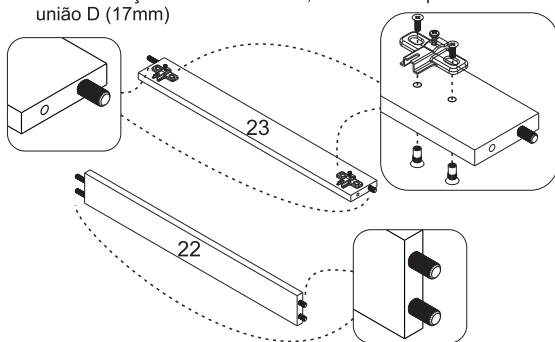


PASSO 7

- 1 - Encaixar a travessa traseira 22 na lateral direita 7 e divisão 9
- 2 - Encaixar a travessa frontal 23 na lateral direita 7 e divisão 9


OBS- NÃO PARAFUSAR TRAVESSA FRONTAL 23 NESSE PASSO

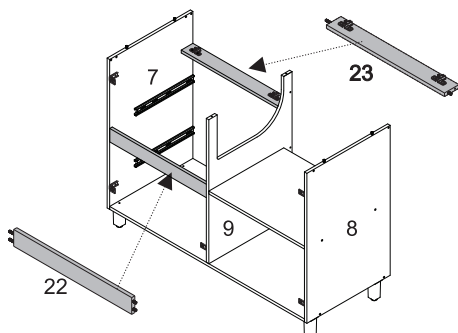


PASSO 8

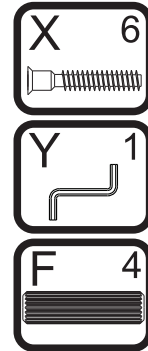


- 1 - Inserir as cavilhas F (8x30mm) nas travessas 10
- 2 - Encaixar as travessas 10 entre as laterais 7 e 8
- 3 - Fixar as travessas nas laterais 7 e 8 e divisão 9 com o parafuso X (7x40mm), utilizando a chave zeta Y

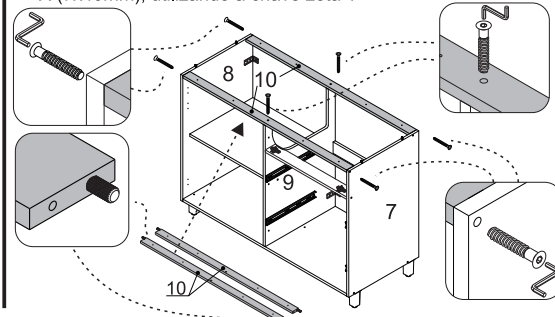


PASSO 9

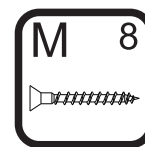


- 1 - Encaixar a bancada 24 nas laterais 7 e 8
- 2 - Fixar a bancada 24 nas travessas 10 com os parafusos M (3,5x30mm)

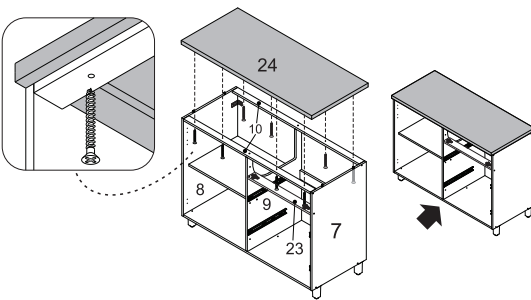


PASSO 10

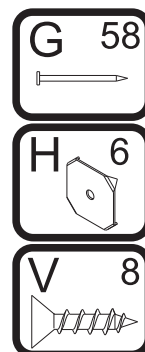

- 1 - Alinhar uma peça 25 e fixá-la com pregos G (10x10) na lateral e na base
- 2 - Em seguida alinhar a outra peça 25 e fixá-la com os pregos G (10x10) na lateral e na base
- 3 - Na junção entre as peças utilizar os pregos G (10x10) com o fixador metálico H
- 4 - Utilizar o parafuso V (3,5x14mm) para fixar os fundos na travessa traseira.

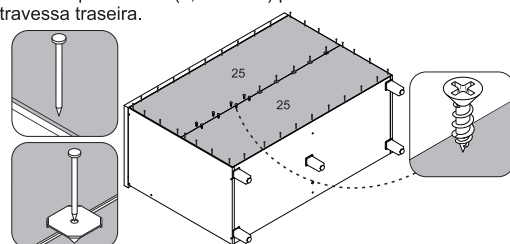

PASSO 11

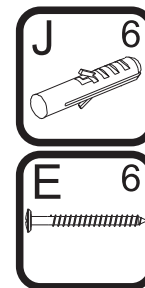

FIXAÇÃO NA PAREDE (ALVENARIA)


ATENÇÃO: Antes de fixar o armário na parede verifique se o local possui condições adequadas para suportar o produto.

- 1 - Posicione o armário na parede e alinhe-o utilizando um nível
- 2 - Fure a parede com a broca de 8mm através do furo da cantoneira
- 3 - Insira o conjunto de parafuso e bucha no furo e aperte até o final para travar




OBS: No final deste manual, verifique sugestões alternativas de instalação do produto em paredes que não sejam de alvenaria (gesso acartonado/drywall)


PASSO 12

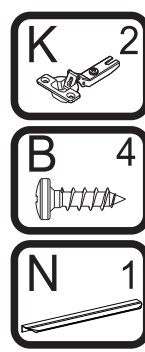


- 1 - Encaixar as dobradiças slowmotion K nas portas 4 e fixá-las com os parafusos B (4x14mm)
- 2 - Posicionar o puxador N na marcação da peça, e fixá-lo com parafuso do kit puxador.

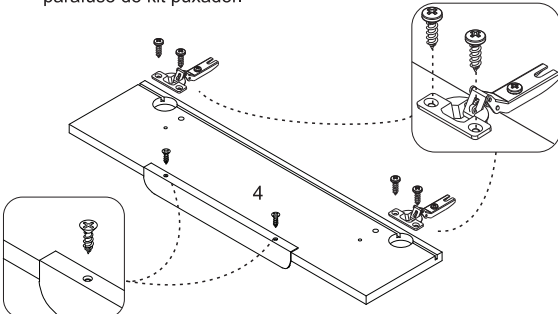

PASSO 13



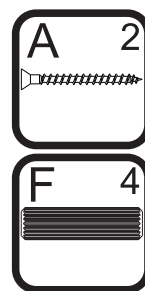


- 1 - Inserir as cavilhas F (8x30mm) nas peças 14, 15 e 19
- 2 - Encaixar a peça 19 entre as laterais 14 e 15
- 3 - Fixar as peças com os parafusos A (3,5x40mm)
- 4 - Encaixar o fundo 26 no conjunto

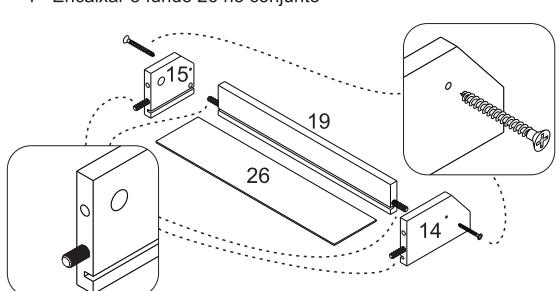



PASSO 14

- 1 - Inserir os minifix T na peça 4
- 2 - Encaixar a peça 4 no conjunto montado no passo anterior
- 3 - Encaixar o tambor do minifix U nas laterais de gaveta e utilizar uma chave philips. Girar até travar.

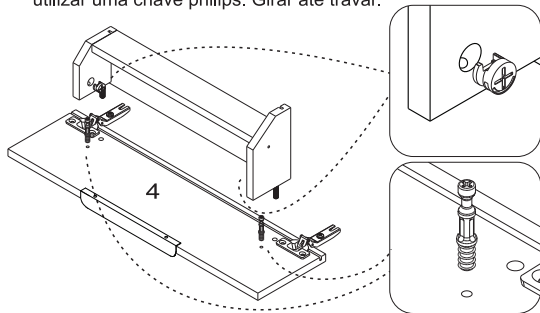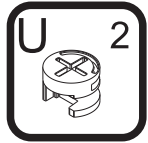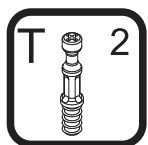


PASSO 19

- 1 - Inserir os minifix T na peça 3
- 2 - Encaixar a peça 3 no conjunto montado no passo anterior
- 3 - Encaixar o tambor do minifix U nas laterais de gaveta e utilizar uma chave philips. Girar até travar.

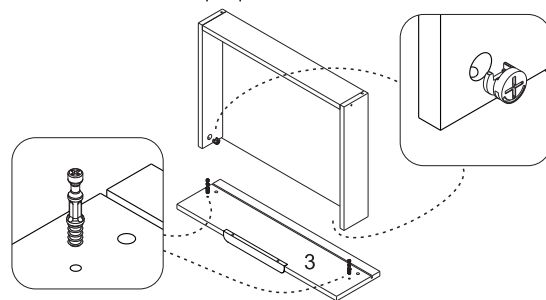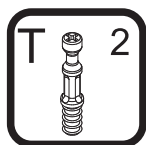





PASSO 15

- 1 - Para montar o conjunto da gaveta para condimentos, encaixe a dobradiça slow motion K no calço, travando-a no parafuso indicado com o número 1 abaixo:

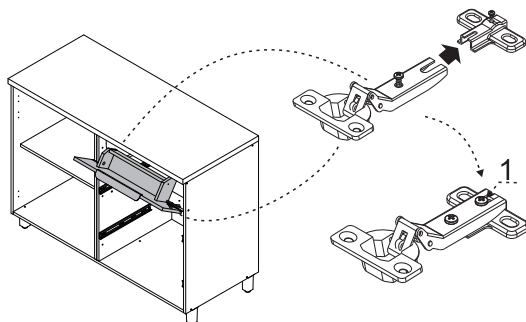




PASSO 20

- 1 - Encostar a correia W na frente de gaveta e alinhar na parte de baixo da lateral e fixar com parafuso V (3,5x14mm)
- 2 - Encaixe o fixador de fundo Z entre o rasgo e o fundo de gaveta e fixe-os com os parafusos A1 (3x16mm)

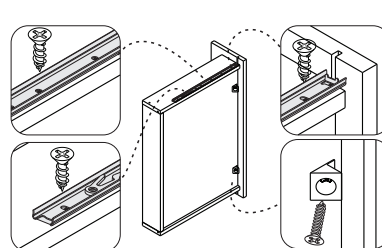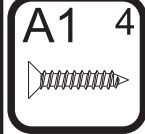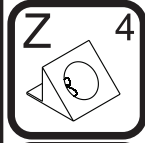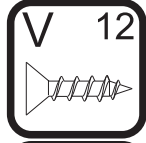




PASSO 16

- 1 - Feche a gaveta para condimentos como na imagem abaixo, deixando a travessa 23 na posição horizontal
- 2 - Fixe a travessa 23 na lateral 7 e divisão 9 com os parafusos X (7x40mm), utilizando a chave zeta Y

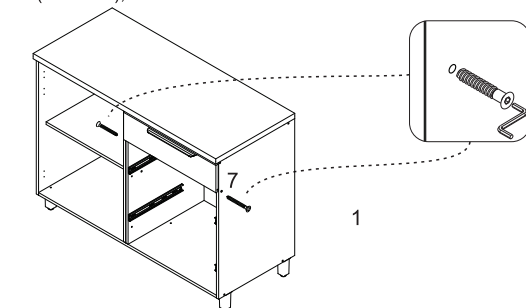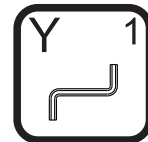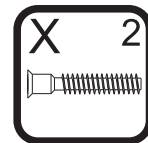


PASSO 21

- 1 - Inserir as cavilhas F (8x30mm) nas peças 16, 17 e 20
- 2 - Encaixar a peça 20 na lateral 17 e fixá-la com os parafusos A (3,5x40mm)
- 3 - Encaixar a peça 27 no conjunto
- 4 - Encaixar a peça 16 do outro lado e fixá-la com os parafusos A (3,5x40mm)

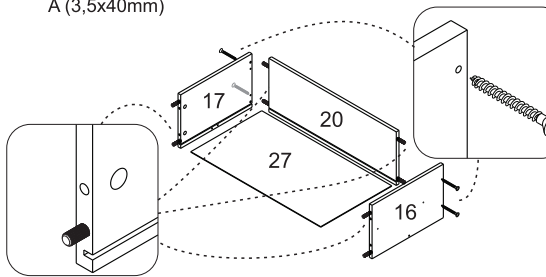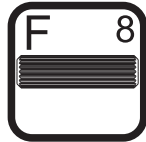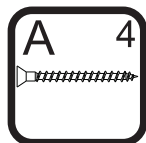




PASSO 17

- 1 - Fixar as peças 11 na peça 9 utilizando o parafuso de união R (28mm)

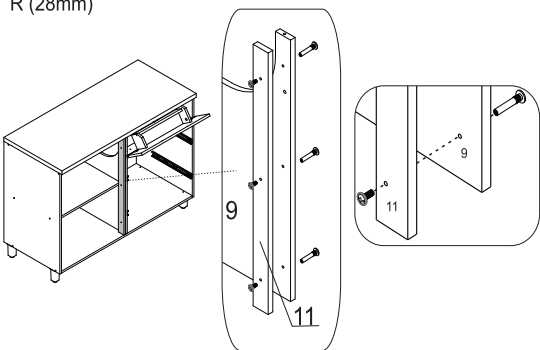




PASSO 22

- 1 - Inserir as cavilhas F (8x30mm) na peça 21
- 2 - Encaixar a peça 21 entre as laterais 16 e 17 e fixá-la com parafusos X (7x40mm), utilizando a chave zeta Y

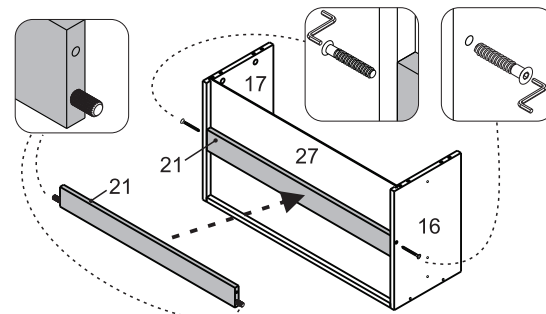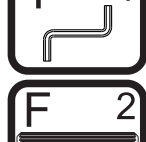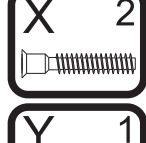



PASSO 18

- 1 - Inserir as cavilhas F (8x30mm) nas peças 12, 13 e 18
- 2 - Encaixar a peça 18 entre as laterais 12 e 13
- 3 - Fixar as peças com os parafusos A (3,5x40mm)
- 4 - Encaixar o fundo 27 no conjunto

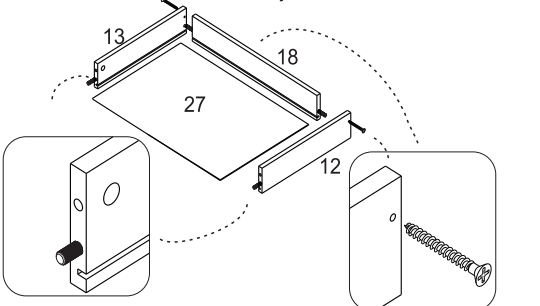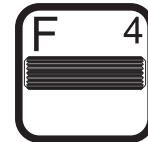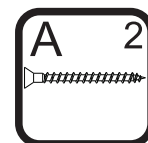


PASSO 23

- 1 - Inserir os minifix T na peça 2
- 2 - Encaixar a peça 2 no conjunto montado
- 3 - Encaixar o tambor do minifix U nas laterais de gaveta e utilizar uma chave philips. Girar até travar

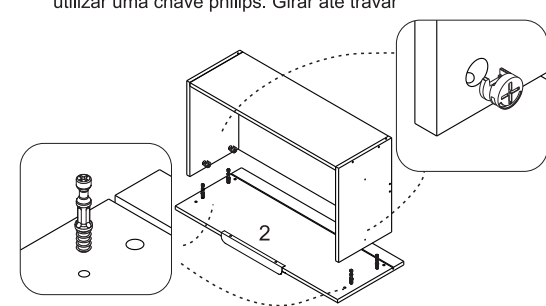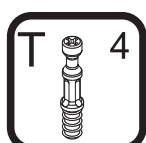


PASSO 24

- 1 - Encostar a corrediça W na frente de gaveta, alinhar os furos com as marcações da lateral e fixar com parafuso V (3,5x14mm)
- 2 - Encaixe o fixador de fundo Z entre o rasgo e o fundo de gaveta e fixe-os com os parafusos A1 (3x16mm)

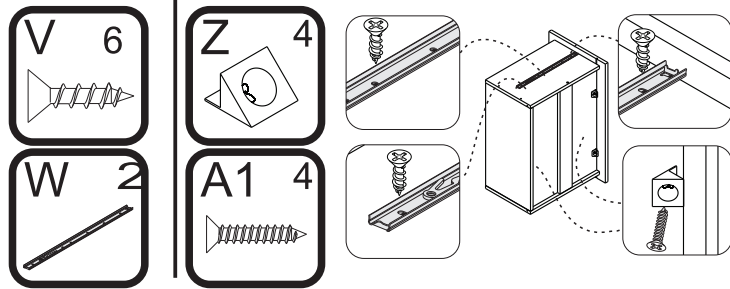


PASSO 25

- 1 - Encaixar os conjuntos de gavetas no armário
- 2 - Verificar se os 2 lados estão bem encaixados
- 3 - Inserir o divisor de talheres 28 dentro da primeira gaveta

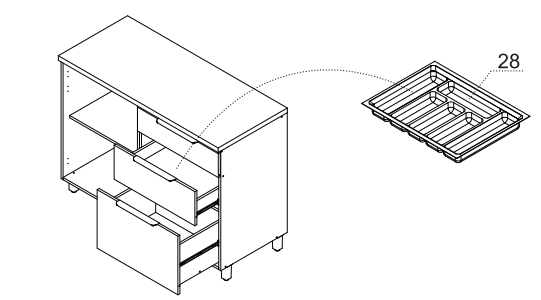


PASSO 26

- 1 - Fixar os puxadores N nas porta 1, utilizando os parafusos do kit do puxador
- 2 - Encaixar as dobradiças L na porta 1 e fixá-las com os parafusos B (4x14mm)

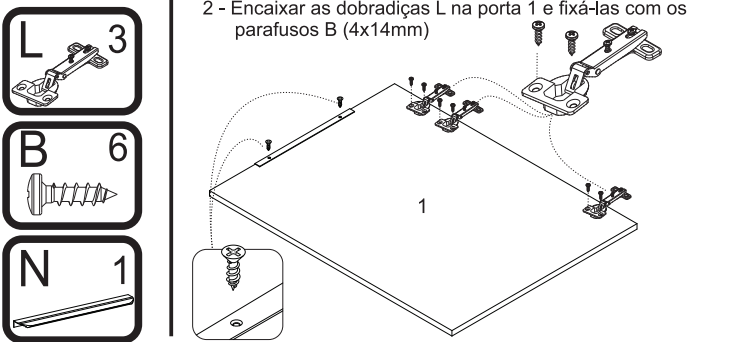


PASSO 27

- 1 - Para montar a porta, alinhar a dobradiça L nas marcações da lateral 8 e fixá-la com parafuso B (4x14mm).

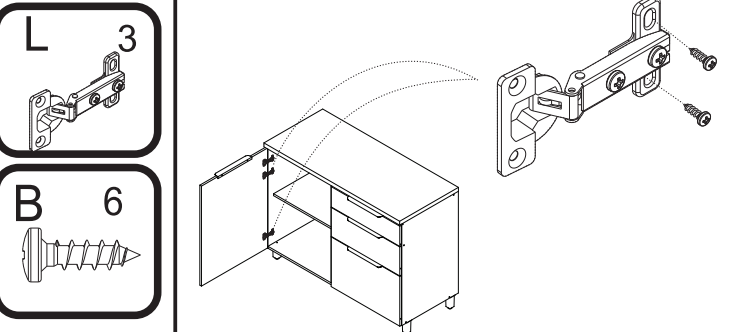


PASSO 28

- Para regulagem da porta siga as instruções conforme números abaixo:
- 1 - Se precisar subir ou abaixar um pouco a porta desaperte um pouco os parafusos indicados com o número 1, reposicione e aperte novamente
 - 2 - Se precisar empurrar a porta um pouco mais para dentro ou puxá-la para fora, desaperte um pouco o parafuso indicado com o nº 2, reposicione e aperte novamente
 - 3 - Se precisar alinhar as portas um pouco mais para o centro ou em direção as laterais, utilize uma chave philips para girar o parafuso indicado com o nº 3 até posicionar a porta da forma desejada

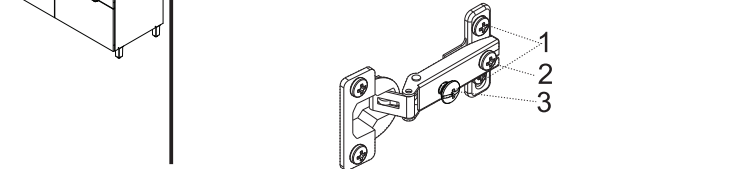


PASSO 29


- Para fazer o acabamento dos módulos siga os passos abaixo:
- 1 - Cole o tapa furo adesivo O (12mm) sobre todos os parafusos aparentes
 - 2 - Encaixe a tampa plástica P sobre todas as cantoneiras metálicas
 - 3 - Cole os batentes de silicone Q nos cantos inferior e superior de todas as portas e nos cantos superiores da frente de gaveta
 - 4 - Encaixe as tampas C sobre os tambores dos minifix.

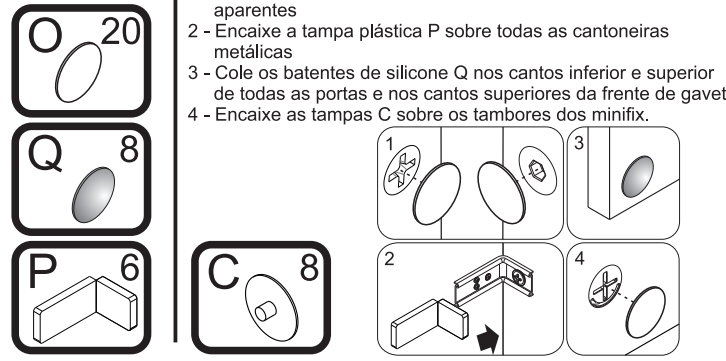

ATENÇÃO: Caro(a) cliente, na ferragem desse produto contém componentes para instalação do móvel em parede de alvenaria. Para fixação do armário em paredes de gesso acartonado/drywall, é necessário adquirir, em uma loja de material de construção, a ferragem específica para esses tipos de parede

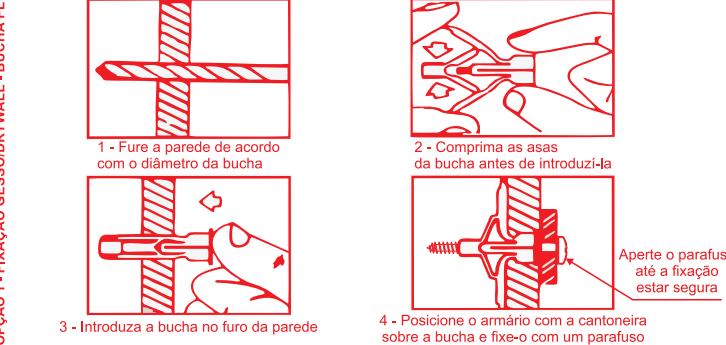



ATENÇÃO: Caro(a) cliente, na ferragem desse produto contém componentes para instalação do móvel em parede de alvenaria. Para fixação do armário em paredes de gesso acartonado/drywall, é necessário adquirir, em uma loja de material de construção, a ferragem específica para esses tipos de parede

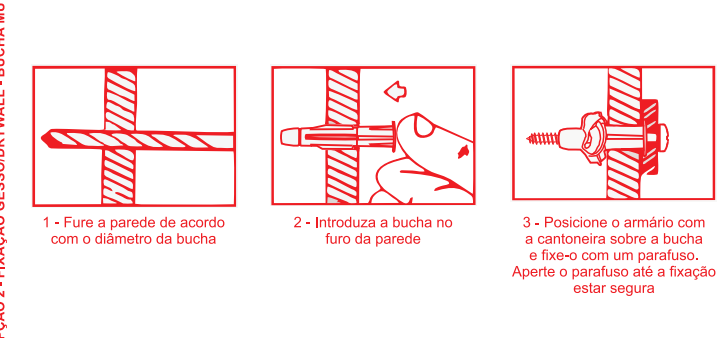

BALCÃO 1 PORTA BASCULANTE 4 GAVETAS NESHER RAINHA 120CM 100% MDF




A marca da gestão
florestal responsável
FSC® C168299

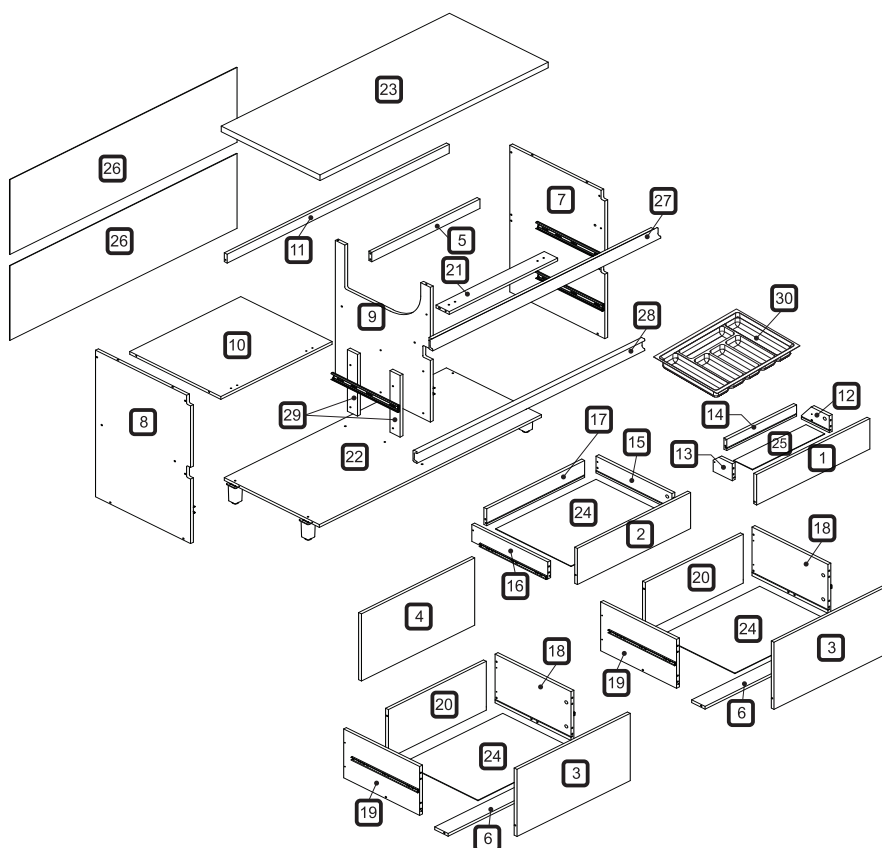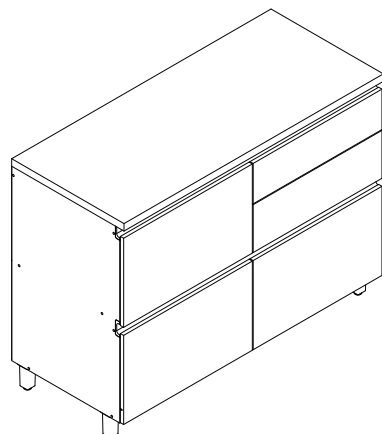


DIMENSÕES DOS ESPAÇOS INTERNOS (MEDIDAS EM MILÍMETROS)

DIMENSÕES MÁXIMAS DO PRODUTO MONTADO









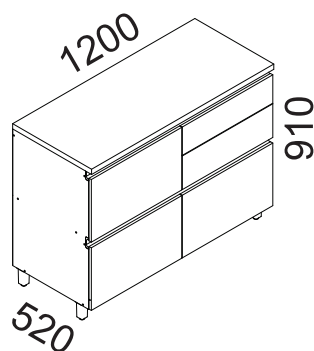














ESPAÇO INTERNO DAS GAVETAS (largura x altura x profundidade)

- Ⓐ 367 x 78 x 85 mm
- Ⓑ 515 x 78 x 385 mm
- Ⓒ 515 x 242 x 385 mm

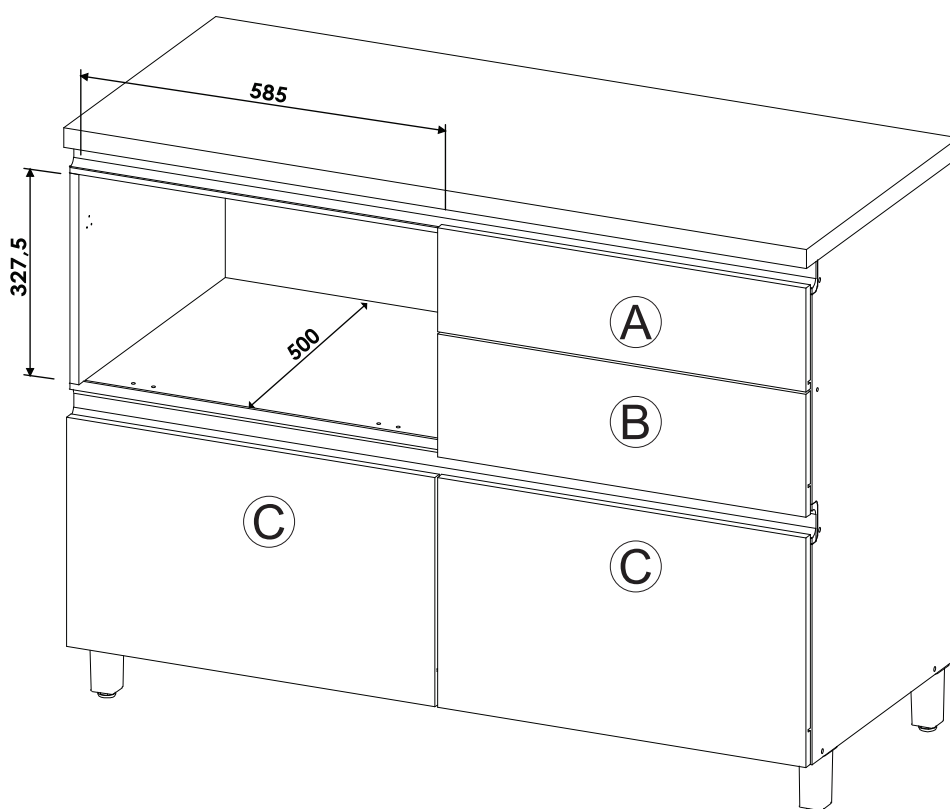

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTDE	COMP.	LARG.	ESP.
1	FRENTE GAVETA CODIMENTOS	1	596	162	15
2	FRENTE GAVETA MENOR	1	596	192	15
3	FRENTE DE GAVETA MAIOR	2	596	357	15
4	PORTA BASCULANTE	1	596	357	15
5	TRAVESSA TRASEIRA	1	570	70	15
6	TRAVESSA DE GAVETA	2	515	70	15
7	LATERAL DIREITA	1	780	500	15
8	LATERAL ESQUERDA	1	780	500	15
9	DIVISÃO	1	717	500	15
10	PRATELEIRA	1	585	480	15
11	TRAVESSA SUPERIOR	1	1,170	47	15
12	LATERAL DE GAVETA DIREITA COND.	1	147	90	15
13	LATERAL DE GAVETA ESQUERDA COND.	1	100	90	15
14	TRASEIRO CODIMENTOS	1	367	60	15
15	LATERAL DE GAVETA DIREITA MENOR	1	400	90	15
16	LATERAL DE GAVETA ESQUERDA MENOR	1	400	90	15
17	TRASEIRO DE GAVETA MENOR	1	515	90	15
18	LATERAL DE GAVETA DIREITA MAIOR	2	400	260	15
19	LATERAL DE GAVETA ESQUERDA MAIOR	2	400	260	15
20	TRASEIRO GAVETA MAIOR	2	515	260	15
21	TRAVESSA FRONTAL	1	570	70	15
22	BASE	1	1,170	500	15
23	BANCADA MONTADA	1	1,201	520	30
24	FUNDO DE GAVETA	3	528	397	2.5
25	FUNDO CODIMENTOS	1	380	98	2.5
26	FUNDO TRASEIRO	2	1,195	398	2.5
27	PERFIL PUXADOR "J"	1	1,201	47	20
28	PERFIL PUXADOR "C"	1	1,201	62	20
29	AFASTADOR DE GAVETA	2	328	53	15
30	DIVISOR TALHERES 384X514	1	384	514	

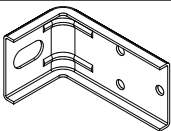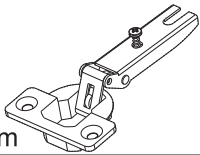CÓDIGO/DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	CÓDIGO/DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
A  PARAFUSO 3,5x40mm CABEÇA CHATA	12	B  PARAFUSO 4x14mm CABEÇA PANELA	50
C  CALÇO 5MM PARA DOBRADIÇA	2	D  PARAFUSO UNIÃO DE MÓDULOS 28MM	9
E  PARAFUSO 5x50mm CABEÇA FLANGEADA	11	F  CAVILHA 8x30mm	40
G  PREGO 10x10 COM CABEÇA	45	H  PARAFUSO DE UNIÃO 17mm	9
I  CANTONEIRA METÁLICA PARA FIXAÇÃO NA PAREDE	6	J  BUCHA DE PAREDE DE 8mm	6
K  PISTÃO A GÁS 60N INVERSO	1	L  DOBRADIÇA RETA CANECO 35mm	2
M  BATENTE DE SILICONE	10	N  CANTONEIRA METÁLICA DE FIXAÇÃO	12

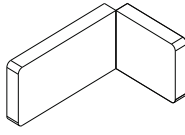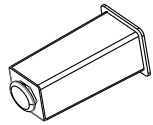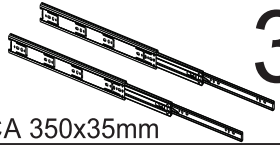O TAPA FURO ADESIVO 12mm 	15	P CAPA PLÁSTICA PARA CANTONEIRA 	6
Q FIXADOR FUNDO TRASEIRO METÁLICO 	6	R DISPOSITIVO FIXADOR DE FUNDO 	12
S PARAFUSO MINIFIX 	13	T PÉS 	5
U TAMBOR MINIFIX 	13	V TAMPA MINIFIX 	12
W PAR CORREDIÇA TELESCÓPICA 350x35mm 	3	X PARAFUSO 3X16mm CABEÇA CHATA 	12
Y PARAFUSO 7x40mm CABEÇA CHATA 	22	Z CHAVE ZETA 	1
A1 PARAFUSO 3,5X14mm CABEÇA CHATA 	42	A2 DOBRADIÇA SLOW MOTION COM CALÇO ALTA CANECO 35mm 	2

Ferramentas para montagem e instalação



PARAFUSADEIRA



FURADEIRA



NÍVEL



TRENA



MARTELO



CHAVE PHILIPS
E FENDA

Montagem




Instalação




PASSO 1

1 - Alinhar os pés T com o furo da base 22 e fixá-los com os parafusos E (5x50mm)

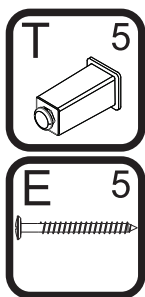


PASSO 3

1 - Para montagem das corredeiras nas gavetas é necessário primeiramente separar o conjunto
2 - Levante a trava indicada no desenho abaixo e puxe a peça até separá-las totalmente

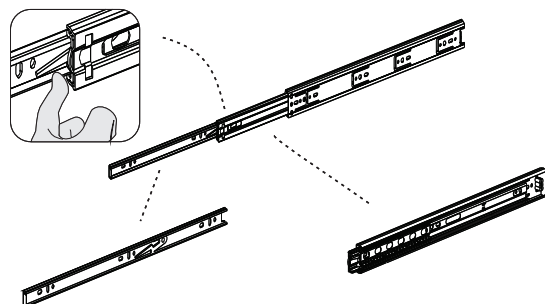


PASSO 2

1 - Fixar os calços C na prateleira 10 utilizando os parafusos de união H (17mm)

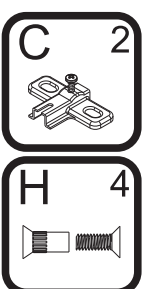


PASSO 4

1 - Posicione as cantoneiras I na borda traseira das peças 7 e 8 e fixe-as com os parafusos B (4x14mm)
2 - Alinhe o suporte K do pistão na marcação superior da lateral 8 e fixe-o com os parafusos do kit do pistão
3 - Fixe as corredeiras W nas marcações das laterais 7 e 8 utilizando o parafuso A1 (3,5x14mm)

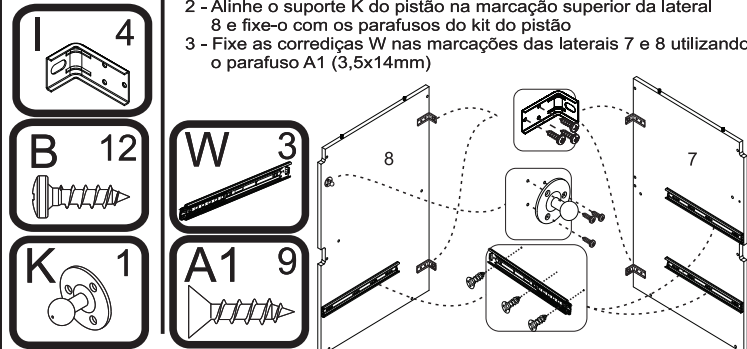


OBS - DEIXAR O CALÇO FOLGADO NESSE PASSO

PASSO 5

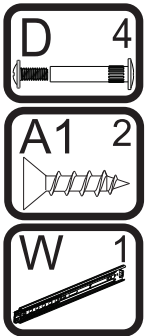

- 1 - Fixar os afastadores 29 na peça 9 utilizando o parafuso de união D (28mm)
- 2 - Fixe uma corredeira W nas marcações do afastador 29, utilizando os parafusos A1 (3,5x14mm)


LADO A

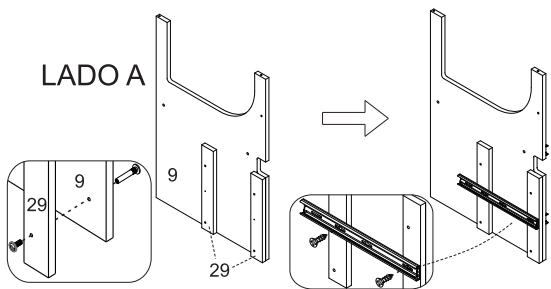


PASSO 10

- 1 - Encaixar a travessa traseira 5 na lateral direita 7 e divisão 9
- 2 - Encaixar a travessa frontal 21 na lateral direita 7 e divisão 9


Obs. NÃO aparafuse a travessa 21 neste passo

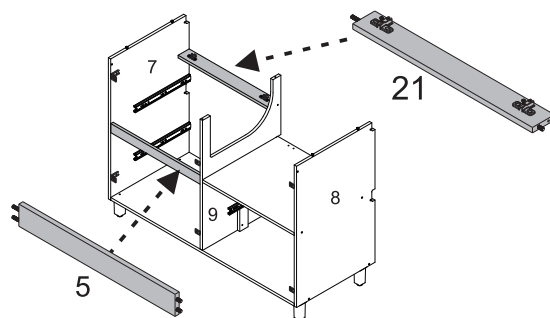


PASSO 6

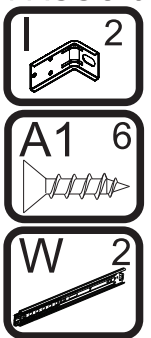


- 1 - Posicione as cantoneiras I na borda traseira da divisão 9 e fixe-as com os parafusos B (4x14mm)
- 2 - Fixe 2 corredeiras W nas marcações da divisão 9, utilizando os parafusos A1 (3,5x14mm)

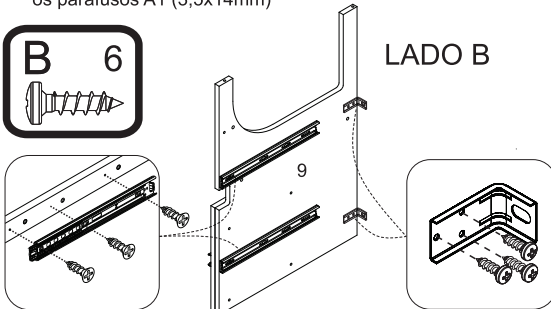

PASSO 11

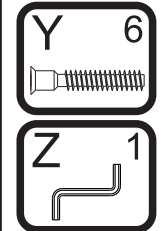

- 1 - Encaixar o perfil puxador J 27 entre as laterais 7 e 8, e fixar com parafuso Y (7x40mm) utilizando a chave zeta Z.
- 2 - Encaixar o perfil puxador C 28 entre as laterais 7 e 8, e fixar com parafuso Y (7x40mm) utilizando a chave zeta Z.
- 3 - Encaixar a travessa traseira 11 entre as laterais 7 e 8, e fixar com parafuso Y (7x40mm) utilizando a chave zeta Z.

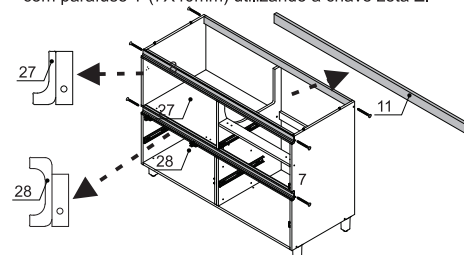


OBS - APÓS FIXAR O PERFIL 28 APERTE O CALÇO DA DOBRADIÇA (ISSO PARA NÃO ARRANHAR O PERFIL)

PASSO 7




- 1 - Inserir as cavilhas F (8x30mm) nos topos das peças 7, 8 e 9
- 2 - Fixar a peça 22 entre as laterais 7 e 8 com os parafusos Y (7x40mm), utilizando a chave zeta Z
- 3 - Fixar a peça 9 na peça 22 com os parafusos Y (7x40mm), utilizando a chave zeta Z

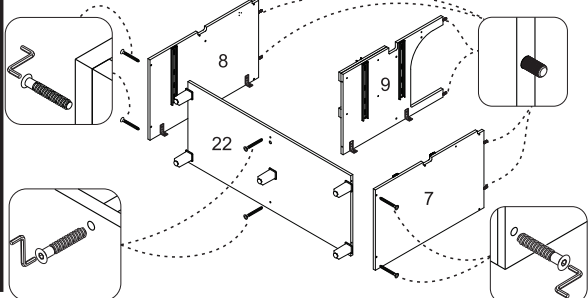


PASSO 12




- 1 - Fixar cantoneiras N nas laterais 7 e 8, na travessa traseira 11 e no perfil J, afim de fixar a bancada no próximo passo.
- 2 - Fixar também as cantoneiras N, travando a divisão 9 na travessa traseira 11 e no perfil J 27.

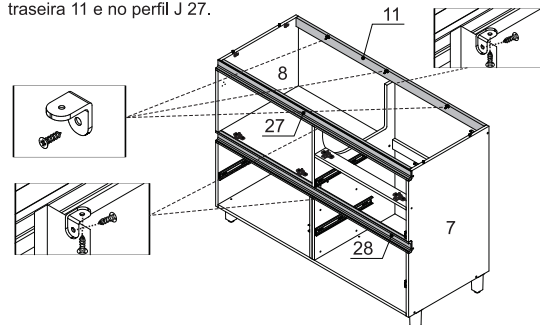

PASSO 8

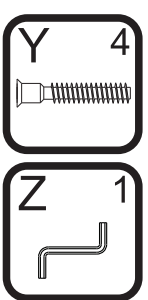


- 1 - Fixar a peça 10 entre as peças 8 e 9 com o parafuso Y (7x40mm), utilizando a chave zeta Z

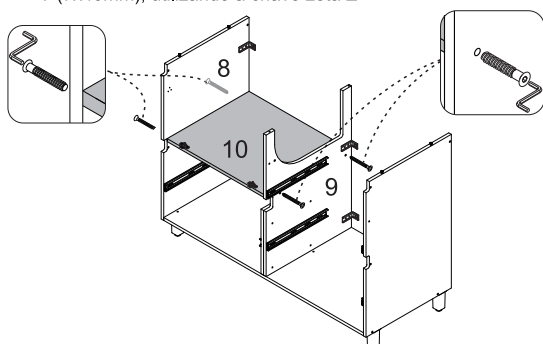


PASSO 13




- 1 - Encaixar a bancada 23 e travar com parafuso A1

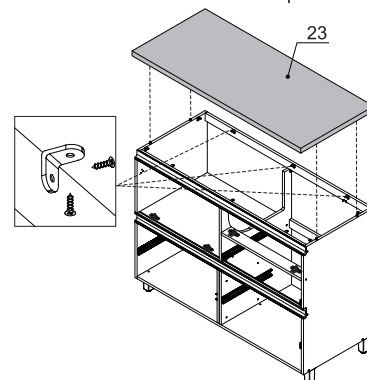


PASSO 9

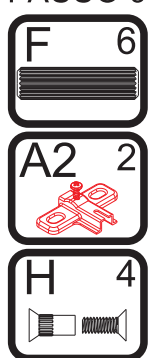


- 1 - Inserir as cavilhas F (8x30mm) nos topos das peças 5 e 21
- 2 - Fixar os calços A2 na travessa 21, utilizando os parafusos de união H (17mm)

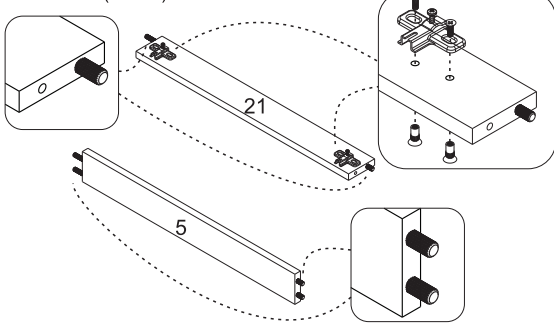

PASSO 14


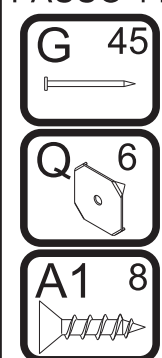


- 1 - Alinhar uma peça 26 e fixá-la com pregos G (10x10) na lateral e na base
- 2 - Em seguida alinhar a outra peça 26 e fixá-la com os pregos G (10x10) na lateral e na base
- 3 - Na junção entre as peças utilizar os pregos G (10x10) com o fixador metálico Q
- 4 - Utilizar o parafuso A1 (3,5x14mm) para fixar os fundos na travessa traseira.

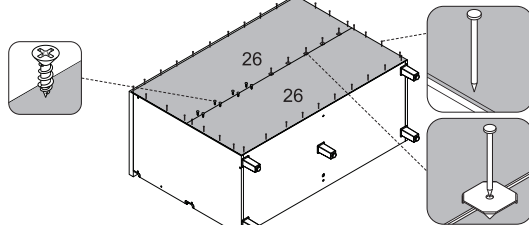

PASSO 15

- 1 - Encaixar as dobradiças slowmotion A2 na porta 1 e fixá-las com os parafusos B (4x14mm)

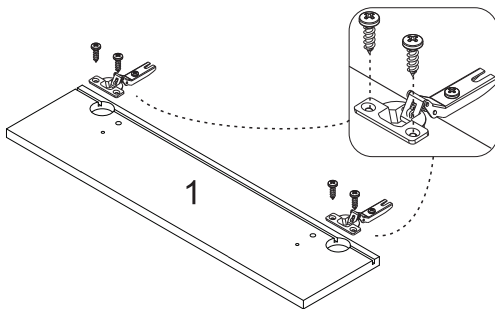
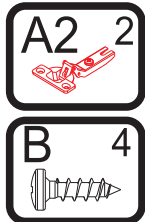


PASSO 20

FIXAÇÃO NA PAREDE (ALVENARIA)


ATENÇÃO: Antes de fixar o armário na parede verifique se o local possui condições adequadas para suportar o produto.

- 1 - Posicione o armário na parede e alinhe-o utilizando um nível
- 2 - Fure a parede com a broca de 8mm através do furo da cantoneira
- 3 - Insira o conjunto de parafuso e bucha no furo e aperte até o final para travar

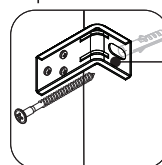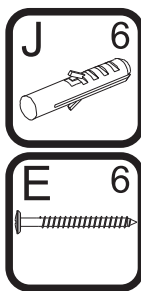



FURAR AQUI

OBS: No final deste manual, verifique sugestões alternativas de instalação do produto em paredes que não sejam de alvenaria (gesso acartonado/drywall)




PASSO 16

- 1 - Inserir as cavilhas F (8x30mm) nas peças 12, 13 e 14
- 2 - Encaixar a peça 14 entre as laterais 12 e 13
- 3 - Fixar as peças com os parafusos A (3,5x40mm)
- 4 - Encaixar o fundo 25 no conjunto

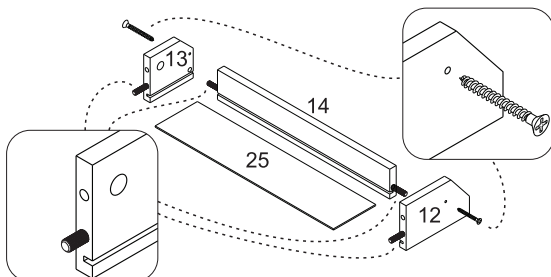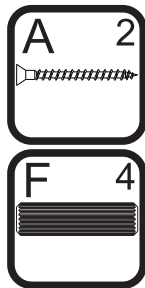



PASSO 21

- 1 - Inserir as cavilhas F (8x30mm) nas peças 15, 16 e 17
- 2 - Encaixar a peça 17 entre as laterais 15 e 16
- 3 - Fixar as peças com os parafusos A (3,5x40mm)
- 4 - Encaixar o fundo 24 no conjunto

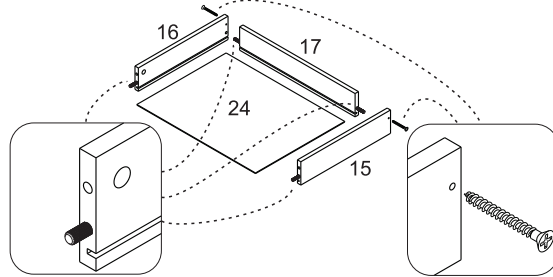



PASSO 17

- 1 - Inserir os minifix S na peça 1
- 2 - Encaixar a peça 1 no conjunto montado no passo anterior
- 3 - Encaixar o tambor do minifix U nas laterais de gaveta e utilizando uma chave philips girar até travar

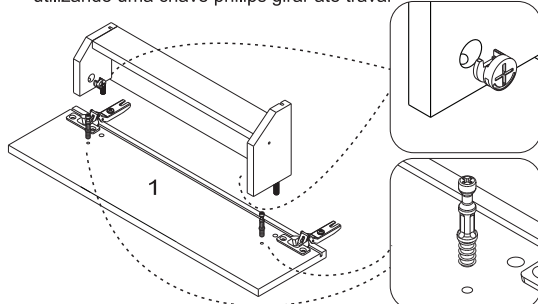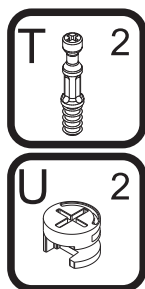


PASSO 22

- 1 - Inserir os minifix S na peça 2
- 2 - Encaixar a peça 2 no conjunto montado no passo anterior
- 3 - Encaixar o tambor do minifix U nas laterais de gaveta e utilizando uma chave philips para girar até travar

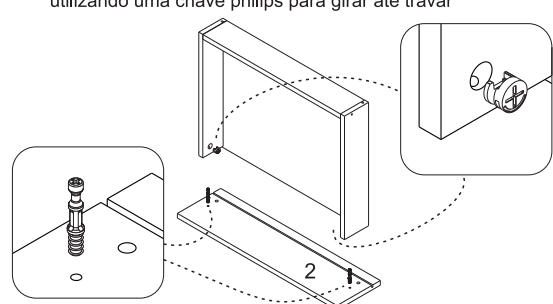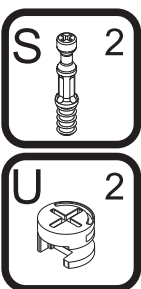


PASSO 18

- 1 - Para montar o conjunto da gaveta para condimentos, gire a travessa 21 e encaixe a dobradiça slow motion A2 no calço A2 travando-a no parafuso indicado com o número 1 abaixo:

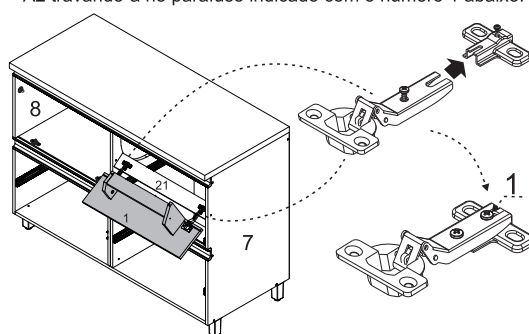



PASSO 23

- 1 - Inserir as cavilhas F (8x30mm) nas peças 18, 19 e 20
- 2 - Encaixar a peça 20 na lateral 18 e fixá-la com os parafusos A (3,5x40mm)
- 3 - Encaixar a peça 24 no conjunto
- 4 - Encaixar a peça 19 do outro lado e fixá-la com os parafusos A (3,5x40mm)
- 5 - Repetir o processo para a montagem da outra gaveta

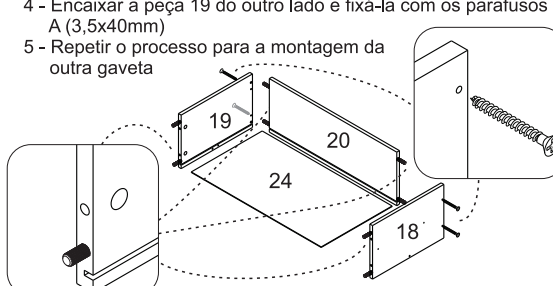


PASSO 19

- 1 - Feche a gaveta para condimentos como na imagem abaixo, deixando a travessa 21 na posição horizontal
- 2 - Fixe a travessa 21 na lateral 7 e divisão 9 com os parafusos Y (7x40mm), utilizando a chave zeta Z

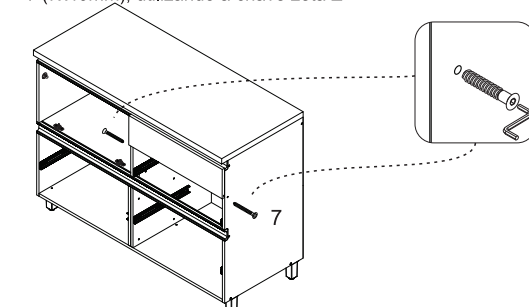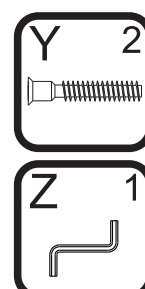



PASSO 24

- 1 - Inserir as cavilhas F (8x30mm) na peça 6
- 2 - Encaixar a peça 6 entre as laterais 18 e 19 e fixá-la com parafusos Y (7x40mm), utilizando a chave zeta Z
- 3 - Repetir o processo para montagem da outra gaveta

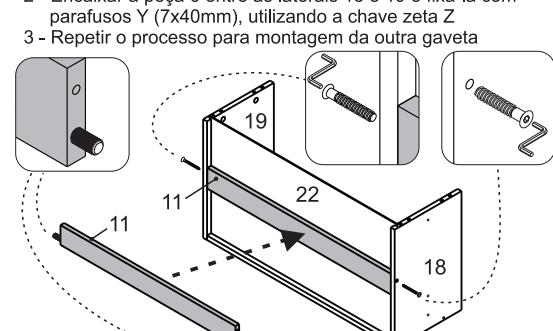

PASSO 25


- 1 - Inserir os minifix S na peça 3
- 2 - Encaixar a peça 3 no conjunto montado no passo anterior
- 3 - Encaixar o tambor do minifix U nas laterais de gaveta e utilizando uma chave philips para girar até travar
- 4 - Repetir o processo para montagem da outra gaveta

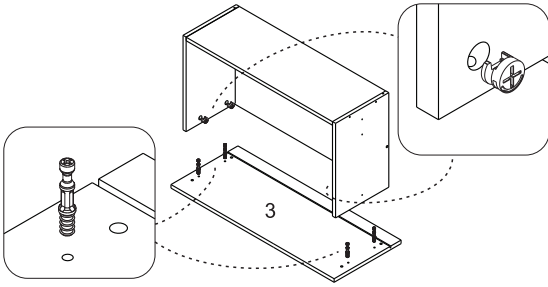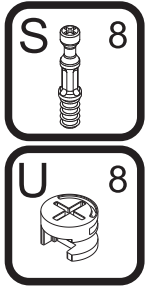

PASSO 30

INSTRUÇÃO DE MONTAGEM DO PISTÃO



- 1 - Em ambas extremidades do pistão há uma capa protetora
- 2 - Retire esta capa puxando-a para cima
- 3 - Em seguida, sem a capa, encaixe o conector no local indicado
- 4 - Recoloque a capa de proteção para travar o conector.

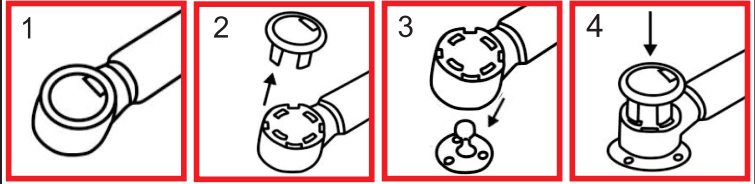

Repita o procedimento para fixar a outra extremidade do pistão


PASSO 26

- 1 - Encostar a corrediça W na frente de gaveta, alinhar os furos com as marcações da lateral e fixar com parafuso A1 (3,5x14mm)
- 2 - Encaixe o fixador de fundo R entre o rasgo e o fundo de gaveta e fixe-os com os parafusos X (3x16mm)
- 4 - Repetir o processo para montagem da outra gaveta

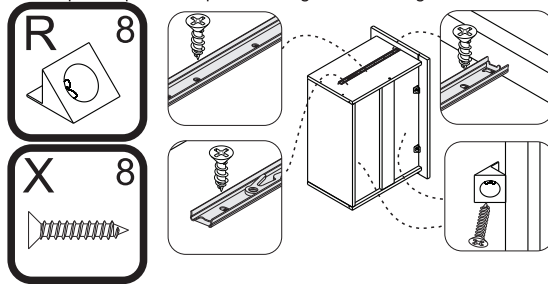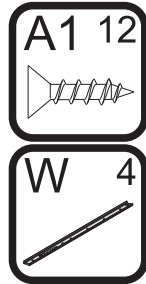



PASSO 31

- 1 - Encaixe a haste do pistão K nos suportes que foram fixados na lateral 2 e na porta 26 nos passos anteriores.
- 8 - A parte mais grossa ficará apoiada na lateral e a mais fina na porta

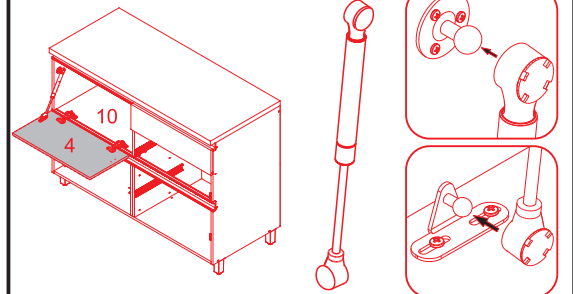


PASSO 27

- 1 - Encostar a corrediça W na frente de gaveta e alinhar na parte de baixo da lateral e fixar com parafuso A1 (3,5x14mm)
- 2 - Encaixe o fixador de fundo R entre o rasgo e o fundo de gaveta e fixe-os com os parafusos X (3x16mm)

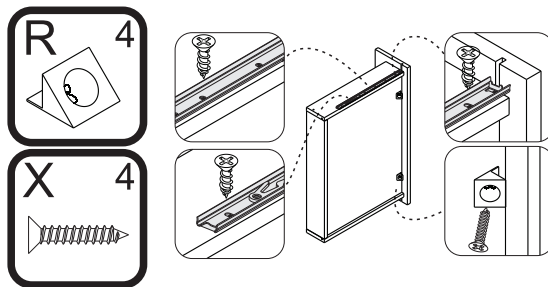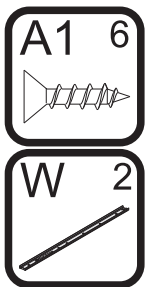



PASSO 32

- 1 - Encaixar os conjuntos de gavetas no balcão
- 2 - Verificar se os 2 lados estão bem encaixados
- 3 - Inserir o divisor de talheres 30 dentro da segunda gaveta

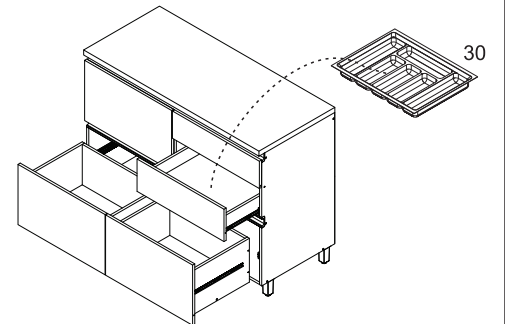

PASSO 28



- 1 - Encaixar as dobradiças L na porta 4 e fixá-las com os parafusos B (4x14mm)
- 2 - Fixar o suporte do pistão K na marcação da porta 4 com os parafusos do kit do pistão

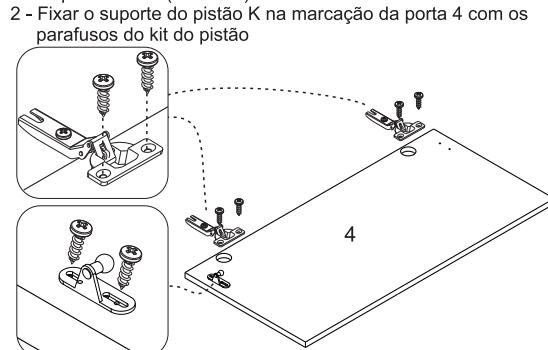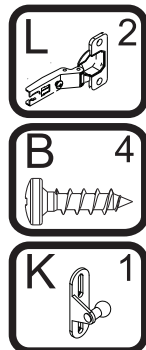

PASSO 33



Para regulagem das portas siga as instruções conforme números abaixo:

- 1 - Se precisar subir ou abaixar um pouco a porta desaperte um pouco os parafusos indicados com o número 1, reposicione e aperte novamente
- 2 - Se precisar empurrar a porta um pouco mais para dentro ou puxá-la para fora, desaperte um pouco o parafuso indicado com o nº 2, reposicione e aperte novamente
- 3 - Se precisar alinhar as portas um pouco mais para o centro ou em direção as laterais, utilize uma chave philips para girar o parafuso indicado com o nº 3 até posicionar a porta da forma desejada

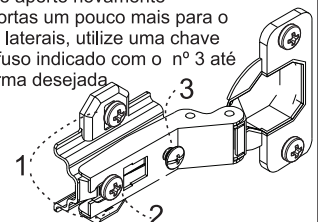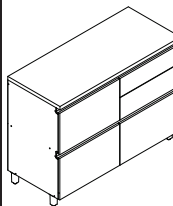

PASSO 29




- 1 - Para montar a porta, encaixe a dobradiça L no calço C travando-a no parafuso indicado com o número 1 abaixo:

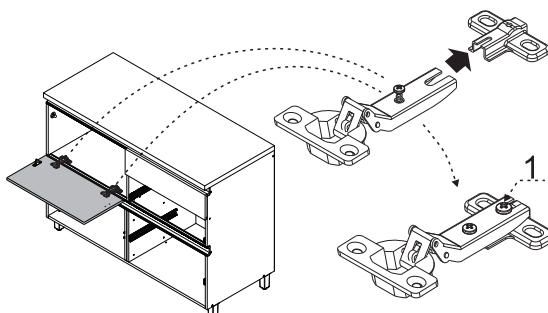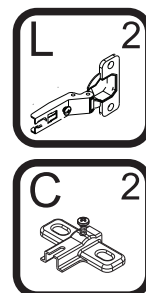

PASSO 34


Para fazer o acabamento dos módulos siga os passos abaixo:

- 1 - Cole o tapa furo adesivo O (12mm) sobre todos os parafusos aparentes
- 2 - Encaixe a tampa plástica P sobre todas as cantoneiras metálicas
- 3 - Cole os batentes de silicone M nos cantos superiores da porta e da gaveta para condimentos
- 4 - Encaixe as tampas V sobre os tambores dos minifix das gavetas

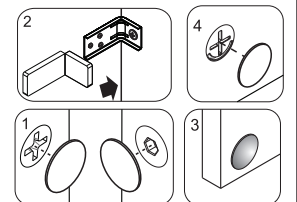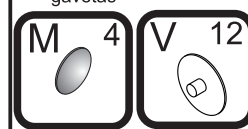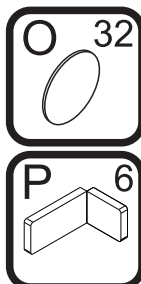


ATENÇÃO: Caro(a) cliente, na ferragem desse produto contém componentes para instalação do móvel em parede de alvenaria. Para fixação do armário em paredes de gesso acartonado/drywall, é necessário adquirir, em uma loja de material de construção, a ferragem específica para esses tipos de parede


OPÇÃO 1 - FIXAÇÃO GESSO/DRYWALL - BUCHA FLY

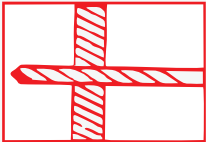


1 - Fure a parede de acordo com o diâmetro da bucha

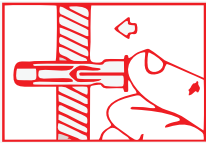

3 - Introduza a bucha no furo da parede

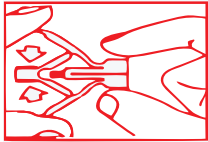

2 - Comprima as asas da bucha antes de introduzi-la

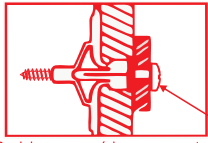

4 - Posicione o armário com a cantoneira sobre a bucha e fixe-o com um parafuso


Aperte o parafuso até a fixação estar segura

ATENÇÃO: Caro(a) cliente, na ferragem desse produto contém componentes para instalação do móvel em parede de alvenaria. Para fixação do armário em paredes de gesso acartonado/drywall, é necessário adquirir, em uma loja de material de construção, a ferragem específica para esses tipos de parede


OPÇÃO 2 - FIXAÇÃO GESSO/DRYWALL - BUCHA MU



1 - Fure a parede de acordo com o diâmetro da bucha

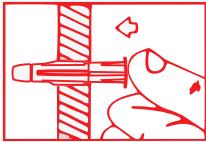

2 - Introduza a bucha no furo da parede

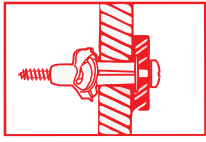


3 - Posicione o armário com a cantoneira sobre a bucha e fixe-o com um parafuso. Aperte o parafuso até a fixação estar segura


cozinhas
nesher



A marca da gestão
florestal responsável
FSC® C168299

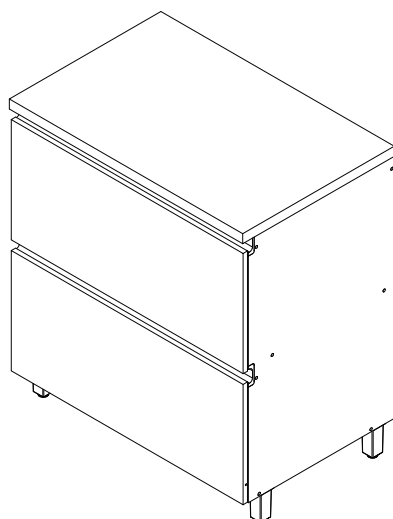


MANUAL DE MONTAGEM CÓDIGO 301012
BALCÃO 1 PORTA BASCULANTE 1 GAVETA
NESHER RAINHA 80CM 100% MDF

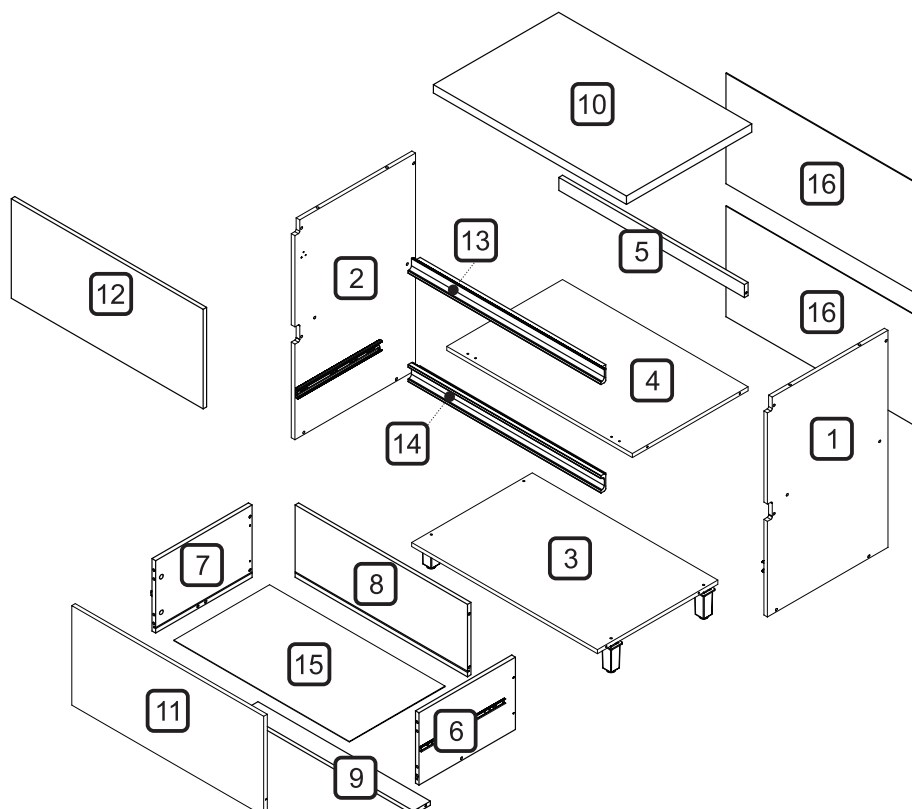


DIMENSÕES DOS ESPAÇOS INTERNOS (MEDIDAS EM MILÍMETROS)

**DIMENSÕES MÁXIMAS
DO PRODUTO MONTADO**















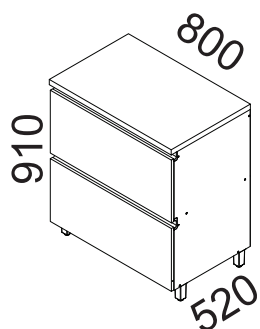








**ESPAÇO INTERNO
DAS GAVETAS**
(largura x altura x profundidade)

Ⓐ 715 x 242 x 385 mm

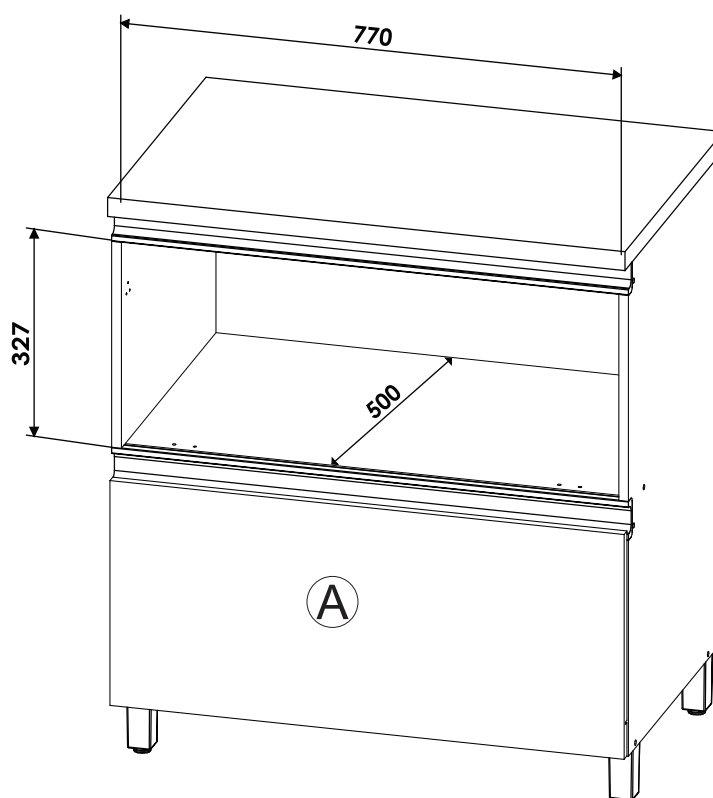

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTDE	COMP.	LARG.	ESP.
1	LATERAL DIREITA	1	780	500	15
2	LATERAL ESQUERDA	1	780	500	15
3	BASE	1	770	500	15
4	PRATELEIRA	1	770	480	15
5	TRAVESSA SUPERIOR	1	770	47	15
6	LATERAL DE GAVETA DIREITA	1	400	260	15
7	LATERAL DE GAVETA ESQUERDA	1	400	260	15
8	TRASEIRO DE GAVETA	1	715	260	15
9	TRAVESSA DE GAVETA	1	715	70	15
10	BANCADA MONTADA	1	801	520	30
11	FRENTE DE GAVETA	1	796	357	15
12	PORTA	1	796	357	15
13	PERFIL PUXADOR "J"	1	801	47	20
14	PERFIL PUXADOR "C"	1	801	62	20
15	FUNDO DE GAVETA	1	728	398	2.5
16	FUNDO TRASEIRO	2	795	398	2.5

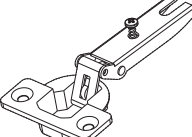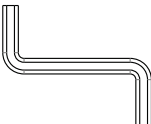CÓDIGO/DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	CÓDIGO/DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
A  PARAFUSO 3,5x40mm CABEÇA CHATA	4	B  PARAFUSO 4x14mm CABEÇA PANELA	32
C  TAMPA MINIFIX	4	D  DISPOSITIVO FIXADOR DE FUNDO	4
E  PARAFUSO 5x50mm CABEÇA FLANGEADA	8	F  CAVILHA 8x30mm	14
G  PREGO 10x10 COM CABEÇA	35	H  FIXADOR FUNDO TRASEIRO METÁLICO	8
I  CANTONEIRA METÁLICA PARA FIXAÇÃO NA PAREDE	4	J  BUCHA DE PAREDE DE 8mm	4
K  PARAFUSO DE UNIÃO 17mm	5	L  DOBRADIÇA RETA CANECO 35mm	2
M  CALÇO PARA DOBRADIÇA 5mm	2	N  CHAVE ZETA	1
O  TAPA FURO ADESIVO 12mm	14	P  CAPA PLÁSTICA PARA CANTONEIRA	4
Q  BATENTE DE SILICONE	4	R  PARAFUSO UNIÃO DE MÓDULOS 28MM	3
S  PÉS	4	T  PARAFUSO MINIFIX	5

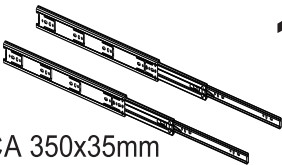U		5	V		12
TAMBOR MINIFIX			PARAFUSO 3,5x14mm CABEÇA CHATA		
W		1	X		8
PAR CORREDIÇA TELESCÓPICA 350x35mm			CANTONEIRA METÁLICA DE FIXAÇÃO		
Y		1	Z		4
PISTÃO A GÁS 60N INVERSO			PARAFUSO 3 x 16 CABEÇA CHATA		
A1		16			
PARAFUSO 7x40mm CABEÇA CHATA					

Ferramentas para montagem e instalação

Montagem

Instalação



PARAFUSADEIRA



FURADEIRA



NÍVEL



TRENA






MARTELO



CHAVE PHILIPS E FENDA


PASSO 1

1 - Alinhar os pés S com os furos da base 3 e fixá-los com os parafusos E (5x50mm)

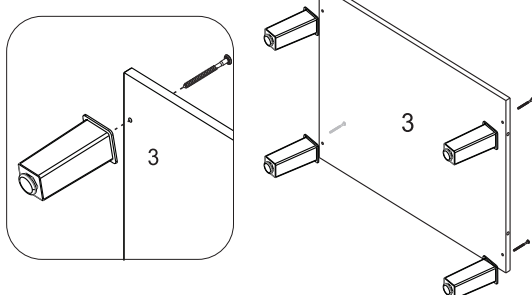
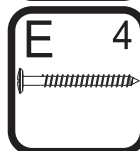
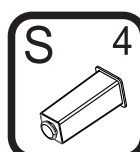


PASSO 2


1 - Para montagem das corrediças nas gavetas é necessário primeiramente separar o conjunto
2 - Levante a trava indicada no desenho abaixo e puxe a peça até separá-las totalmente

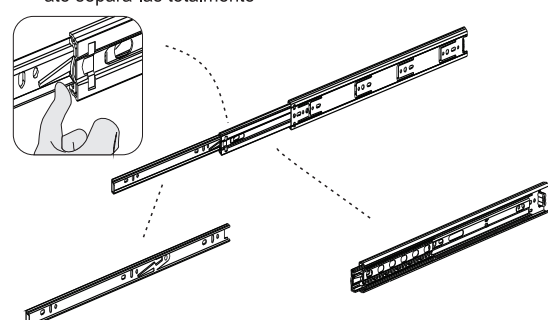



PASSO 3

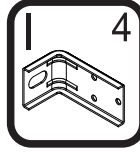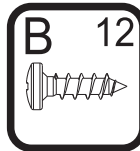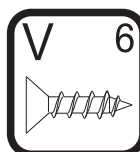


1 - Fixar as corrediças W nas marcações das laterais 1 e 2 utilizando os parafusos V (3,5x14mm)
2 - Posicione as cantoneiras I na borda traseira das peças 1 e 2 e fixe-as com os parafusos B (4x14mm)
3 - Alinhe o suporte Y do pistão na marcação superior da lateral 2 e fixe-o com os parafusos do kit do pistão

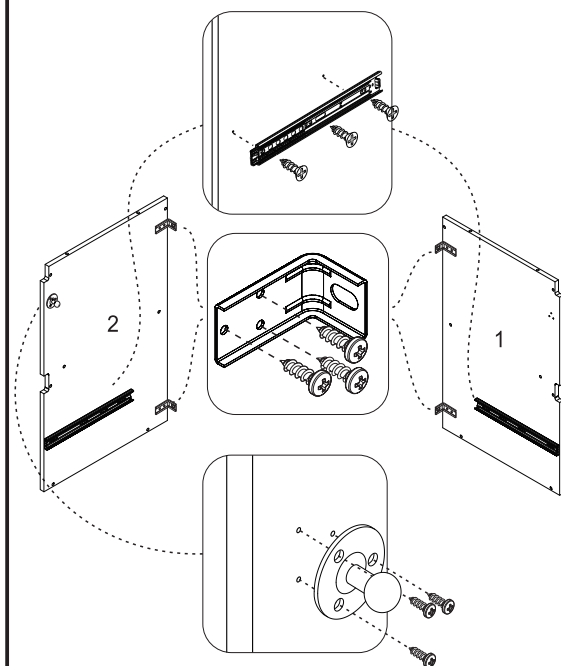

PASSO 4

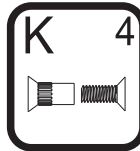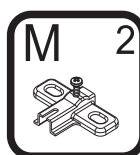


1 - Fixar os calços M na prateleira 4 utilizando os parafusos de união K (17mm)

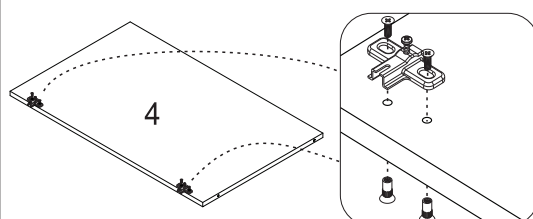


OBS - DEIXAR O CALÇO FOLGADO NESSE PASSO


PASSO 5

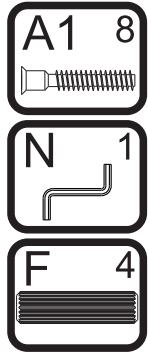


- 1 - Inserir as cavilhas F (8x30mm) nos topos das peças 1 e 2
- 2 - Fixar as peças 3 e 4 nas laterais 1 e 2 com parafusos A1 (7x40mm), utilizando a chave zeta N

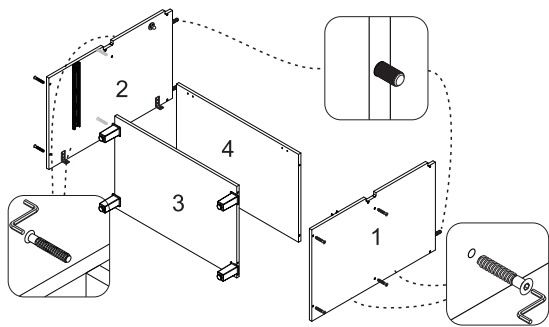


PASSO 10

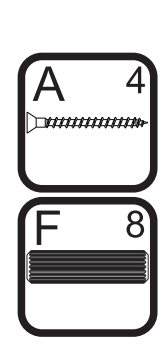


- 1 - Inserir as cavilhas F (8x30mm) nas peças 6, 7 e 8
- 2 - Encaixar a peça 8 na lateral 7 e fixá-la com os parafusos A (3,5x40mm)
- 3 - Encaixar a peça 15 no conjunto
- 4 - Encaixar a peça 6 do outro lado e fixá-la com os parafusos A (3,5x40mm)

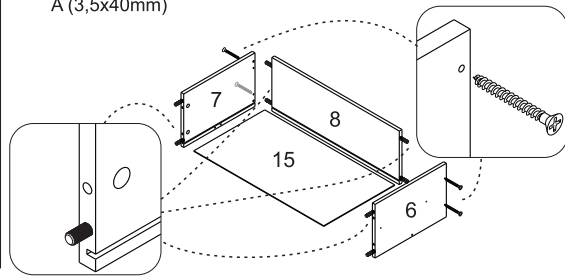

PASSO 6

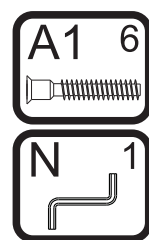


- 1 - Encaixar o perfil puxador J 13 entre as laterais 1 e 2, e fixar com parafuso A1 (7x40mm) utilizando a chave zeta N.
- 2 - Encaixar o perfil puxador C 14 entre as laterais 1 e 2, e fixar com parafuso A1 (7x40mm) utilizando a chave zeta N.
- 3 - Encaixar a travessa traseira 5 entre as laterais 1 e 2, e fixar com parafuso A1 Y (7x40mm) utilizando a chave zeta N.

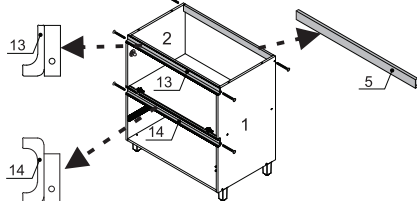


OBS - APÓS FIXAR O PERFIL 14 APORTE O CALÇO DA DOBRADIÇA (ISSO PARA NÃO ARRANHAR O PERFIL)


PASSO 11

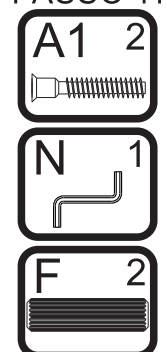


- 1 - Inserir as cavilhas F (8x30mm) na peça 9
- 2 - Encaixar a peça 9 entre as laterais 6 e 7 e fixá-la com parafusos A1 (7x40mm), utilizando a chave zeta N.

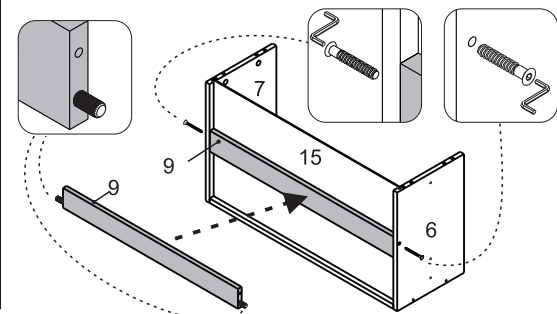


PASSO 7

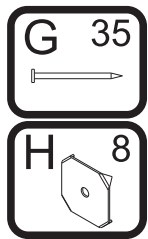


- 1 - Alinhar uma peça 16 com as laterais e a base do armário e fixá-la com pregos G (10x10) nas laterais e na base
- 2 - Em seguida alinhar outra peça 16 superior e fixá-la com os pregos G (10x10) nas laterais
- 3 - Na junção entre as peças 16 utilizar os pregos G (10x10) com o fixador metálico H

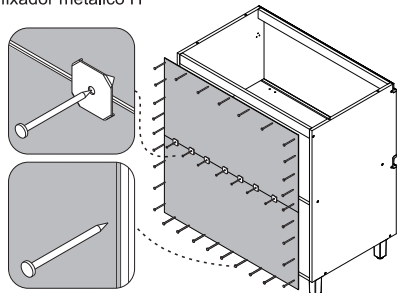


PASSO 12

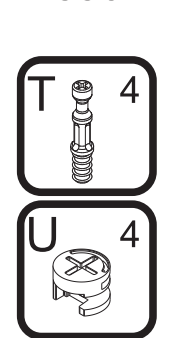

- 1 - Inserir os minifix T na peça 11
- 2 - Encaixar a peça 11 no conjunto montado
- 3 - Encaixar o tambor do minifix U nas laterais de gaveta e utilizando uma chave philips girar até travar

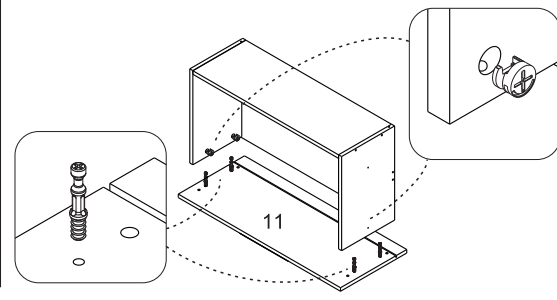


PASSO 8

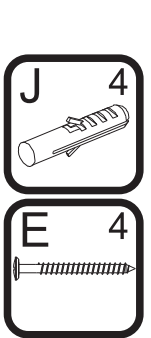

FIXAÇÃO NA PAREDE (ALVENARIA)


ATENÇÃO: Antes de fixar o armário na parede verifique se o local possui condições adequadas para suportar o produto.

- 1 - Posicione o armário na parede e alinhe-o utilizando um nível
- 2 - Fure a parede com a broca de 8mm através do furo da cantoneira
- 3 - Insira o conjunto de parafuso e bucha no furo e aperte até o final para travar

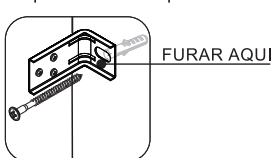


OBS: No final deste manual, verifique sugestões alternativas de instalação do produto em paredes que não sejam de alvenaria (gesso acartonado/drywall)


PASSO 13

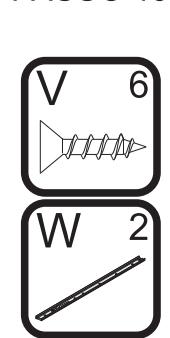


- 1 - Encostar a corredeira W (350x35mm) na frente de gaveta, alinhar os furos com as marcações da lateral e fixar com parafuso V (3,5x14mm)
- 2 - Encaixe o fixador de fundo D entre o rasgo e o fundo de gaveta e fixe-o com os parafusos Z (3x16mm)

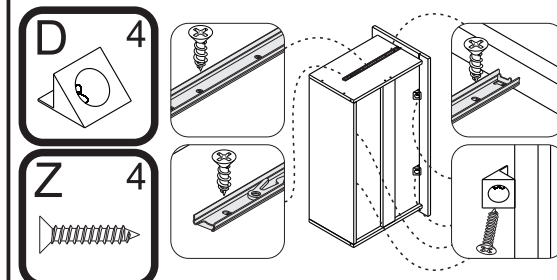


PASSO 9

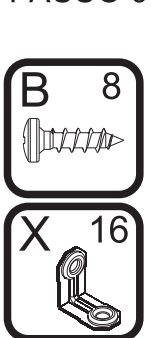


- 1 - Fixar 2 cantoneiras X em cada lateral e 1 em cada travessa com parafuso B (4x14mm)
- 2 - Encaixar a bancada 14 sobre o balcão e fixá-la através das cantoneiras X e parafusos B (4x14mm)

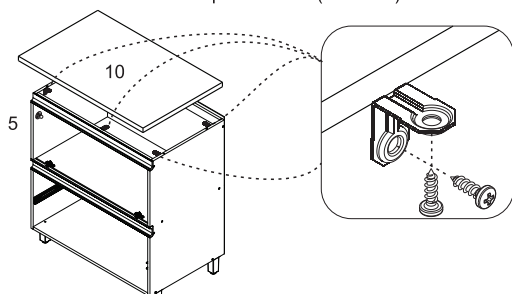

PASSO 14

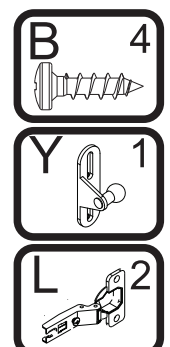

- 1 - Fixar as dobradiças L na porta 12 com parafuso B (4x14mm)
- 2 - Fixar o suporte do pistão Y na marcação da porta 12 com os parafusos do kit do pistão

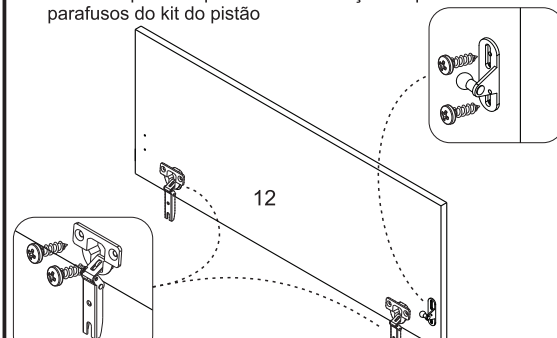

PASSO 15

L 2

M 2

1 - Para montar a porta 12, encaixe a dobradiça L no calço M travando-a no parafuso indicado com o número 1 abaixo:

PASSO 16

INSTRUÇÃO DE MONTAGEM DO PISTÃO

1 - Em ambas extremidades do pistão há uma capa protetora
2 - Retire esta capa puxando-a para cima
3 - Em seguida, sem a capa, encaixe o conector no local indicado
4 - Recoloque a capa de proteção para travar o conector.

Repita o procedimento para fixar a outra extremidade do pistão

PASSO 17

Y 1

1 - Encaixe a haste do pistão Y nos suportes que foram fixados na lateral 2 e na porta 12 nos passos anteriores.
2 - A parte mais grossa ficará apoiada na lateral e a mais fina na porta

PASSO 18

1 - Encaixar o conjunto de gaveta no balcão
2 - Verificar se os 2 lados estão bem encaixados

PASSO 19

Para regulagem das portas siga as instruções conforme numeros abaixo:
1 - Se precisar subir ou abaixar um pouco a porta desaperte um pouco os parafusos indicados com o número 1, reposicione e aperte novamente
2 - Se precisar empurrar a porta um pouco mais para dentro ou puxá-la para fora, desaperte um pouco o parafuso indicado com o nº 2, reposicione e aperte novamente
3 - Se precisar alinhar as portas um pouco mais para o centro ou em direção as laterais, utilize uma chave philips para girar o parafuso indicado com o nº 3 até posicionar a porta da forma desejada

PASSO 20

Para fazer o acabamento dos módulos siga os passos abaixo:
1 - Cole o tapa furo adesivo O (12mm) sobre todos os parafusos aparentes
2 - Encaixe a tampa plástica P sobre todas as cantoneiras metálicas
3 - Cole os batentes de silicone Q nos cantos superiores da porta basculante e da frente de gaveta
4 - Encaixe as tampas C sobre os tambores dos minifix das gavetas

O 14

Q 4

P 4

C 4

ATENÇÃO: Caro(a) cliente, na ferragem desse produto contém componentes para instalação do móvel em parede de alvenaria. Para fixação do armário em paredes de gesso acartonado/drywall, é necessário adquirir, em uma loja de material de construção, a ferragem específica para esses tipos de parede

OPÇÃO 1 - FIXAÇÃO GESSO/DRYWALL - BUCHA FLY

OPÇÃO 2 - FIXAÇÃO GESSO/DRYWALL - BUCHA MU


ATENÇÃO: Caro(a) cliente, na ferragem desse produto contém componentes para instalação do móvel em parede de alvenaria. Para fixação do armário em paredes de gesso acartonado/drywall, é necessário adquirir, em uma loja de material de construção, a ferragem específica para esses tipos de parede

OPÇÃO 1 - FIXAÇÃO GESSO/DRYWALL - BUCHA FLY


OPÇÃO 2 - FIXAÇÃO GESSO/DRYWALL - BUCHA MU




KIT RODAPÉ MULTILINHA 10CM 100% MDF
MULTI-LINE TOE KICK SET - 10CM - 100% MDF
JUEGO DE ZÓCALO MULTILÍNEA – 10 CM – 100% MDF

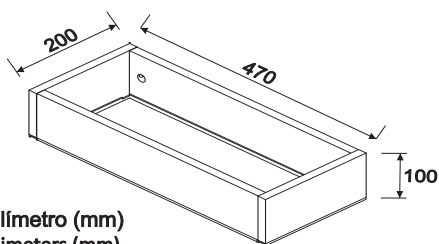

Todas as medidas em Milímetro (mm)
All the measures are in Millimeters (mm)
Todas las medidas están en Milímetros (mm)

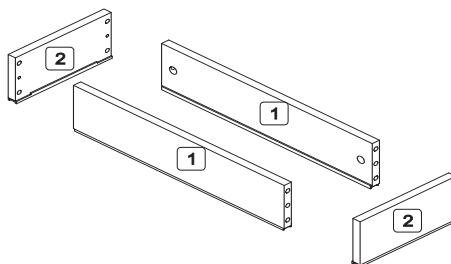


Exemplo aplicado
Applied Example
Ejemplo Aplicado




KIT RODAPÉ MULTILINHA 20X10CM
20CM X 10CM MULTI-LINE TOE KICK SET
JUEGO DE ZÓCALO MULTILÍNEA 20 CM X 10 CM


Cód. / Code / Código	Desc. / Description / Descripción	Quant. / Qty. / Cant.	Comp. / Lgth / Largo	Larg. / Width / Ancho	Esp. / Thk / Grossor
1	Rodapé Lateral/Central Side/Central Toe Zócalo lateral/Central	2	440	100	17
2	Rodapé Frontal/Traseiro Front/Back Toe Zócalo Frontal/Traseiro	2	200	100	17

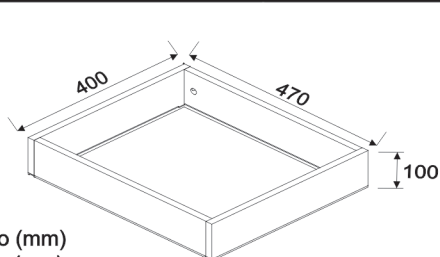

Todas as medidas em Milímetro (mm)
All the measures are in Millimeters (mm)
Todas las medidas están en Milímetros (mm)

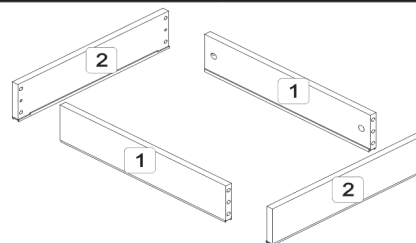


Exemplo aplicado
Applied Example
Ejemplo Aplicado




KIT RODAPÉ MULTILINHA 40X10CM
40CM X 10CM MULTI-LINE TOE KICK SET
JUEGO DE ZÓCALO MULTILÍNEA 40CM X 10CM



Cód. / Code / Código	Desc. / Description / Descripción	Quant. / Qty. / Cant.	Comp. / Lgth / Largo	Larg. / Width / Ancho	Esp. / Thk / Grossor
1	Rodapé Lateral/Central Side/Central Toe Zócalo lateral/Central	2	440	100	17
2	Rodapé Frontal/Traseiro Front/Back Toe Zócalo Frontal/Traseiro	2	400	100	17

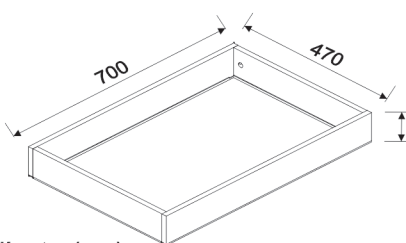

Todas as medidas em Milímetro (mm)
All the measures are in Millimeters (mm)
Todas las medidas están en Milímetros (mm)

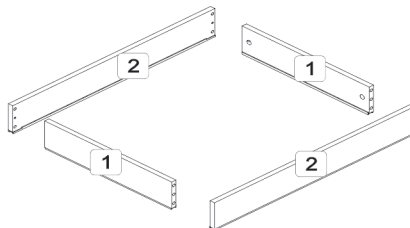


Exemplo aplicado
Applied Example
Ejemplo Aplicado

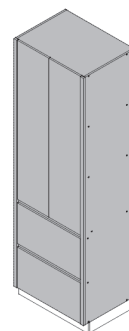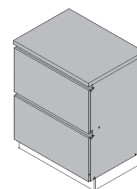

KIT RODAPÉ MULTILINHA 70X10CM
70CM X 10CM MULTI-LINE TOE KICK SET
JUEGO DE ZÓCALO MULTILÍNEA 70CM X 10CM


Cód. / Code / Código	Desc. / Description / Descripción	Quant. / Qty. / Cant.	Comp. / Lgth / Largo	Larg. / Width / Ancho	Esp. / Thk / Grossor
1	Rodapé Lateral/Central Side/Central Toe Zócalo lateral/Central	2	440	100	17
2	Rodapé Frontal/Traseiro Front/Back Toe Zócalo Frontal/Traseiro	2	700	100	17

KIT RODAPÉ MULTILINHA 10CM 100% MDF
MULTI-LINE TOE KICK SET - 10CM - 100% MDF
JUEGO DE ZÓCALO MULTILÍNEA - 10 CM - 100% MDF

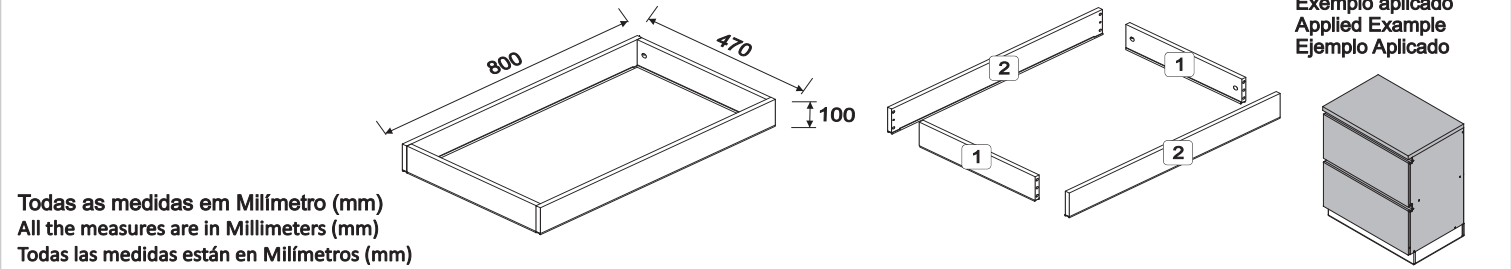


Todas as medidas em Milímetro (mm)
All the measures are in Millimeters (mm)
Todas las medidas están en Milímetros (mm)

KIT RODAPÉ MULTILINHA 80X10CM 80CM X 10CM MULTI-LINE TOE KICK SET JUEGO DE ZÓCALO MULTILÍNEA 80CM X 10CM					
Cód. / Code / Código	Desc. / Description / Descripción	Quant. / Qty. / Cant.	Comp. / Lgth / Largo	Larg. / Width / Ancho	Esp. / Thk / Grossor
1	Rodapé Lateral/Central Side/Central Toe Zócalo lateral/Central	2	440	100	17
2	Rodapé Frontal/Traseiro Front/Back Toe Zócalo Frontal/Traseiro	2	800	100	17

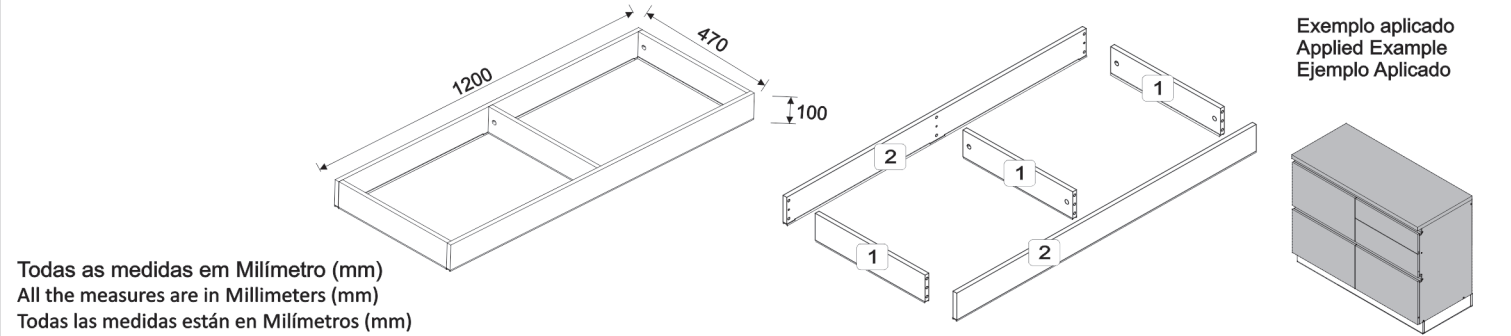

Todas as medidas em Milímetro (mm)
All the measures are in Millimeters (mm)
Todas las medidas están en Milímetros (mm)

KIT RODAPÉ MULTILINHA 120X10CM 120CM X 10CM MULTI-LINE TOE KICK SET JUEGO DE ZÓCALO MULTILÍNEA 120CM X 10CM					
Cód. / Code / Código	Desc. / Description / Descripción	Quant. / Qty. / Cant.	Comp. / Lgth / Largo	Larg. / Width / Ancho	Esp. / Thk / Grossor
1	Rodapé Lateral/Central Side/Central Toe Zócalo lateral/Central	3	440	100	17
2	Rodapé Frontal/Traseiro Front/Back Toe Zócalo Frontal/Traseiro	2	1200	100	17

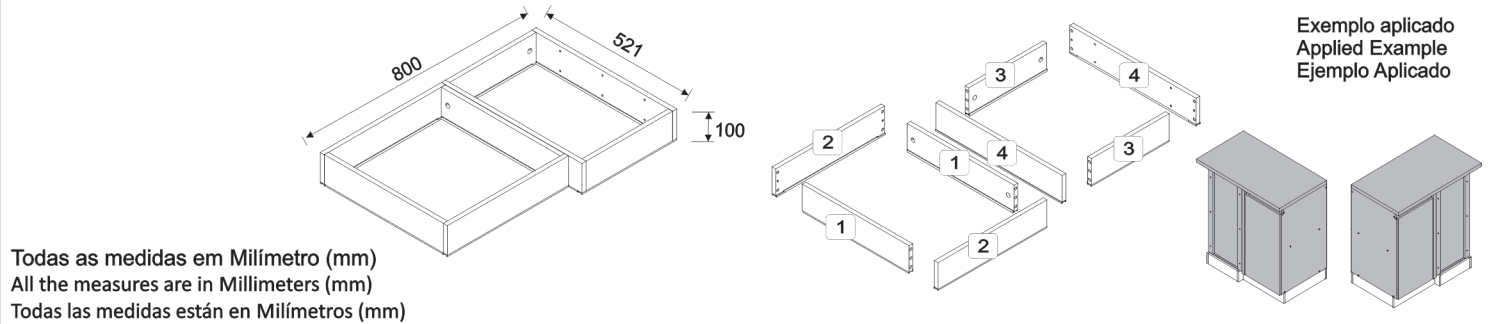


Todas as medidas em Milímetro (mm)
All the measures are in Millimeters (mm)
Todas las medidas están en Milímetros (mm)

KIT RODAPÉ MULTILINHA 80X10CM CANTO 80CM X 10CM MULTI-LINE TOE KICK SET - CORNER JUEGO DE ZÓCALO MULTILÍNEA 80 CM X 10 CM - RINCÓN					
Cód. / Code / Código	Desc. / Description / Descripción	Quant. / Qty. / Cant.	Comp. / Lgth / Largo	Larg. / Width / Ancho	Esp. / Thk / Grossor
1	Rodapé Lateral/Central Side/Central Toe Zócalo lateral/Central	2	440	100	17
2	Rodapé Frontal/Traseiro Front/Back Toe Zócalo Frontal/Traseiro	2	449	100	17
3	Rodapé Lateral menor Smaller toe Zócalo Más Pequeño	2	321	100	17
4	Rodapé Frontal/Traseiro maior Front/Back Toe larger Zócalo Frontal/Traseiro grande	2	521	100	17

FERRAGEM / HARDWARE / HERRAJES

A

PARAFUSO 4x14mm CABEÇA PANELA
4mm x 14mm PAN-HEAD SCREW
TORNILLO CABEZA FIJADORA 4 x 14 mm



B

CAVILHA 8x30mm
8x 30mm DOWEL
CLAVIJA 8 x 30 mm




C

CANTONEIRA METÁLICA DE FIXAÇÃO
METALLIC ANGLE BRACKET
REFUERZO DE ÁNGULO METÁLICO



D

PARAFUSO MINIFIX
MINIFIX BOLT
PERNO MINIFIX




E

TAMBOR MINIFIX
MINIFIX CAM
CAJA DEL MINIFIX



F

PARAFUSO 3,5x25mm CABEÇA CHATA
3.5 x 25mm FLAT-HEAD SCREW
TORNILLO CABEZA PLANA 3,5 x 25 mm



Ferramentas para montagem e instalação / Tools for assembly and installation / Herramientas para armado e instalación



PARAFUSADEIRA
ELECTRIC SCREWDRIVER
ATORNILLADOR ELÉCTRICO



TRENA
TAPE MEASURE
FLEXÓMETRO



CHAVE PHILIPS E FENDA
PHILLIPS AND SLOTTED SCREWDRIVER
DESTORNILLADOR PHILLIPS Y DE CABEZA PLANA



MONTAGEM
ASSEMBLY
ARMADO



INSTALAÇÃO
INSTALLATION
INSTALACIÓN


MONTAGEM / ASSEMBLY / ARMADO

KIT RODAPÉ MULTILINHA 20X10CM / 20CM X 10CM MULTI-LINE TOE KICK SET / JUEGO DE ZÓCALO MULTILÍNEA 20 CM X 10CM
KIT RODAPÉ MULTILINHA 40X10CM / 40CM X 10CM MULTI-LINE TOE KICK SET / JUEGO DE ZÓCALO MULTILÍNEA 40 CM X 10CM
KIT RODAPÉ MULTILINHA 70X10CM / 70CM X 10CM MULTI-LINE TOE KICK SET / JUEGO DE ZÓCALO MULTILÍNEA 70 CM X 10CM
KIT RODAPÉ MULTILINHA 80X10CM / 80CM X 10CM MULTI-LINE TOE KICK SET / JUEGO DE ZÓCALO MULTILÍNEA 80 CM X 10CM

PASSO 01

STEP 01

PASO 01

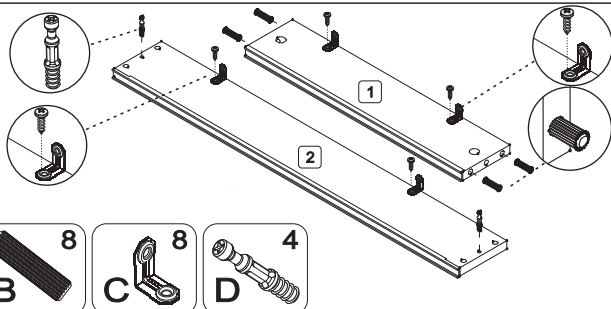

- 1 - Inserir os minifix D nas peças 2.
- 2 - Inserir cavilhas B (8x30mm) nas peças 1.
- 3 - Fixar as cantoneiras C nas peças 1 e 2 com parafuso A (4x14mm).


- 1 - Insert the Minifix bolts (D) into parts 2.
- 2 - Insert the 8 x 30mm dowels (B) into parts 1.
- 3 - Attach the angle brackets (C) to parts 1 and 2 with 4 x 14mm screws (A).

- 1 - Inserte los Minifix (D) en las partes 2.
- 2 - Inserte las clavijas 8 x 30 mm (B) en las partes 1.
- 3 - Fije los refuerzos de ángulo (C) a las partes 1 y 2 con tornillos 4 x 14 mm (A).

PASSO 02

STEP 02

PASO 02

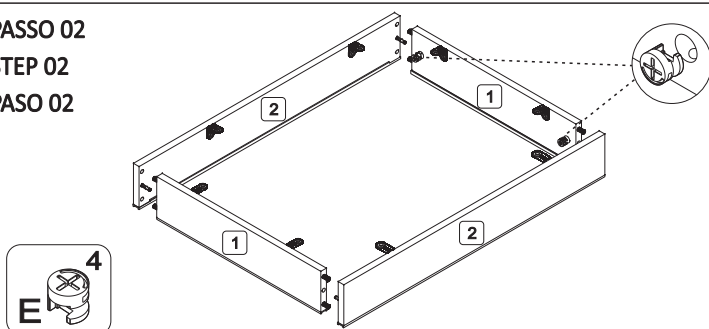

- 1 - Inserir o tambor do minifix nas peças 1, encaixar as peças 2 nas peças 1, e utilizar a chave de fenda para girar até travar.

- 1 - Insert the Minifix cams into parts 1. Attach parts 2 to parts 1, and use the slotted screwdriver to lock them.

- 1 - Inserte la caja del Minifix en las partes 1. Fije las partes 2 a las partes 1, y utilice el destornillador de cabeza plana para trabarlos.


MONTAGEM / ASSEMBLY / ARMADO

KIT RODAPÉ MULTILINHA 120X10CM / 120CM X 10CM MULTI-LINE TOE KICK SET / JUEGO DE ZÓCALO MULTILÍNEA 120 CM X 10 CM

PASSO 01

STEP 01

PASO 01

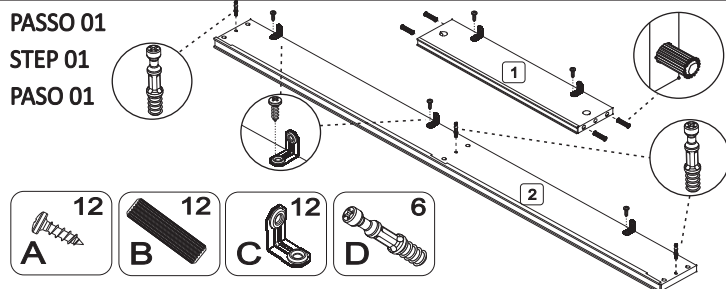

- 1 - Inserir os minifix D nas peças 2.
- 2 - Inserir cavilhas B (8x30mm) nas peças 1.
- 3 - Fixar as cantoneiras C nas peças 1 e 2 com parafuso A (4x14mm).


- 1 - Insert the Minifix bolts (D) into parts 2.
- 2 - Insert the 8 x 30mm dowels (B) into parts 1.
- 3 - Fije los refuerzos de ángulo (C) a las partes 1 y 2 con tornillos 4 x 14 mm (A).

- 1 - Inserte los Minifix (D) en las partes 2.
- 2 - Inserte las clavijas 8 x 30 mm (B) en las partes 1.
- 3 - Fije los refuerzos de ángulo (C) a las partes 1 y 2 con tornillos 4 x 14 mm (A).

PASSO 02

STEP 02

PASO 02

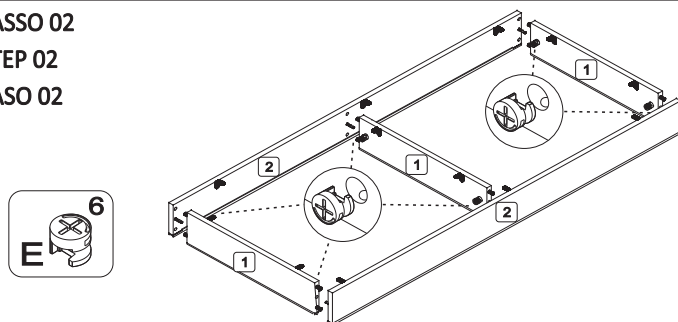

- 1 - Inserir o tambor do minifix nas peças 1, encaixar as peças 2 nas peças 1, e utilizar a chave de fenda para girar até travar.



- 1 - Insert the Minifix cams into parts 1. Attach parts 2 to parts 1, and use the slotted screwdriver to lock them.

- 1 - Inserte la caja del Minifix en las partes 1. Fije las partes 2 a las partes 1, y utilice el destornillador de cabeza plana para trabarlos.

MONTAGEM / ASSEMBLY / ARMADO

KIT RODAPÉ MULTILINHA 80X10CM CANTO / 80CM X 10CM MULTI-LINE TOE KICK SET - CORNER/ JUEGO DE ZÓCALO MULTILÍNEA 80 CM X 10 CM - RINCÓN

PASSO 01
STEP 01
PASO 01

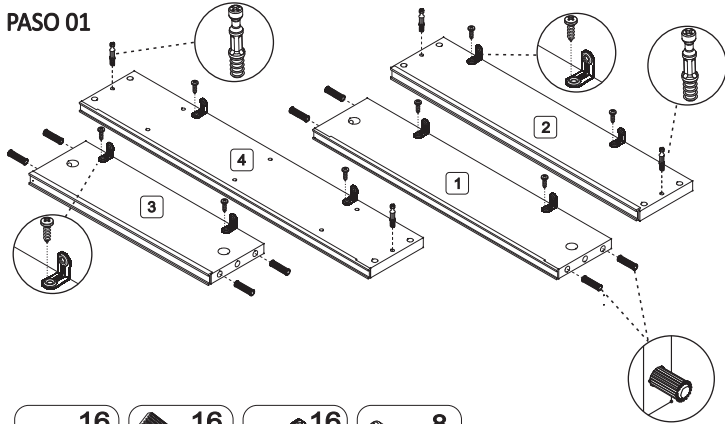


- 1 - Inserir os minifix D nas peças 2 e 4.
- 2 - Inserir cavilhas B (8x30mm) nas peças 1 e 3.
- 3 - Fixar as cantoneiras C nas peças 1, 2, 3 e 4 com parafuso A (4x14mm).

- 1 - Insert the Minifix bolts (D) into parts 2 and 4.
- 2 - Insert the 8 x 30mm dowels (B) into parts 1 and 3.
- 3 - Attach the angle brackets (C) to parts 1, 2, and 3 with 4mm x 14mm screws (A).

- 1 - Inserte los pernos Minifix (D) en las partes 2 y 4.
- 2 - Inserte las clavijas 8 x 30 mm (B) en las partes 1 y 3.
- 3 - Fije los refuerzos de ángulo (C) a las partes 1, 2, 3 y 4 con tornillos 4 x 14 mm (A).

PASSO 02
STEP 02
PASO 02

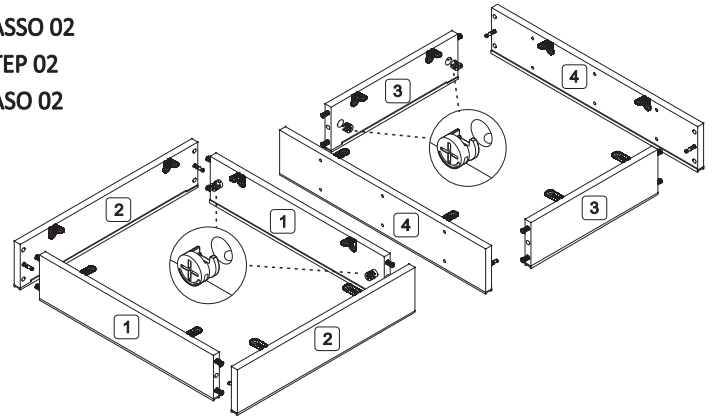


- 1 - Inserir o tambor do minifix nas peças 1, encaixar as peças 2 nas peças 1, e utilizar a chave de fenda para girar até travar.
- 2 - Inserir o tambor do minifix nas peças 3, encaixar as peças 4 nas peças 3, e utilizar a chave de fenda para girar até travar.

- 1 - Insert the minifix cams into parts 1. Attach parts 2 to parts 1, and use the slotted screwdriver to lock them.
- 2 - Insert the minifix cams into parts 3. Attach parts 4 to parts 3, and use the slotted screwdriver to lock them.

- 1 - Inserte las cajas del Minifix en las partes 1. Fije las partes 2 a las partes 1, y utilice el destornillador de cabeza plana para trabarlos.
- 2 - Inserte las cajas del Minifix en las partes 3. Fije las partes 4 a las partes 3, y utilice el destornillador de cabeza plana para trabarlos.

PASSO 03
STEP 03
PASO 03




- 1 - Identificar a posição que o Balcão de canto será montado.
- 2 - Posicionar o conjunto de peças 1 e 2 ao lado do conjunto de peças 3 e 4.
- 3 - Fazer a união dos conjuntos 1 e 2 utilizando o parafuso F (3,5x25mm).

- 1 - Set the position where the corner base cabinet will be installed
- 2 - Place both 1/2 and 3/4 sets side by side.
- 3 - Attach the 1/2 sets by using 3,5 x 25 screws (F).

- 1 - Identifique la posición donde se va a instalar el armario bajo esquinero.
- 2 - Posicione ambos juegos de partes 1/2 y 3/4 uno al lado del otro.
- 3 - Fije los juegos 1/ 2 con tornillos 3,5 x 25 mm (F).

Este produto permite montagem para ambos os lados:
This product allows assembly on both sides:
Este producto permite armado en ambos lados:

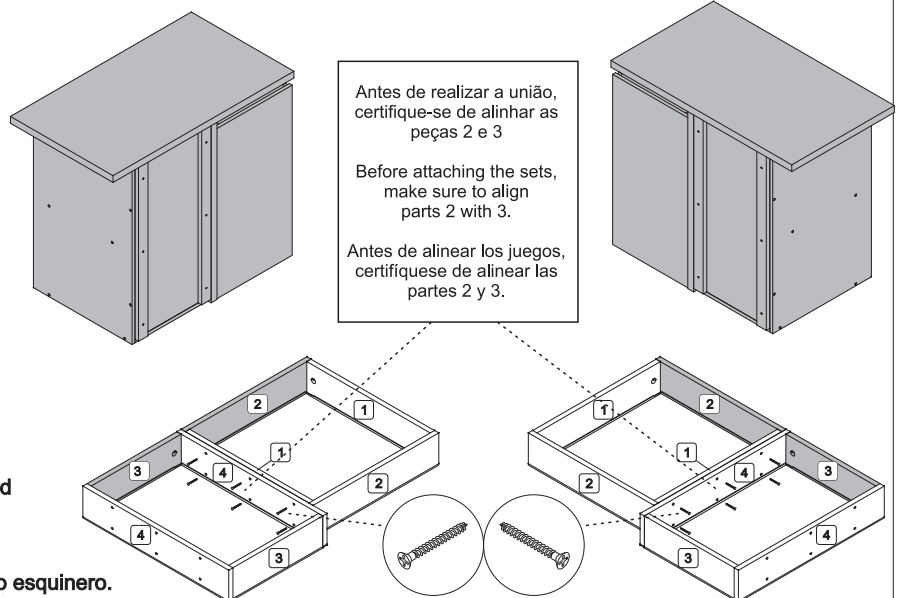

INSTALAÇÃO DO RODAPÉ / TOE KICK INSTALLATION / INSTALACIÓN DEL ZÓCALO

OBS - ANTES DE INSTALAR OS RODAPÉS NOS PRODUTOS, LEMBRE-SE DE RETIRAR OS PÉS, POIS A INSTALAÇÃO NÃO É POSSÍVEL COM ELES.

NOTE: BEFORE ATTACHING THE TOE KICK TO THE PRODUCT, REMEMBER TO TAKE OFF THE FEET, OTHERWISE IT IS NOT POSSIBLE TO PERFORM THE INSTALLATION.


NOTA: ANTES DE FIJAR EL ZÓCALO AL PRODUCTO, ACUÉRDESE DE QUITAR LAS PATAS. DE LO CONTRARIO, NO ES POSIBLE REALIZAR LA INSTALACIÓN.

KIT RODAPÉ MULTILINHA PARA MÓDULOS DE 20, 40, 70 e 80x10cm MULTI-LINE TOE KICK SET - 20, 40, 70, and 80CM x 10CM JUEGO DE ZÓCALO MULTILÍNEA - 20, 40, 70 y 80 CM x 10 CM

1 - Alinhar a lateral do rodapé com a lateral do produto e o lado traseiro do rodapé com a parte traseira do produto, e fixar com parafuso A (4x14mm)

1 - Align the toe kick already assembled with the cabinet bottom. Fasten them with 4 x 14mm screws (A).

1 - Alinee el zócalo ya armado con la base del armario. Fíjelos con tornillos 4 x 14 mm (A).

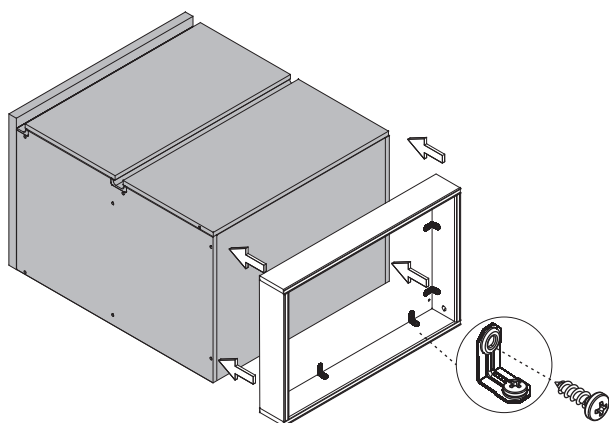


KIT RODAPÉ MULTILINHA PARA MÓDULO DE 120x10CM 120CM X 10CM MULTI-LINE TOE KICK SET KIT RODAPÉ MULTILINHA PARA MÓDULO DE 120x10CM

1 - Alinhar a lateral do rodapé com a lateral do produto e o lado traseiro do rodapé com a parte traseira do produto, e fixar com parafuso A (4x14mm)

Align the toe kick, already assembled, with the cabinet bottom. Fasten them with 4 x 14mm screws (A).

Alinee el zócalo, ya armado, con la base del armario. Fíjelos con tornillos 4 x 14 mm (A).

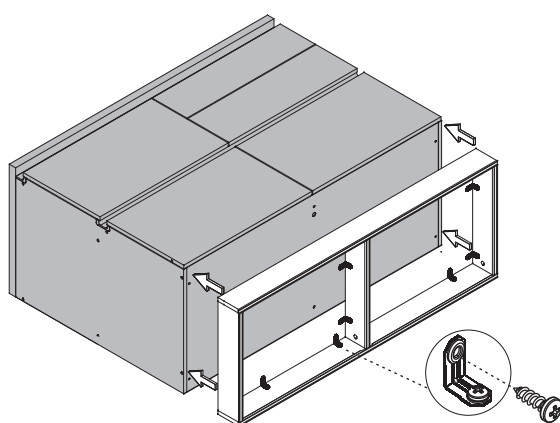

KIT RODAPÉ MULTILINHA PARA MÓDULO DE 80x10cm CANTO 80CM X 10CM MULTI-LINE TOE KICK SET - CORNER JUEGO DE ZÓCALO MULTILÍNEA 80 CM X 10 CM - RINCÓN

1 - Alinhar a lateral do rodapé com a lateral do produto e o lado traseiro do rodapé com a parte traseira do produto, e fixar com parafuso A (4x14mm).

1 - Align the toe kick, already assembled, with the cabinet bottom.

Fasten them with 4 x 14mm screws (A).

1 - Alinee el zócalo, ya armado, con la base del armario. Fíjelos con tornillos 4 x 14 mm (A).

