



cozinhas
nesher



A marca da gestão
florestal responsável
FSC® C168299

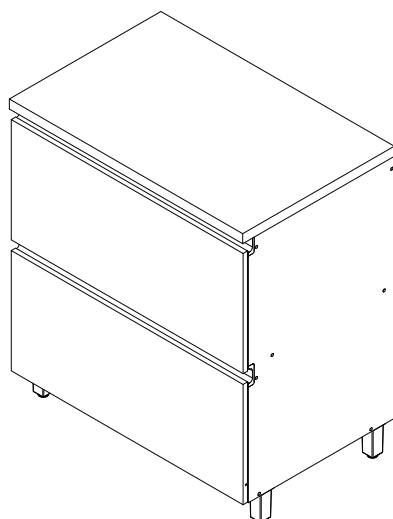


MANUAL DE MONTAGEM CÓDIGO 301012
BALCÃO 1 PORTA BASCULANTE 1 GAVETA
NESHER RAINHA 80CM 100% MDF

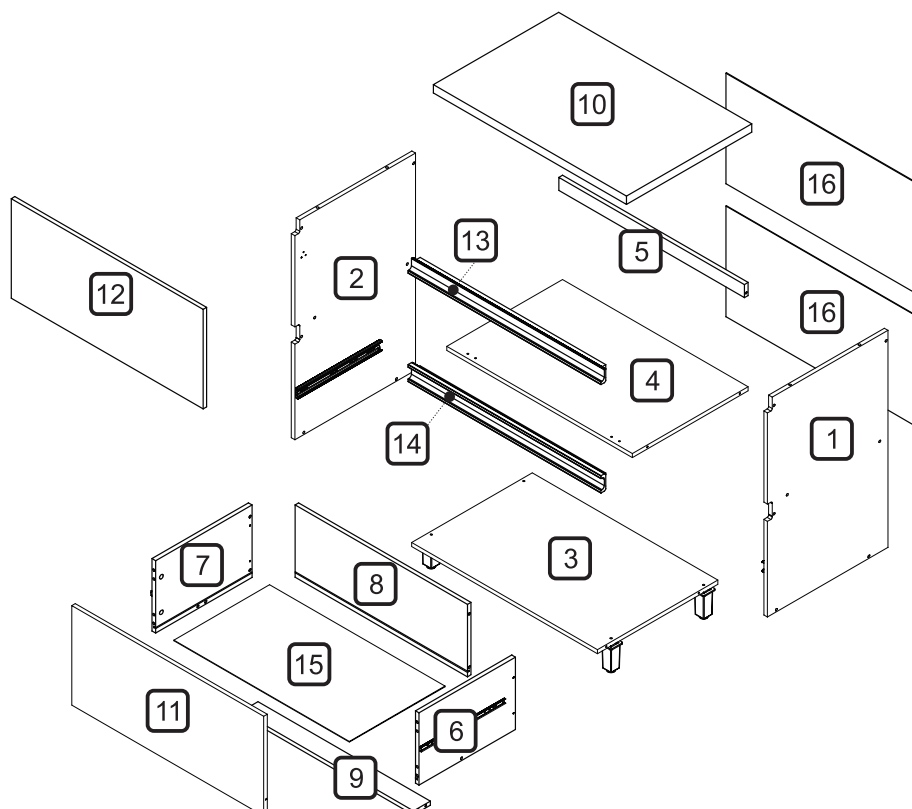


DIMENSÕES DOS ESPAÇOS INTERNOS (MEDIDAS EM MILÍMETROS)

**DIMENSÕES MÁXIMAS
DO PRODUTO MONTADO**















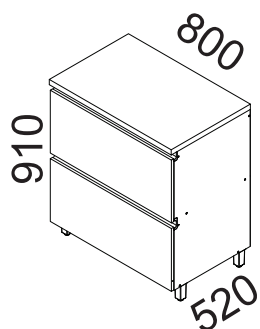








**ESPAÇO INTERNO
DAS GAVETAS**
(largura x altura x profundidade)

Ⓐ 715 x 242 x 385 mm

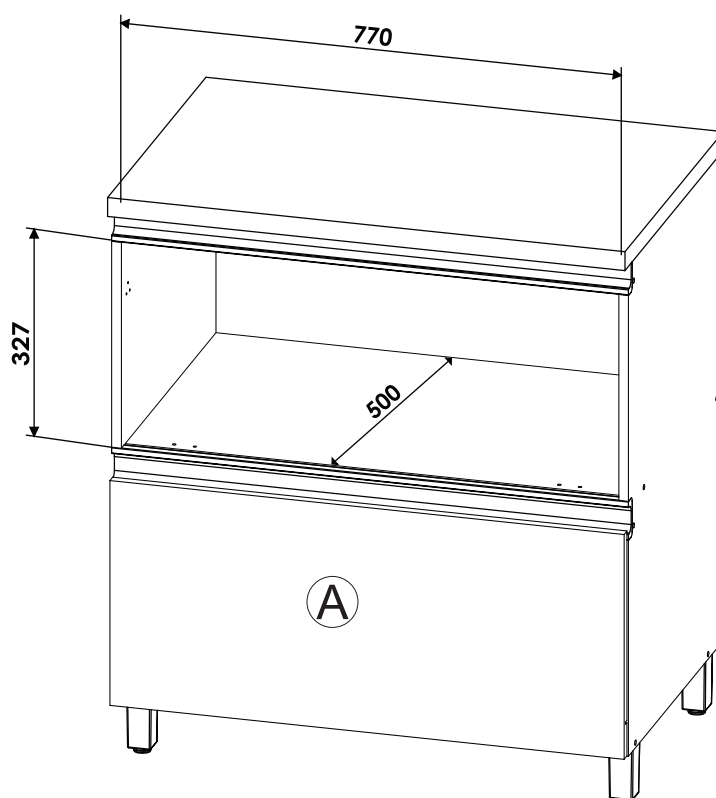

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTDE	COMP.	LARG.	ESP.
1	LATERAL DIREITA	1	780	500	15
2	LATERAL ESQUERDA	1	780	500	15
3	BASE	1	770	500	15
4	PRATELEIRA	1	770	480	15
5	TRAVESSA SUPERIOR	1	770	47	15
6	LATERAL DE GAVETA DIREITA	1	400	260	15
7	LATERAL DE GAVETA ESQUERDA	1	400	260	15
8	TRASEIRO DE GAVETA	1	715	260	15
9	TRAVESSA DE GAVETA	1	715	70	15
10	BANCADA MONTADA	1	801	520	30
11	FRENTE DE GAVETA	1	796	357	15
12	PORTA	1	796	357	15
13	PERFIL PUXADOR "J"	1	801	47	20
14	PERFIL PUXADOR "C"	1	801	62	20
15	FUNDO DE GAVETA	1	728	398	2.5
16	FUNDO TRASEIRO	2	795	398	2.5

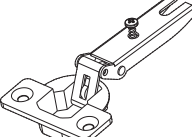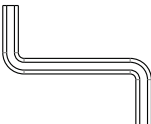CÓDIGO/DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	CÓDIGO/DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
A  PARAFUSO 3,5x40mm CABEÇA CHATA	4	B  PARAFUSO 4x14mm CABEÇA PANELA	32
C  TAMPA MINIFIX	4	D  DISPOSITIVO FIXADOR DE FUNDO	4
E  PARAFUSO 5x50mm CABEÇA FLANGEADA	8	F  CAVILHA 8x30mm	14
G  PREGO 10x10 COM CABEÇA	35	H  FIXADOR FUNDO TRASEIRO METÁLICO	8
I  CANTONEIRA METÁLICA PARA FIXAÇÃO NA PAREDE	4	J  BUCHA DE PAREDE DE 8mm	4
K  PARAFUSO DE UNIÃO 17mm	5	L  DOBRADIÇA RETA CANECO 35mm	2
M  CALÇO PARA DOBRADIÇA 5mm	2	N  CHAVE ZETA	1
O  TAPA FURO ADESIVO 12mm	14	P  CAPA PLÁSTICA PARA CANTONEIRA	4
Q  BATENTE DE SILICONE	4	R  PARAFUSO UNIÃO DE MÓDULOS 28MM	3
S  PÉS	4	T  PARAFUSO MINIFIX	5

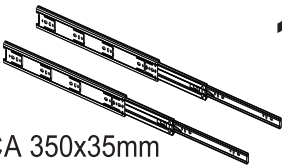U		5	V		12
TAMBOR MINIFIX			PARAFUSO 3,5x14mm CABEÇA CHATA		
W		1	X		8
PAR CORREDIÇA TELESCÓPICA 350x35mm			CANTONEIRA METÁLICA DE FIXAÇÃO		
Y		1	Z		4
PISTÃO A GÁS 60N INVERSO			PARAFUSO 3 x 16 CABEÇA CHATA		
A1		16			
PARAFUSO 7x40mm CABEÇA CHATA					

Ferramentas para montagem e instalação

Montagem

Instalação



PARAFUSADEIRA



FURADEIRA



NÍVEL



TRENA






MARTELO



CHAVE PHILIPS E FENDA


PASSO 1

1 - Alinhar os pés S com os furos da base 3 e fixá-los com os parafusos E (5x50mm)

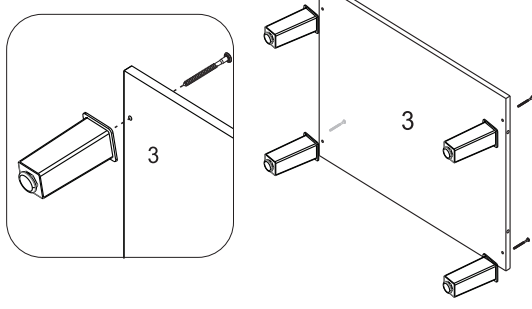
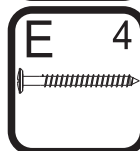
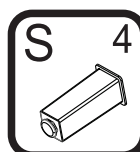


PASSO 2


1 - Para montagem das corrediças nas gavetas é necessário primeiramente separar o conjunto
2 - Levante a trava indicada no desenho abaixo e puxe a peça até separá-las totalmente

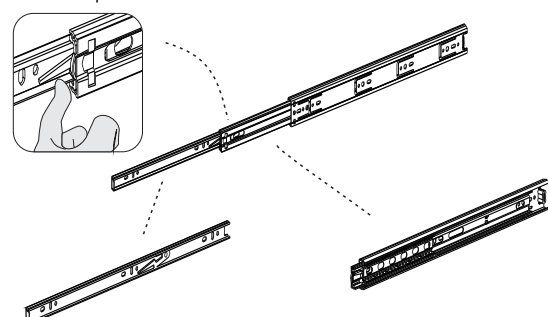



PASSO 3

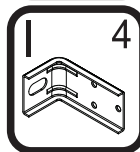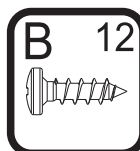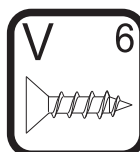


- 1 - Fixar as corrediças W nas marcações das laterais 1 e 2 utilizando os parafusos V (3,5x14mm)
- 2 - Posicione as cantoneiras I na borda traseira das peças 1 e 2 e fixe-as com os parafusos B (4x14mm)
- 3 - Alinhe o suporte Y do pistão na marcação superior da lateral 2 e fixe-o com os parafusos do kit do pistão

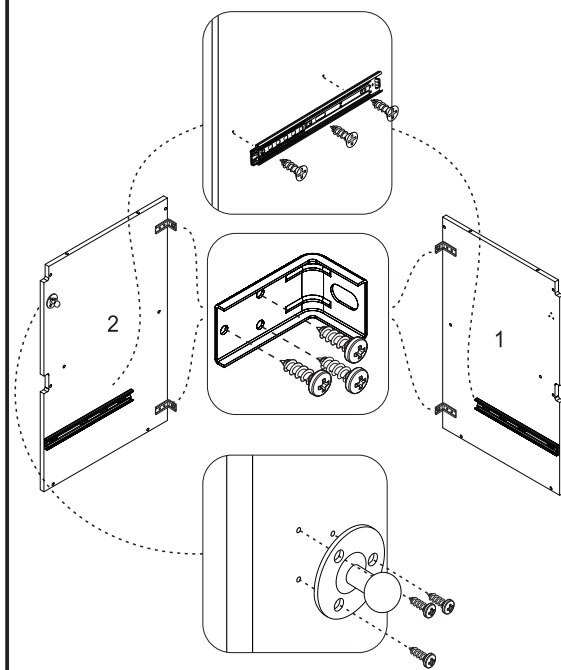

PASSO 4

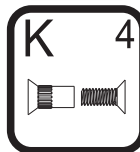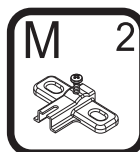


1 - Fixar os calços M na prateleira 4 utilizando os parafusos de união K (17mm)

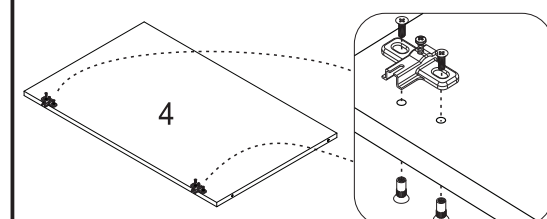


OBS - DEIXAR O CALÇO FOLGADO NESSE PASSO


PASSO 5

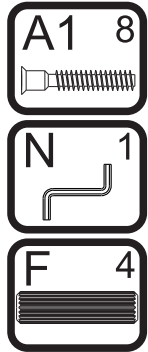


- 1 - Inserir as cavilhas F (8x30mm) nos topos das peças 1 e 2
- 2 - Fixar as peças 3 e 4 nas laterais 1 e 2 com parafusos A1 (7x40mm), utilizando a chave zeta N

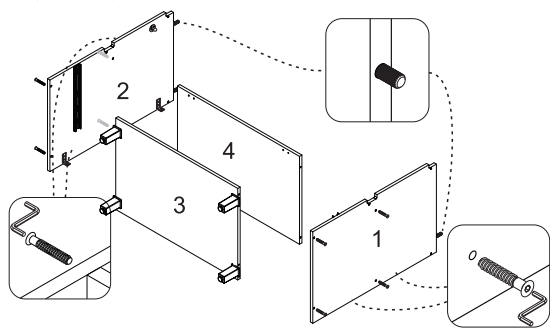


PASSO 10

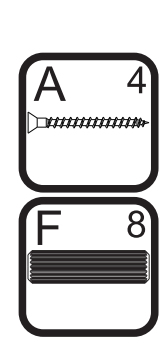


- 1 - Inserir as cavilhas F (8x30mm) nas peças 6, 7 e 8
- 2 - Encaixar a peça 8 na lateral 7 e fixá-la com os parafusos A (3,5x40mm)
- 3 - Encaixar a peça 15 no conjunto
- 4 - Encaixar a peça 6 do outro lado e fixá-la com os parafusos A (3,5x40mm)

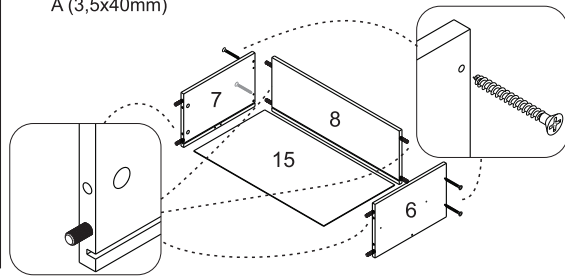

PASSO 6

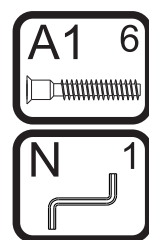


- 1 - Encaixar o perfil puxador J 13 entre as laterais 1 e 2, e fixar com parafuso A1 (7x40mm) utilizando a chave zeta N.
- 2 - Encaixar o perfil puxador C 14 entre as laterais 1 e 2, e fixar com parafuso A1 (7x40mm) utilizando a chave zeta N.
- 3 - Encaixar a travessa traseira 5 entre as laterais 1 e 2, e fixar com parafuso A1 Y (7x40mm) utilizando a chave zeta N.

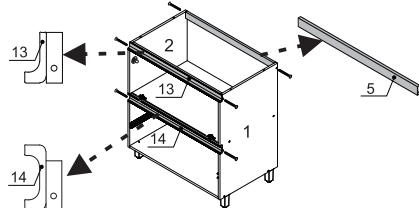


OBS - APÓS FIXAR O PERFIL 14 APORTE O CALÇO DA DOBRADIÇA (ISSO PARA NÃO ARRANHAR O PERFIL)


PASSO 11

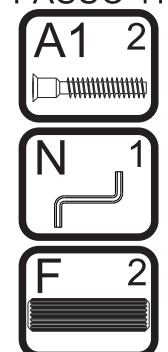


- 1 - Inserir as cavilhas F (8x30mm) na peça 9
- 2 - Encaixar a peça 9 entre as laterais 6 e 7 e fixá-la com parafusos A1 (7x40mm), utilizando a chave zeta N.

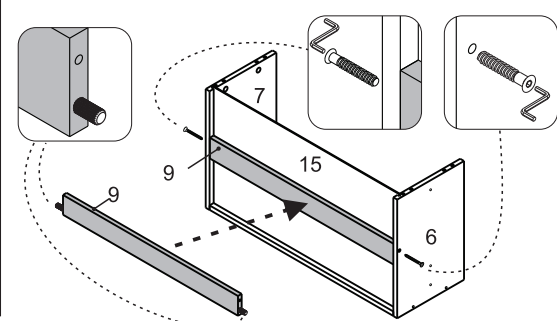


PASSO 7

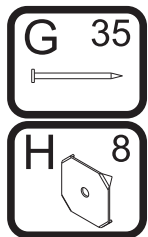


- 1 - Alinhar uma peça 16 com as laterais e a base do armário e fixá-la com pregos G (10x10) nas laterais e na base
- 2 - Em seguida alinhar outra peça 16 superior e fixá-la com os pregos G (10x10) nas laterais
- 3 - Na junção entre as peças 16 utilizar os pregos G (10x10) com o fixador metálico H

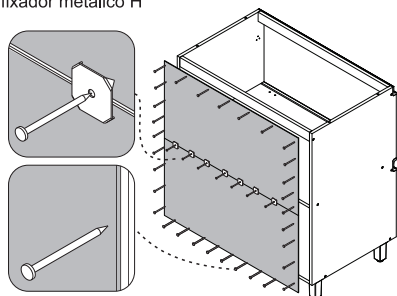


PASSO 12

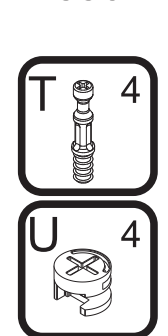

- 1 - Inserir os minifix T na peça 11
- 2 - Encaixar a peça 11 no conjunto montado
- 3 - Encaixar o tambor do minifix U nas laterais de gaveta e utilizando uma chave philips girar até travar

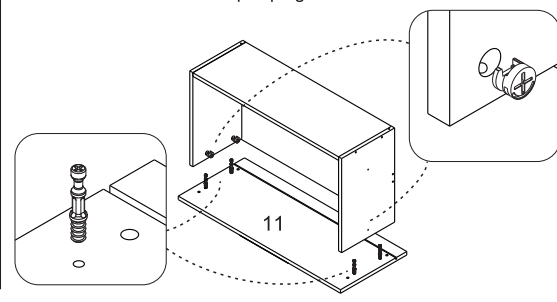


PASSO 8

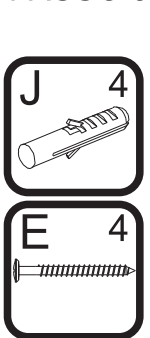

FIXAÇÃO NA PAREDE (ALVENARIA)


ATENÇÃO: Antes de fixar o armário na parede verifique se o local possui condições adequadas para suportar o produto.

- 1 - Posicione o armário na parede e alinhe-o utilizando um nível
- 2 - Fure a parede com a broca de 8mm através do furo da cantoneira
- 3 - Insira o conjunto de parafuso e bucha no furo e aperte até o final para travar

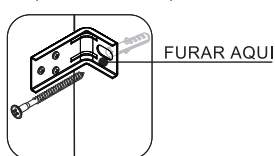


OBS: No final deste manual, verifique sugestões alternativas de instalação do produto em paredes que não sejam de alvenaria (gesso acartonado/drywall)


PASSO 13

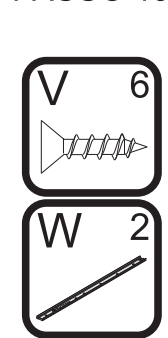


- 1 - Encostar a corredeira W (350x35mm) na frente de gaveta, alinhar os furos com as marcações da lateral e fixar com parafuso V (3,5x14mm)
- 2 - Encaixe o fixador de fundo D entre o rasgo e o fundo de gaveta e fixe-o com os parafusos Z (3x16mm)

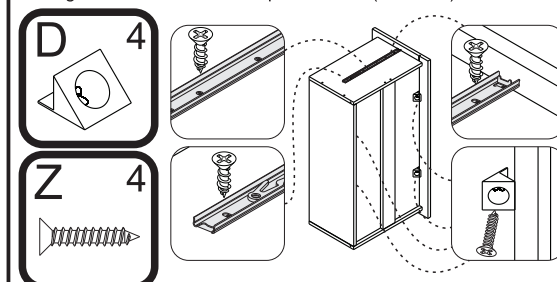


PASSO 9

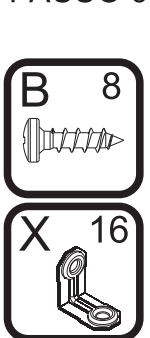


- 1 - Fixar 2 cantoneiras X em cada lateral e 1 em cada travessa com parafuso B (4x14mm)
- 2 - Encaixar a bancada 14 sobre o balcão e fixá-la através das cantoneiras X e parafusos B (4x14mm)

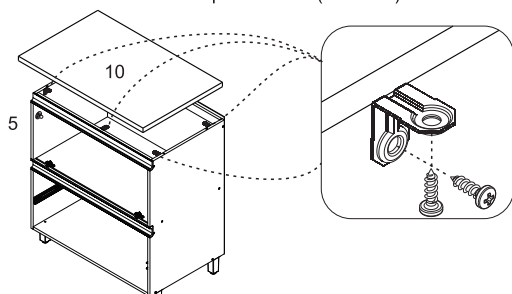

PASSO 14

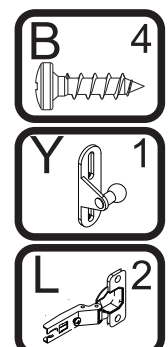

- 1 - Fixar as dobradiças L na porta 12 com parafuso B (4x14mm)
- 2 - Fixar o suporte do pistão Y na marcação da porta 12 com os parafusos do kit do pistão

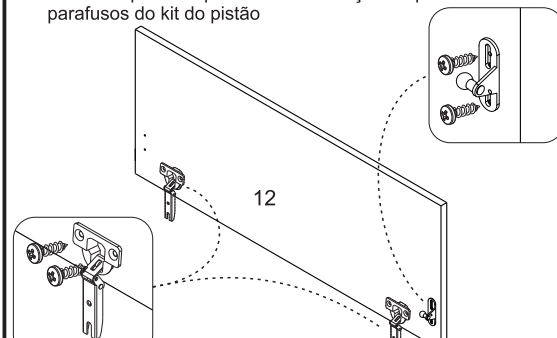

PASSO 15

L 2

M 2

1 - Para montar a porta 12, encaixe a dobradiça L no calço M travando-a no parafuso indicado com o número 1 abaixo:

PASSO 16

INSTRUÇÃO DE MONTAGEM DO PISTÃO

1 - Em ambas extremidades do pistão há uma capa protetora
2 - Retire esta capa puxando-a para cima
3 - Em seguida, sem a capa, encaixe o conector no local indicado
4 - Recoloque a capa de proteção para travar o conector.

Repita o procedimento para fixar a outra extremidade do pistão

PASSO 17

Y 1

1 - Encaixe a haste do pistão Y nos suportes que foram fixados na lateral 2 e na porta 12 nos passos anteriores.
2 - A parte mais grossa ficará apoiada na lateral e a mais fina na porta

PASSO 18

1 - Encaixar o conjunto de gaveta no balcão
2 - Verificar se os 2 lados estão bem encaixados

PASSO 19

Para regulagem das portas siga as instruções conforme numeros abaixo:
1 - Se precisar subir ou abaixar um pouco a porta desaperte um pouco os parafusos indicados com o número 1, reposicione e aperte novamente
2 - Se precisar empurrar a porta um pouco mais para dentro ou puxá-la para fora, desaperte um pouco o parafuso indicado com o nº 2, reposicione e aperte novamente
3 - Se precisar alinhar as portas um pouco mais para o centro ou em direção as laterais, utilize uma chave philips para girar o parafuso indicado com o nº 3 até posicionar a porta da forma desejada

PASSO 20

Para fazer o acabamento dos módulos siga os passos abaixo:
1 - Cole o tapa furo adesivo O (12mm) sobre todos os parafusos aparentes
2 - Encaixe a tampa plástica P sobre todas as cantoneiras metálicas
3 - Cole os batentes de silicone Q nos cantos superiores da porta basculante e da frente de gaveta
4 - Encaixe as tampas C sobre os tambores dos minifix das gavetas

O 14

Q 4

P 4

C 4

ATENÇÃO: Caro(a) cliente, na ferragem desse produto contém componentes para instalação do móvel em parede de alvenaria. Para fixação do armário em paredes de gesso acartonado/drywall, é necessário adquirir, em uma loja de material de construção, a ferragem específica para esses tipos de parede

1 - Fure a parede de acordo com o diâmetro da bucha

2 - Comprima as asas da bucha antes de introduzi-la

3 - Introduza a bucha no furo da parede

4 - Posicione o armário com a cantoneira sobre a bucha e fixe-o com um parafuso

Aperte o parafuso até a fixação estar segura

ATENÇÃO: Caro(a) cliente, na ferragem desse produto contém componentes para instalação do móvel em parede de alvenaria. Para fixação do armário em paredes de gesso acartonado/drywall, é necessário adquirir, em uma loja de material de construção, a ferragem específica para esses tipos de parede

1 - Fure a parede de acordo com o diâmetro da bucha

2 - Introduza a bucha no furo da parede

3 - Posicione o armário com a cantoneira sobre a bucha e fixe-o com um parafuso. Aperte o parafuso até a fixação estar segura

nesher



MANUAL DE MONTAGEM CÓDIGO 301705

ARMÁRIO 2 PORTAS BASCULA NESHER MARQUESA 80CM 100% MDF





A marca da gestão florestal responsável

FSC® C168299

















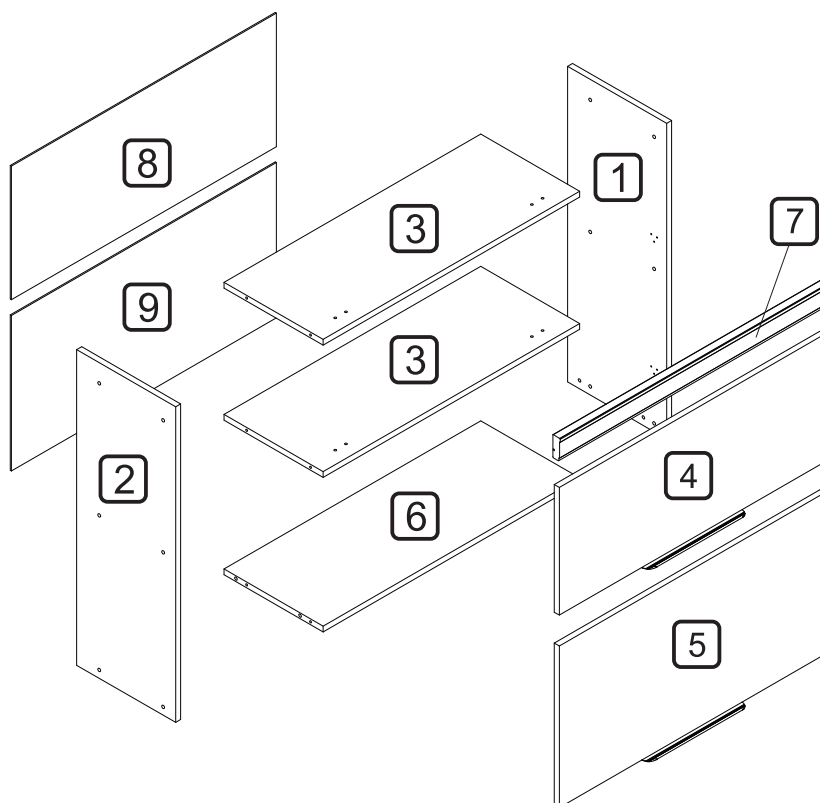
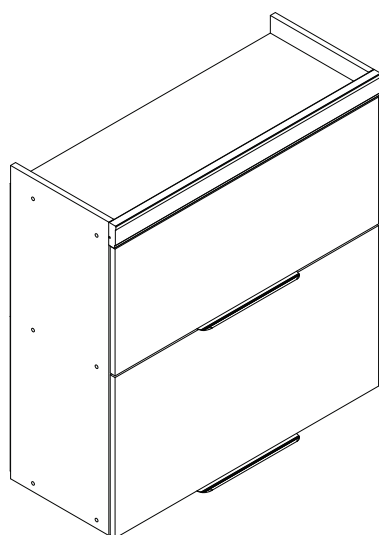


DIMENSÕES DOS ESPAÇOS INTERNOS (MEDIDAS EM MILÍMETRO)

DIMENSÕES MÁXIMAS DO PRODUTO MONTADO

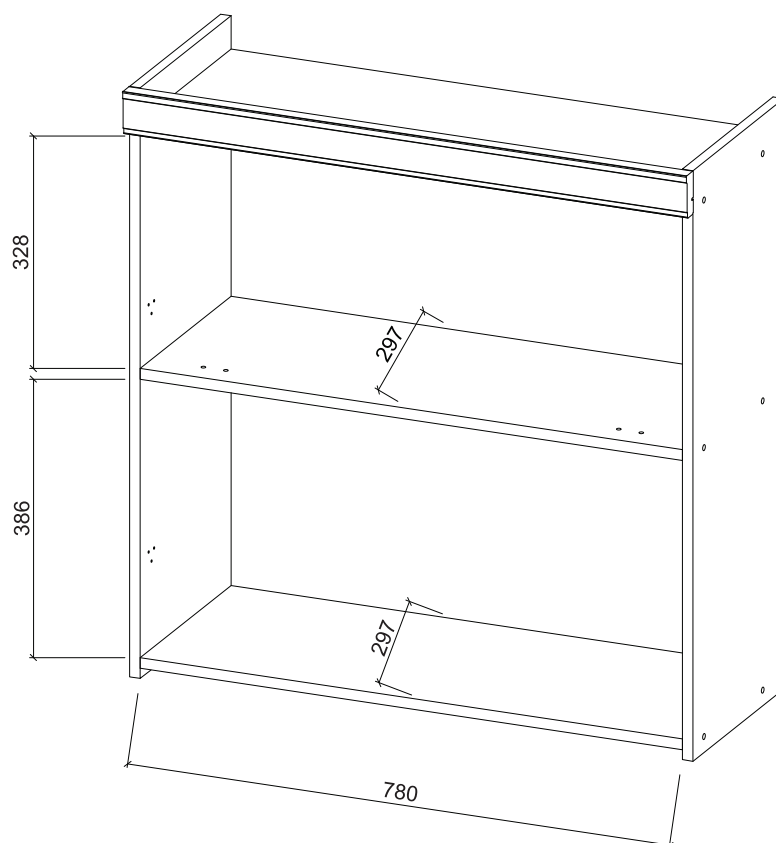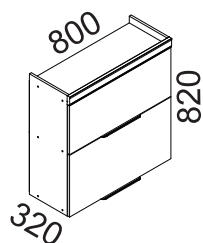

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTDE	COMP.	LARG.	ESP.
1	LATERAL DIREITA	1	820	297	15
2	LATERAL ESQUERDA	1	820	297	15
3	TAMPO/PRATELEIRA	2	770	297	15
4	PORTA	1	796	332	15
5	PORTA INFERIOR	1	796	420	15
6	BASE	1	770	297	15
7	MOLDURA SUPERIOR	1	801	60	22
8	FUNDO TRASEIRO	1	795	347	2.5
9	FUNDO TRASEIRO INFERIOR	1	795	404	2.5

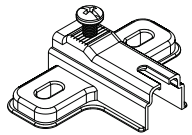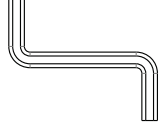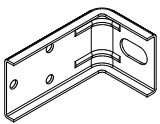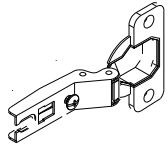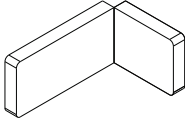CÓDIGO/DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	CÓDIGO/DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
A  12 PARAFUSO 7x40mm CABEÇA CHATA		B  30 PARAFUSO 4x14mm CABEÇA PANELA	
C  4 CALÇO SUPER ALTO PARA DOBRADIÇA 35mm		D  3 PARAFUSO UNIÃO DE MÓDULOS 28MM	
E  4 PARAFUSO 5x50mm CABEÇA FLANGEADA		F  1 CHAVE ZETA	
G  40 PREGO 10x10 COM CABEÇA		H  9 PARAFUSO DE UNIÃO 17mm	
I  4 CANTONEIRA METÁLICA PARA FIXAÇÃO NA PAREDE		J  4 BUCHA DE PAREDE DE 8mm	
K   4 PISTÃO A GÁS 60N		L  4 DOBRADIÇA ALTA CANECO 35mm	
M  4 BATENTE DE SILICONE		N  2 PUXADOR ALUNGO C/ PARAFUSO	
O  12 TAPA FURO ADESIVO 12mm		P  4 CAPA PLÁSTICA PARA CANTONEIRA	
Q  6 FIXADOR FUNDO TRASEIRO METÁLICO		R  2 CANTONEIRA METÁLICA DE FIXAÇÃO	
S  3 SUPORTE ANGULAR		T  4 CAVILHA 8x30mm	

Ferramentas para montagem e instalação

Montagem

Instalação



PARAFUSADEIRA



FURADEIRA



NÍVEL



TRENA



MARTELO






CHAVE PHILIPS E FENDA








PASSO 4




- 1 - Alinhar a peça 8 e fixá-la com pregos G (10x10) na parte de cima e nas laterais
- 2 - Alinhar a peça 9 e fixá-la com pregos G (10x10) na parte inferior e laterais
- 3 - Na junção entre as peças 8 e 9 utilizar os pregos G (10x10) com o fixador metálico Q

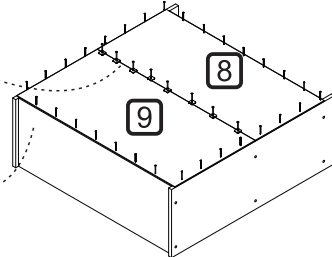



PASSO 1

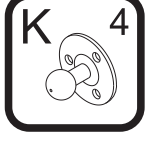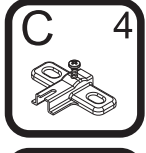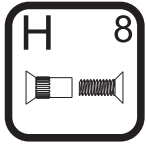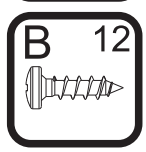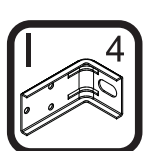

- 1 - Posicione as cantoneiras I na borda traseira das peças 1 e 2, fixe-as com os parafusos B (4x14mm)
- 2 - Alinhe os suportes K dos pistões nas marcações da lateral indicadas abaixo e fixe-os com os parafusos do kit do pistão
- 3 - Fixar os calços C nas peças 3 utilizando os parafusos de união H (17mm)

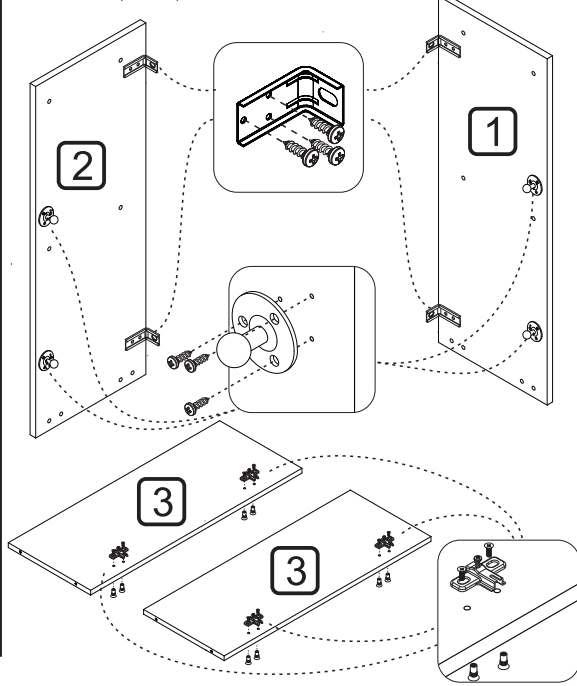


PASSO 5

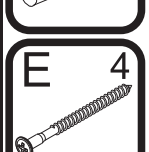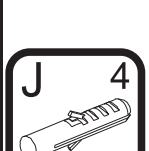

FIXAÇÃO NA PAREDE (ALVENARIA)

ATENÇÃO: Antes de fixar o armário na parede verifique se o local possui condições adequadas para suportar o produto.

- 1 - Posicione o armário na parede e alinhe-o utilizando um nível
- 2 - Fure a parede com a broca de 8mm através do furo da cantoneira e aperte até o final para travar


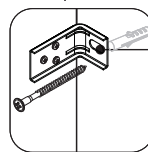


FURAR AQUI










OBS: No final deste manual, verifique sugestões alternativas de instalação do produto em paredes que não sejam de alvenaria (gesso acartonado/drywall)

PASSO 6

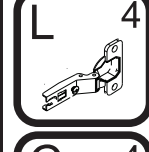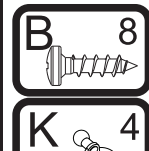



- 1 - Fixar as dobradiças L nas portas 4 e 5 com parafuso B (4x14mm)
- 2 - Fixar o puxador N com parafusos do kit puxador
- 3 - Fixar o suporte do pistão K na marcação das portas 4 e 5 com os parafusos do kit pistão

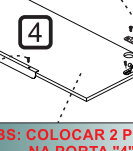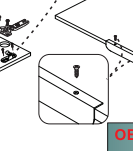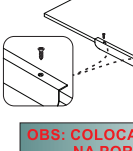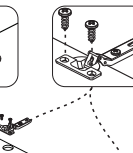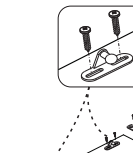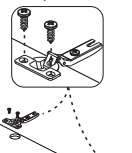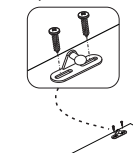


OBS: COLOCAR 2 PISTÃO NA PORTA "5"

OBS: COLOCAR 2 PISTÃO NA PORTA "4"



PASSO 2

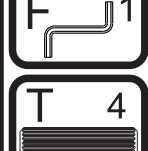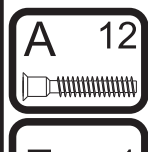



- 1 - Encaixar as Cavilhas T nos topos da Base 6
- 2 - Fixar as peças 1 e 2 nas peças 3 e 6 com os parafusos A (7x40mm), utilizando a chave zeta F

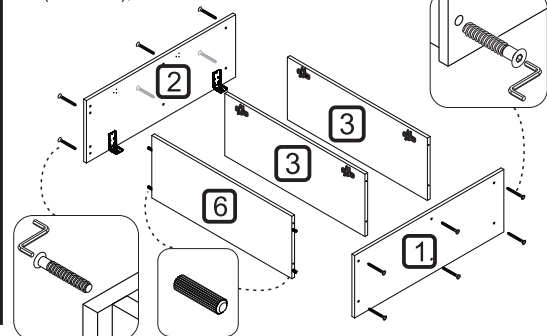



PASSO 7

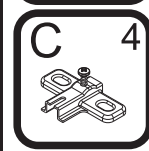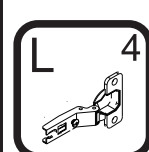


- 1 - Para montar a porta, encaixe a dobradiça L no calço C travando-a no parafuso indicado com o número 1 abaixo:

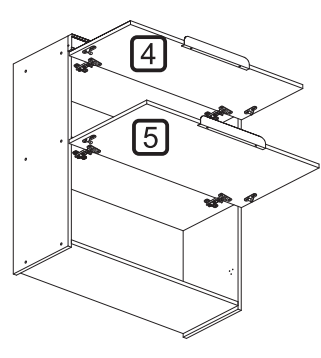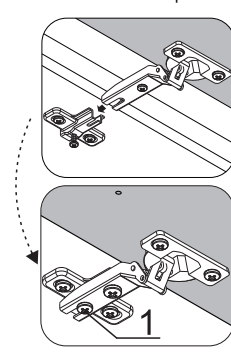

PASSO 3

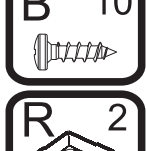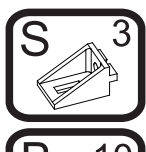





- 1 - Fixar a moldura superior 7 no tampo 3, com suporte angular S e parafusos B (4x14mm)
- 2 - Fixar as cantoneiras R nas molduras 7 unindo com as laterais 1 e 2.

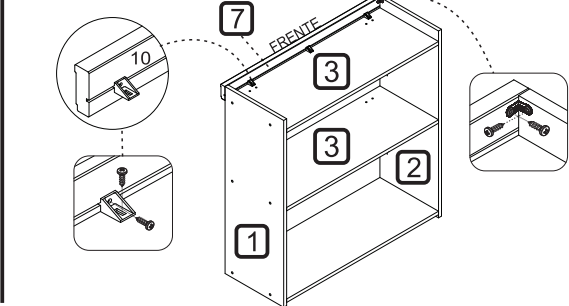

PASSO 8

INSTRUÇÃO DE MONTAGEM DO PISTÃO

- 1 - Em ambas extremidades do pistão há uma capa protetora
- 2 - Retire esta capa puxando-a para cima
- 3 - Em seguida, sem a capa, encaixe o conector no local indicado
- 4 - Recoloque a capa de proteção para travar o conector.

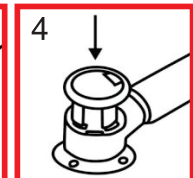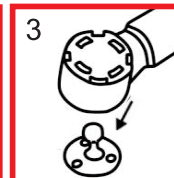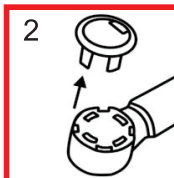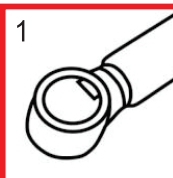


Repita o procedimento para fixar a outra extremidade do pistão

PASSO 9




- 1 - Encaixe a haste do pistão K no suporte que foi fixado na lateral 1 e nas portas 6 nos passos anteriores.
- 2 - A parte mais grossa ficará apoiada na porta e a mais fina na lateral

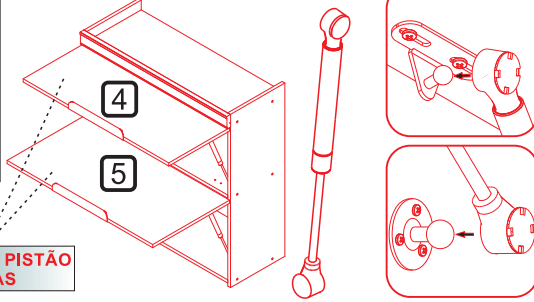


OBS: COLOCAR 2 PISTÃO NAS PORTAS

PASSO 10

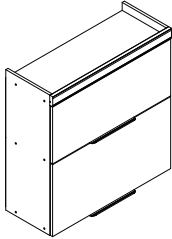


Para regulagem das portas siga as instruções conforme números abaixo:

- 1 - Se precisar subir ou abaixar um pouco a porta desaperte um pouco os parafusos indicados com o número 1, reposicione e aperte novamente
- 2 - Se precisar empurrar a porta um pouco mais para dentro ou puxá-la para fora, desaperte um pouco o parafuso indicado com o nº 2, reposicione e aperte novamente
- 3 - Se precisar alinhar as portas um pouco mais para o centro ou em direção as laterais, utilize uma chave philips para girar o parafuso indicado com o nº 3 até posicionar a porta da forma desejada

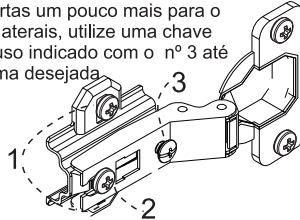


PASSO 11




Para fazer o acabamento dos módulos siga os passos abaixo:

- 1 - Cole o tapa furo adesivo O (12mm) sobre todos os parafusos aparentes
- 2 - Encaixe a tampa plástica P sobre todas as cantoneiras metálicas
- 3 - Cole os batentes de silicone M nos cantos inferiores da porta

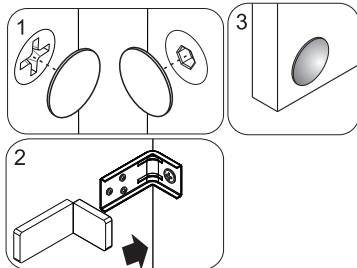


ATENÇÃO: Caro(a) cliente, na ferragem desse produto contém componentes para instalação do móvel em parede de alvenaria. Para fixação do armário em paredes de gesso acartonado/drywall, é necessário adquirir, em uma loja de material de construção, a ferragem específica para esses tipos de parede


OPÇÃO 1 - FIXAÇÃO GESSO/DRYWALL - BUCHA FLY

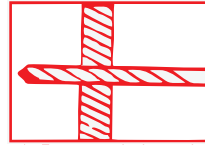


- 1 - Fure a parede de acordo com o diâmetro da bucha

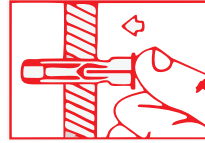

- 3 - Introduza a bucha no furo da parede

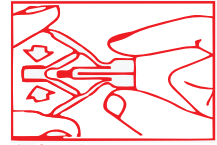

- 2 - Comprima as asas da bucha antes de introduzi-la

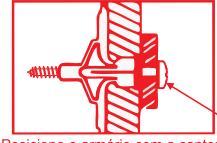


- 4 - Posicione o armário com a cantoneira sobre a bucha e fixe-o com um parafuso


Aperte o parafuso até a fixação estar segura

ATENÇÃO: Caro(a) cliente, na ferragem desse produto contém componentes para instalação do móvel em parede de alvenaria. Para fixação do armário em paredes de gesso acartonado/drywall, é necessário adquirir, em uma loja de material de construção, a ferragem específica para esses tipos de parede


OPÇÃO 2 - FIXAÇÃO GESSO/DRYWALL - BUCHA MU

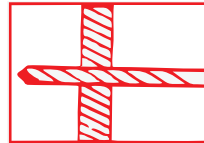

- 1 - Fure a parede de acordo com o diâmetro da bucha

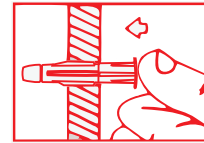


- 2 - Introduza a bucha no furo da parede

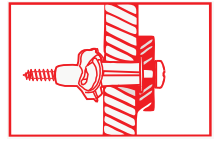


- 3 - Posicione o armário com a cantoneira sobre a bucha e fixe-o com um parafuso. Aperte o parafuso até a fixação estar segura

n


KIT RODAPÉ MULTILINHA 10CM 100% MDF
MULTI-LINE TOE KICK SET - 10CM - 100% MDF
JUEGO DE ZÓCALO MULTILÍNEA – 10 CM – 100% MDF

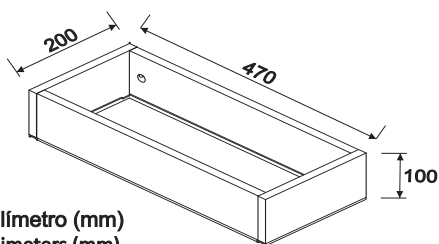

Todas as medidas em Milímetro (mm)
All the measures are in Millimeters (mm)
Todas las medidas están en Milímetros (mm)

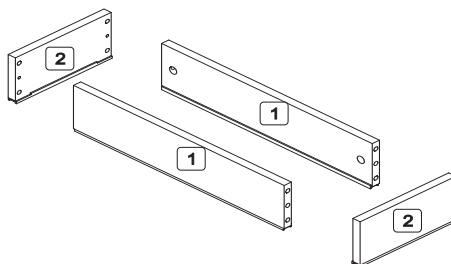


Exemplo aplicado
Applied Example
Ejemplo Aplicado




KIT RODAPÉ MULTILINHA 20X10CM
20CM X 10CM MULTI-LINE TOE KICK SET
JUEGO DE ZÓCALO MULTILÍNEA 20 CM X 10 CM


Cód. / Code / Código	Desc. / Description / Descripción	Quant. / Qty. / Cant.	Comp. / Lgth / Largo	Larg. / Width / Ancho	Esp. / Thk / Grossor
1	Rodapé Lateral/Central Side/Central Toe Zócalo lateral/Central	2	440	100	17
2	Rodapé Frontal/Traseiro Front/Back Toe Zócalo Frontal/Traseiro	2	200	100	17

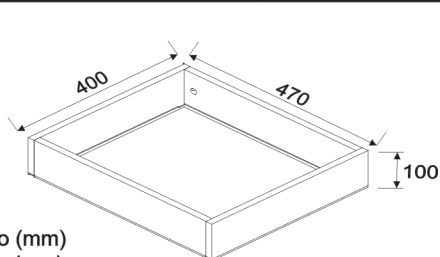

Todas as medidas em Milímetro (mm)
All the measures are in Millimeters (mm)
Todas las medidas están en Milímetros (mm)

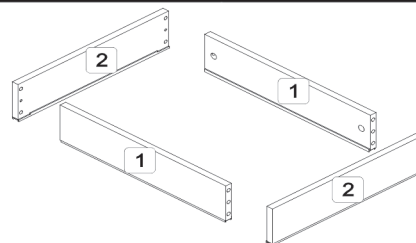


Exemplo aplicado
Applied Example
Ejemplo Aplicado




KIT RODAPÉ MULTILINHA 40X10CM
40CM X 10CM MULTI-LINE TOE KICK SET
JUEGO DE ZÓCALO MULTILÍNEA 40CM X 10CM


Cód. / Code / Código	Desc. / Description / Descripción	Quant. / Qty. / Cant.	Comp. / Lgth / Largo	Larg. / Width / Ancho	Esp. / Thk / Grossor
1	Rodapé Lateral/Central Side/Central Toe Zócalo lateral/Central	2	440	100	17
2	Rodapé Frontal/Traseiro Front/Back Toe Zócalo Frontal/Traseiro	2	400	100	17

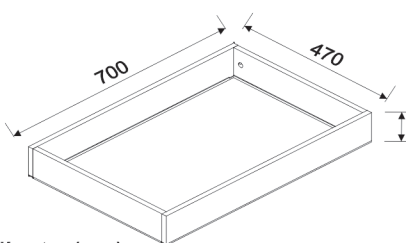

Todas as medidas em Milímetro (mm)
All the measures are in Millimeters (mm)
Todas las medidas están en Milímetros (mm)


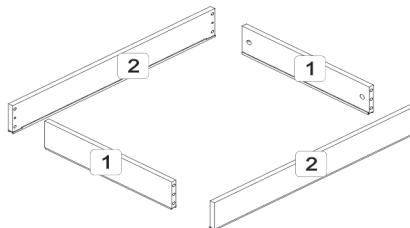


Exemplo aplicado
Applied Example
Ejemplo Aplicado

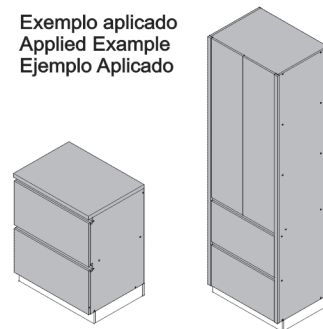


KIT RODAPÉ MULTILINHA 70X10CM
70CM X 10CM MULTI-LINE TOE KICK SET
JUEGO DE ZÓCALO MULTILÍNEA 70CM X 10CM

Cód. / Code / Código	Desc. / Description / Descripción	Quant. / Qty. / Cant.	Comp. / Lgth / Largo	Larg. / Width / Ancho	Esp. / Thk / Grossor
1	Rodapé Lateral/Central Side/Central Toe Zócalo lateral/Central	2	440	100	17
2	Rodapé Frontal/Traseiro Front/Back Toe Zócalo Frontal/Traseiro	2	700	100	17

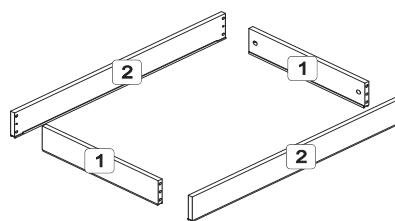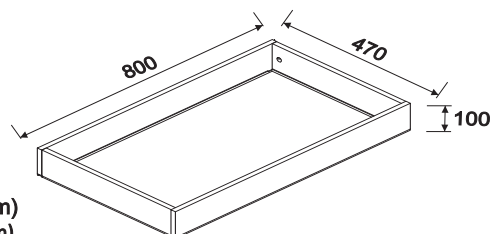



Exemplo aplicado
Applied Example
Ejemplo Aplicado

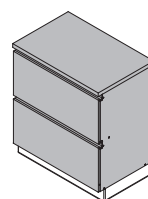


Todas as medidas em Milímetro (mm)
All the measures are in Millimeters (mm)
Todas las medidas están en Milímetros (mm)

KIT RODAPÉ MULTILINHA 80X10CM
80CM X 10CM MULTI-LINE TOE KICK SET
JUEGO DE ZÓCALO MULTILÍNEA 80CM X 10CM

Cód. / Code / Código	Desc. / Description / Descripción	Quant. / Qty. / Cant.	Comp. / Lgth / Largo	Larg. / Width / Ancho	Esp. / Thk / Grossor
1	Rodapé Lateral/Central Side/Central Toe Zócalo lateral/Central	2	440	100	17
2	Rodapé Frontal/Traseiro Front/Back Toe Zócalo Frontal/Traseiro	2	800	100	17

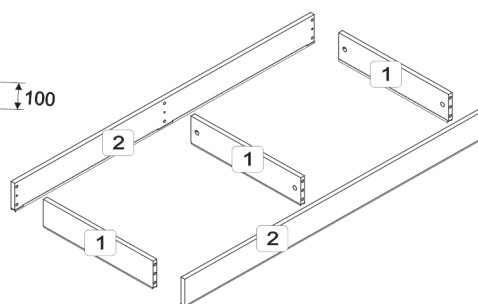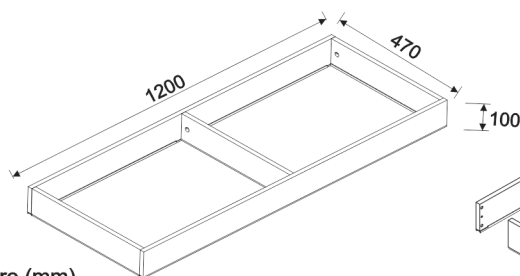



Exemplo aplicado
Applied Example
Ejemplo Aplicado

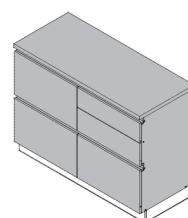


Todas as medidas em Milímetro (mm)
All the measures are in Millimeters (mm)
Todas las medidas están en Milímetros (mm)

KIT RODAPÉ MULTILINHA 120X10CM
120CM X 10CM MULTI-LINE TOE KICK SET
JUEGO DE ZÓCALO MULTILÍNEA 120CM X 10CM

Cód. / Code / Código	Desc. / Description / Descripción	Quant. / Qty. / Cant.	Comp. / Lgth / Largo	Larg. / Width / Ancho	Esp. / Thk / Grossor
1	Rodapé Lateral/Central Side/Central Toe Zócalo lateral/Central	3	440	100	17
2	Rodapé Frontal/Traseiro Front/Back Toe Zócalo Frontal/Traseiro	2	1200	100	17

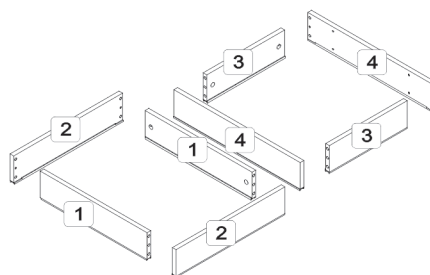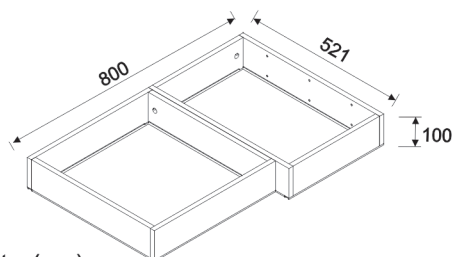

Exemplo aplicado
Applied Example
Ejemplo Aplicado

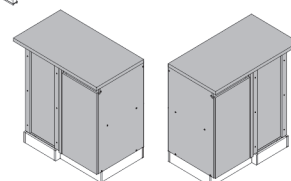

Todas as medidas em Milímetro (mm)
All the measures are in Millimeters (mm)
Todas las medidas están en Milímetros (mm)


KIT RODAPÉ MULTILINHA 80X10CM CANTO
80CM X 10CM MULTI-LINE TOE KICK SET - CORNER
JUEGO DE ZÓCALO MULTILÍNEA 80 CM X 10 CM - RINCÓN

Cód. / Code / Código	Desc. / Description / Descripción	Quant. / Qty. / Cant.	Comp. / Lgth / Largo	Larg. / Width / Ancho	Esp. / Thk / Grossor
1	Rodapé Lateral/Central Side/Central Toe Zócalo lateral/Central	2	440	100	17
2	Rodapé Frontal/Traseiro Front/Back Toe Zócalo Frontal/Traseiro	2	449	100	17
3	Rodapé Lateral menor Smaller toe Zócalo Más Pequeño	2	321	100	17
4	Rodapé Frontal/Traseiro maior Front/Back Toe larger Zócalo Frontal/Traseiro grande	2	521	100	17

FERRAGEM / HARDWARE / HERRAJES

A

PARAFUSO 4x14mm CABEÇA PANELA
4mm x 14mm PAN-HEAD SCREW
TORNILLO CABEZA FIJADORA 4 x 14 mm



B

CAVILHA 8x30mm
8x 30mm DOWEL
CLAVIJA 8 x 30 mm




C

CANTONEIRA METÁLICA DE FIXAÇÃO
METALLIC ANGLE BRACKET
REFUERZO DE ÁNGULO METÁLICO



D

PARAFUSO MINIFIX
MINIFIX BOLT
PERNO MINIFIX




E

TAMBOR MINIFIX
MINIFIX CAM
CAJA DEL MINIFIX



F

PARAFUSO 3,5x25mm CABEÇA CHATA
3.5 x 25mm FLAT-HEAD SCREW
TORNILLO CABEZA PLANA 3,5 x 25 mm



Ferramentas para montagem e instalação / Tools for assembly and installation / Herramientas para armado e instalación



PARAFUSADEIRA
ELECTRIC SCREWDRIVER
ATORNILLADOR ELÉCTRICO



TRENA
TAPE MEASURE
FLEXÓMETRO



CHAVE PHILIPS E FENDA
PHILLIPS AND SLOTTED SCREWDRIVER
DESTORNILLADOR PHILLIPS Y DE CABEZA PLANA



MONTAGEM
ASSEMBLY
ARMADO



INSTALAÇÃO
INSTALLATION
INSTALACIÓN


MONTAGEM / ASSEMBLY / ARMADO

KIT RODAPÉ MULTILINHA 20X10CM / 20CM X 10CM MULTI-LINE TOE KICK SET / JUEGO DE ZÓCALO MULTILÍNEA 20 CM X 10CM
KIT RODAPÉ MULTILINHA 40X10CM / 40CM X 10CM MULTI-LINE TOE KICK SET / JUEGO DE ZÓCALO MULTILÍNEA 40 CM X 10CM
KIT RODAPÉ MULTILINHA 70X10CM / 70CM X 10CM MULTI-LINE TOE KICK SET/ JUEGO DE ZÓCALO MULTILÍNEA 70 CM X 10CM
KIT RODAPÉ MULTILINHA 80X10CM / 80CM X 10CM MULTI-LINE TOE KICK SET/ JUEGO DE ZÓCALO MULTILÍNEA 80 CM X 10CM

PASSO 01

STEP 01

PASO 01

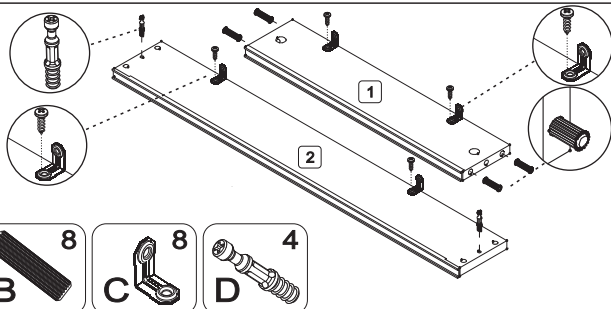

- 1 - Inserir os minifix D nas peças 2.
- 2 - Inserir cavilhas B (8x30mm) nas peças 1.
- 3 - Fixar as cantoneiras C nas peças 1 e 2 com parafuso A (4x14mm).


- 1 - Insert the Minifix bolts (D) into parts 2.
- 2 - Insert the 8 x 30mm dowels (B) into parts 1.
- 3 - Attach the angle brackets (C) to parts 1 and 2 with 4 x 14mm screws (A).

- 1 - Inserte los Minifix (D) en las partes 2.
- 2 - Inserte las clavijas 8 x 30 mm (B) en las partes 1.
- 3 - Fije los refuerzos de ángulo (C) a las partes 1 y 2 con tornillos 4 x 14 mm (A).

PASSO 02

STEP 02

PASO 02

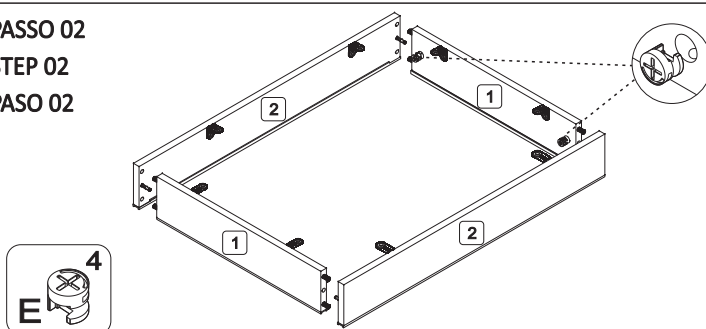

- 1 - Inserir o tambor do minifix nas peças 1, encaixar as peças 2 nas peças 1, e utilizar a chave de fenda para girar até travar.

- 1 - Insert the Minifix cams into parts 1. Attach parts 2 to parts 1, and use the slotted screwdriver to lock them.

- 1 - Inserte la caja del Minifix en las partes 1. Fije las partes 2 a las partes 1, y utilice el destornillador de cabeza plana para trabarlos.


MONTAGEM / ASSEMBLY / ARMADO

KIT RODAPÉ MULTILINHA 120X10CM / 120CM X 10CM MULTI-LINE TOE KICK SET/ JUEGO DE ZÓCALO MULTILÍNEA 120 CM X 10 CM

PASSO 01

STEP 01

PASO 01

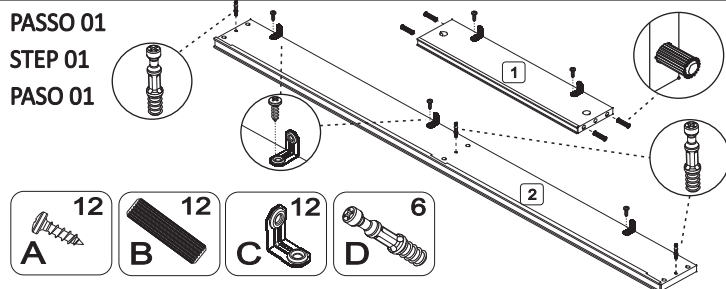

- 1 - Inserir os minifix D nas peças 2.
- 2 - Inserir cavilhas B (8x30mm) nas peças 1.
- 3 - Fixar as cantoneiras C nas peças 1 e 2 com parafuso A (4x14mm).


- 1 - Insert the Minifix bolts (D) into parts 2.
- 2 - Insert the 8 x 30mm dowels (B) into parts 1.
- 3 - Fije los refuerzos de ángulo (C) a las partes 1 y 2 con tornillos 4 x 14 mm (A).

- 1 - Inserte los Minifix (D) en las partes 2.
- 2 - Inserte las clavijas 8 x 30 mm (B) en las partes 1.
- 3 - Fije los refuerzos de ángulo (C) a las partes 1 y 2 con tornillos 4 x 14 mm (A).

PASSO 02

STEP 02

PASO 02

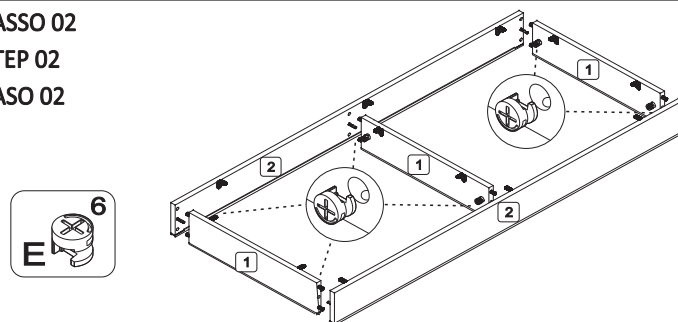

- 1 - Inserir o tambor do minifix nas peças 1, encaixar as peças 2 nas peças 1, e utilizar a chave de fenda para girar até travar.



- 1 - Insert the Minifix cams into parts 1. Attach parts 2 to parts 1, and use the slotted screwdriver to lock them.

- 1 - Inserte la caja del Minifix en las partes 1. Fije las partes 2 a las partes 1, y utilice el destornillador de cabeza plana para trabarlos.

MONTAGEM / ASSEMBLY / ARMADO

KIT RODAPÉ MULTILINHA 80X10CM CANTO / 80CM X 10CM MULTI-LINE TOE KICK SET - CORNER/ JUEGO DE ZÓCALO MULTILÍNEA 80 CM X 10 CM - RINCÓN

PASSO 01
STEP 01
PASO 01

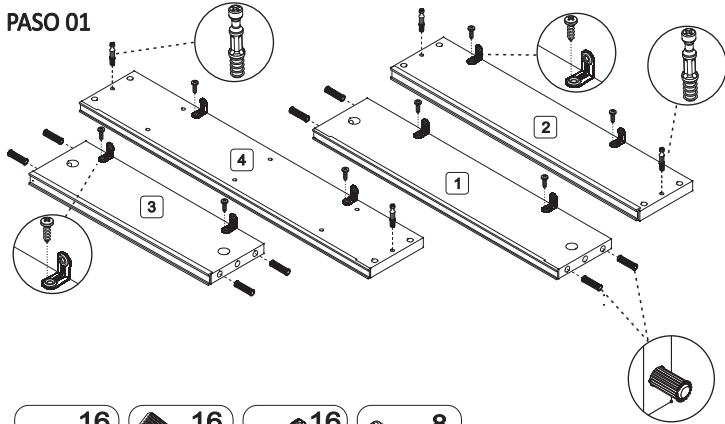


- 1 - Inserir os minifix D nas peças 2 e 4.
- 2 - Inserir cavilhas B (8x30mm) nas peças 1 e 3.
- 3 - Fixar as cantoneiras C nas peças 1, 2, 3 e 4 com parafuso A (4x14mm).

- 1 - Insert the Minifix bolts (D) into parts 2 and 4.
- 2 - Insert the 8 x 30mm dowels (B) into parts 1 and 3.
- 3 - Attach the angle brackets (C) to parts 1, 2, and 3 with 4mm x 14mm screws (A).

- 1 - Inserte los pernos Minifix (D) en las partes 2 y 4.
- 2 - Inserte las clavijas 8 x 30 mm (B) en las partes 1 y 3.
- 3 - Fije los refuerzos de ángulo (C) a las partes 1, 2, 3 y 4 con tornillos 4 x 14 mm (A).

PASSO 02
STEP 02
PASO 02

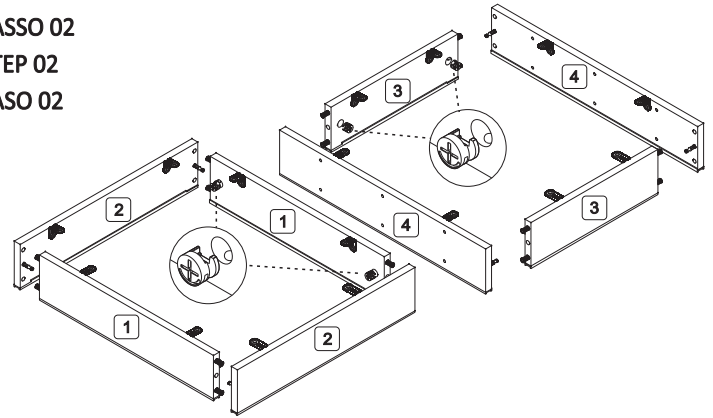


- 1 - Inserir o tambor do minifix nas peças 1, encaixar as peças 2 nas peças 1, e utilizar a chave de fenda para girar até travar.
- 2 - Inserir o tambor do minifix nas peças 3, encaixar as peças 4 nas peças 3, e utilizar a chave de fenda para girar até travar.

- 1 - Insert the minifix cams into parts 1. Attach parts 2 to parts 1, and use the slotted screwdriver to lock them.
- 2 - Insert the minifix cams into parts 3. Attach parts 4 to parts 3, and use the slotted screwdriver to lock them.

- 1 - Inserte las cajas del Minifix en las partes 1. Fije las partes 2 a las partes 1, y utilice el destornillador de cabeza plana para trabarlos.
- 2 - Inserte las cajas del Minifix en las partes 3. Fije las partes 4 a las partes 3, y utilice el destornillador de cabeza plana para trabarlos.

PASSO 03
STEP 03
PASO 03




- 1 - Identificar a posição que o Balcão de canto será montado.
- 2 - Posicionar o conjunto de peças 1 e 2 ao lado do conjunto de peças 3 e 4.
- 3 - Fazer a união dos conjuntos 1 e 2 utilizando o parafuso F (3,5x25mm).

- 1 - Set the position where the corner base cabinet will be installed
- 2 - Place both 1/2 and 3/4 sets side by side.
- 3 - Attach the 1/2 sets by using 3,5 x 25 screws (F).

- 1 - Identifique la posición donde se va a instalar el armario bajo esquinero.
- 2 - Posicione ambos juegos de partes 1/2 y 3/4 uno al lado del otro.
- 3 - Fije los juegos 1/ 2 con tornillos 3,5 x 25 mm (F).

Este produto permite montagem para ambos os lados:
This product allows assembly on both sides:
Este producto permite armado en ambos lados:

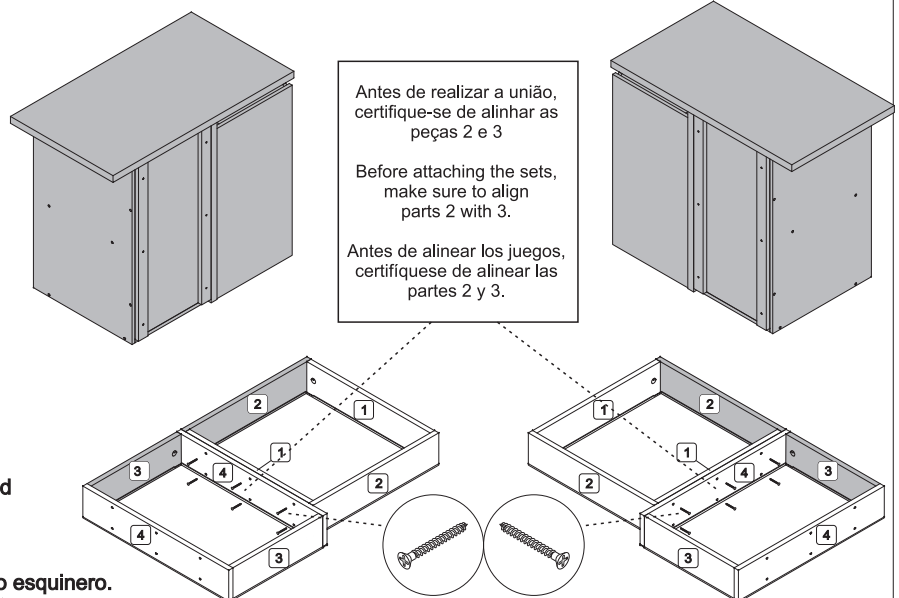

INSTALAÇÃO DO RODAPÉ / TOE KICK INSTALLATION / INSTALACIÓN DEL ZÓCALO

OBS - ANTES DE INSTALAR OS RODAPÉS NOS PRODUTOS, LEMBRE-SE DE RETIRAR OS PÉS, POIS A INSTALAÇÃO NÃO É POSSÍVEL COM ELES.

NOTE: BEFORE ATTACHING THE TOE KICK TO THE PRODUCT, REMEMBER TO TAKE OFF THE FEET, OTHERWISE IT IS NOT POSSIBLE TO PERFORM THE INSTALLATION.


NOTA: ANTES DE FIJAR EL ZÓCALO AL PRODUCTO, ACUÉRDESE DE QUITAR LAS PATAS. DE LO CONTRARIO, NO ES POSIBLE REALIZAR LA INSTALACIÓN.

KIT RODAPÉ MULTILINHA PARA MÓDULOS DE 20, 40, 70 e 80x10cm MULTI-LINE TOE KICK SET - 20, 40, 70, and 80CM x 10CM JUEGO DE ZÓCALO MULTILÍNEA - 20, 40, 70 y 80 CM x 10 CM

1 - Alinhar a lateral do rodapé com a lateral do produto e o lado traseiro do rodapé com a parte traseira do produto, e fixar com parafuso A (4x14mm)

1 - Align the toe kick already assembled with the cabinet bottom. Fasten them with 4 x 14mm screws (A).

1 - Alinee el zócalo ya armado con la base del armario. Fíjelos con tornillos 4 x 14 mm (A).

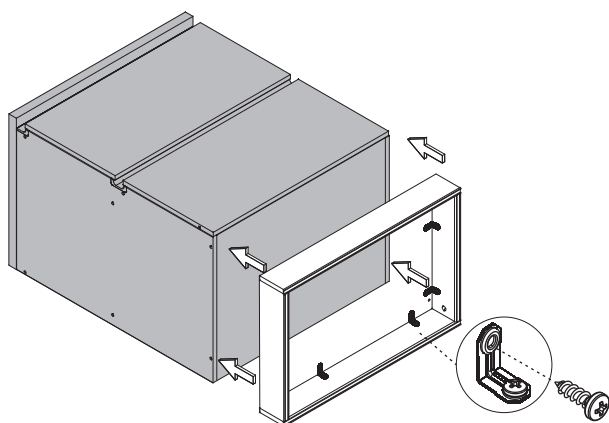


8
A

KIT RODAPÉ MULTILINHA PARA MÓDULO DE 120x10CM 120CM X 10CM MULTI-LINE TOE KICK SET KIT RODAPÉ MULTILINHA PARA MÓDULO DE 120x10CM

1 - Alinhar a lateral do rodapé com a lateral do produto e o lado traseiro do rodapé com a parte traseira do produto, e fixar com parafuso A (4x14mm)

Align the toe kick, already assembled, with the cabinet bottom. Fasten them with 4 x 14mm screws (A).

Alinee el zócalo, ya armado, con la base del armario. Fíjelos con tornillos 4 x 14 mm (A).

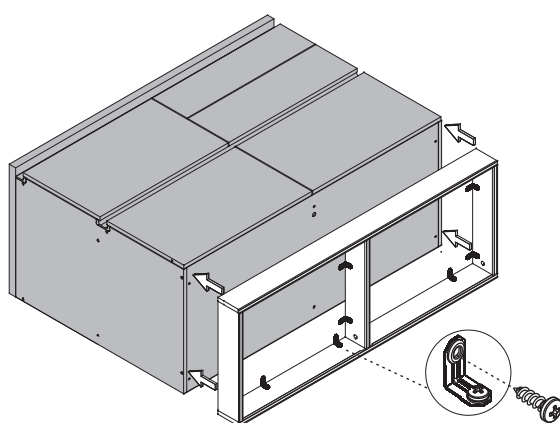

12
A


KIT RODAPÉ MULTILINHA PARA MÓDULO DE 80x10cm CANTO 80CM X 10CM MULTI-LINE TOE KICK SET - CORNER JUEGO DE ZÓCALO MULTILÍNEA 80 CM X 10 CM - RINCÓN

1 - Alinhar a lateral do rodapé com a lateral do produto e o lado traseiro do rodapé com a parte traseira do produto, e fixar com parafuso A (4x14mm).

1 - Align the toe kick, already assembled, with the cabinet bottom.

Fasten them with 4 x 14mm screws (A).

1 - Alinee el zócalo, ya armado, con la base del armario. Fíjelos con tornillos 4 x 14 mm (A).

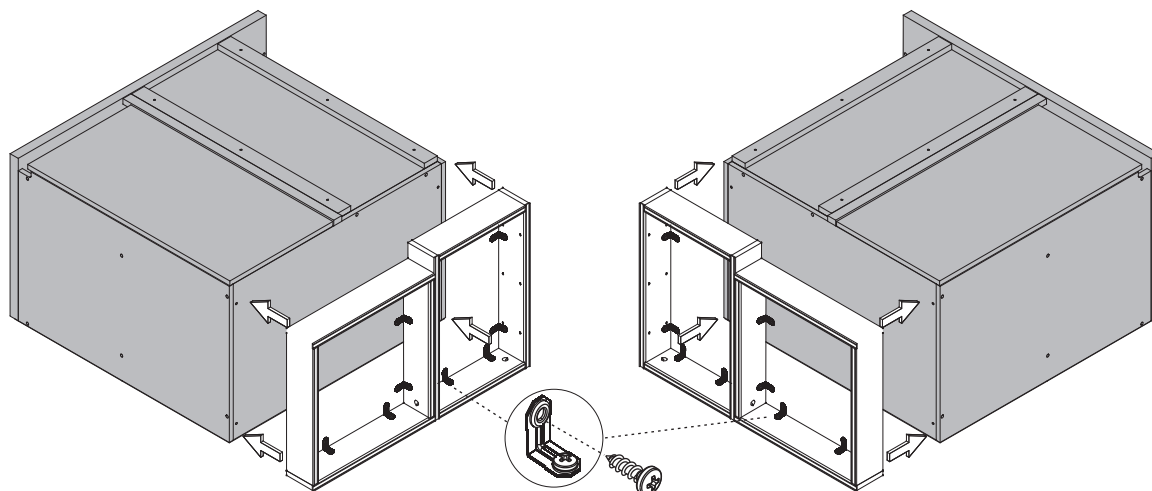

16
A