


Manual de montagem

Instrucciones de montaje Assembly instructions

BCI80CMDF

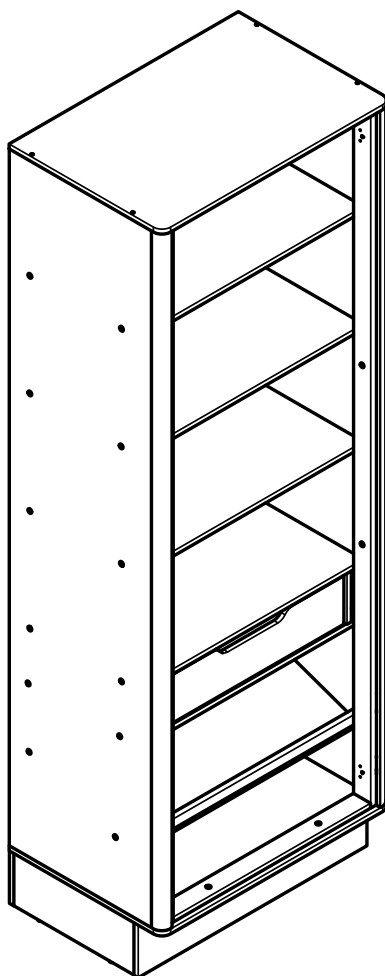

! Imagens meramente ilustrativas !


Imágenes ilustrativas/Images merely illustrative.

Dúvidas? Entre em contato:
Dudas? Ponerse em contacto:
Doubts? Get in touch:
(51) 3635-8839

A montagem deve ser efetuada por 2 pessoas.

El montaje debe ser efectuada por 2 personas.

The assembly must be done by 2 people.

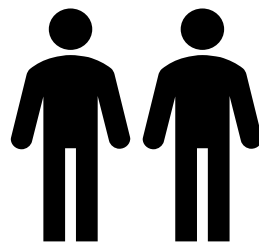

Ferramentas necessárias para montar o móvel.

Herramientas necesarias para armar el mueble.

Tools needed to assemble the furniture.



Dúvidas? Entrar em contato:

Dudas? Ponerse en contacto:

Doubts? Get in touch:

Fone: (51) 3635-8839


www.kappesberg.com.br



Montar o móvel sobre uma superfície limpa e plana.

Armar el mueble sobre una superficie limpia y plana.

Assemble the furniture on a clean, flat surface.

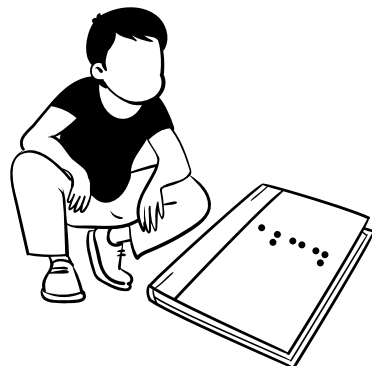

INSTALAÇÃO MINIFIX


Identificar seta no corpo do tambor de minifix. A seta DEVE apontar para o buraco na borda do painel. Empurrar o tambor até o buraco.

INSTALACIÓN DE LA LEVA

Identifique la flecha en los muertos de la leva. La flecha debe apuntar hacia el agujero en el borde del panel. Empuje la leva hasta el fondo del orificio.

INSTALLING CAM

Identify arrow on head of cam. Arrow MUST point toward hole in edge of panel. Push cam all the way down into hole.

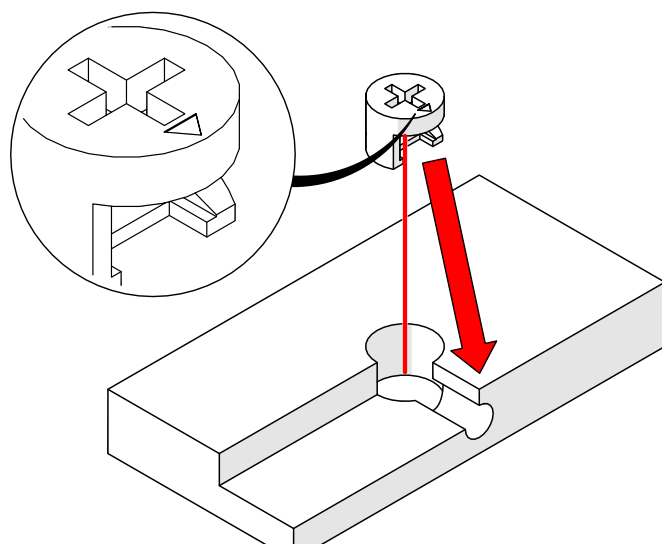

ALINHAMENTO DO TAMBOR E PARAFUSO

A seta do tambor de minifix deve ser aponta para o buraco e inserir o parafuso do minifix do tambor contido no buraco. Certifique-se de que as peças se unam.

ALINEACIÓN DE LA LEVA Y EL PASADOR

Asegúrese de que la flecha de la leva apunte hacia el orificio e inserte la clavija de la leva en el orificio. Asegúrese de que las piezas se unen.

CAM AND DOWEL ALIGNMENT

Ensure the arrow on the cam points toward hole and insert cam dowel into hole. Make sure pieces join together.

CÂMARA DE COMPENSAÇÃO DE TENSÃO


Use uma chave de fenda para girar a came. Girar o tambor minifix (no sentido horário) até que esteja totalmente apertado. Ligeiramente mais de meia volta.


APRIETE DE LA LEVA

Utilice un destornillador para girar la leva. Gire la leva (en el sentido de las agujas del reloj) hasta que esté completamente apretada. Un poco más de media vuelta.


TIGHTENING CAM

Use screwdriver to turn cam. Turn cam (clockwise) until fully tightened. Slightly more than half a turn.

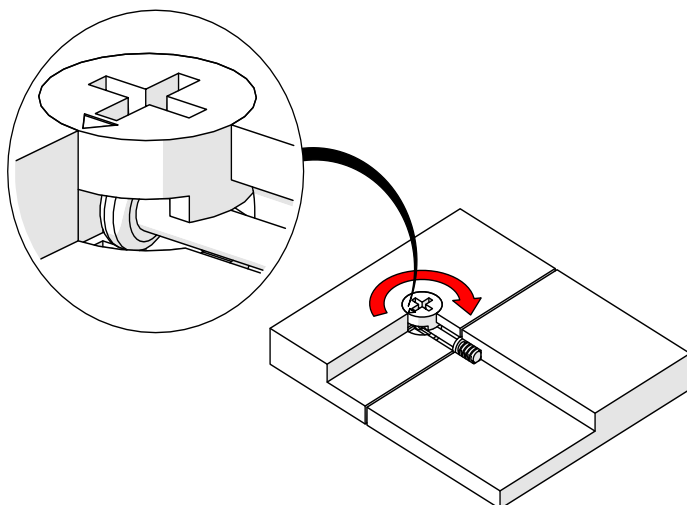

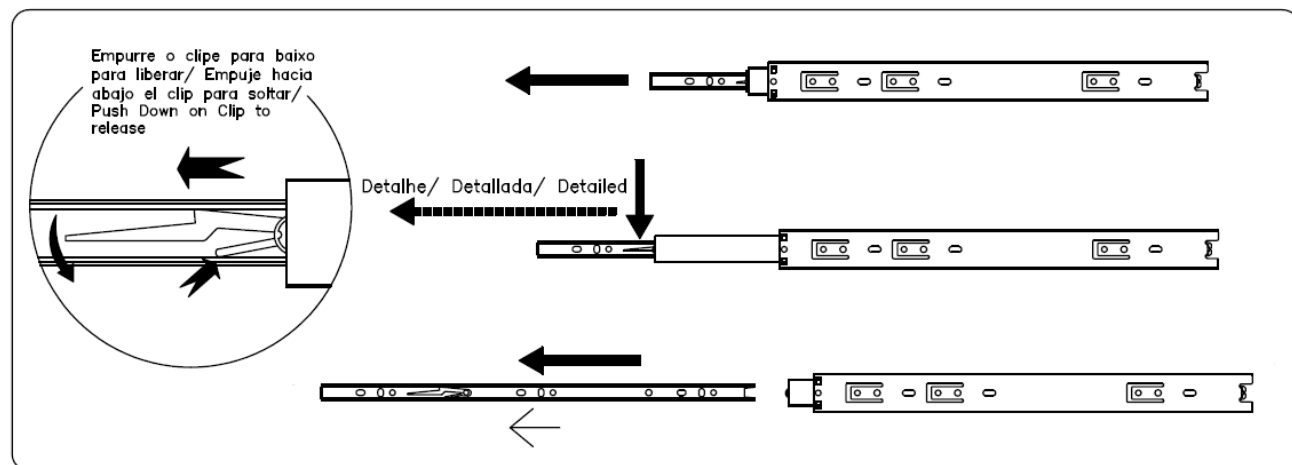


Frente
Delantera
Front

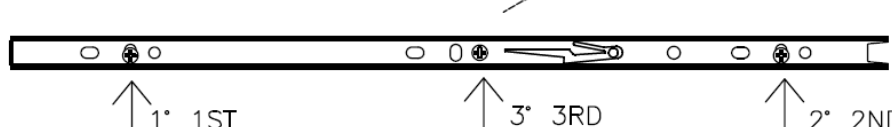

Atrás
Espalda
Back

IDENTIFICAÇÃO DAS PEÇAS / IDENTIFICACIÓN DE LAS PIEZAS PARTS IDENTIFICATION

Quantidade / Cantidad / Amount	Código / Code	Descrição	Descripción	Description	C x L x E	L x W x T
2	P103156	RODAPE	ZOCALO	BASEBOARD	799 x 160 x 15 mm	31.46 x 6.30 x 0.59 in
2	P102927	RODAPE	ZOCALO	BASEBOARD	420 x 160 x 15 mm	16.54 x 6.30 x 0.59 in
1	P103248	LATERAL DIREITA	LADO DIRECTO	RIGHT SIDE	2110 x 496 x 15 mm	83.07 x 19.53 x 0.59 in
1	P103253	TAMPO DE GAVETA	TAPA DEL CAJON	TOP OF DRAWERS	770 x 452 x 15 mm	30.31 x 17.80 x 0.59 in
3	P103251	PRATELEIRA	ESTANTE	SHELF	770 x 452 x 15 mm	30.31 x 17.80 x 0.59 in
1	P103250	CHAPÉU / USINADO	SOMBRERO	HAT	801 x 534 x 15 mm	31.54 x 21.02 x 0.59 in
1	P103249	LATERAL ESQUERDA	LATERAL IZQUIERDO	LEFT SIDE	2110 x 496 x 15 mm	83.07 x 19.53 x 0.59 in
2	P103261	TRAVESSA	TRAVESANO	PLATTER	770 x 96 x 15 mm	30.31 x 3.78 x 0.59 in
3	P103252	COSTA	COSTA	COAST	790 x 357 x 3 mm	31.10 x 14.06 x 0.12 in
2	P103254	COSTA	COSTA	COAST	790 x 530 x 3 mm	31.10 x 20.87 x 0.12 in
1	P103052	LATERAL DE GAVETA DIREITA	LADO DERECHO DEL CAJÓN	DRAWER RIGTH SIDE	400 x 100 x 15 mm	15.75 x 3.94 x 0.59 in
1	P103053	LATERAL DE GAVETA ESQUERDA	LADO ESQUIERDO DEL CAJÓN	DRAWER LEFT SIDE	400 x 100 x 15 mm	15.75 x 3.94 x 0.59 in
1	P103256	FUNDO DE GAVETA	FONDO DEL CAJÓN	DRAWER BOTTOM	614 x 398 x 3 mm	24.17 x 15.67 x 0.12 in
1	P103255	CABECEIRA DE GAVETA	CABEZAL DEL CAJÓN	DRAWER HEAD	601 x 100 x 15 mm	23.66 x 3.94 x 0.59 in
2	P103258	DIVISORIA DE GAVETA	DIVISOR DE CAJONES	DRAWER DIVIDER	452 x 154 x 15 mm	17.80 x 6.06 x 0.59 in
1	P103263	BASE / USINADA	BASE	BASE	801 x 534 x 15 mm	31.54 x 21.02 x 0.59 in
1	P103264	FRENTE DE GAVETA / USINADA	FRENTE DEL CAJÓN	DRAWER FRONT	636 x 144 x 15 mm	25.04 x 5.67 x 0.59 in
1	P103265	PRATELEIRA	ESTANTE	SHELF	770 x 455 x 15 mm	30.31 x 17.91 x 0.59 in
1	P103266	TRAVESSA	TRAVESANO	PLATTER	770 x 50 x 15 mm	30.31 x 1.97 x 0.59 in
2	P103267	SARRAFO	LISTÓN	SLAT	2110 x 60 x 40 mm	83.07 x 2.36 x 1.57 in
2	P103268	SARRAFO	LISTÓN	SLAT	689 x 60 x 15 mm	27.13 x 2.36 x 0.59 in

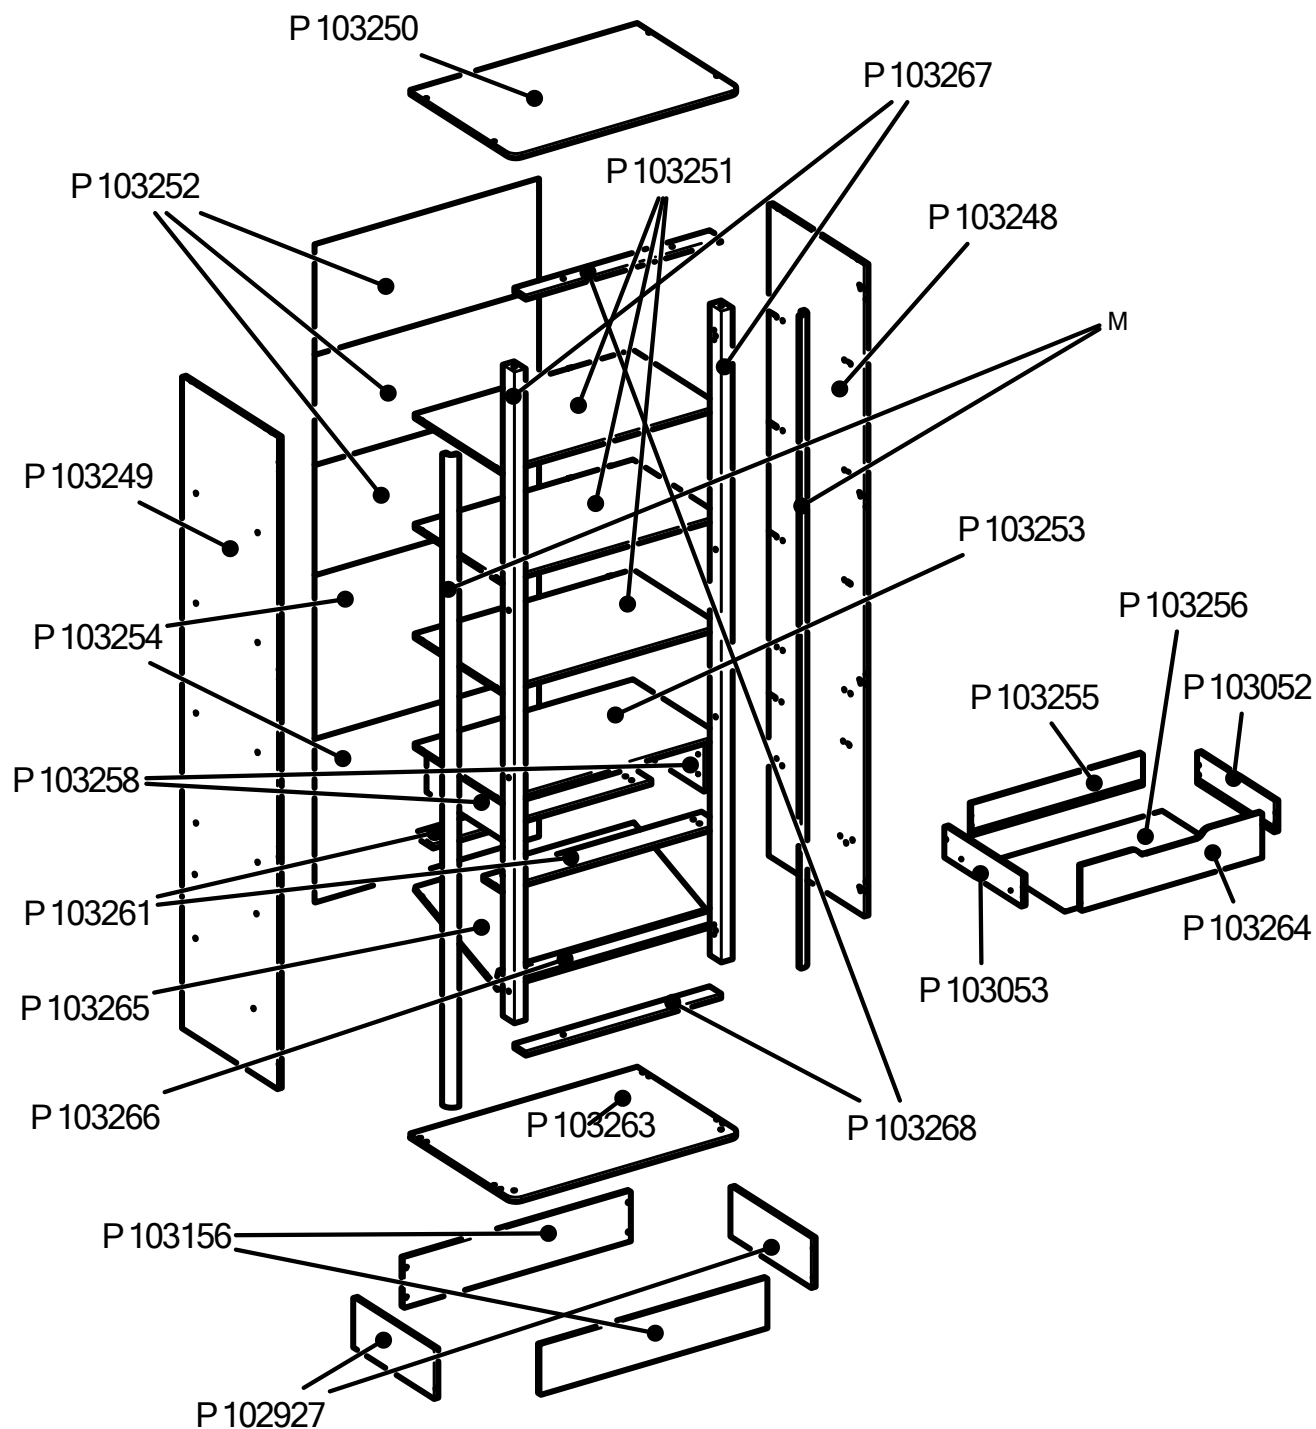


BCI80CMDF

IDENTIFICAÇÃO DOS ACESSÓRIOS / IDENTIFICACIÓN DE ACCESORIOS IDENTIFICATION OF ACCESSORIES



NOTAS: A separação dos acessórios antes de iniciar a montagem facilitará a mesma.

Nota: Separar los accesorios antes de iniciar el montaje facilitará el mismo.

NOTE: Separating the accessories before starting assembly will make it easier.

	Quantidade / Cantidad / Amount	Código / Code	Descrição	Descripción	Description
	70	001802	CAVILHAS DE MADEIRA 6X30 PINUS	TARUGO 6X30MM	DOWEL 6X30MM
	4	000085	L" DE METAL (22 X 22 X 13) ESP. 0.9	CANTÓN L DE METAL	METAL ANGLE BRACKET L
	68	004214	P.CHATO 3,5 X 14 CAB. PHILLIPS REBAIXADA ZB	TORNILLO 3,5 X 14MM	SCREW 3,5 X 14MM
	10	000899	CANTONEIRA PLASTICA PRETA	CANTONERA	PLASTIC HANDLE
	4	001901	SAPATA DESLIZADORA PRETA 15 X 6 (02.02.026)	ZAPATO 15 X 6	SHOE 15 X 6
	4	000108	PREGO 12 X 12 (0,6127G) ARDOX	CLAVO 12 X 12	NAIL 12 X 12
	6	054117	P.CHATO 3,5 X 25 CAB. PHILLIPS ZB/BC (IDELLI)	TORNILLO 3,5 X 25	SCREW 3,5 X 25
	58	000107	PREGO 10 X 10 (0,308G) LISO	CLAVO 10 X 10	NAIL 10 X 10

IDENTIFICAÇÃO DOS ACESSÓRIOS / IDENTIFICACIÓN DE ACCESORIOS
IDENTIFICATION OF ACCESSORIES


	40	000226	P.CHATO 4,0 X 40MM	TORNILLO 4,0 X 40MM	SCREW 4,0 X 40MM
	20	001423	FIXADOR DE COSTA	FIJADOR DE ESPALDA	BACK FIXER
	8	051322	DOBRAD. RETA 35MM C/ CALCO FIXO E AMORTECEDOR	BISAGRA DE CALCE	SHIMS AND HINGES
	48	061971	P.PANELA 4,0 X 14 ZB P/DOBRADICA	TORNILLO 4,0 X 14	SCREW 4,0 X 14
	32	TAPA FURO 13MM	TAPA FURO 13MM	TAPA DEL AGUJERO 13MM	SCREW CAP COVER 13MM
	8	051980	P.CHATO 4,5 X 50 BC	P.CHATO 4,5 X 50 BC	P.CHATO 4,5 X 50 BC
	8	030950	TAMBOR P/ MINIFIX 15MM ZAMAQ 09.11.007	CILINDRO 15MM	BARREL 15MM
	8	030945	PARAFUSO DE ACO P/ MINIFIX	TORNILLO DE ACERO PARA MINIFIX	STEEL SCREW FOR MINIFIX
	4	017024	SUP. AEREO METALICO ZINCADO BRANCO (04.08.150)	SUP. AEREO METALICO ZINCADO BRANCO (04.08.150)	SUP. AEREO METALICO ZINCADO BRANCO (04.08.150)
	6	050311	P.FLANGE 5,0 X 65 CAB. PHILLIPS ZB/BC	TORNILLO 5,0 X 65	SCREW 5,0 X 65

IDENTIFICAÇÃO DOS ACESSÓRIOS / IDENTIFICACIÓN DE ACCESORIOS IDENTIFICATION OF ACCESSORIES

	6	000529	BUCHAS NYLON MU 8 CINZA (2001003279)	CASQUILLO DE FIJACIÓN DE NYLON	NYLON FIXING BUSHING
	4	006959	CAPA P/SUP. AEREO METAL BRANCA 10.05.042 (005)	CUBIERTA DE SOPORTE	SUPPORT COVER
	1	000041	COLA BRANCA EM BISNAGA (10GR)	COLA BRANCA EM BISNAGA (10GR)	COLA BRANCA EM BISNAGA (10GR)
	1	CRTM350X35	CORREDICA TELESCOPICO LIGHT (H35) 350MM	SISTEMA DE CAJONES DESLIZANTES	SLIDING DRAWER SYSTEM
	1	075900	ETIQUETA MARCA KAPPESBERG 40 X 12 HIGH TAG PRATA FOSCO	ETIQUETA KAPPESBERG	ETIQUETTE KAPPESBERG
	2	005256	PARAFUSO CHATO 4,0 X 20 BC	TORNILLO PLANO 4,0 X 20 BC	FLAT SCREW 4,0 X 20 BC
	2	018458	SUPORTE TRIANGULAR PRETO	SOPORTE TRIANGULO NEGRO	BLACK TRIANGLE SUPPORT
	2	M	MOLDURA CURVA S/ACABAM. TOPO 2110X51X22MM	MARCO CURVADO 2110X51X22MM	CURVED FRAME 2110X51X22MM


PASSO / PASO / STEP 1

Cód.	Qtde.
001802	8

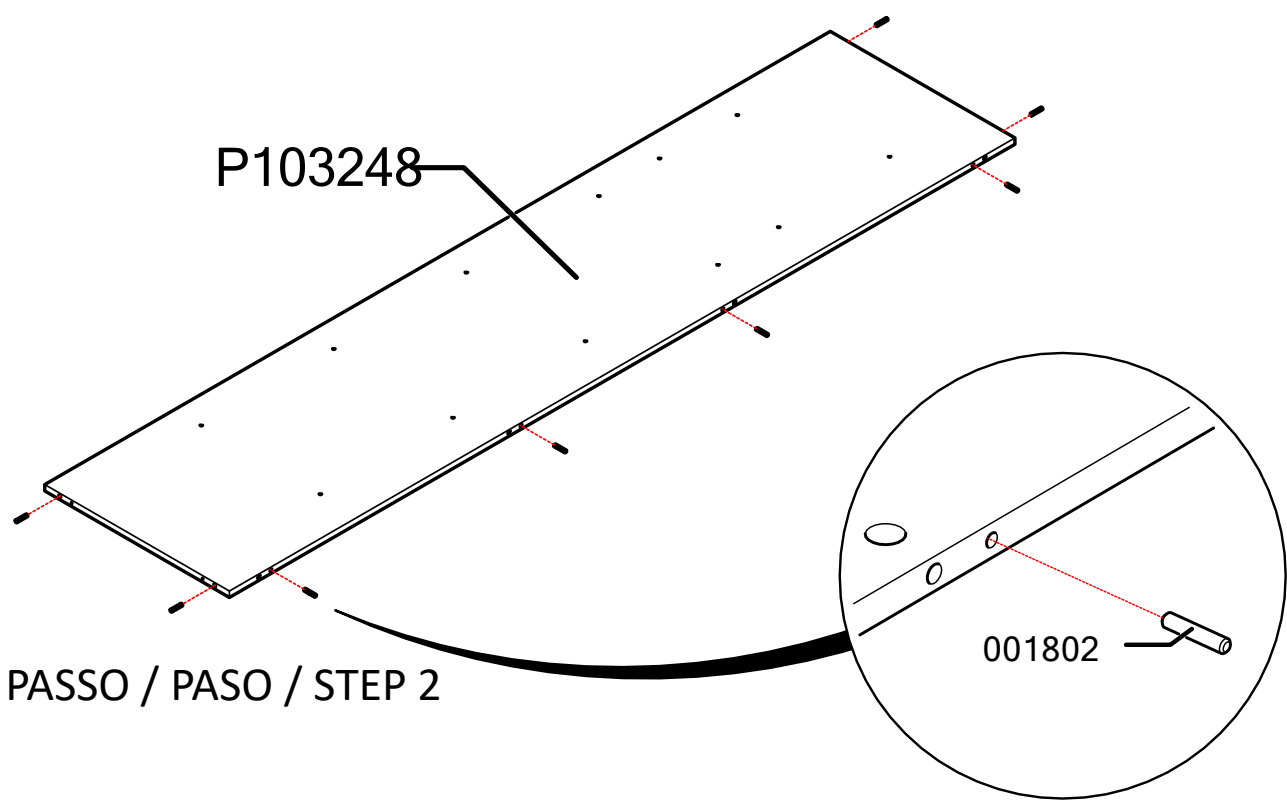

PASSO / PASO / STEP 2


Cód.	Qtde.
001802	8

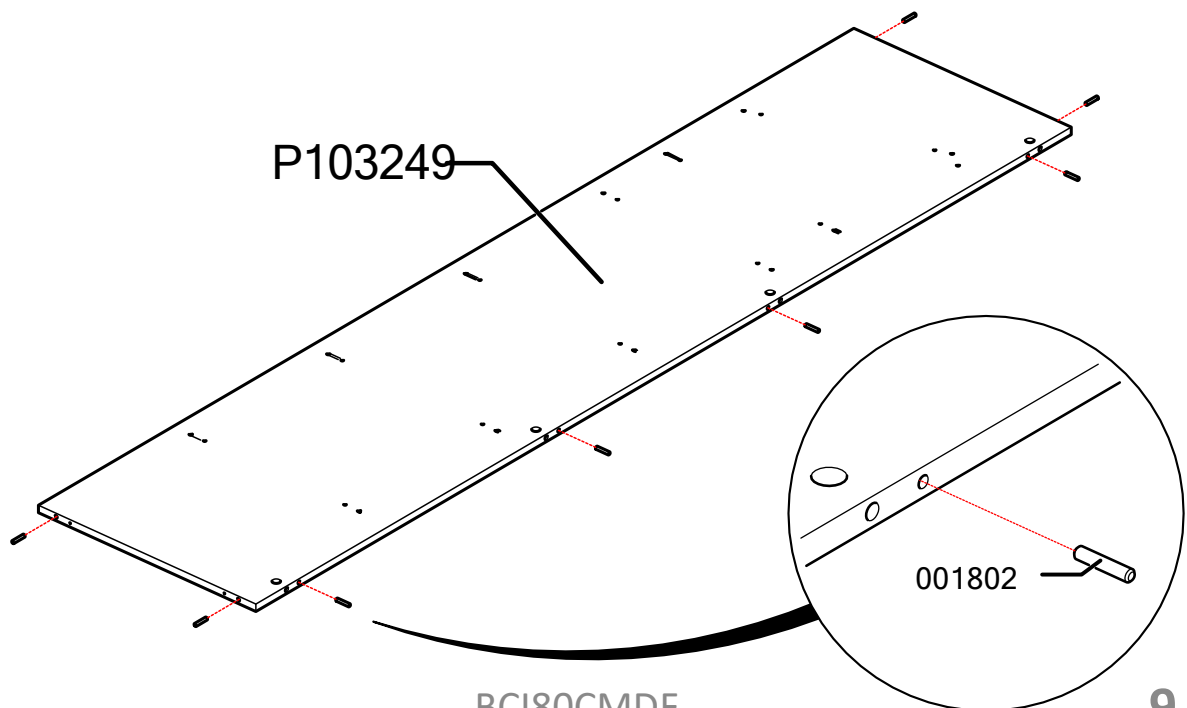

BCI80CMDF


PASSO / PASO / STEP 3

Cód.	Qtde.
001802	12

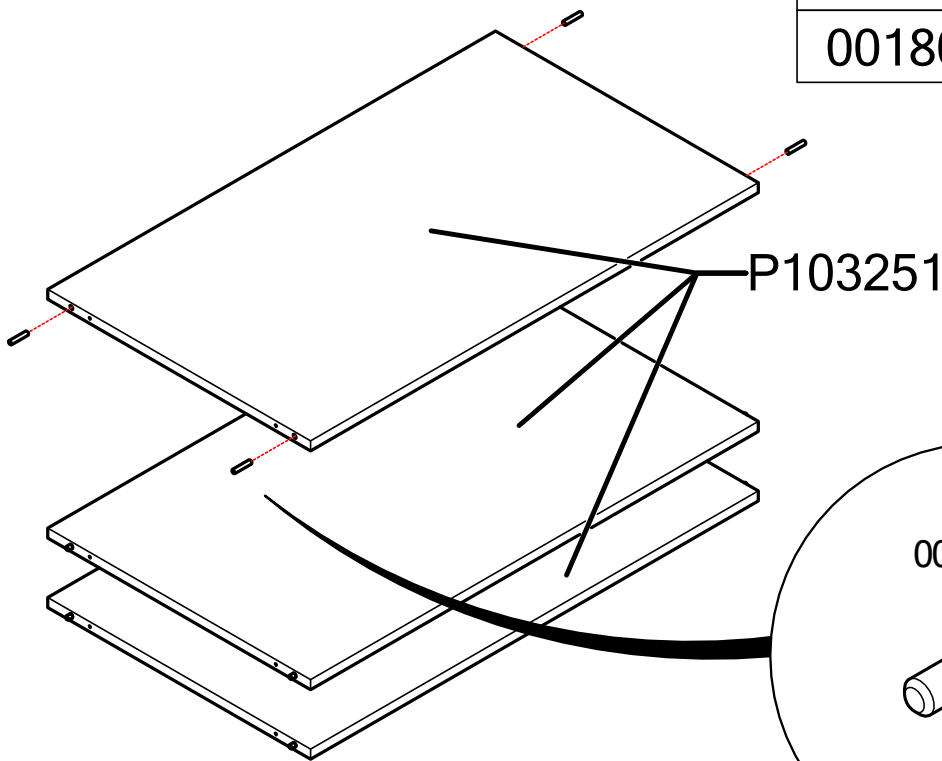


PASSO / PASO / STEP 4

Cód.	Qtde.
001802	4

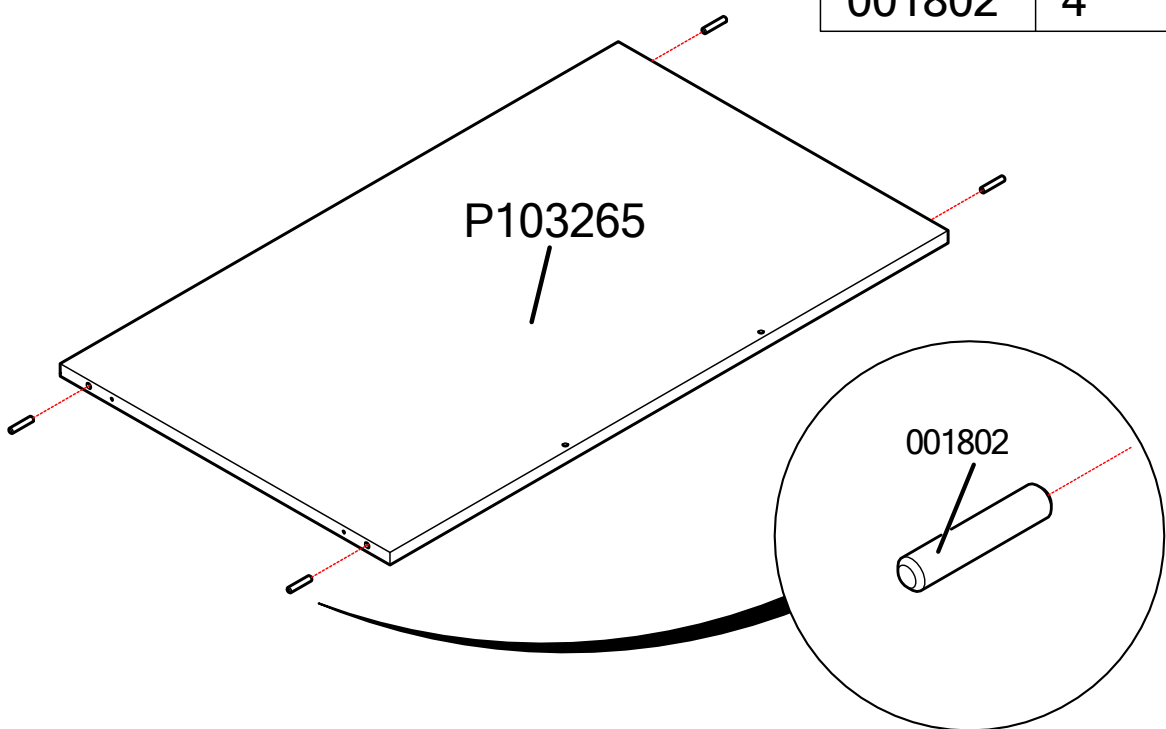


PASSO / PASO / STEP 5

Cód.	Qtde.
001802	2

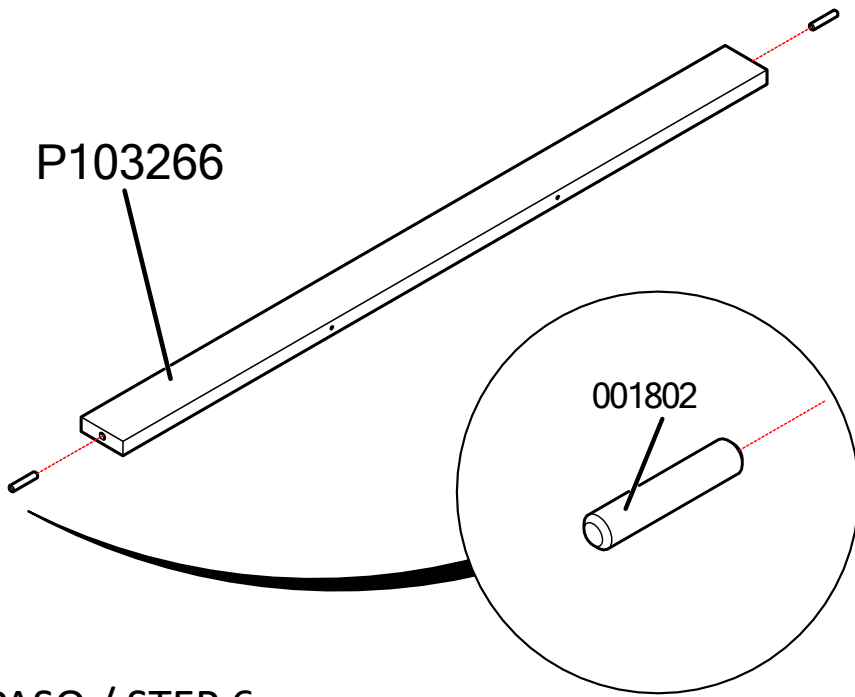



PASSO / PASO / STEP 6

Cód.	Qtde.
001802	4

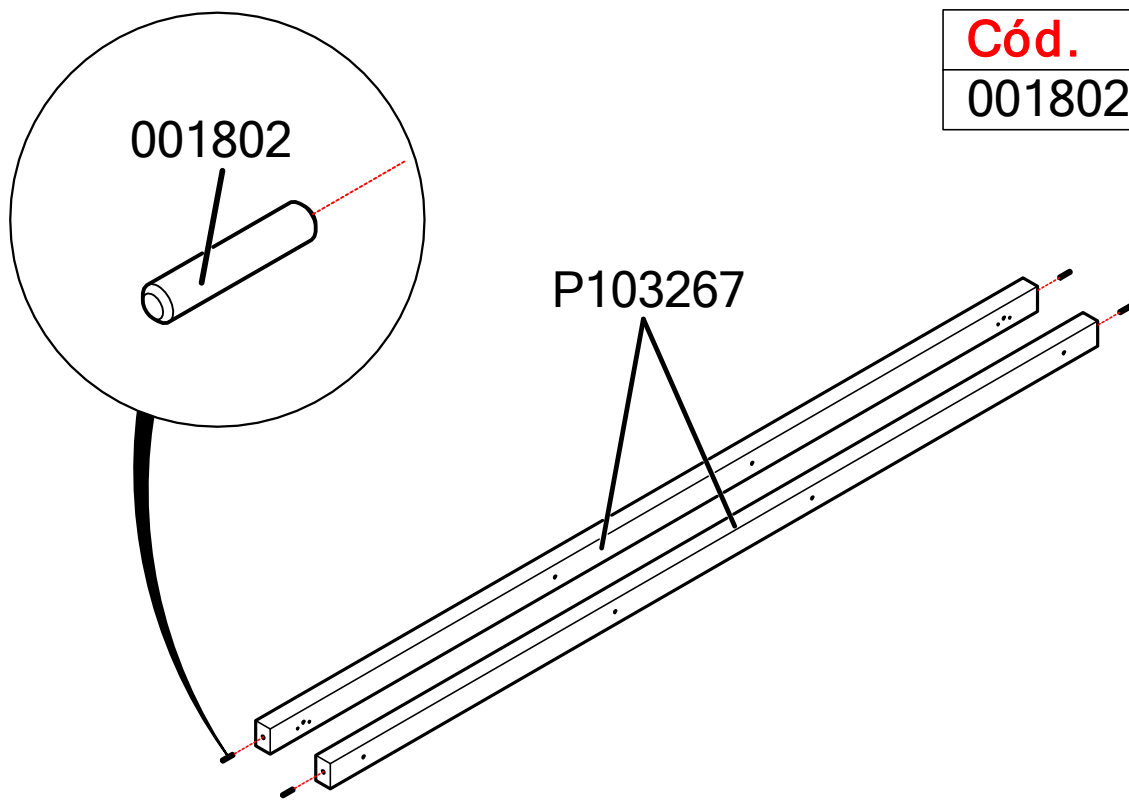



PASSO / PASO / STEP 7

Cód.	Qtde.
001802	2

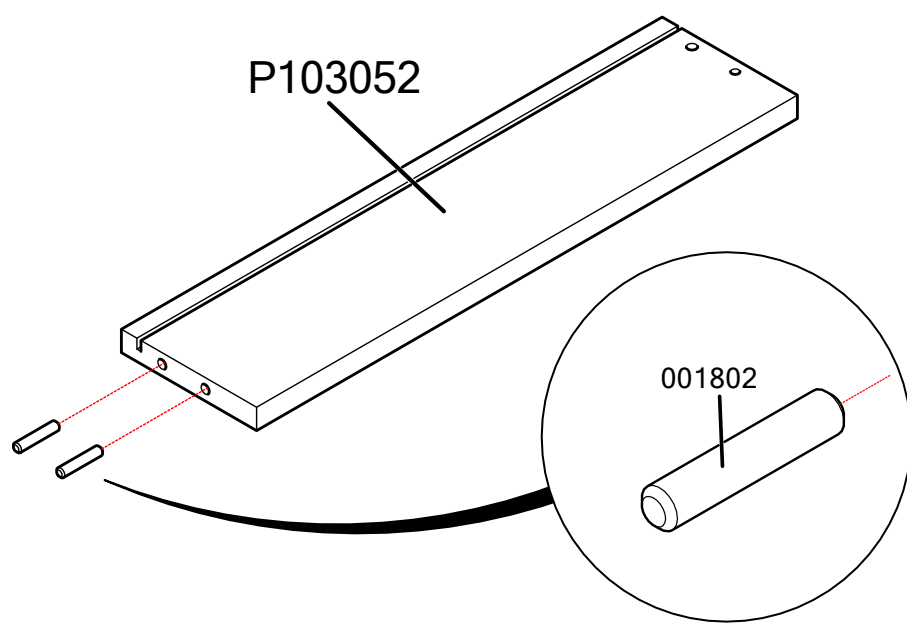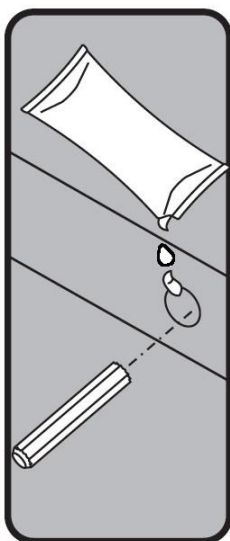



PASSO / PASO / STEP 8

Cód.	Qtde.
001802	2

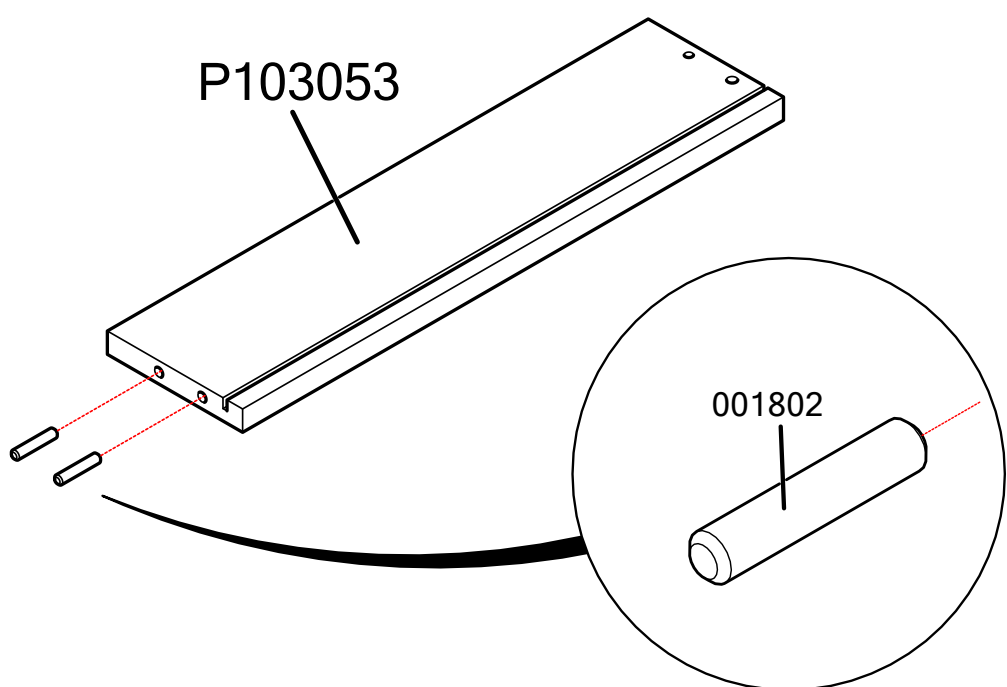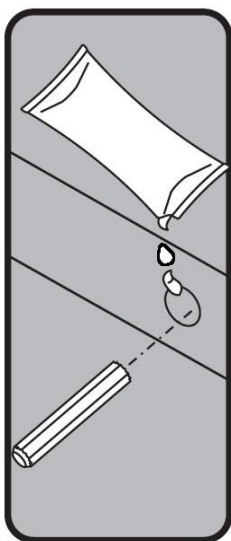



PASSO / PASO / STEP 9

Cód.	Qtde.
001802	2

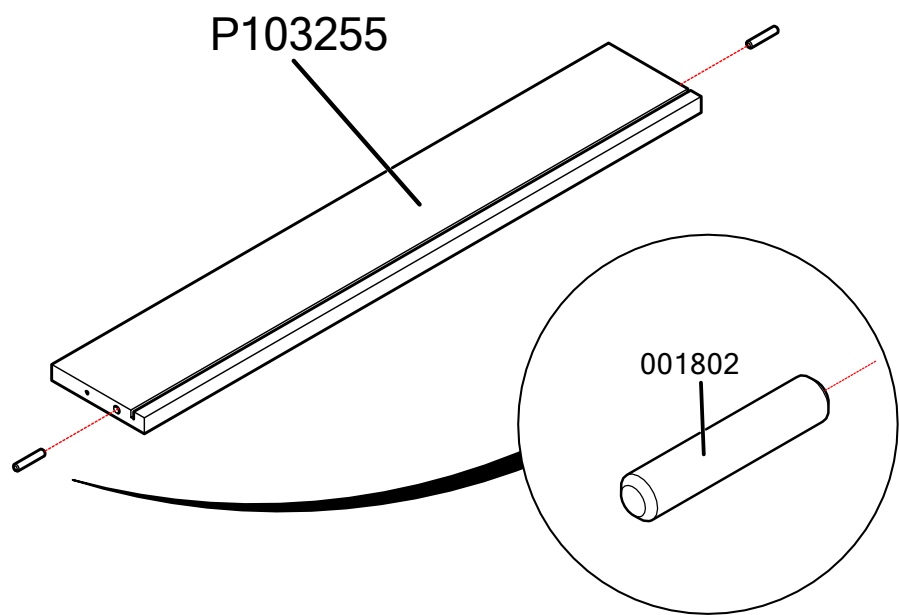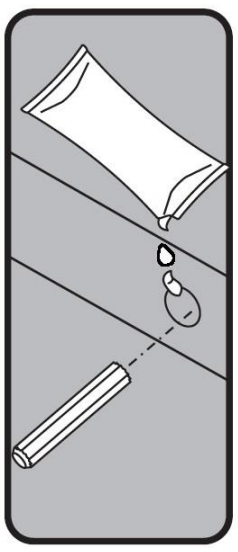


PASSO / PASO / STEP 10

Cód.	Qtde.
001802	8

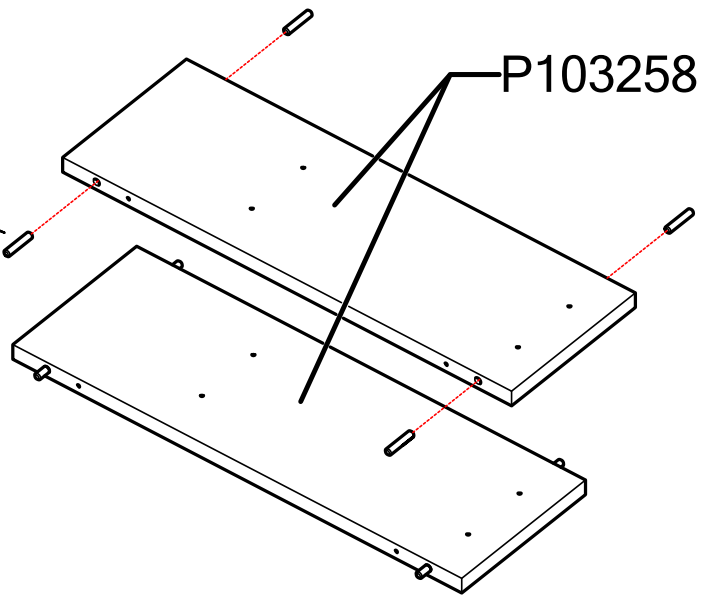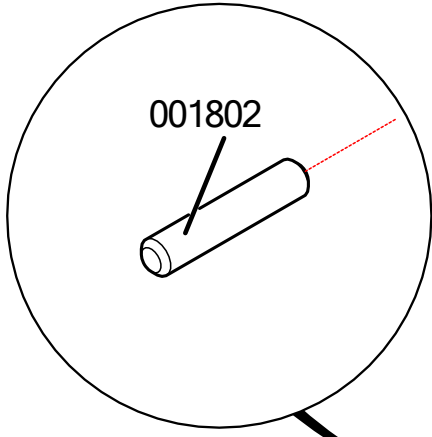


PASSO / PASO / STEP 11

Cód.	Qtde.
001802	4

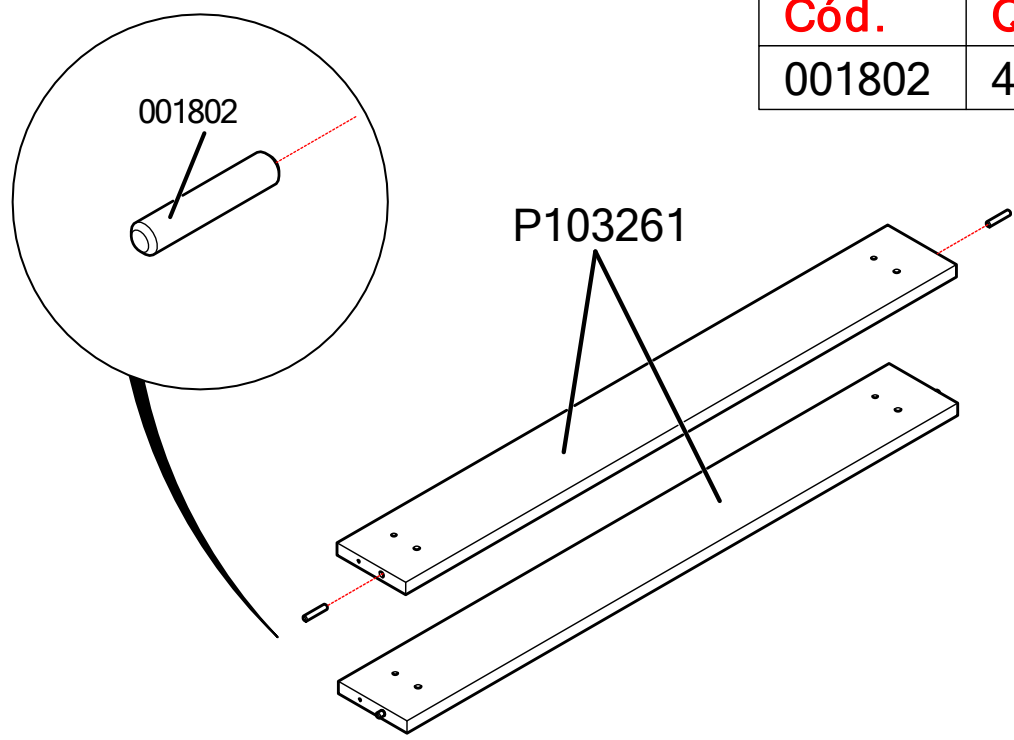


PASSO / PASO / STEP 12

Cód.	Qtde.
000085	4
000899	4
001802	8
004214	12

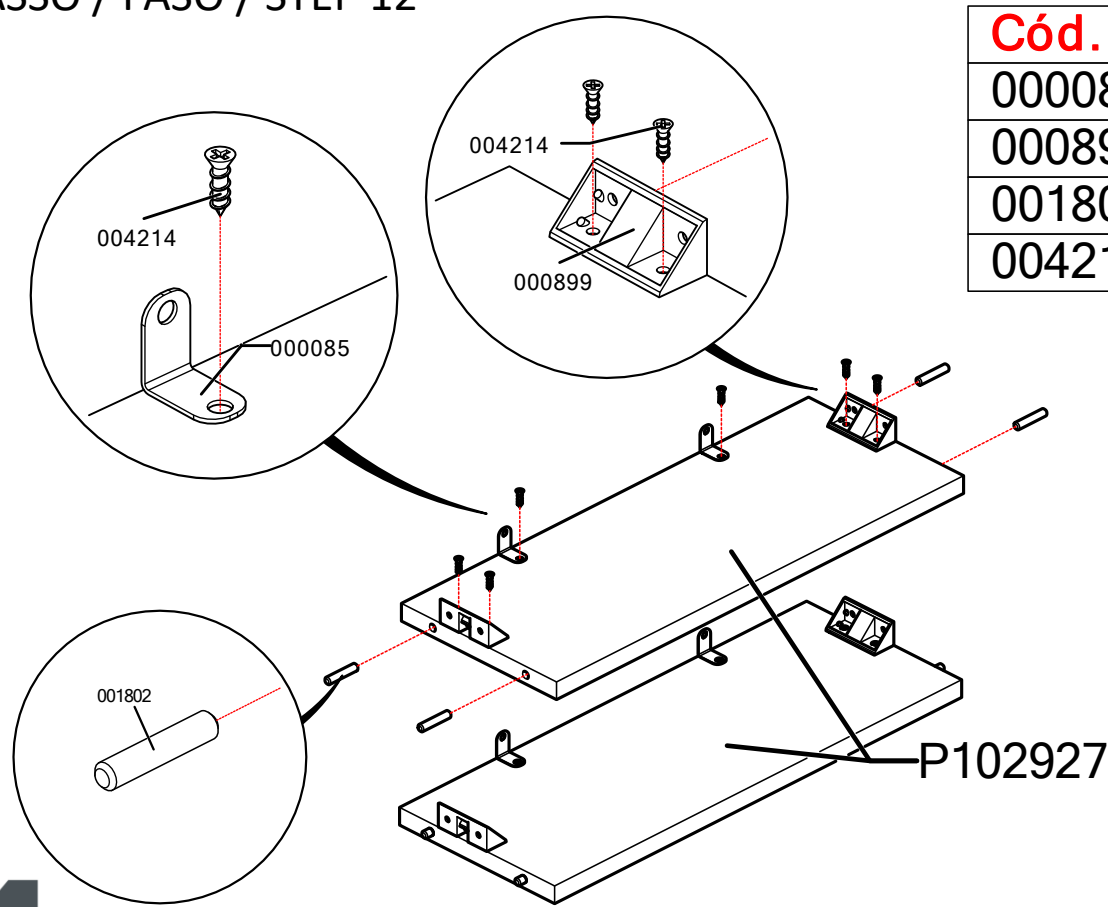


PASSO / PASO / STEP 11

Cód.	Qtde.
030945	8

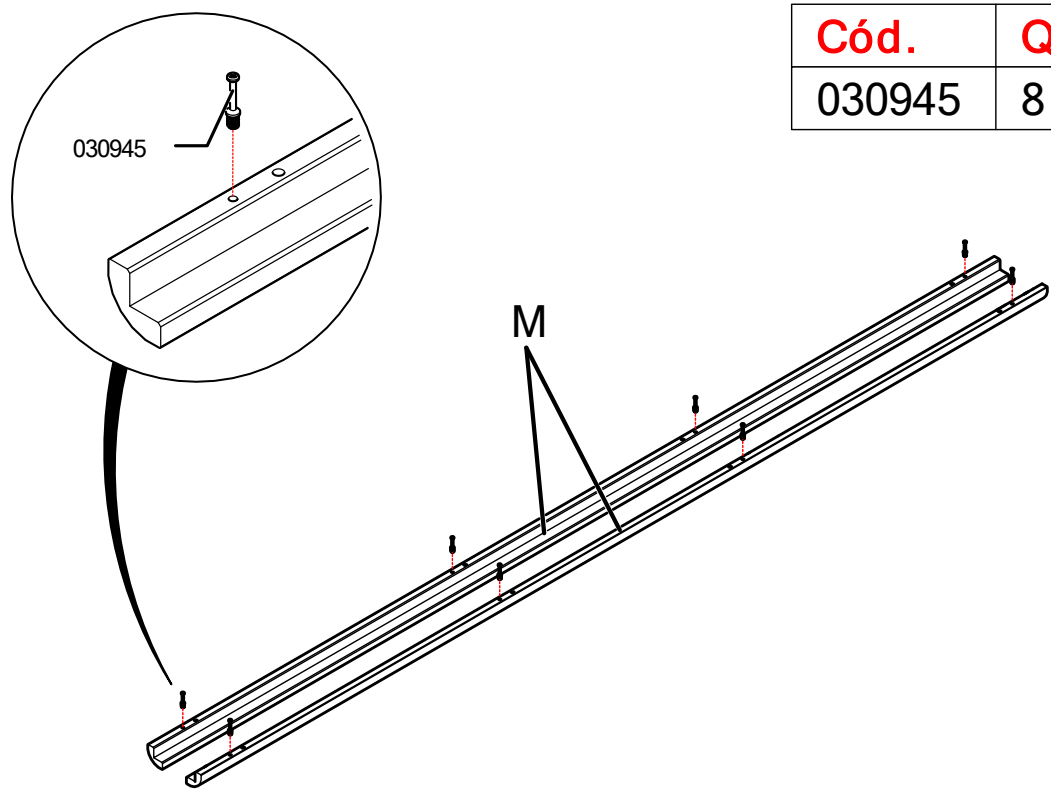


PASSO / PASO / STEP 12

Cód.	Qtde.
000226	2

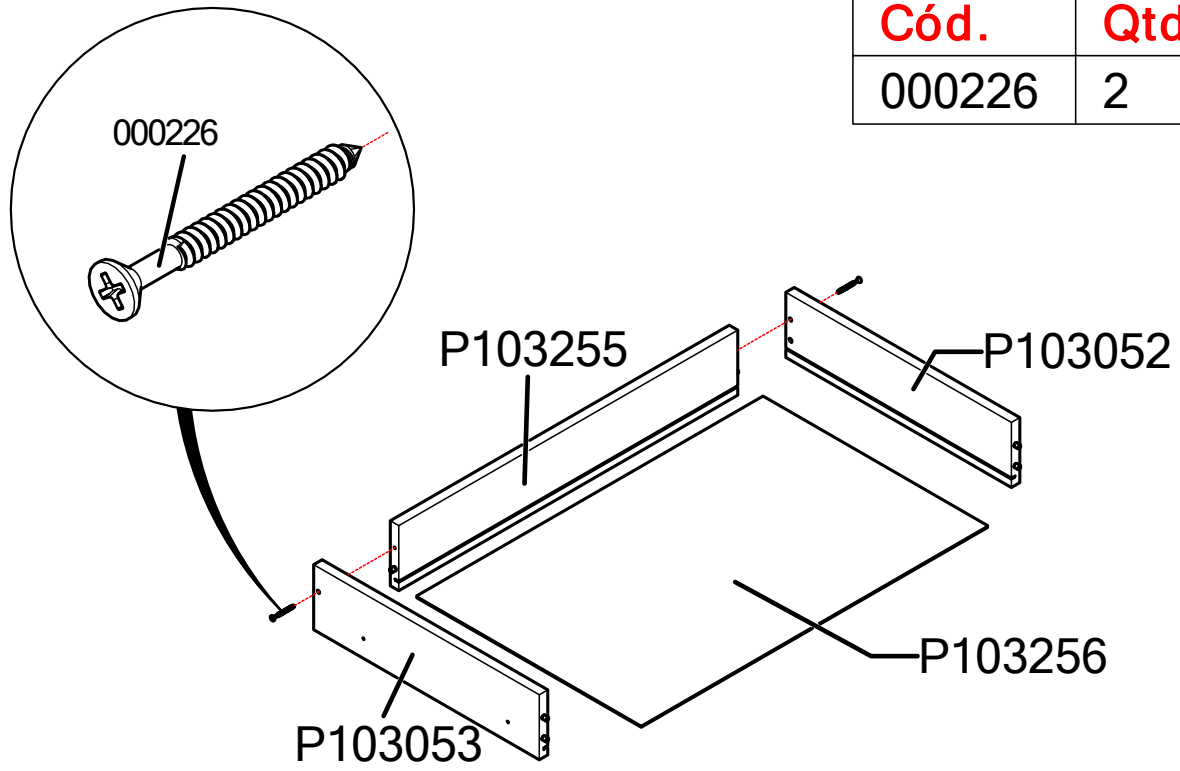


PASSO / PASO / STEP 15

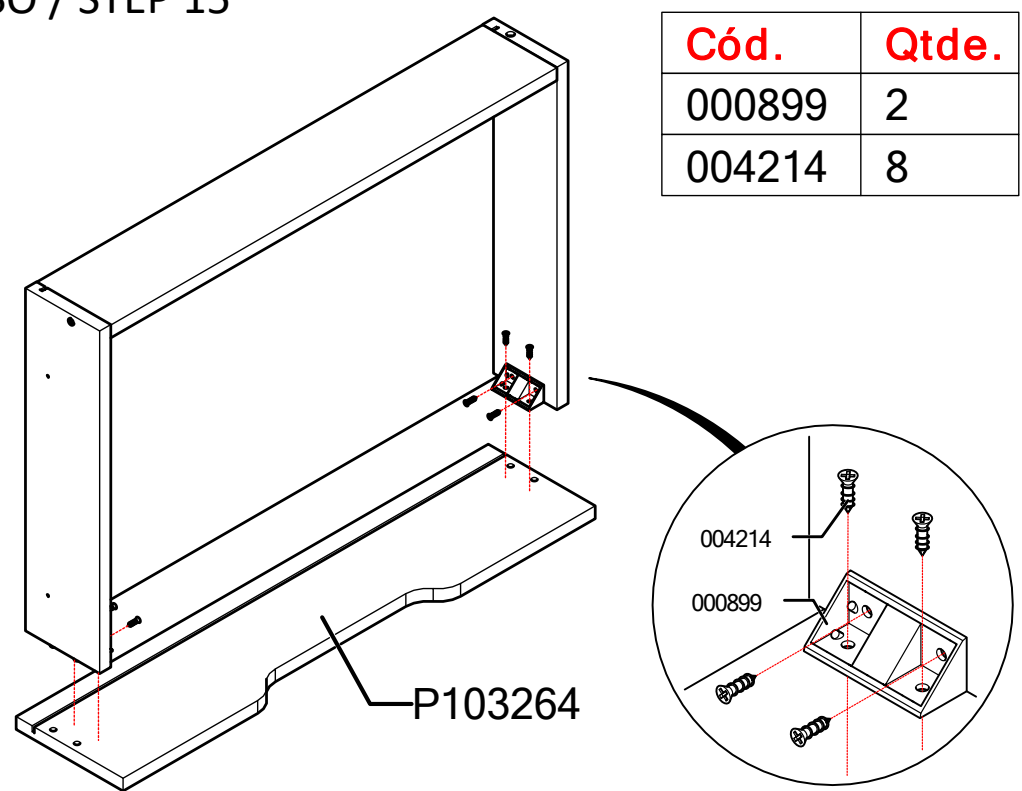

Cód.	Qtde.
000899	2
004214	8


PASSO / PASO / STEP 16

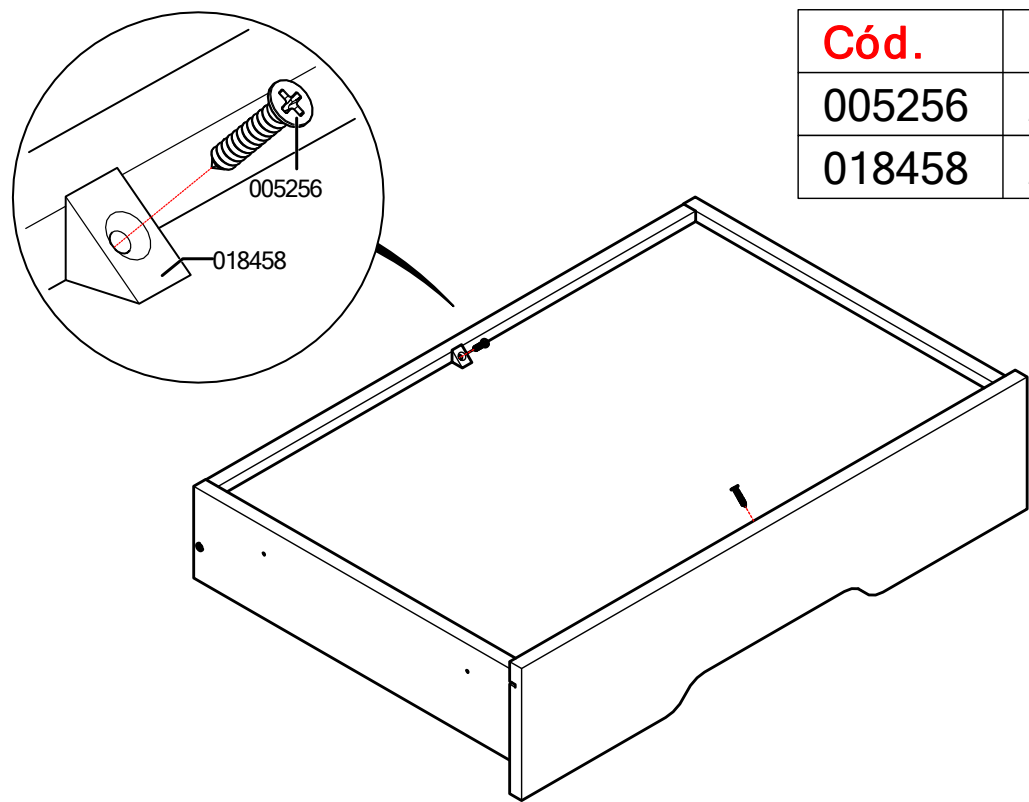

Cód.	Qtde.
005256	2
018458	2


PASSO / PASO / STEP 17

Cód.	Qtde.
004214	6
CRTM350X35	1

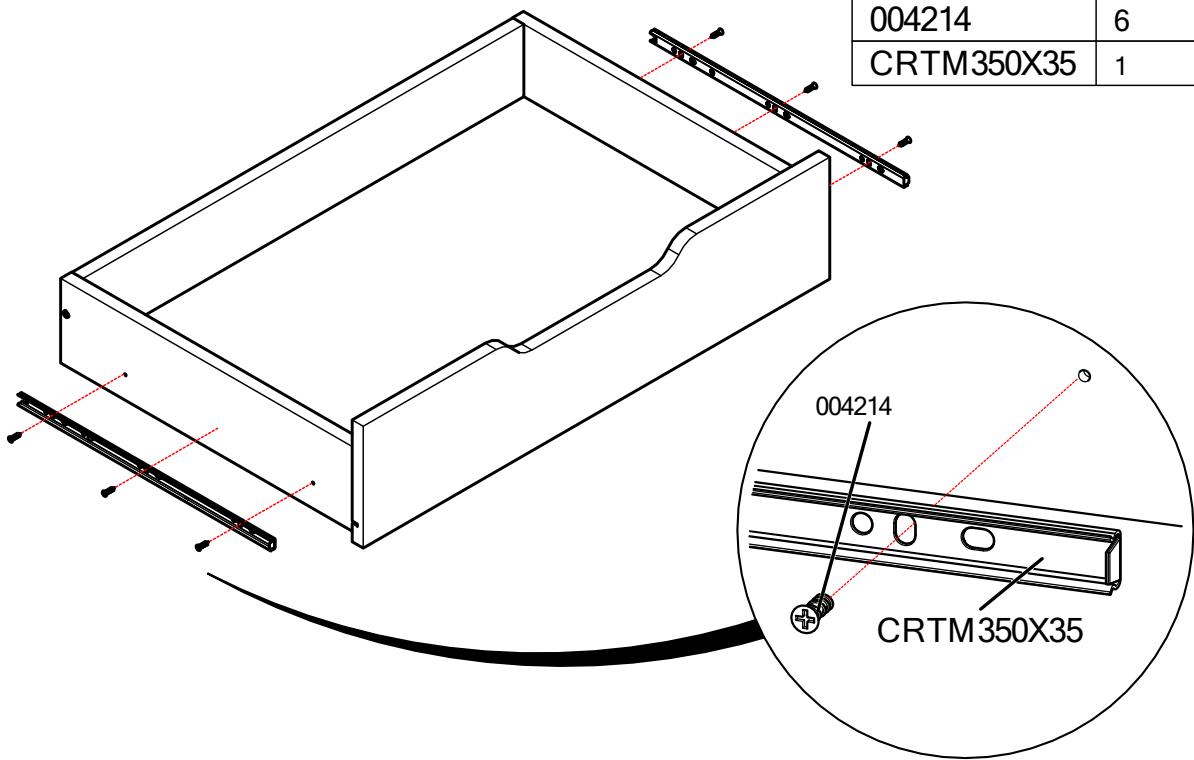


PASSO / PASO / STEP 18

Cód.	Qtde.
000226	2

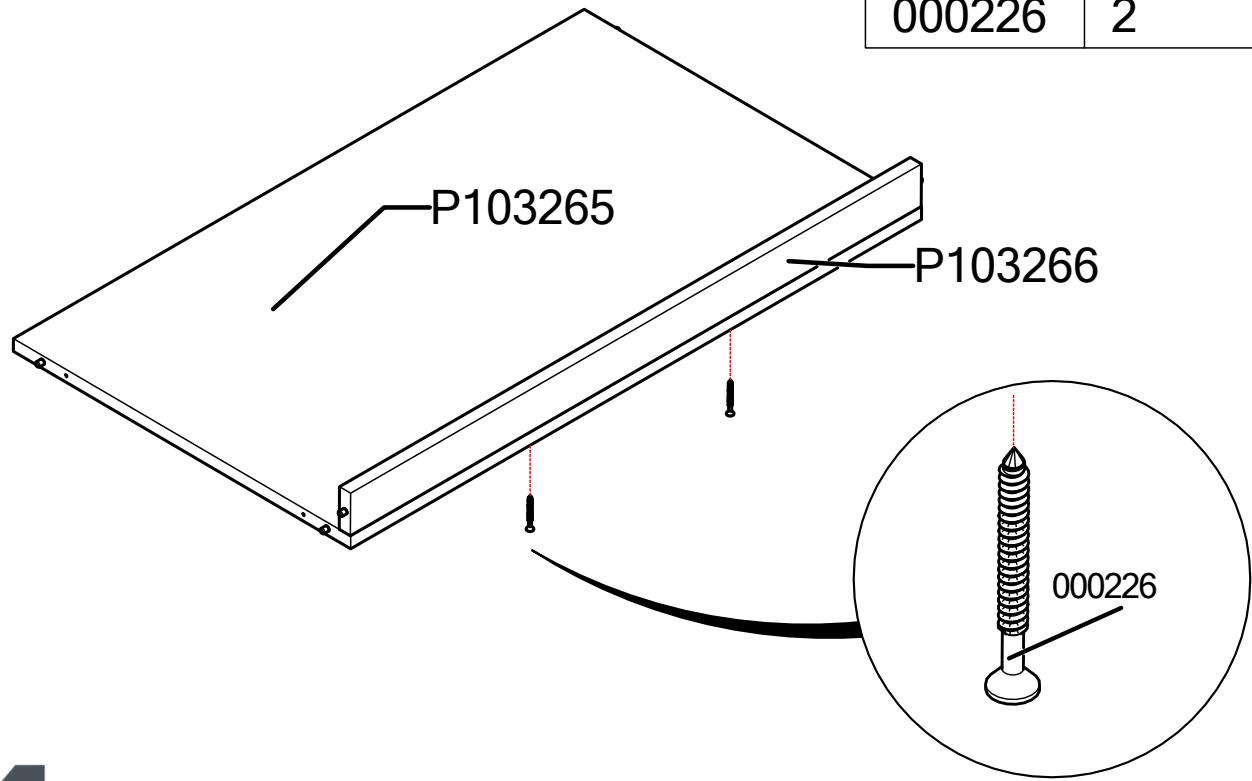


PASSO / PASO / STEP 19

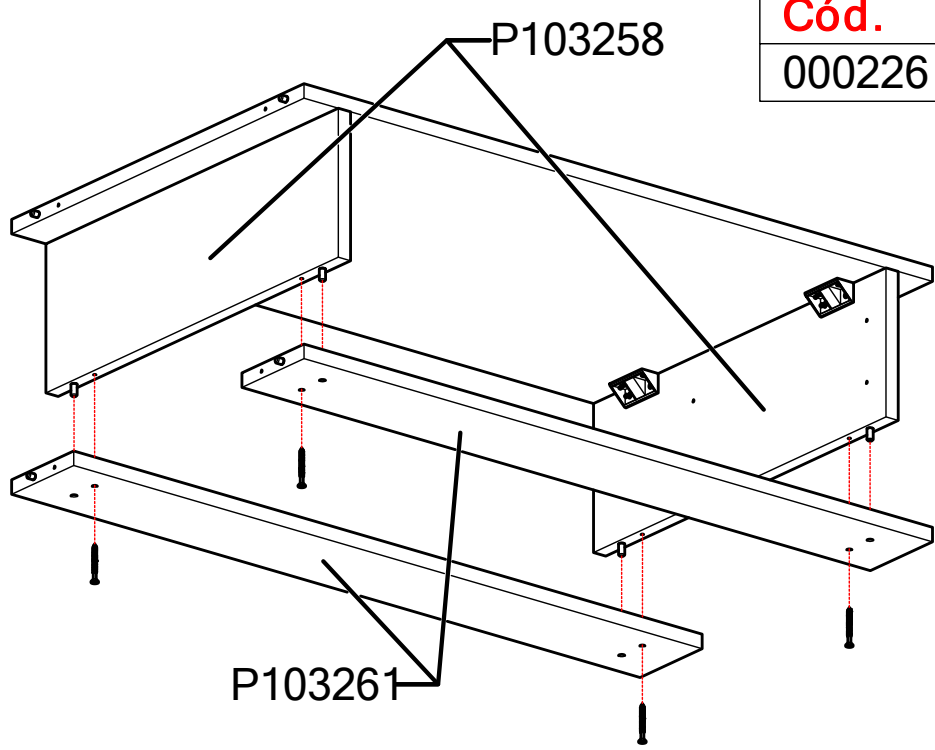

Cód.	Qtde.
000226	4


PASSO / PASO / STEP 20

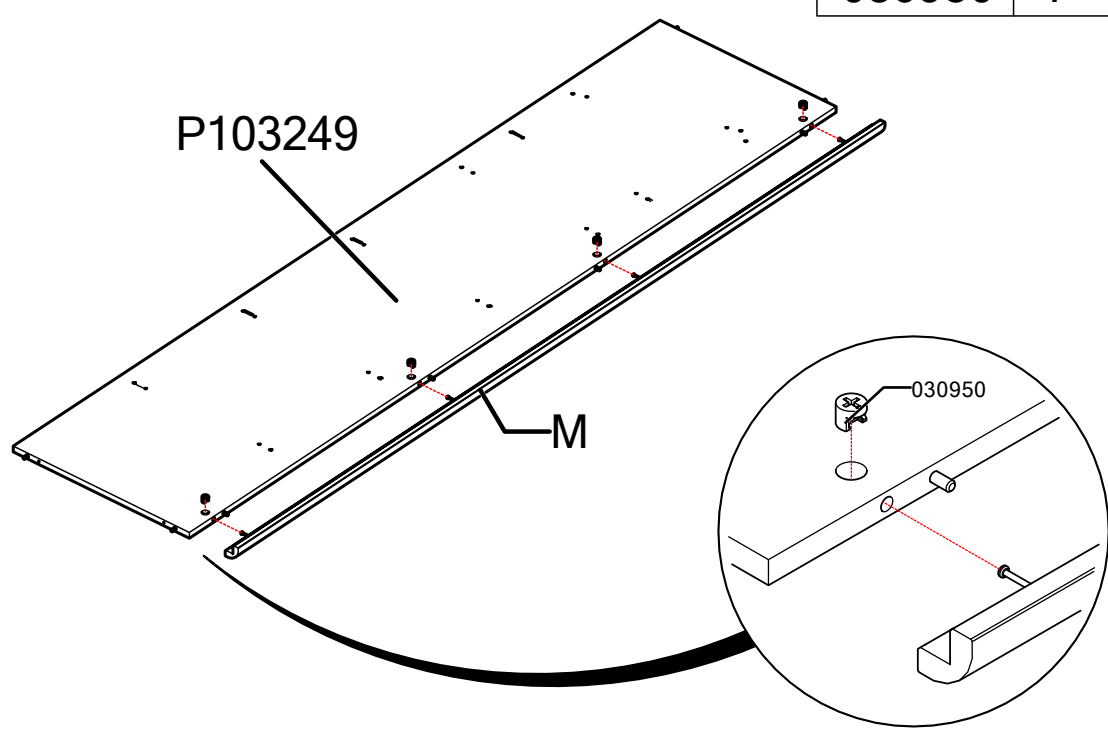

Cód.	Qtde.
030950	4


PASSO / PASO / STEP 21

Cód.	Qtde.
030950	4

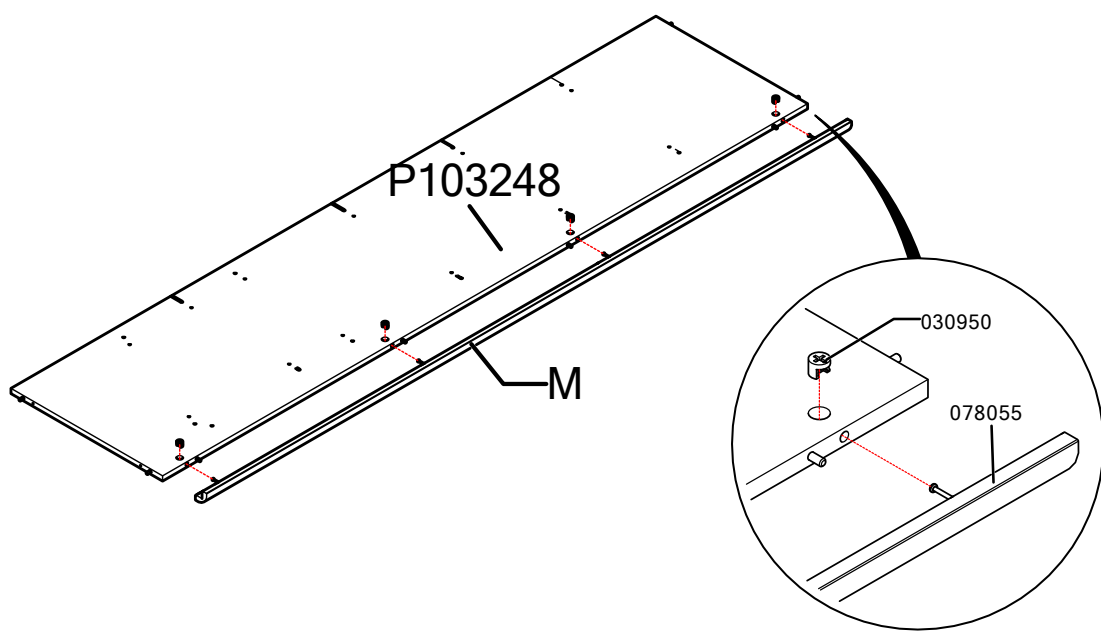


PASSO / PASO / STEP 22


Cód.	Qtde.
13MM	24
000226	24

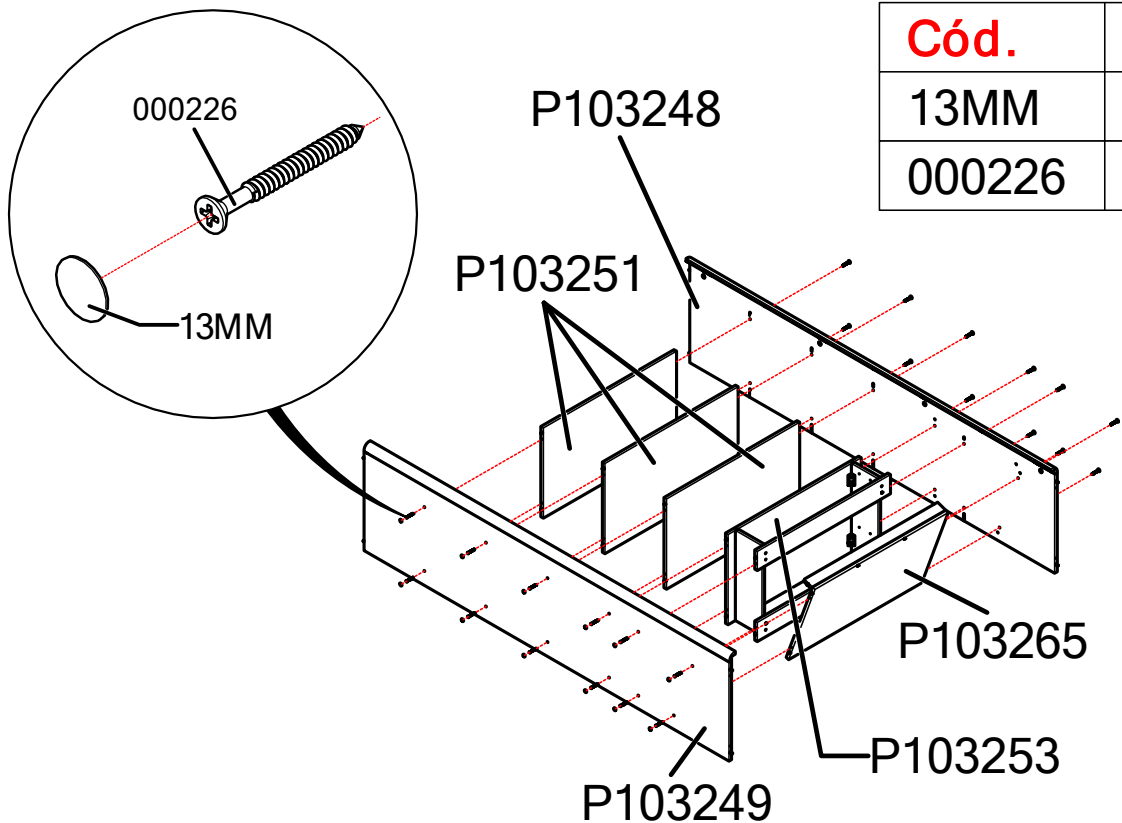

PASSO / PASO / STEP 23

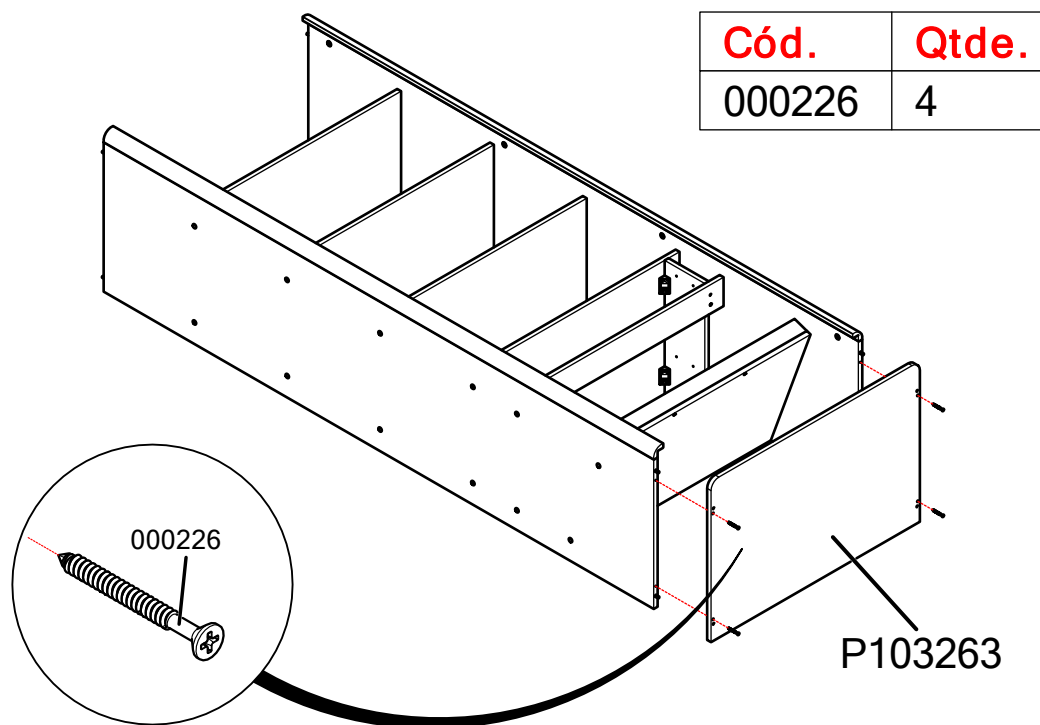


PASSO / PASO / STEP 24

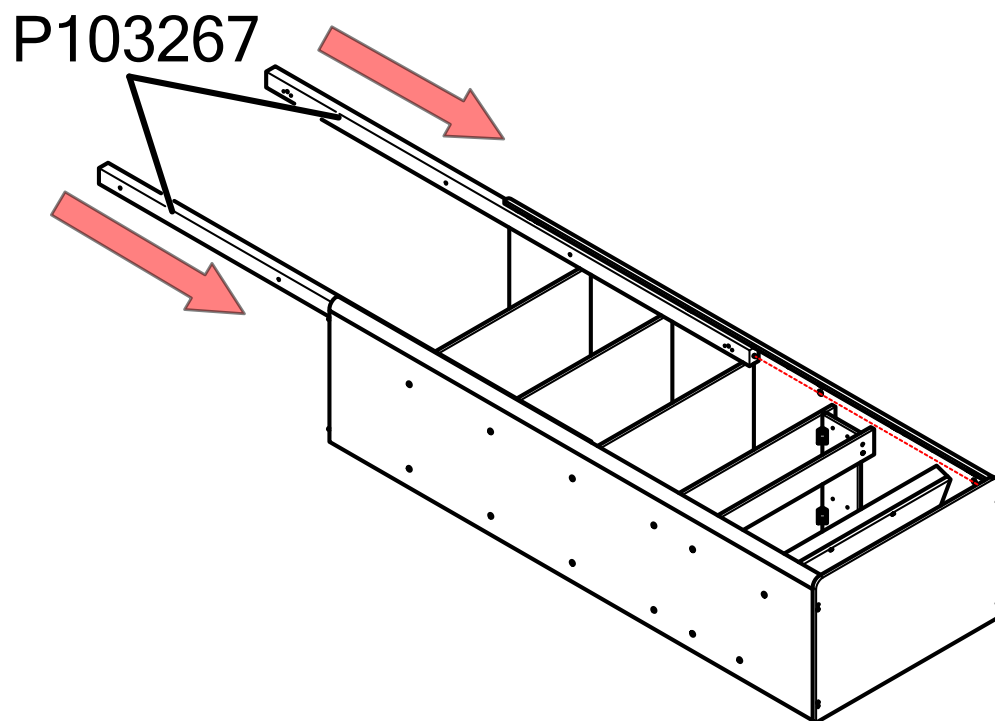


PASSO / PASO / STEP 25

Cód.	Qtde.
13MM	4
051980	8

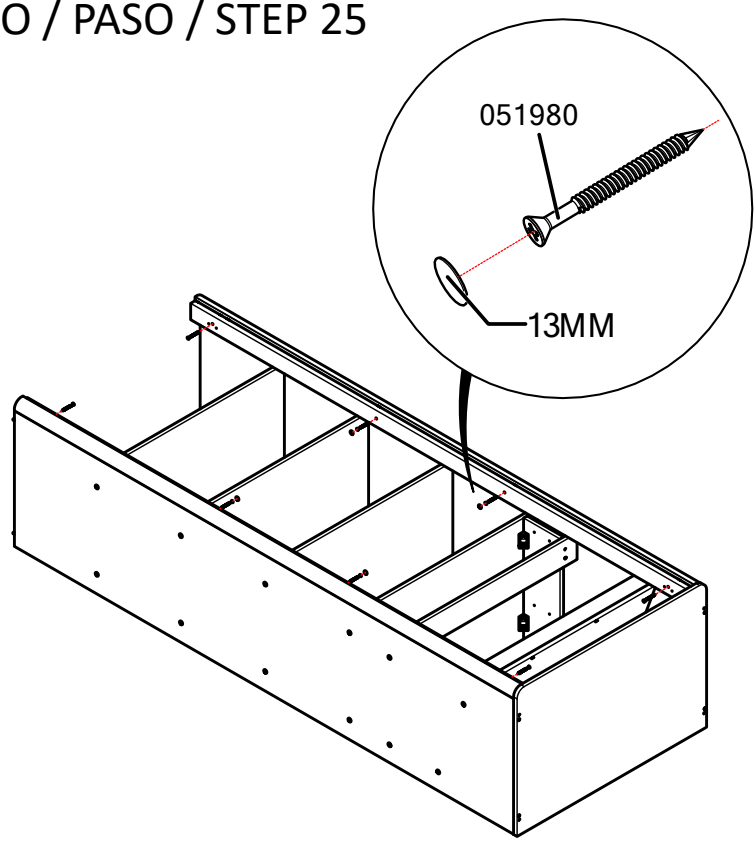


PASSO / PASO / STEP 26

Cód.	Qtde.
000226	4

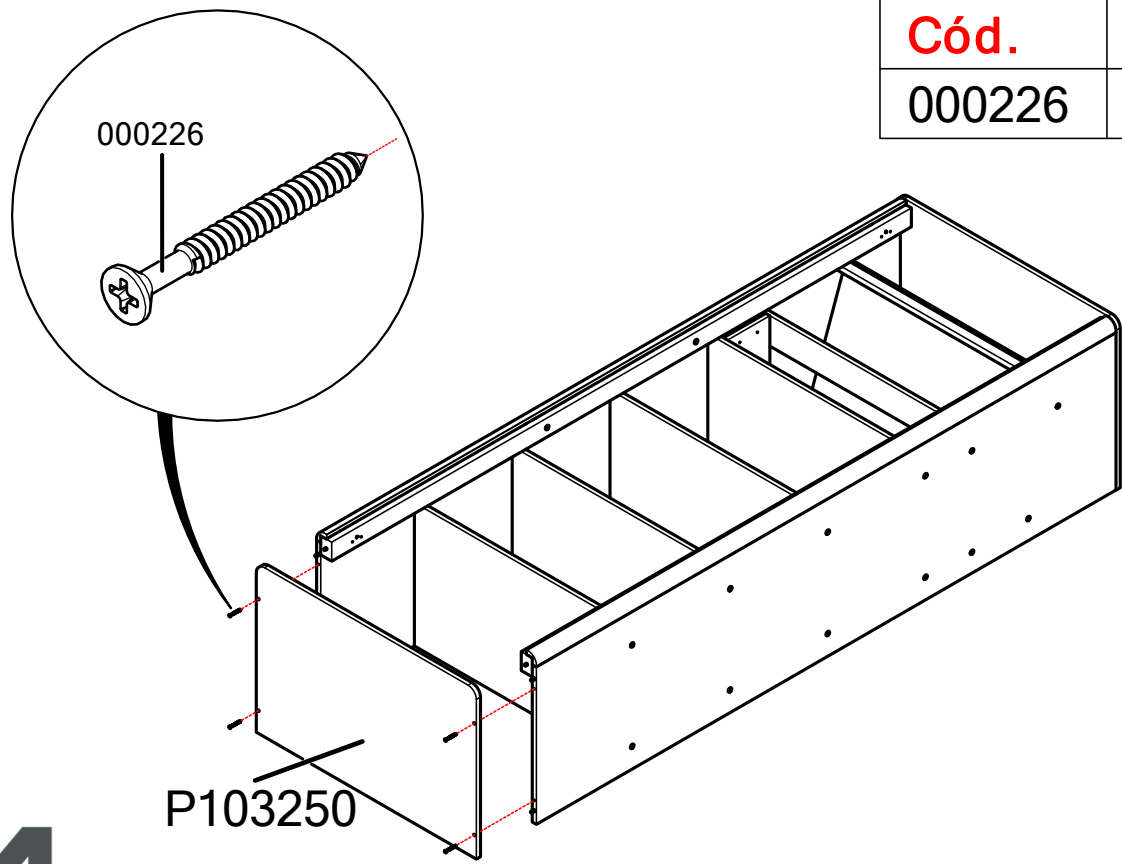


PASSO / PASO / STEP 27


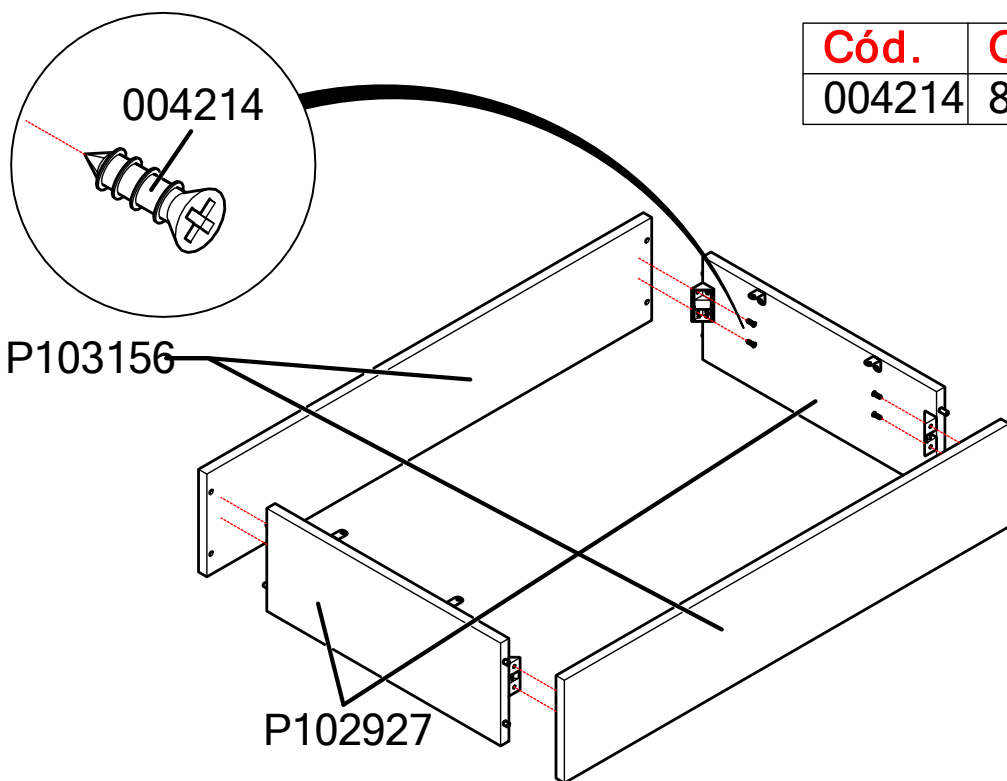


Cód.	Qtde.
004214	8



PASSO / PASO / STEP 28

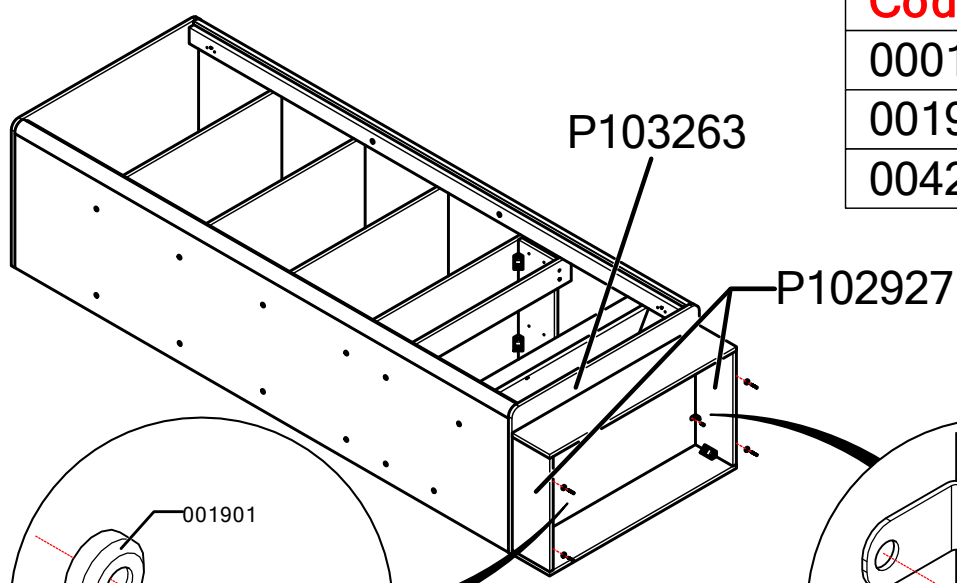

Cód.	Qtde.
000108	4
001901	4
004214	4

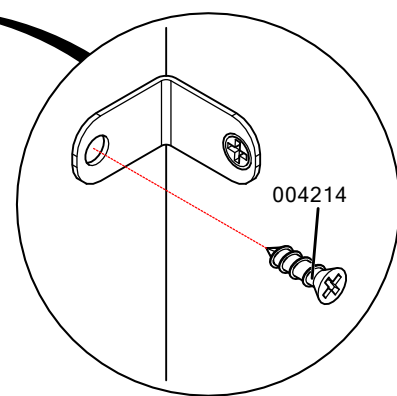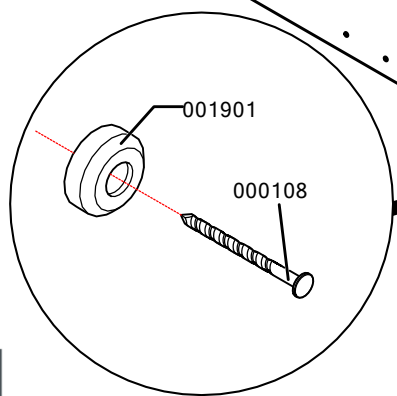



PASSO / PASO / STEP 29

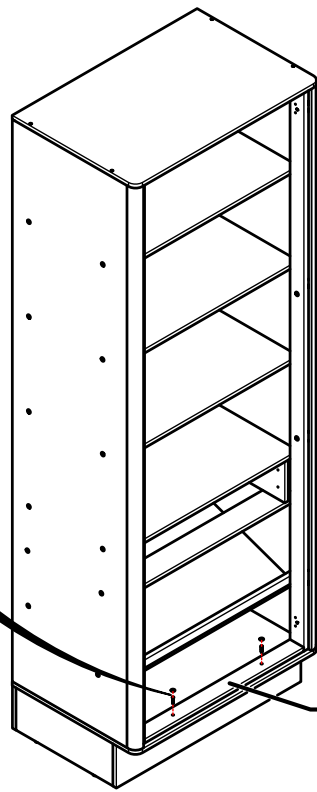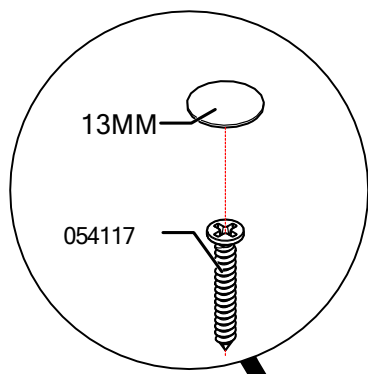

Cód.	Qtde.
13MM	2
054117	2

P103268


PASSO / PASO / STEP 30

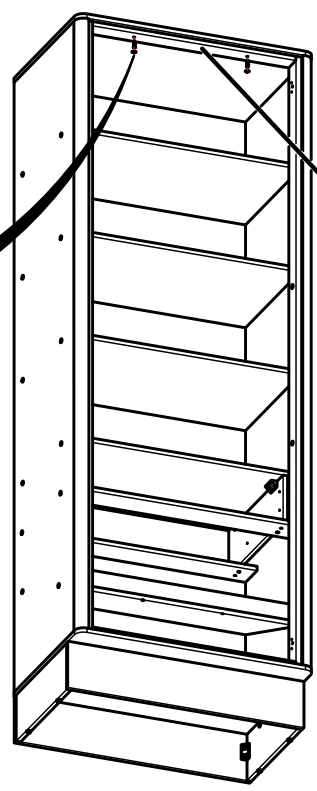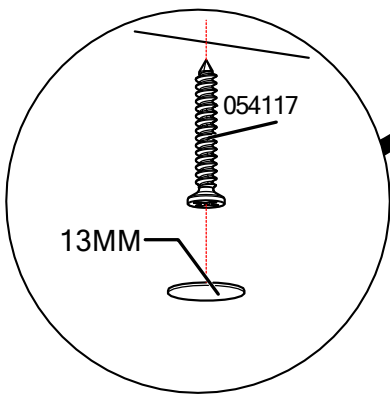

Cód.	Qtde.
13MM	2
054117	2


P103268

PASSO / PASO / STEP 31

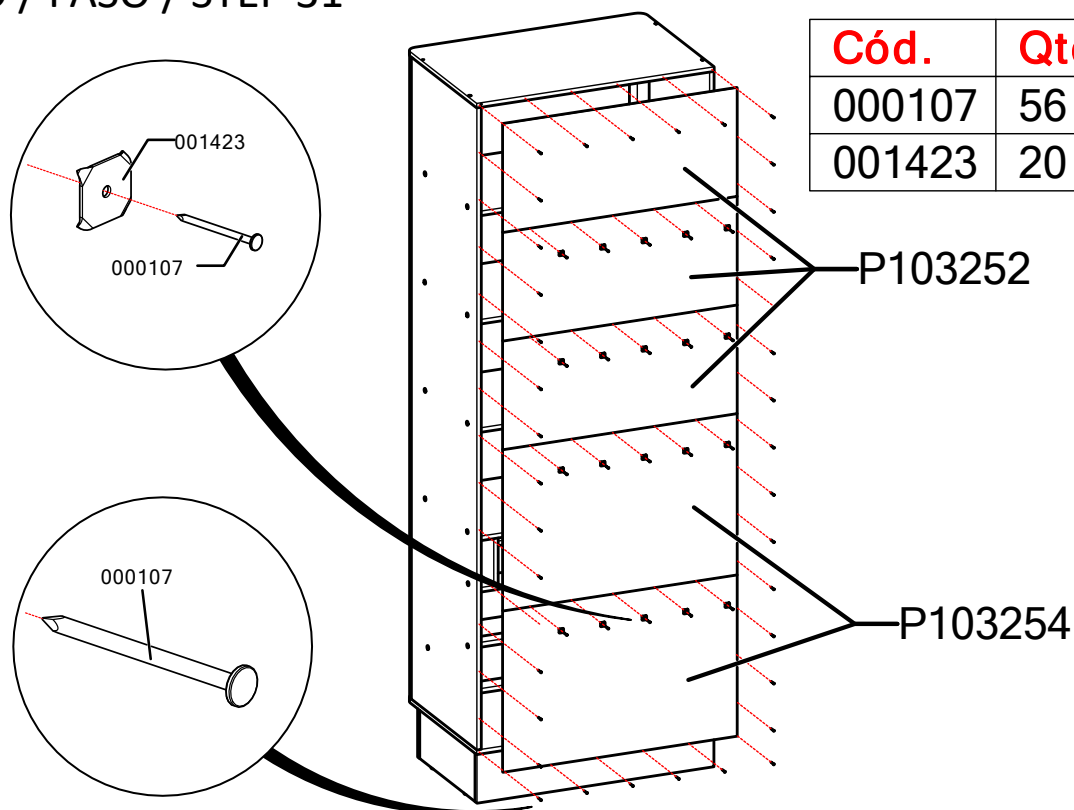


Cód.	Qtde.
000107	56
001423	20

PASSO / PASO / STEP 32

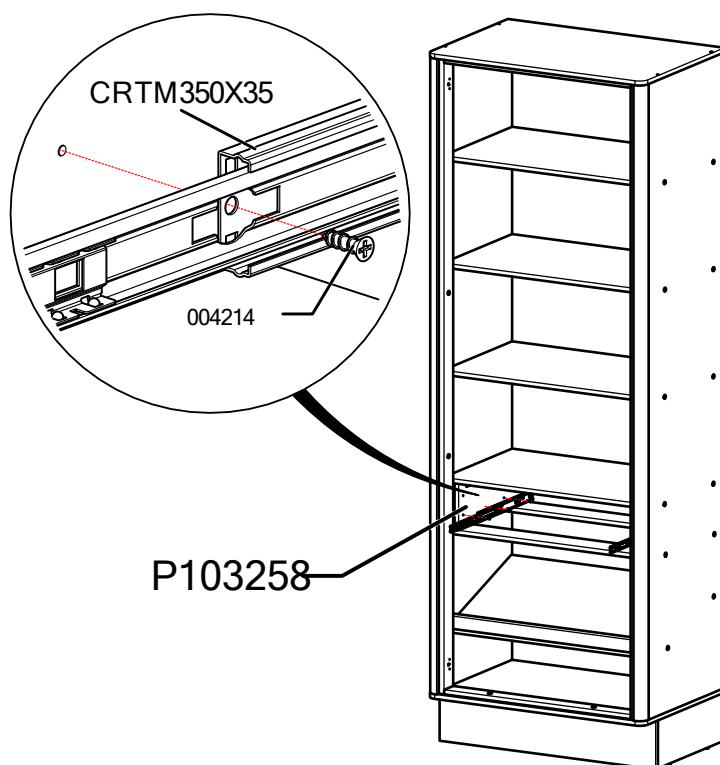


Cód.	Qtde.
004214	6
CRTM350X35	1

PASSO / PASO / STEP 33

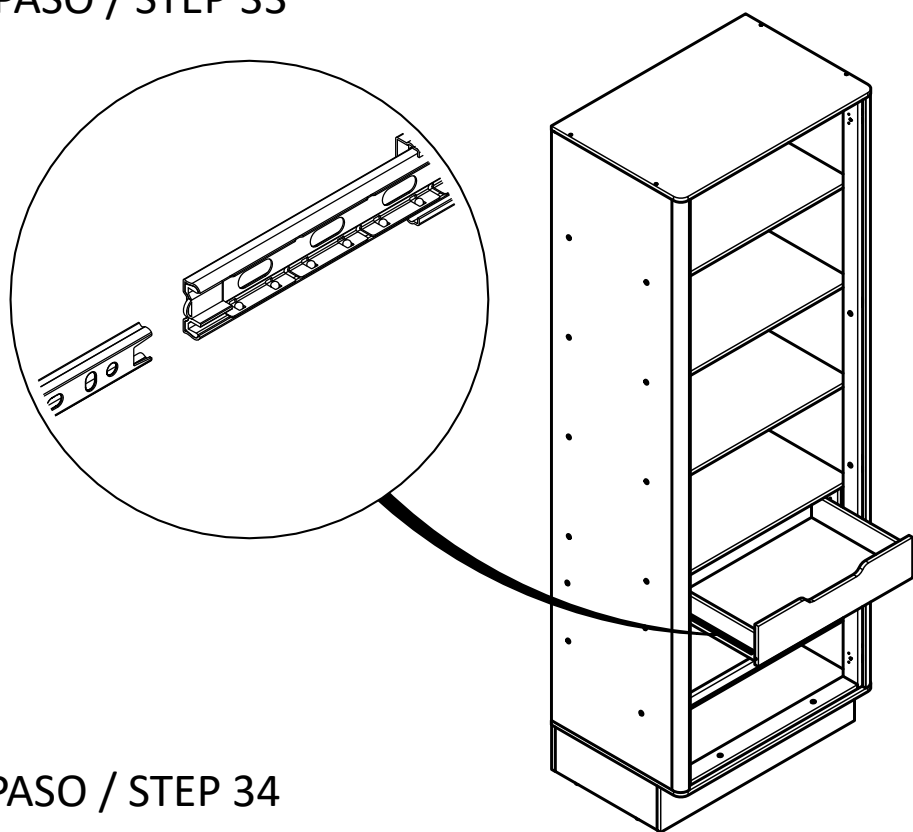

PASSO / PASO / STEP 34

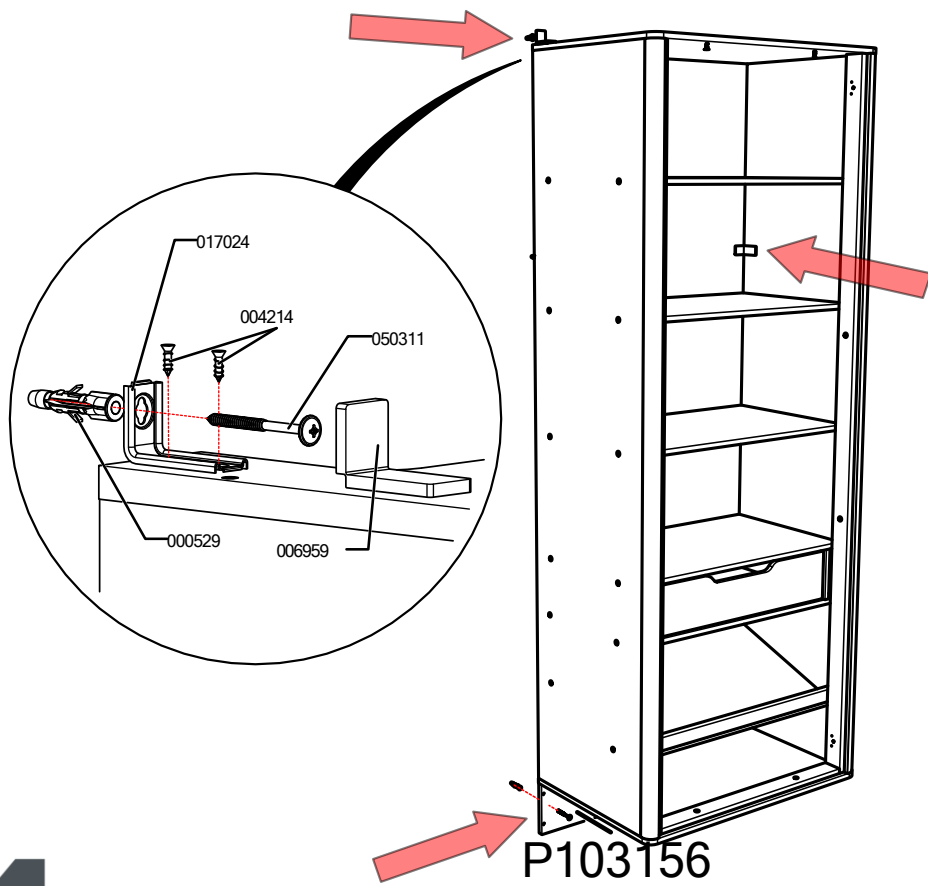

Cód.	Qtde.
000529	6
004214	8
006959	4
017024	4
050311	6


P103156

BCI80CMDF

Manual de montagem

Instrucciones de montaje Assembly instructions

BCI80CMDF

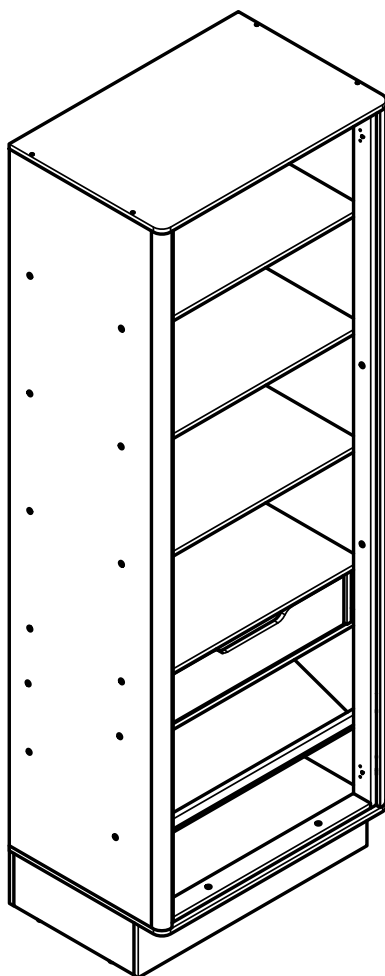

! Imagens meramente ilustrativas !


Imágenes ilustrativas/Images merely illustrative.

Dúvidas? Entre em contato:
Dudas? Ponerse em contacto:
Doubts? Get in touch:
(51) 3635-8839

A montagem deve ser efetuada por 2 pessoas.

El montaje debe ser efectuada por 2 personas.

The assembly must be done by 2 people.

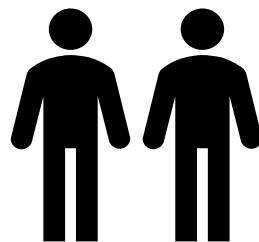

Ferramentas necessárias para montar o móvel.

Herramientas necesarias para armar el mueble.

Tools needed to assemble the furniture.



Dúvidas? Entrar em contato:

Dudas? Ponerse en contacto:

Doubts? Get in touch:

Fone: (51) 3635-8839


www.kappesberg.com.br



Montar o móvel sobre uma superfície limpa e plana.

Armar el mueble sobre una superficie limpia y plana.

Assemble the furniture on a clean, flat surface.

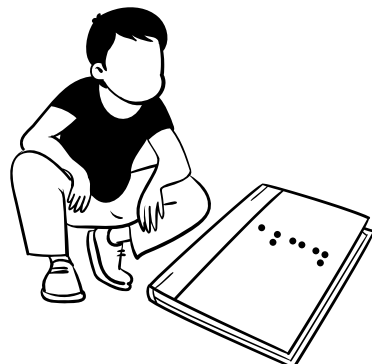

INSTALAÇÃO MINIFIX


Identificar seta no corpo do tambor de minifix. A seta DEVE apontar para o buraco na borda do painel. Empurrar o tambor até o buraco.

INSTALACIÓN DE LA LEVA

Identifique la flecha en los muertos de la leva. La flecha debe apuntar hacia el agujero en el borde del panel. Empuje la leva hasta el fondo del orificio.

INSTALLING CAM

Identify arrow on head of cam. Arrow MUST point toward hole in edge of panel. Push cam all the way down into hole.

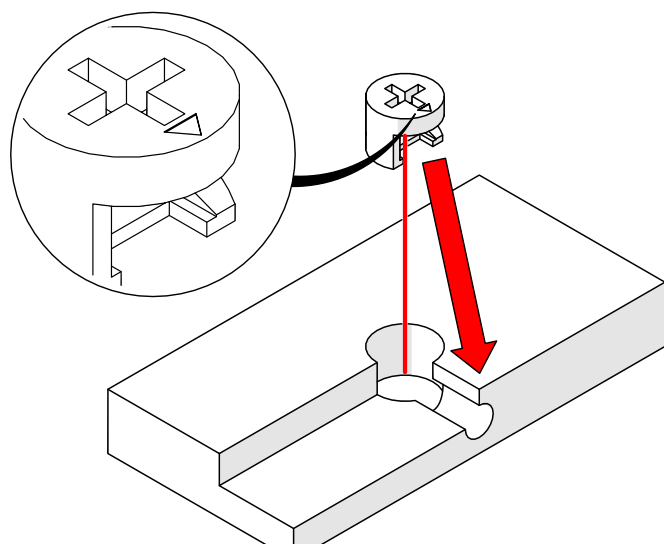

ALINHAMENTO DO TAMBOR E PARAFUSO

A seta do tambor de minifix deve ser aponta para o buraco e inserir o parafuso do minifix do tambor contido no buraco. Certifique-se de que as peças se unam.

ALINEACIÓN DE LA LEVA Y EL PASADOR

Asegúrese de que la flecha de la leva apunte hacia el orificio e inserte la clavija de la leva en el orificio. Asegúrese de que las piezas se unen.

CAM AND DOWEL ALIGNMENT

Ensure the arrow on the cam points toward hole and insert cam dowel into hole. Make sure pieces join together.

CÂMARA DE COMPENSAÇÃO DE TENSÃO


Use uma chave de fenda para girar a came. Girar o tambor minifix (no sentido horário) até que esteja totalmente apertado. Ligeiramente mais de meia volta.


APRIETE DE LA LEVA

Utilice un destornillador para girar la leva. Gire la leva (en el sentido de las agujas del reloj) hasta que esté completamente apretada. Un poco más de media vuelta.


TIGHTENING CAM

Use screwdriver to turn cam. Turn cam (clockwise) until fully tightened. Slightly more than half a turn.

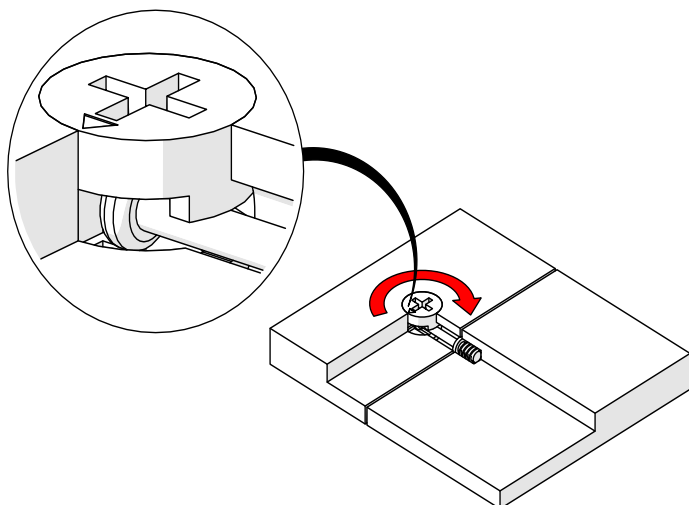

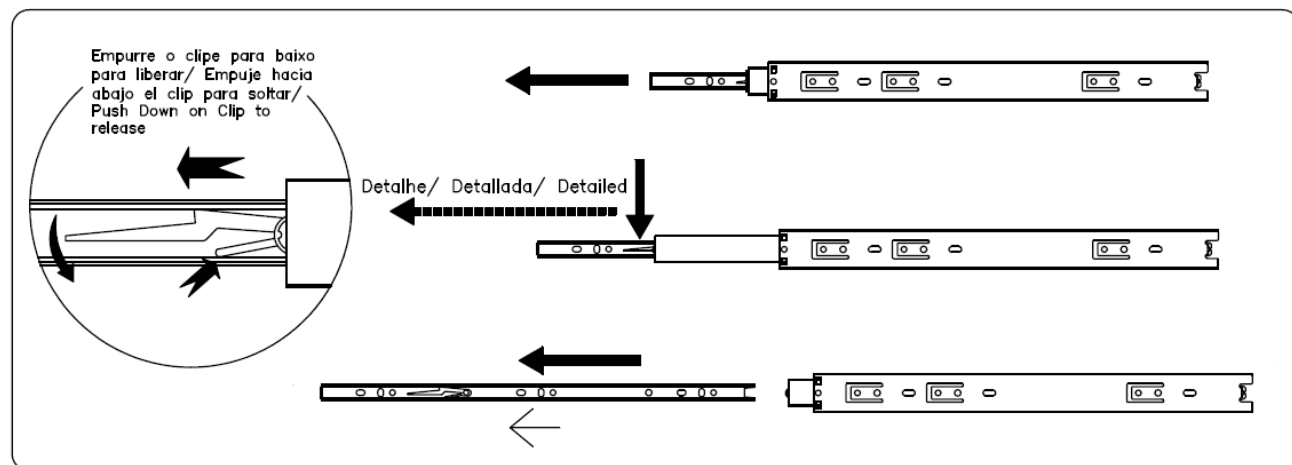


Frente
Delantera
Front

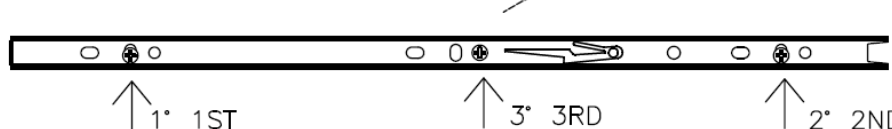

Atrás
Espalda
Back

IDENTIFICAÇÃO DAS PEÇAS / IDENTIFICACIÓN DE LAS PIEZAS PARTS IDENTIFICATION

Quantidade / Cantidad / Amount	Código / Code	Descrição	Descripción	Description	C x L x E	L x W x T
2	P103156	RODAPE	ZOCALO	BASEBOARD	799 x 160 x 15 mm	31.46 x 6.30 x 0.59 in
2	P102927	RODAPE	ZOCALO	BASEBOARD	420 x 160 x 15 mm	16.54 x 6.30 x 0.59 in
1	P103248	LATERAL DIREITA	LADO DIRECTO	RIGHT SIDE	2110 x 496 x 15 mm	83.07 x 19.53 x 0.59 in
1	P103253	TAMPO DE GAVETA	TAPA DEL CAJON	TOP OF DRAWERS	770 x 452 x 15 mm	30.31 x 17.80 x 0.59 in
3	P103251	PRATELEIRA	ESTANTE	SHELF	770 x 452 x 15 mm	30.31 x 17.80 x 0.59 in
1	P103250	CHAPÉU / USINADO	SOMBRERO	HAT	801 x 534 x 15 mm	31.54 x 21.02 x 0.59 in
1	P103249	LATERAL ESQUERDA	LATERAL IZQUIERDO	LEFT SIDE	2110 x 496 x 15 mm	83.07 x 19.53 x 0.59 in
2	P103261	TRAVESSA	TRAVESANO	PLATTER	770 x 96 x 15 mm	30.31 x 3.78 x 0.59 in
3	P103252	COSTA	COSTA	COAST	790 x 357 x 3 mm	31.10 x 14.06 x 0.12 in
2	P103254	COSTA	COSTA	COAST	790 x 530 x 3 mm	31.10 x 20.87 x 0.12 in
1	P103052	LATERAL DE GAVETA DIREITA	LADO DERECHO DEL CAJÓN	DRAWER RIGTH SIDE	400 x 100 x 15 mm	15.75 x 3.94 x 0.59 in
1	P103053	LATERAL DE GAVETA ESQUERDA	LADO ESQUIERDO DEL CAJÓN	DRAWER LEFT SIDE	400 x 100 x 15 mm	15.75 x 3.94 x 0.59 in
1	P103256	FUNDO DE GAVETA	FONDO DEL CAJÓN	DRAWER BOTTOM	614 x 398 x 3 mm	24.17 x 15.67 x 0.12 in
1	P103255	CABECEIRA DE GAVETA	CABEZAL DEL CAJÓN	DRAWER HEAD	601 x 100 x 15 mm	23.66 x 3.94 x 0.59 in
2	P103258	DIVISORIA DE GAVETA	DIVISOR DE CAJONES	DRAWER DIVIDER	452 x 154 x 15 mm	17.80 x 6.06 x 0.59 in
1	P103263	BASE / USINADA	BASE	BASE	801 x 534 x 15 mm	31.54 x 21.02 x 0.59 in
1	P103264	FRENTE DE GAVETA / USINADA	FRENTE DEL CAJÓN	DRAWER FRONT	636 x 144 x 15 mm	25.04 x 5.67 x 0.59 in
1	P103265	PRATELEIRA	ESTANTE	SHELF	770 x 455 x 15 mm	30.31 x 17.91 x 0.59 in
1	P103266	TRAVESSA	TRAVESANO	PLATTER	770 x 50 x 15 mm	30.31 x 1.97 x 0.59 in
2	P103267	SARRAFO	LISTÓN	SLAT	2110 x 60 x 40 mm	83.07 x 2.36 x 1.57 in
2	P103268	SARRAFO	LISTÓN	SLAT	689 x 60 x 15 mm	27.13 x 2.36 x 0.59 in

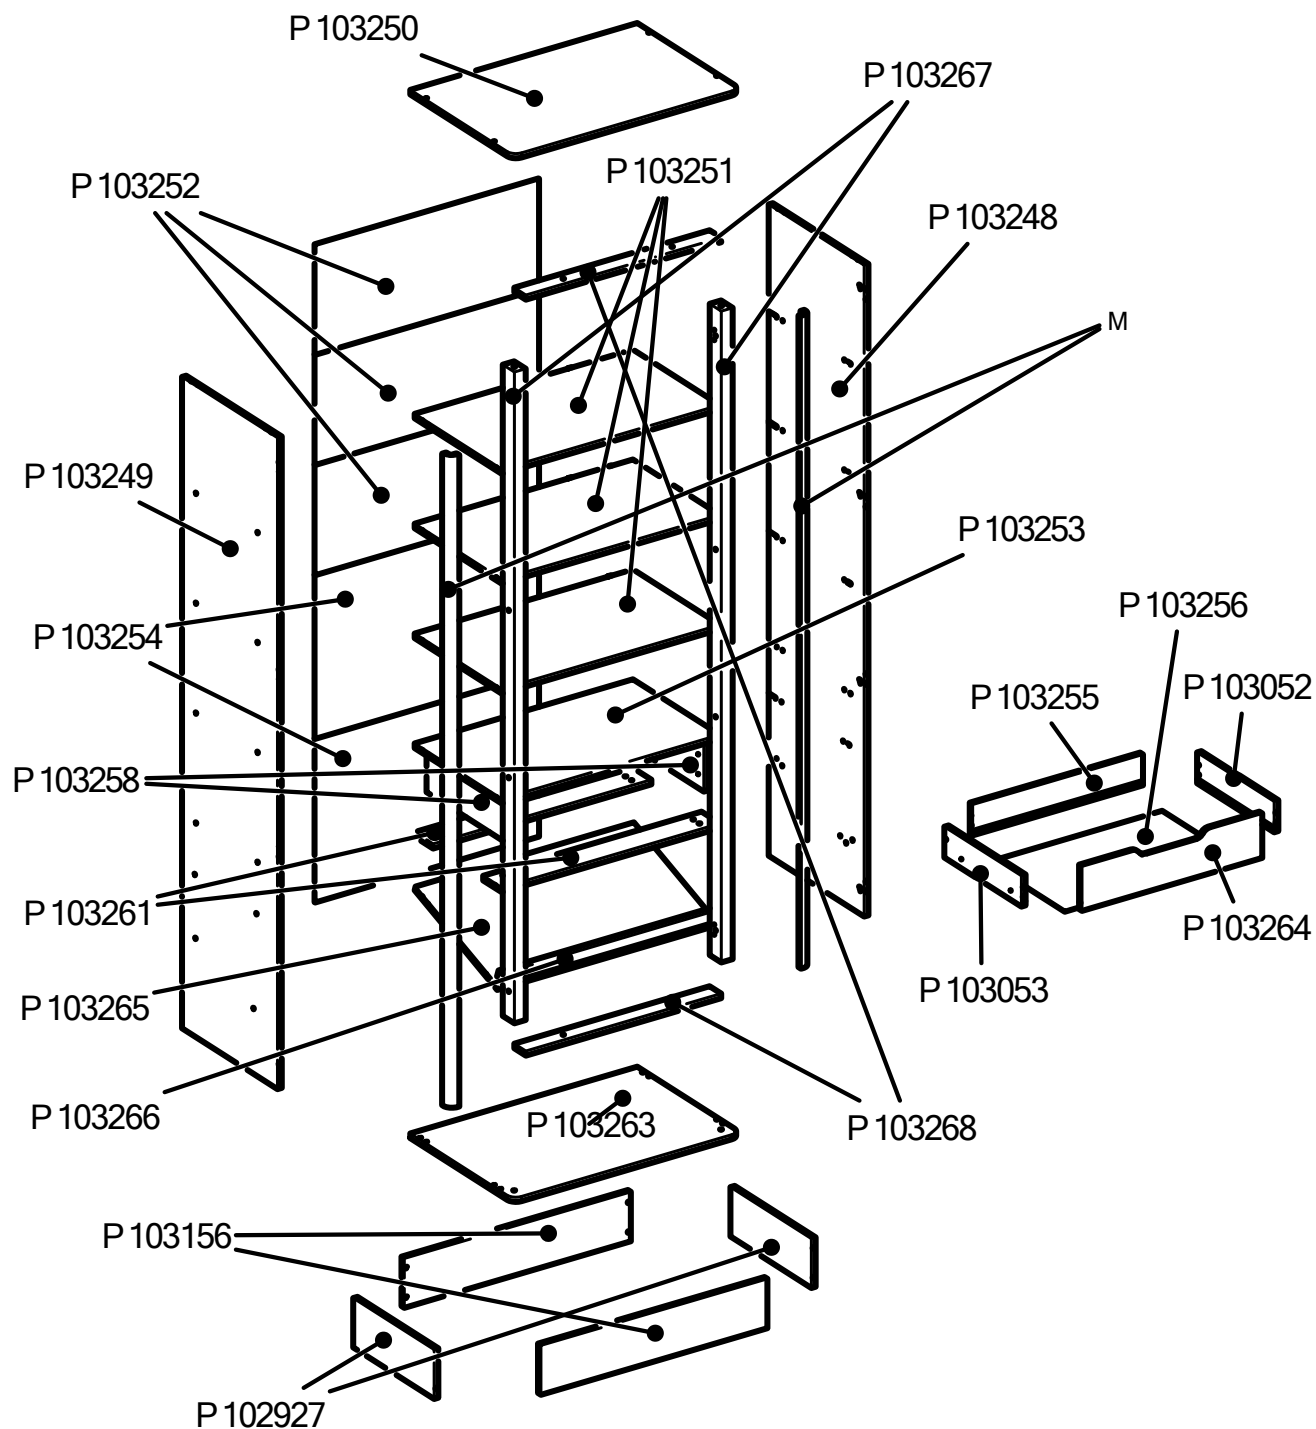


BCI80CMDF

IDENTIFICAÇÃO DOS ACESSÓRIOS / IDENTIFICACIÓN DE ACCESORIOS IDENTIFICATION OF ACCESSORIES



NOTAS: A separação dos acessórios antes de iniciar a montagem facilitará a mesma.

Nota: Separar los accesorios antes de iniciar el montaje facilitará el mismo.

NOTE: Separating the accessories before starting assembly will make it easier.

	Quantidade / Cantidad / Amount	Código / Code	Descrição	Descripción	Description
	70	001802	CAVILHAS DE MADEIRA 6X30 PINUS	TARUGO 6X30MM	DOWEL 6X30MM
	4	000085	L" DE METAL (22 X 22 X 13) ESP. 0.9	CANTÓN L DE METAL	METAL ANGLE BRACKET L
	68	004214	P.CHATO 3,5 X 14 CAB. PHILLIPS REBAIXADA ZB	TORNILLO 3,5 X 14MM	SCREW 3,5 X 14MM
	10	000899	CANTONEIRA PLASTICA PRETA	CANTONERA	PLASTIC HANDLE
	4	001901	SAPATA DESLIZADORA PRETA 15 X 6 (02.02.026)	ZAPATO 15 X 6	SHOE 15 X 6
	4	000108	PREGO 12 X 12 (0,6127G) ARDOX	CLAVO 12 X 12	NAIL 12 X 12
	6	054117	P.CHATO 3,5 X 25 CAB. PHILLIPS ZB/BC (IDELLI)	TORNILLO 3,5 X 25	SCREW 3,5 X 25
	58	000107	PREGO 10 X 10 (0,308G) LISO	CLAVO 10 X 10	NAIL 10 X 10

IDENTIFICAÇÃO DOS ACESSÓRIOS / IDENTIFICACIÓN DE ACCESORIOS
IDENTIFICATION OF ACCESSORIES


	40	000226	P.CHATO 4,0 X 40MM	TORNILLO 4,0 X 40MM	SCREW 4,0 X 40MM
	20	001423	FIXADOR DE COSTA	FIJADOR DE ESPALDA	BACK FIXER
	8	051322	DOBRAD. RETA 35MM C/ CALCO FIXO E AMORTECEDOR	BISAGRA DE CALCE	SHIMS AND HINGES
	48	061971	P.PANELA 4,0 X 14 ZB P/DOBRADICA	TORNILLO 4,0 X 14	SCREW 4,0 X 14
	32	TAPA FURO 13MM	TAPA FURO 13MM	TAPA DEL AGUJERO 13MM	SCREW CAP COVER 13MM
	8	051980	P.CHATO 4,5 X 50 BC	P.CHATO 4,5 X 50 BC	P.CHATO 4,5 X 50 BC
	8	030950	TAMBOR P/ MINIFIX 15MM ZAMAQ 09.11.007	CILINDRO 15MM	BARREL 15MM
	8	030945	PARAFUSO DE ACO P/ MINIFIX	TORNILLO DE ACERO PARA MINIFIX	STEEL SCREW FOR MINIFIX
	4	017024	SUP. AEREO METALICO ZINCADO BRANCO (04.08.150)	SUP. AEREO METALICO ZINCADO BRANCO (04.08.150)	SUP. AEREO METALICO ZINCADO BRANCO (04.08.150)
	6	050311	P.FLANGE 5,0 X 65 CAB. PHILLIPS ZB/BC	TORNILLO 5,0 X 65	SCREW 5,0 X 65

IDENTIFICAÇÃO DOS ACESSÓRIOS / IDENTIFICACIÓN DE ACCESORIOS
IDENTIFICATION OF ACCESSORIES

	6	000529	BUCHAS NYLON MU 8 CINZA (2001003279)	CASQUILLO DE FIJACIÓN DE NYLON	NYLON FIXING BUSHING
	4	006959	CAPA P/SUP. AEREO METAL BRANCA 10.05.042 (005)	CUBIERTA DE SOPORTE	SUPPORT COVER
	1	000041	COLA BRANCA EM BISNAGA (10GR)	COLA BRANCA EM BISNAGA (10GR)	COLA BRANCA EM BISNAGA (10GR)
	1	CRTM350X35	CORREDICA TELESCOPICO LIGHT (H35) 350MM	SISTEMA DE CAJONES DESLIZANTES	SLIDING DRAWER SYSTEM
	1	075900	ETIQUETA MARCA KAPPESBERG 40 X 12 HIGH TAG PRATA FOSCO	ETIQUETA KAPPESBERG	ETIQUETTE KAPPESBERG
	2	005256	PARAFUSO CHATO 4,0 X 20 BC	TORNILLO PLANO 4,0 X 20 BC	FLAT SCREW 4,0 X 20 BC
	2	018458	SUPORTE TRIANGULAR PRETO	SOPORTE TRIANGULO NEGRO	BLACK TRIANGLE SUPPORT
	2	M	MOLDURA CURVA S/ACABAM. TOPO 2110X51X22MM	MARCO CURVADO 2110X51X22MM	CURVED FRAME 2110X51X22MM


PASSO / PASO / STEP 1

Cód.	Qtde.
001802	8

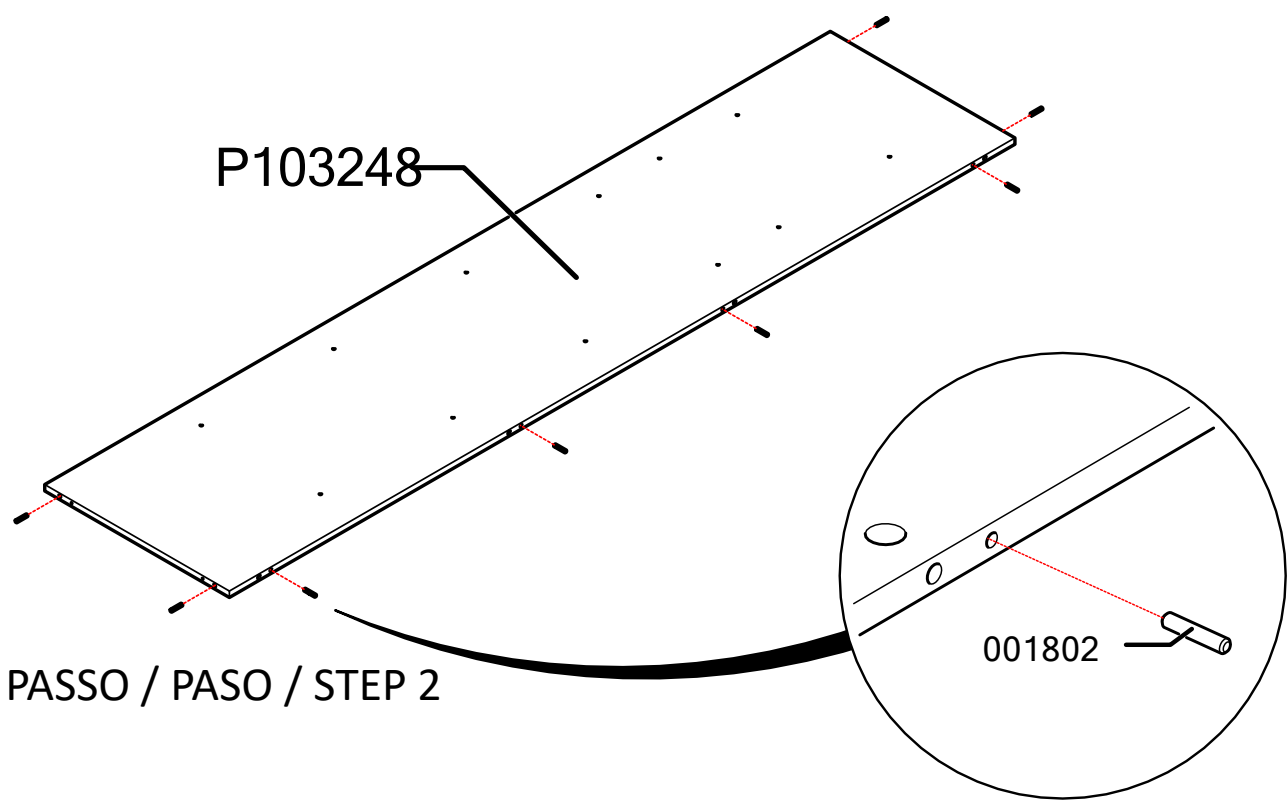

PASSO / PASO / STEP 2


Cód.	Qtde.
001802	8

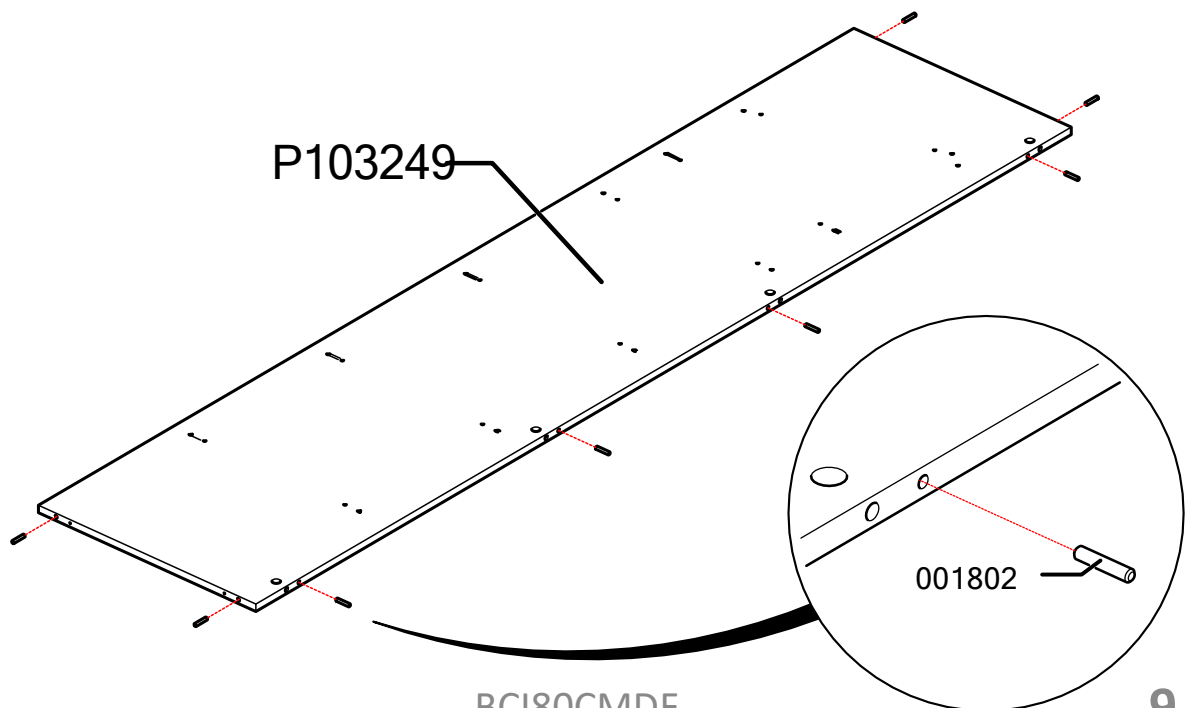

BCI80CMDF


PASSO / PASO / STEP 3

Cód.	Qtde.
001802	12

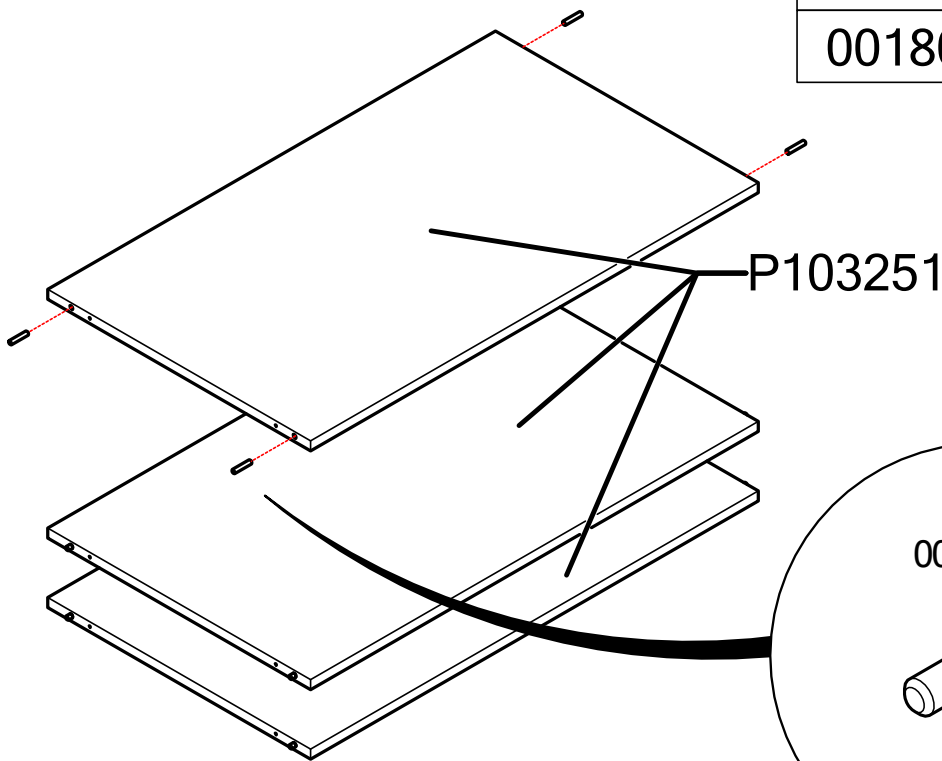


PASSO / PASO / STEP 4

Cód.	Qtde.
001802	4

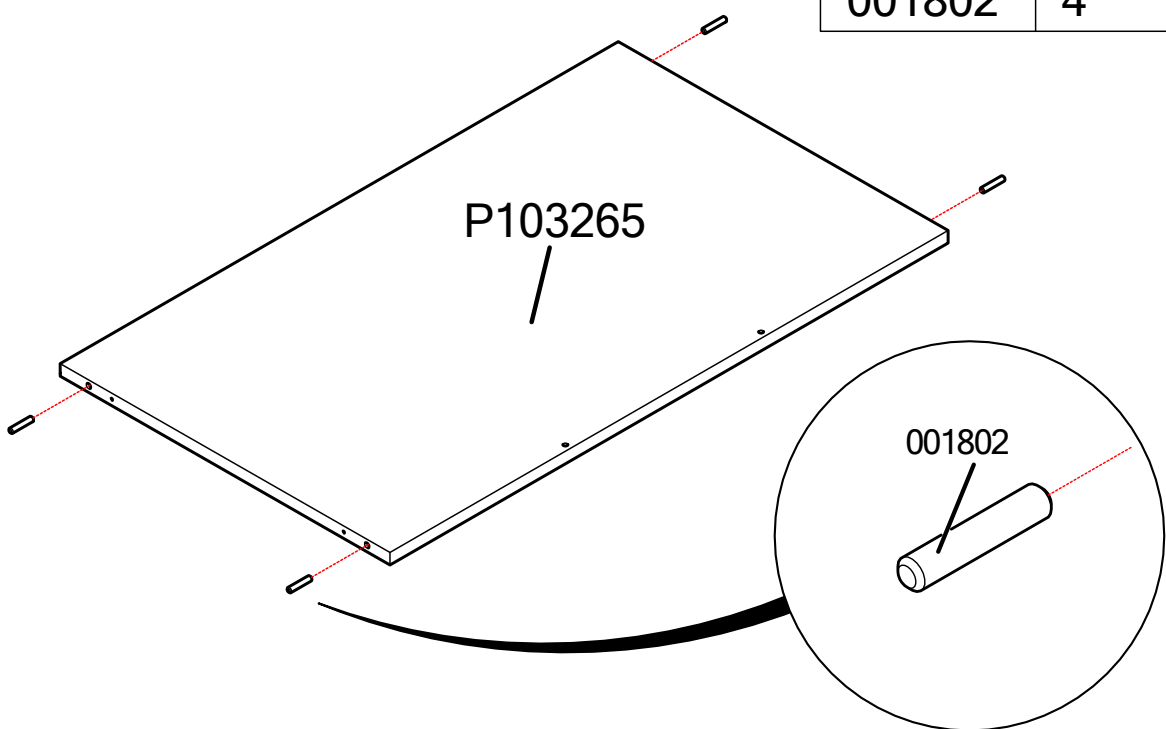


PASSO / PASO / STEP 5

Cód.	Qtde.
001802	2

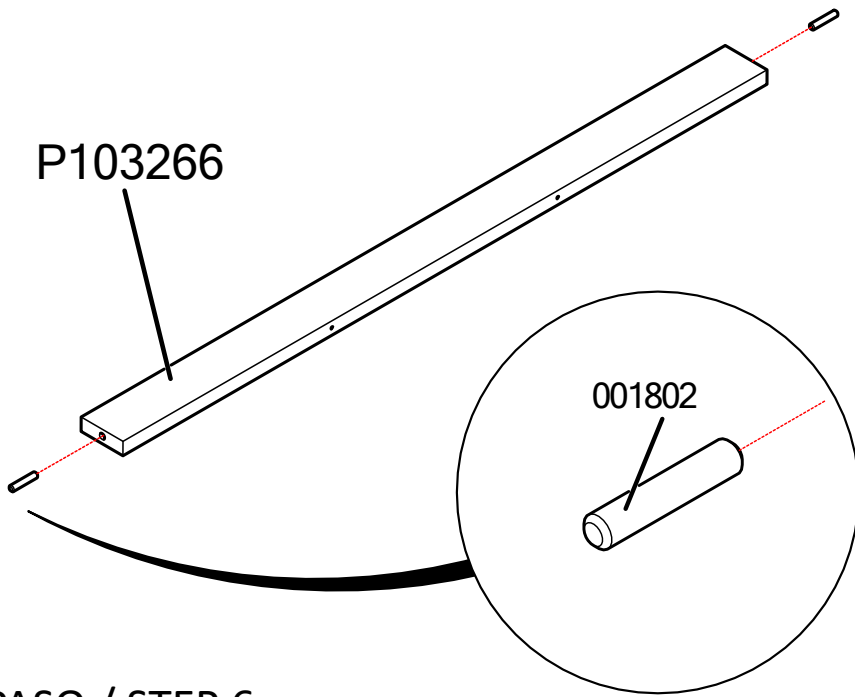



PASSO / PASO / STEP 6

Cód.	Qtde.
001802	4

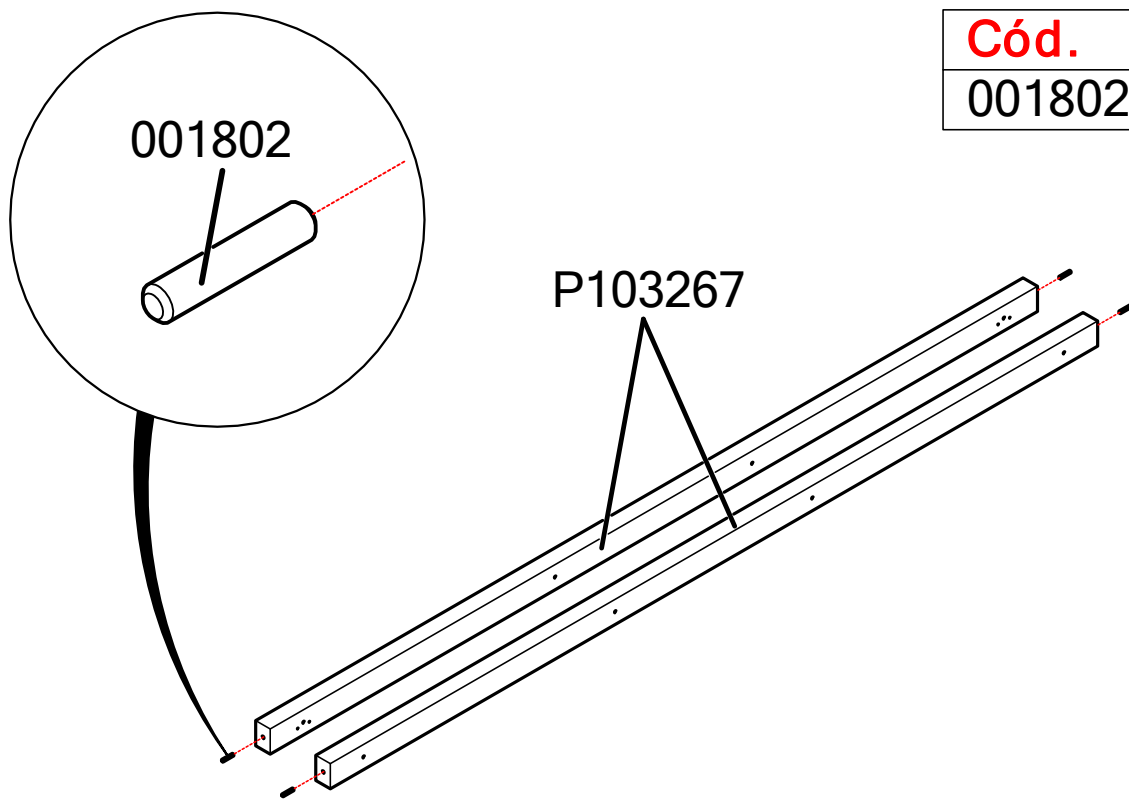



PASSO / PASO / STEP 7

Cód.	Qtde.
001802	2

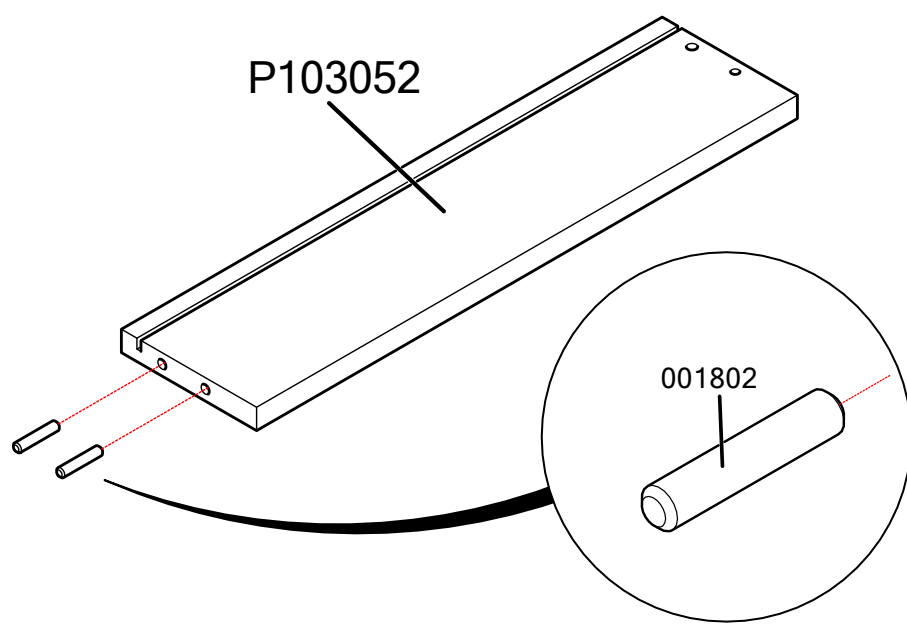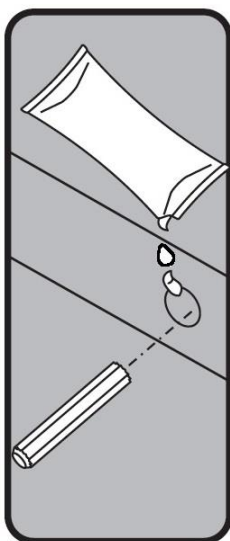



PASSO / PASO / STEP 8

Cód.	Qtde.
001802	2

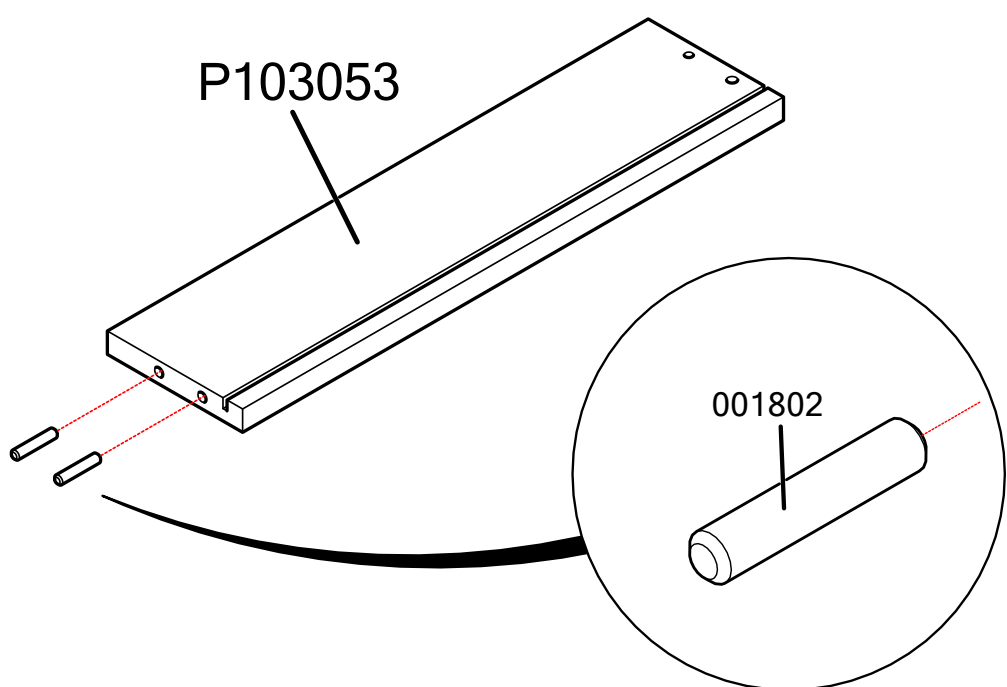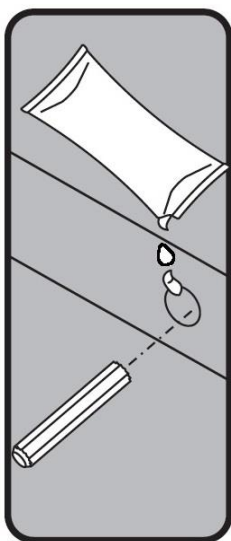



PASSO / PASO / STEP 9

Cód.	Qtde.
001802	2

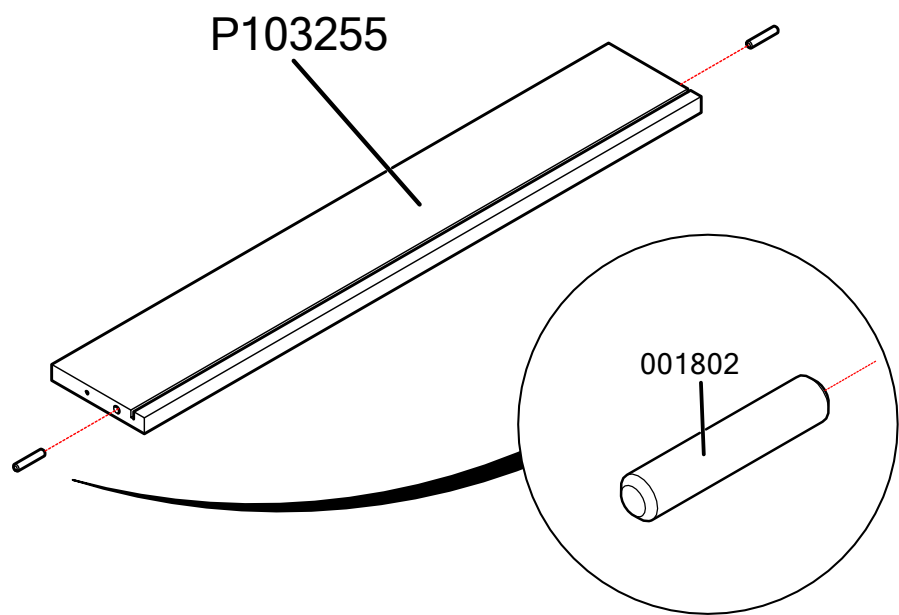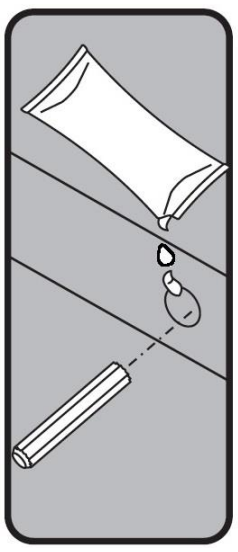


PASSO / PASO / STEP 10

Cód.	Qtde.
001802	8

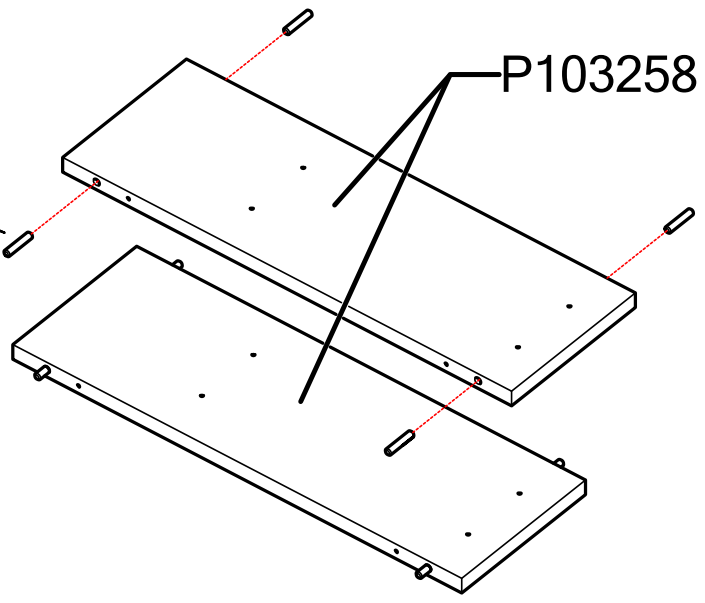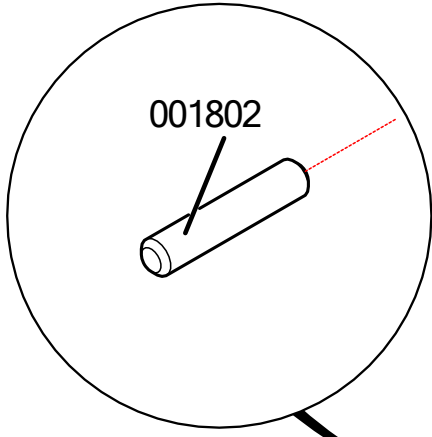


PASSO / PASO / STEP 11

Cód.	Qtde.
001802	4

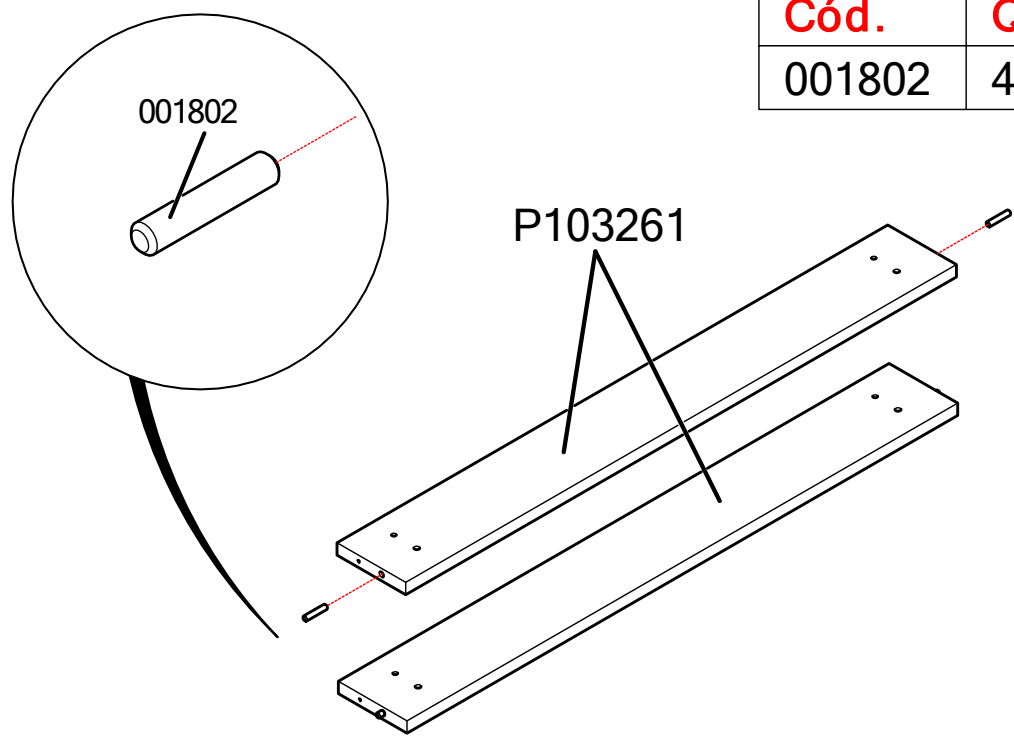


PASSO / PASO / STEP 12


Cód.	Qtde.
000085	4
000899	4
001802	8
004214	12

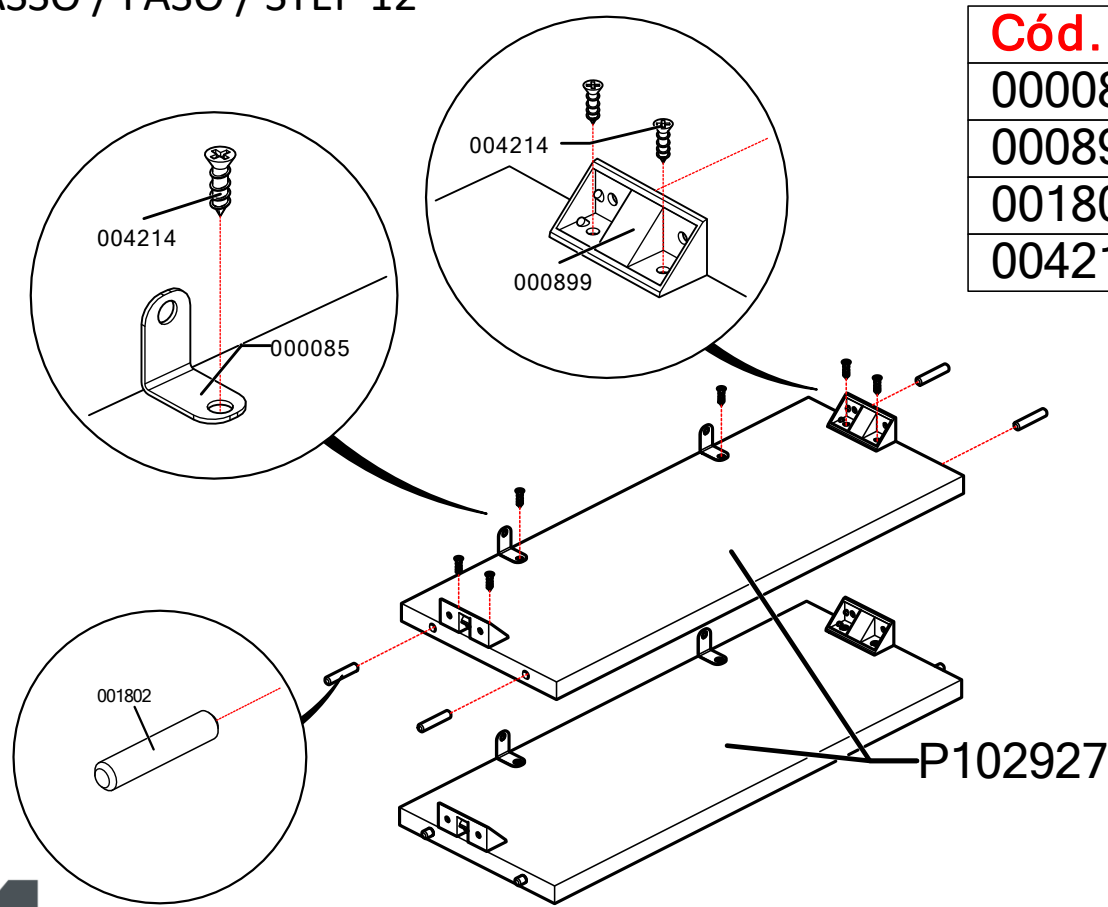


PASSO / PASO / STEP 11

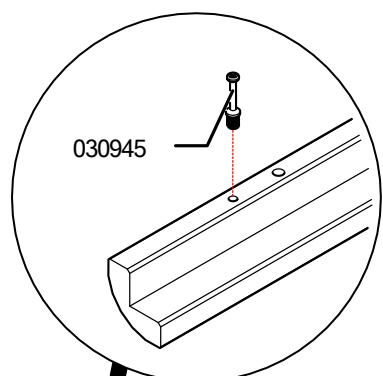


Cód.	Qtde.
030945	8

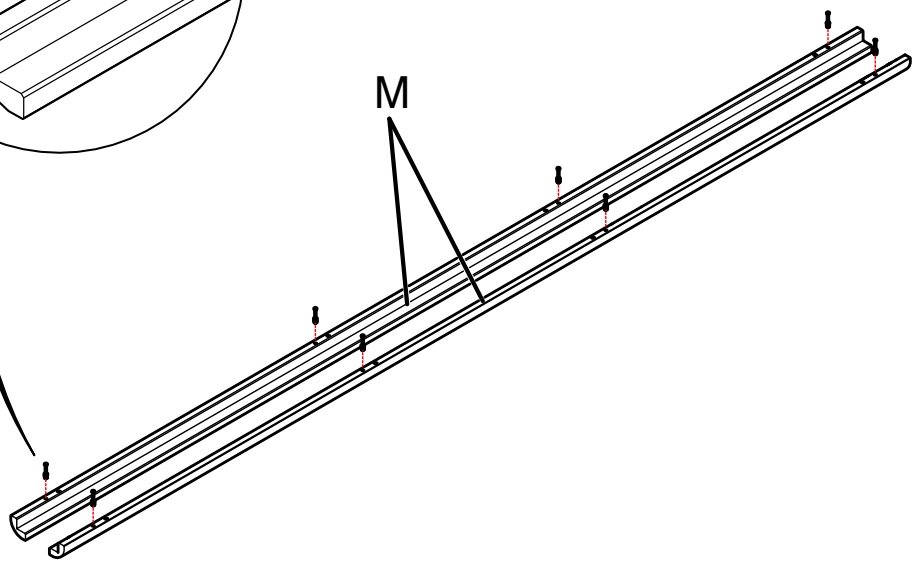


PASSO / PASO / STEP 12

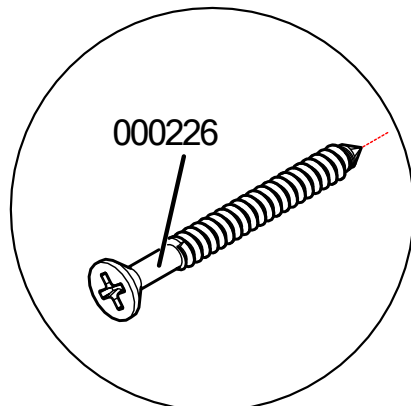

Cód.	Qtde.
000226	2

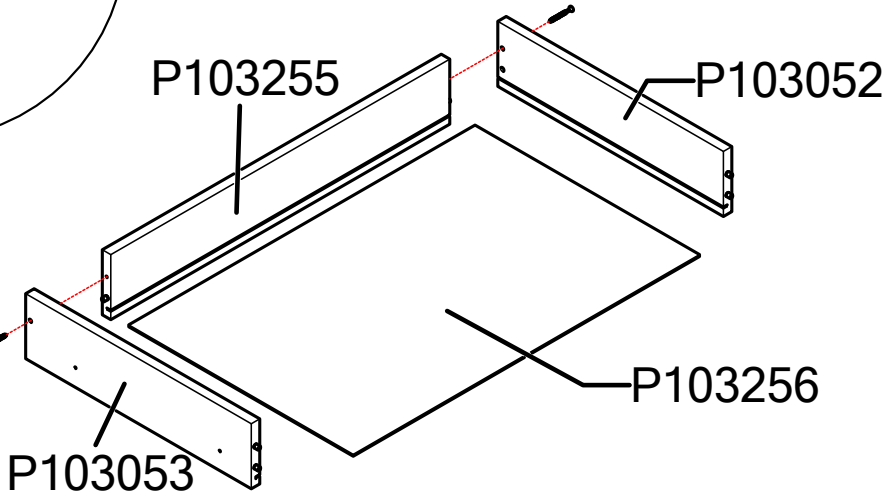


PASSO / PASO / STEP 15

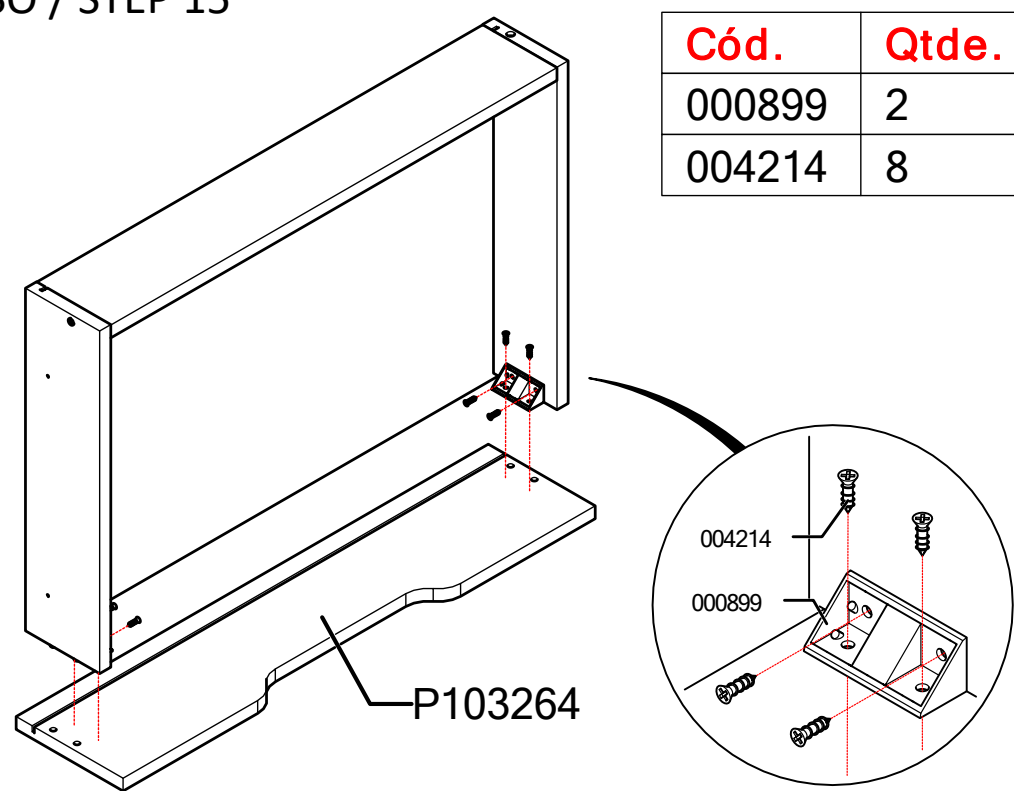

Cód.	Qtde.
000899	2
004214	8


PASSO / PASO / STEP 16

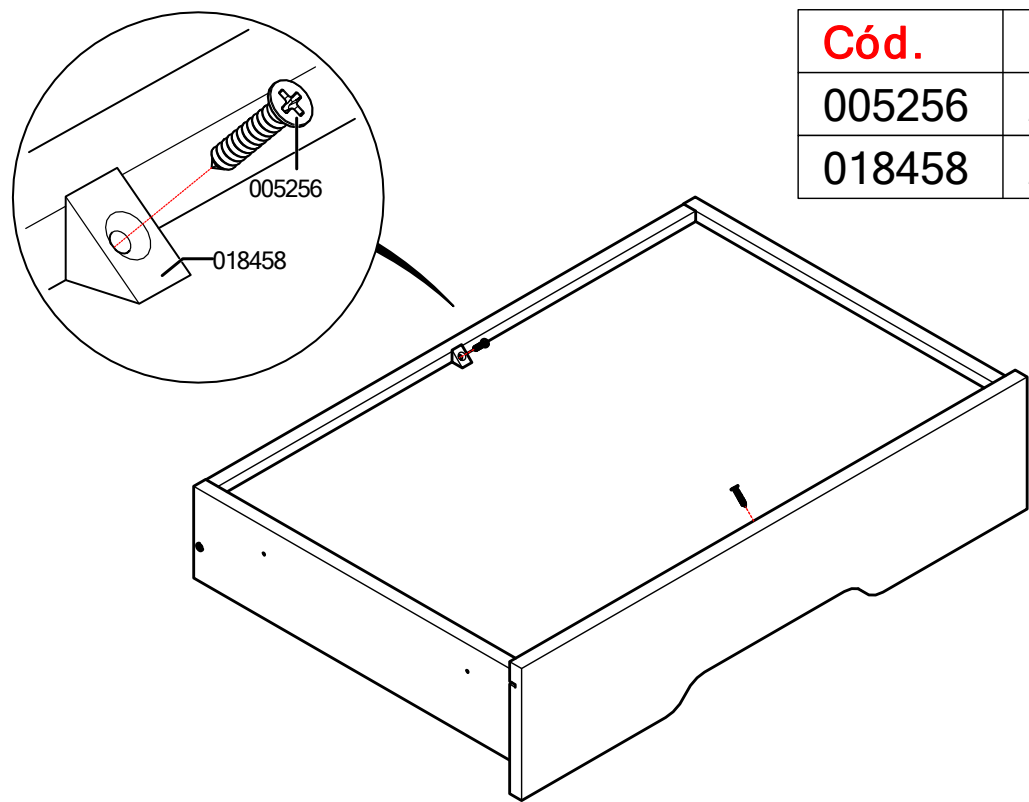

Cód.	Qtde.
005256	2
018458	2


PASSO / PASO / STEP 17

Cód.	Qtde.
004214	6
CRTM350X35	1

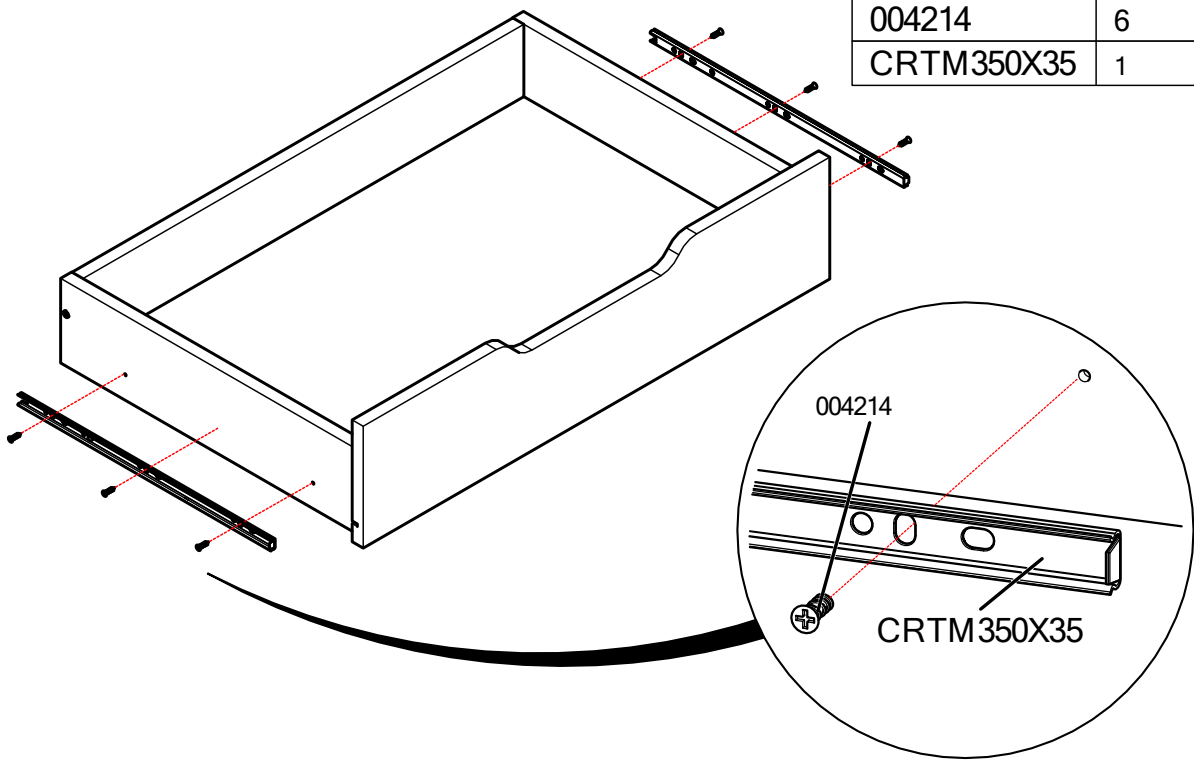


PASSO / PASO / STEP 18

Cód.	Qtde.
000226	2

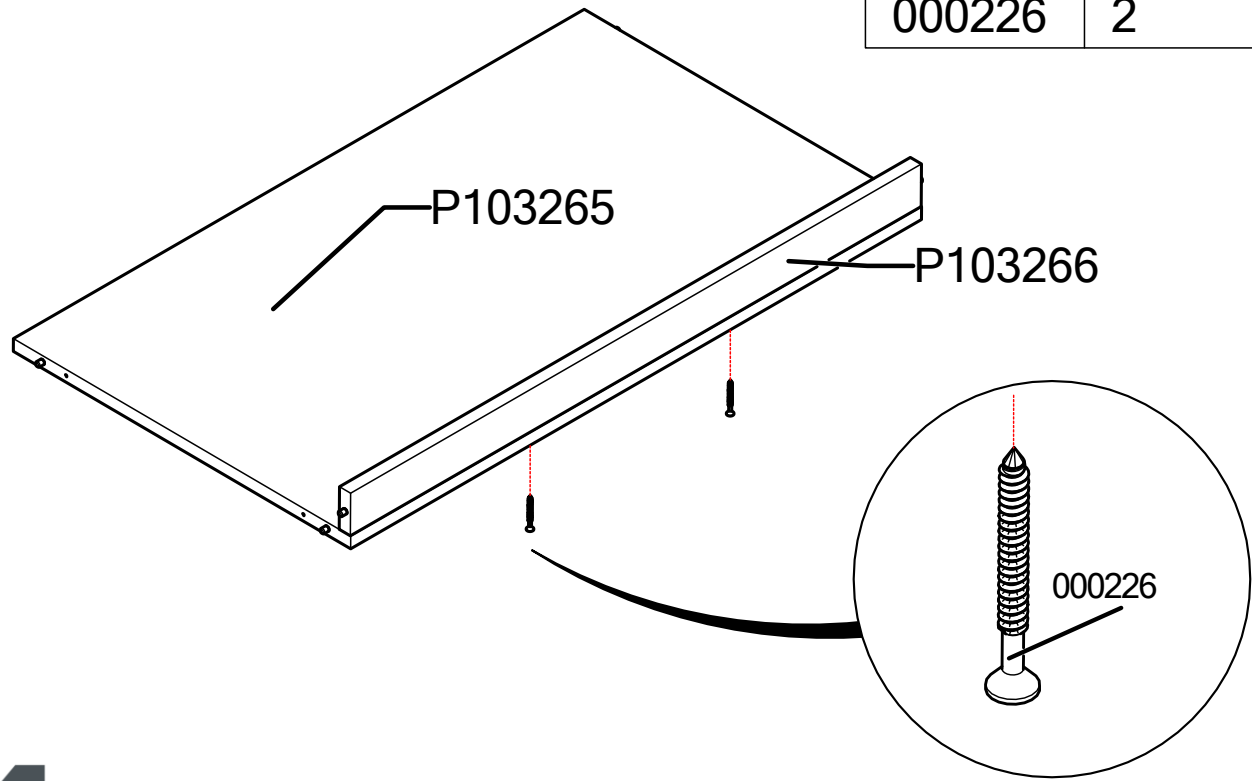


PASSO / PASO / STEP 19

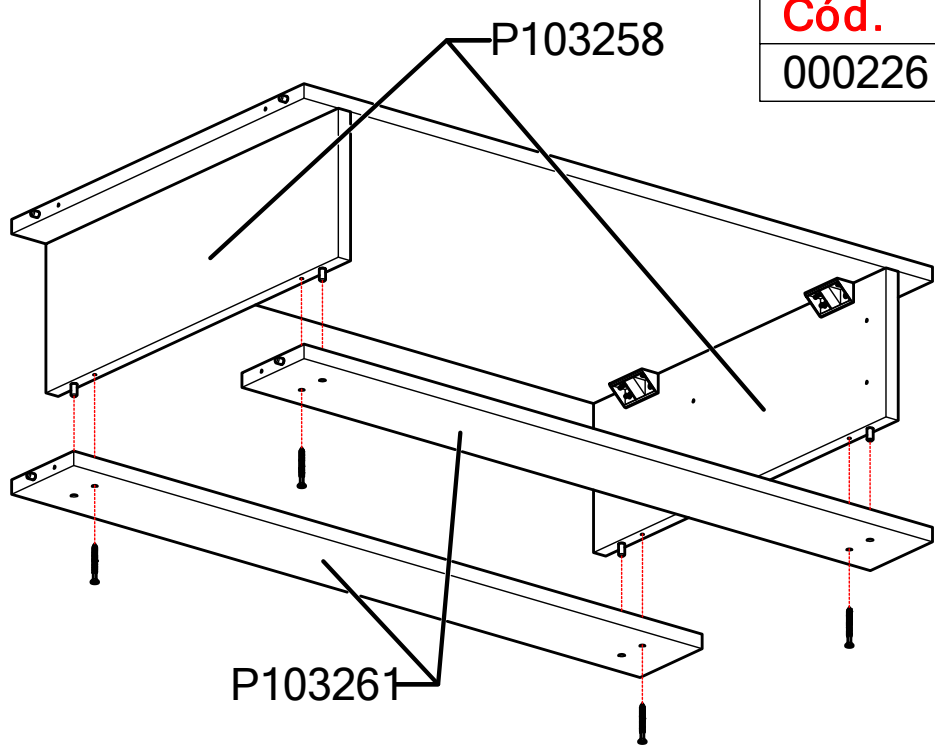

Cód.	Qtde.
000226	4


PASSO / PASO / STEP 20

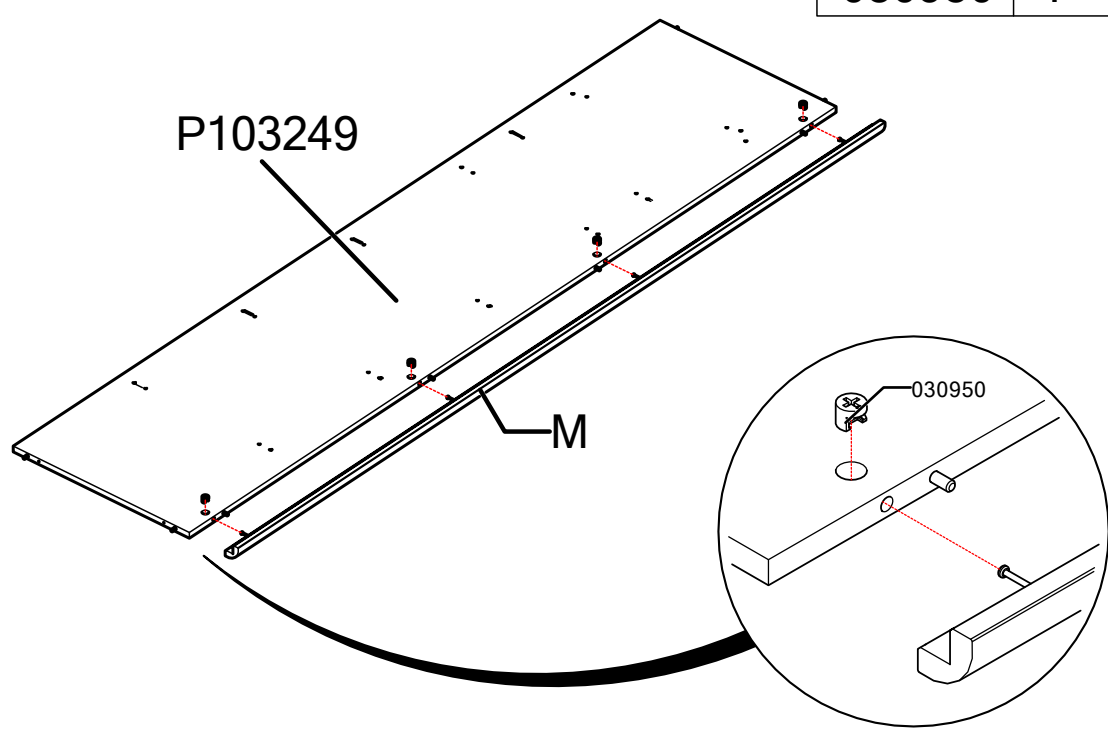

Cód.	Qtde.
030950	4


PASSO / PASO / STEP 21

Cód.	Qtde.
030950	4

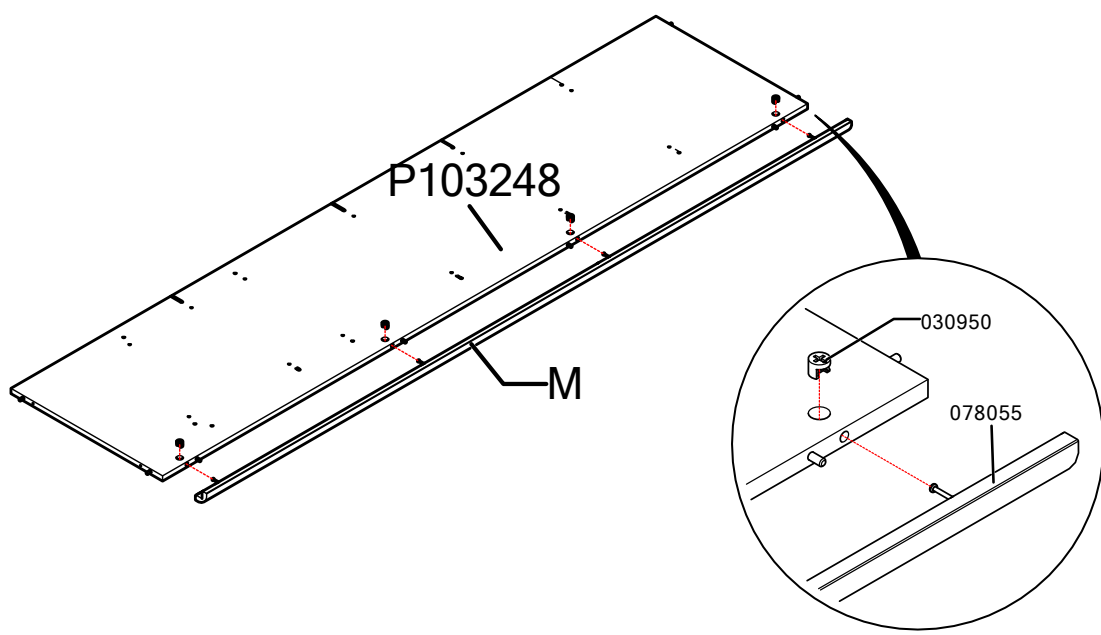


PASSO / PASO / STEP 22


Cód.	Qtde.
13MM	24
000226	24

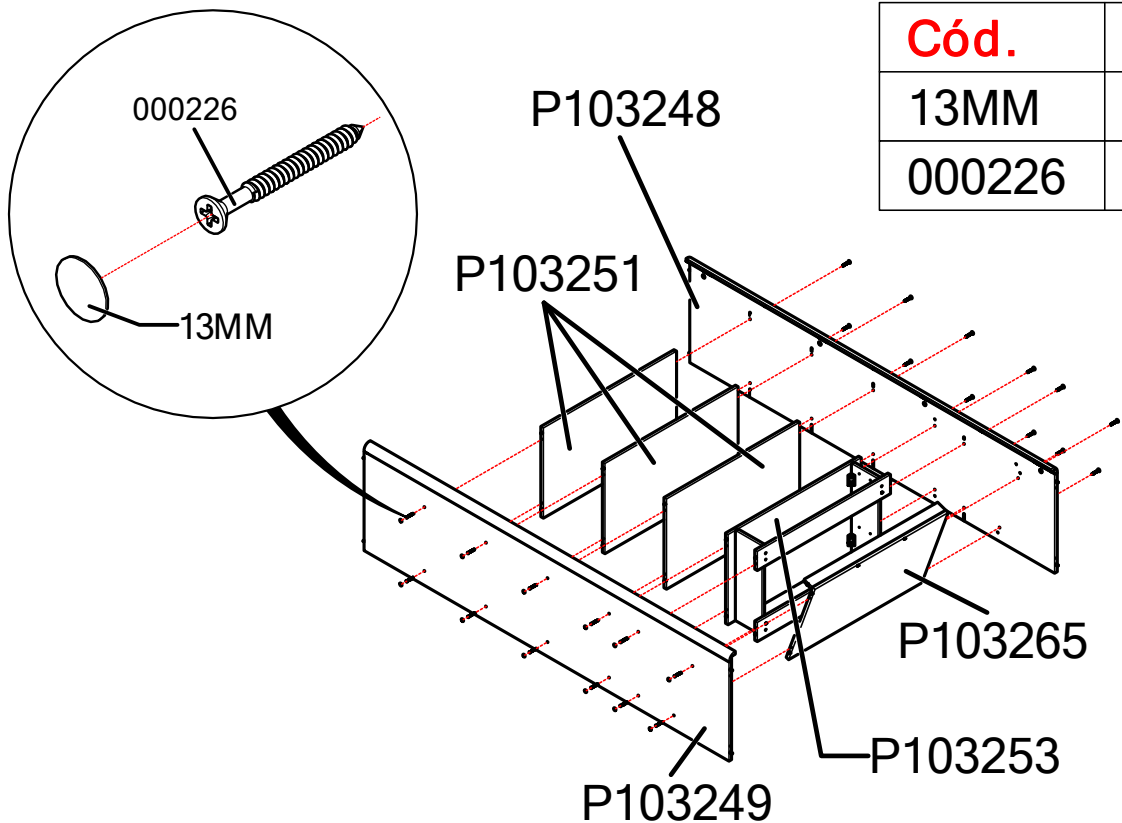

PASSO / PASO / STEP 23

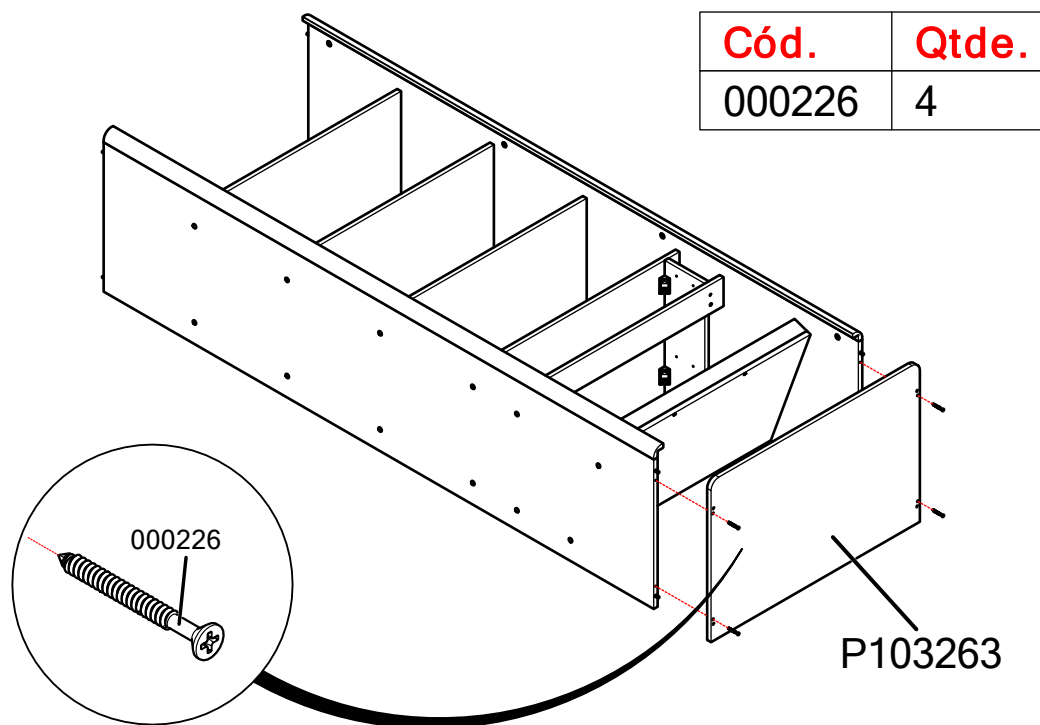


PASSO / PASO / STEP 24

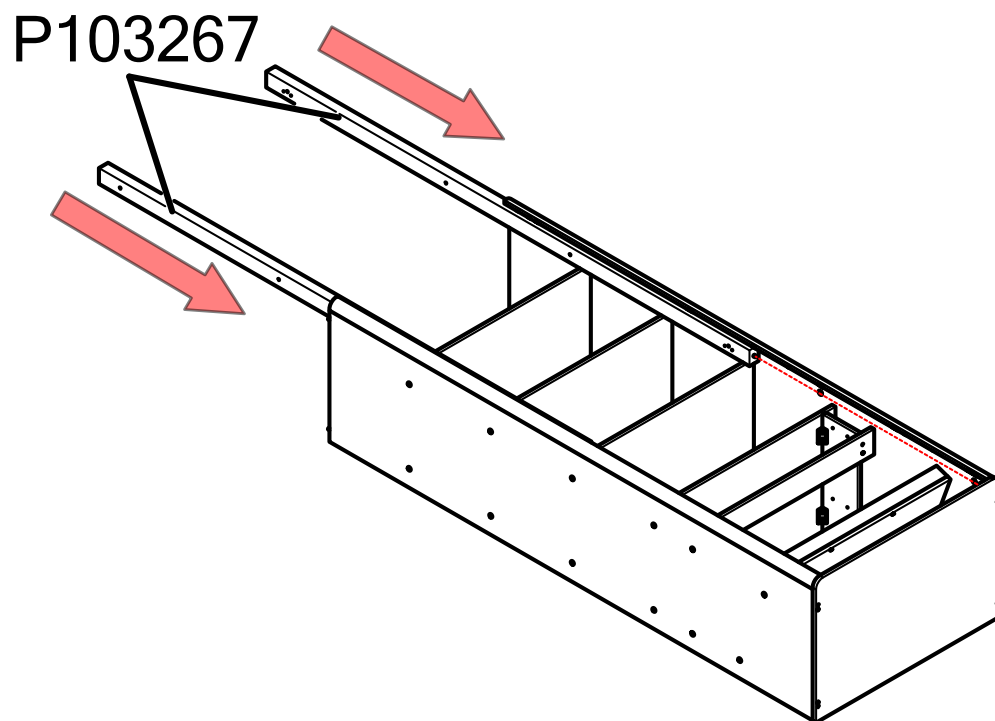


PASSO / PASO / STEP 25

Cód.	Qtde.
13MM	4
051980	8

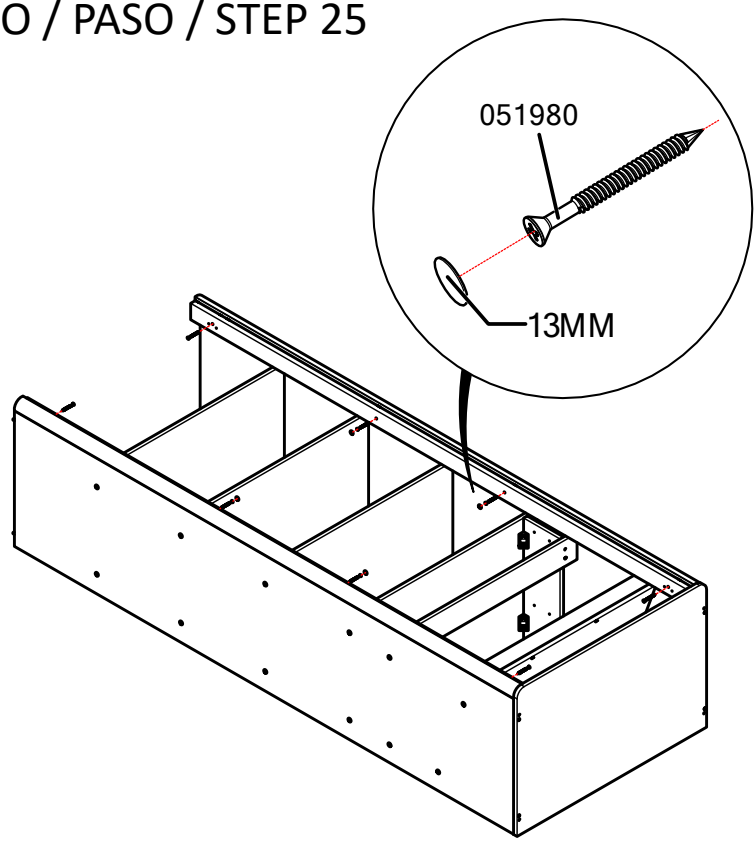


PASSO / PASO / STEP 26

Cód.	Qtde.
000226	4

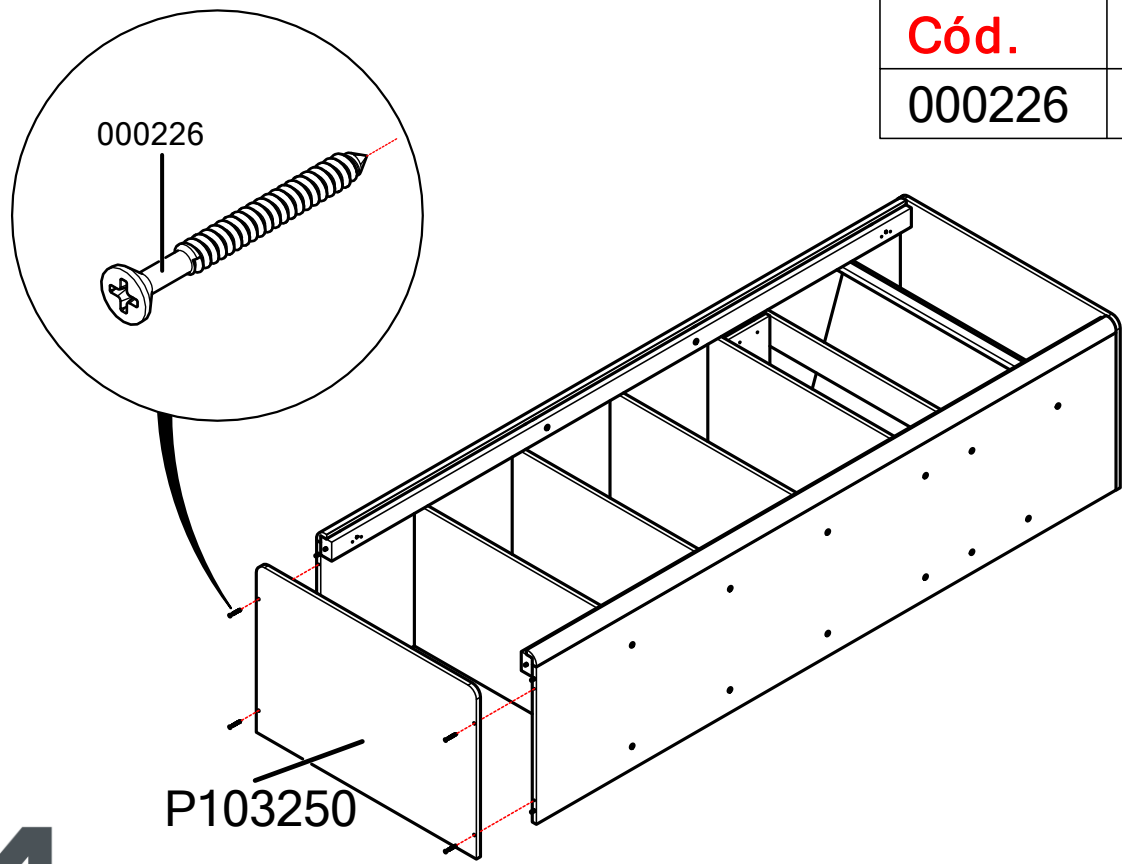


PASSO / PASO / STEP 27


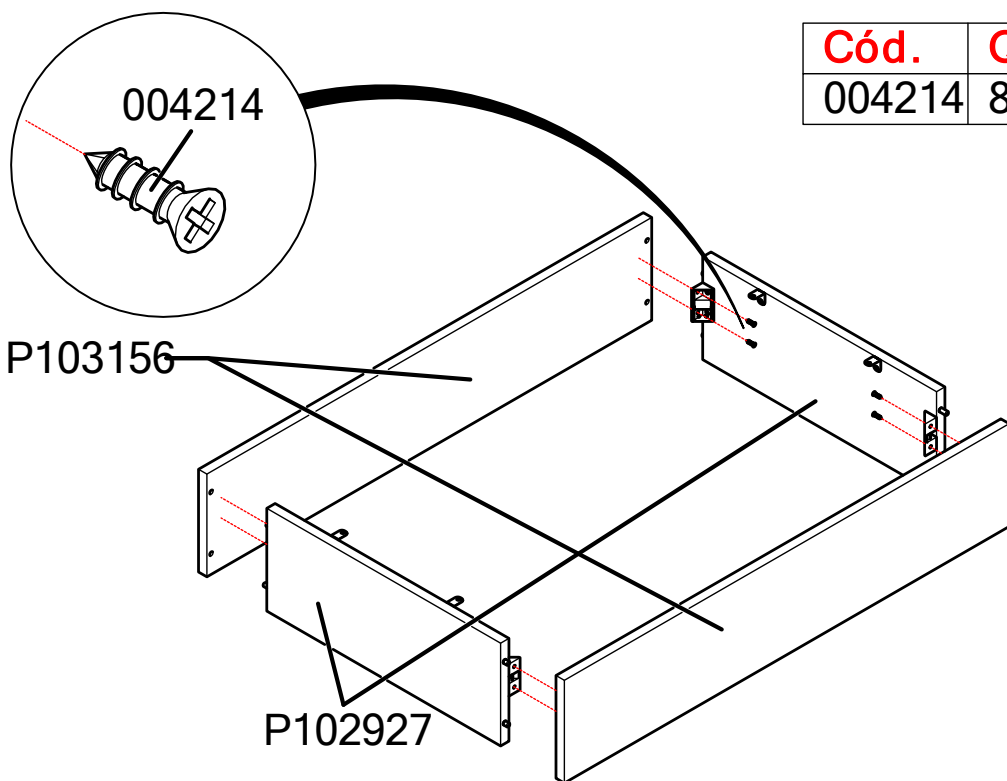


Cód.	Qtde.
004214	8



PASSO / PASO / STEP 28

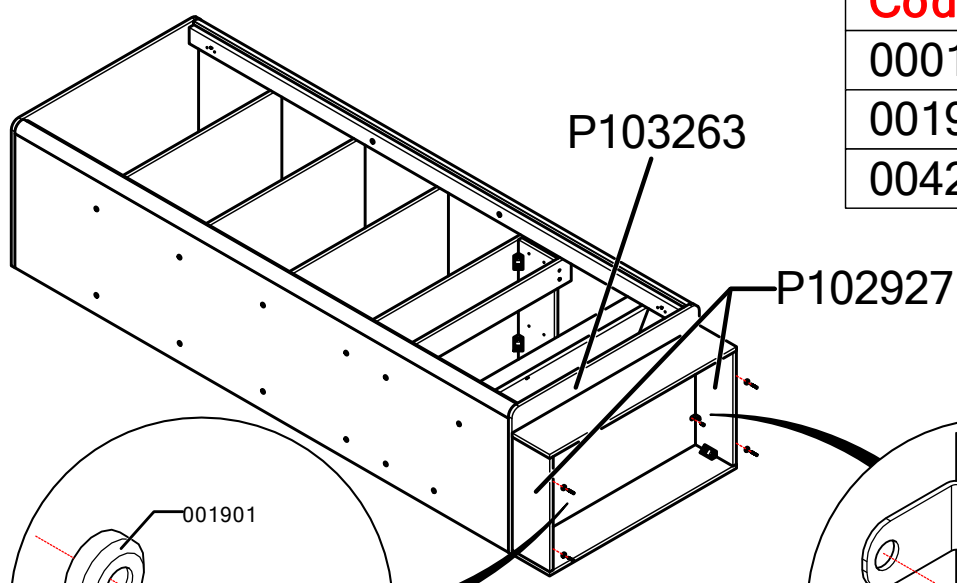

Cód.	Qtde.
000108	4
001901	4
004214	4

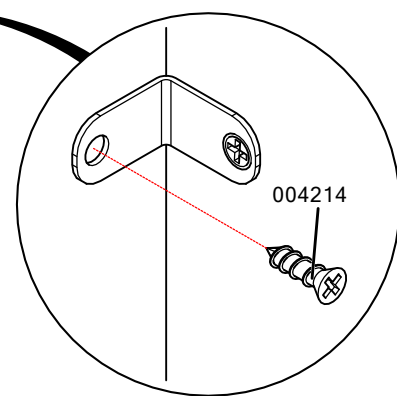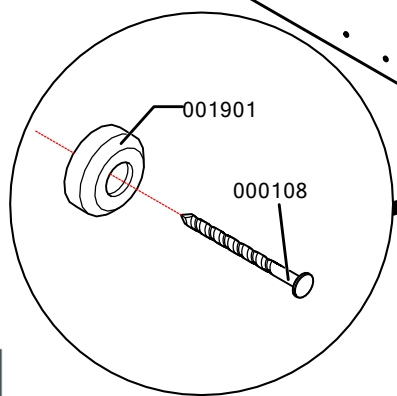



PASSO / PASO / STEP 29

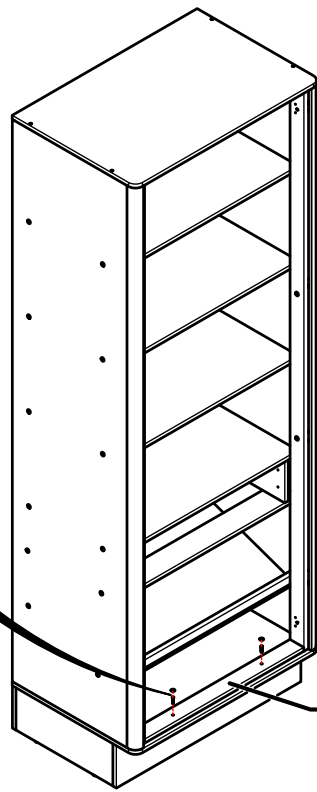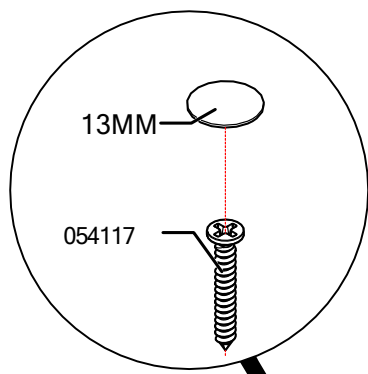

Cód.	Qtde.
13MM	2
054117	2

P103268


PASSO / PASO / STEP 30

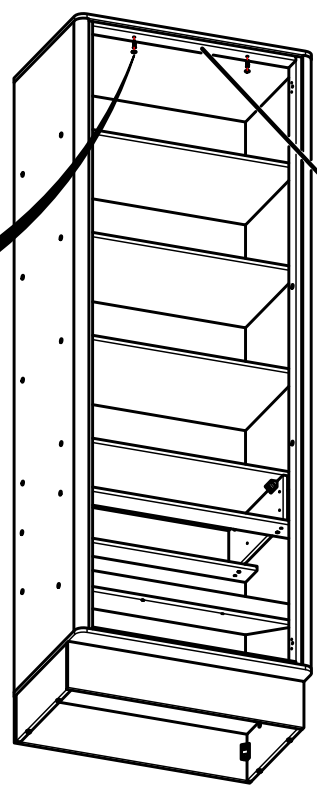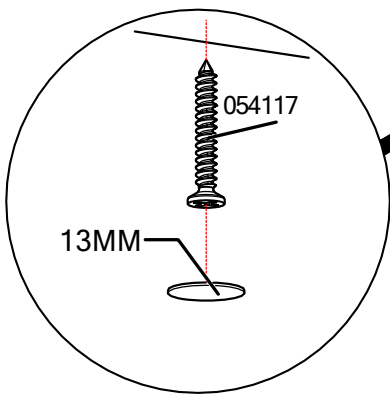

Cód.	Qtde.
13MM	2
054117	2


P103268

PASSO / PASO / STEP 31

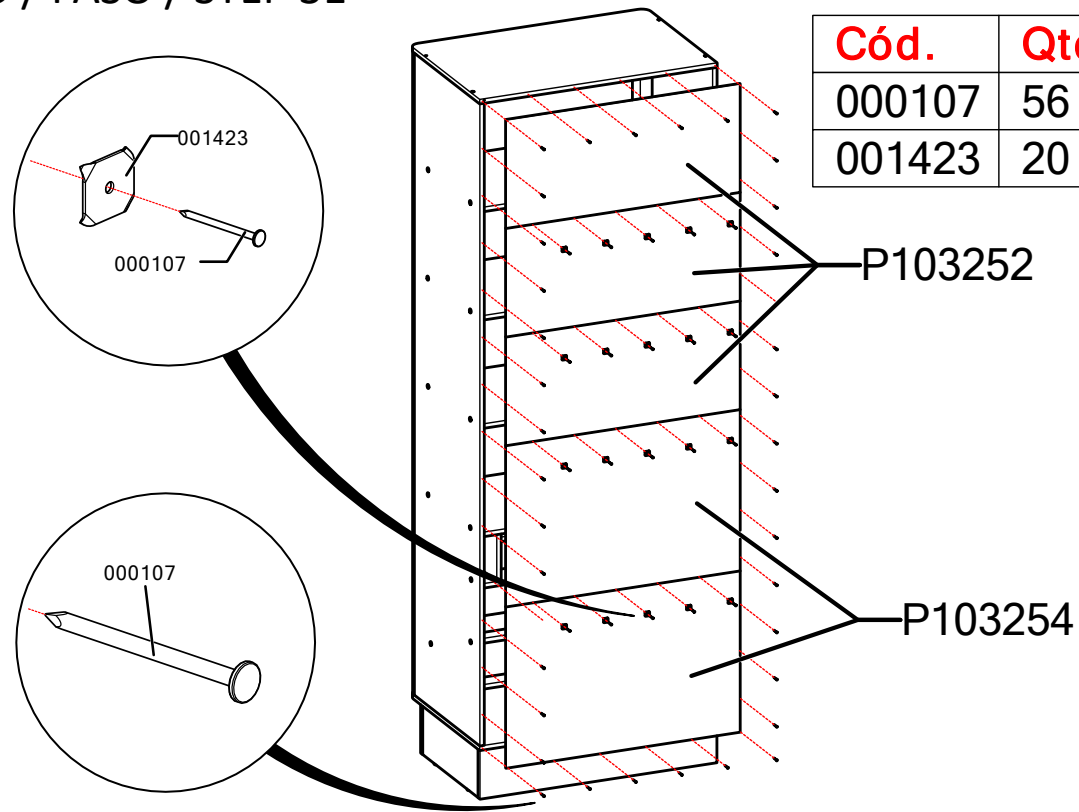


Cód.	Qtde.
000107	56
001423	20

PASSO / PASO / STEP 32

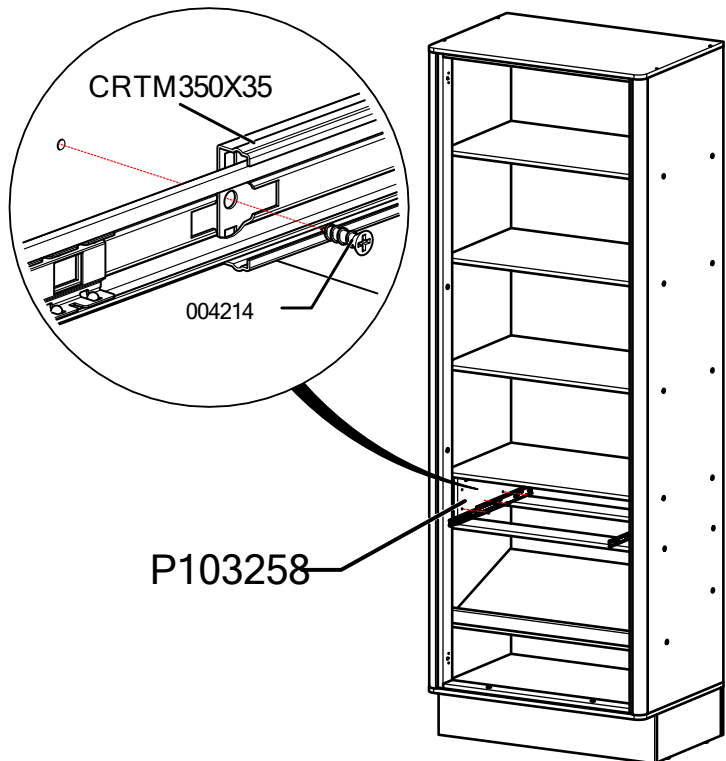


Cód.	Qtde.
004214	6
CRTM350X35	1

PASSO / PASO / STEP 33

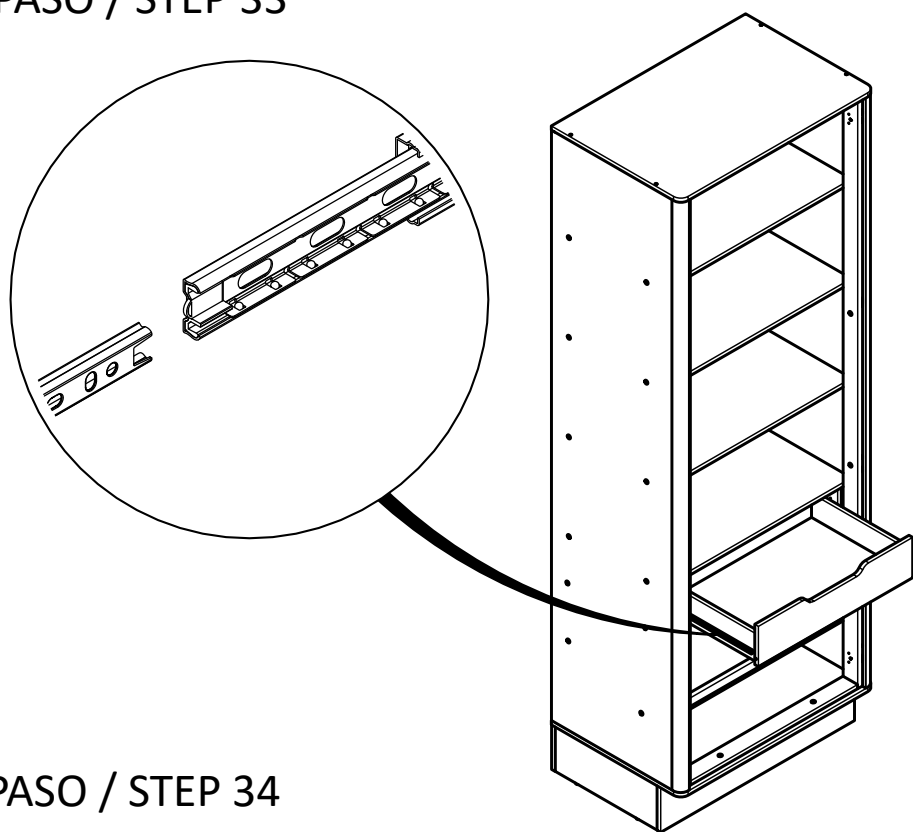

PASSO / PASO / STEP 34

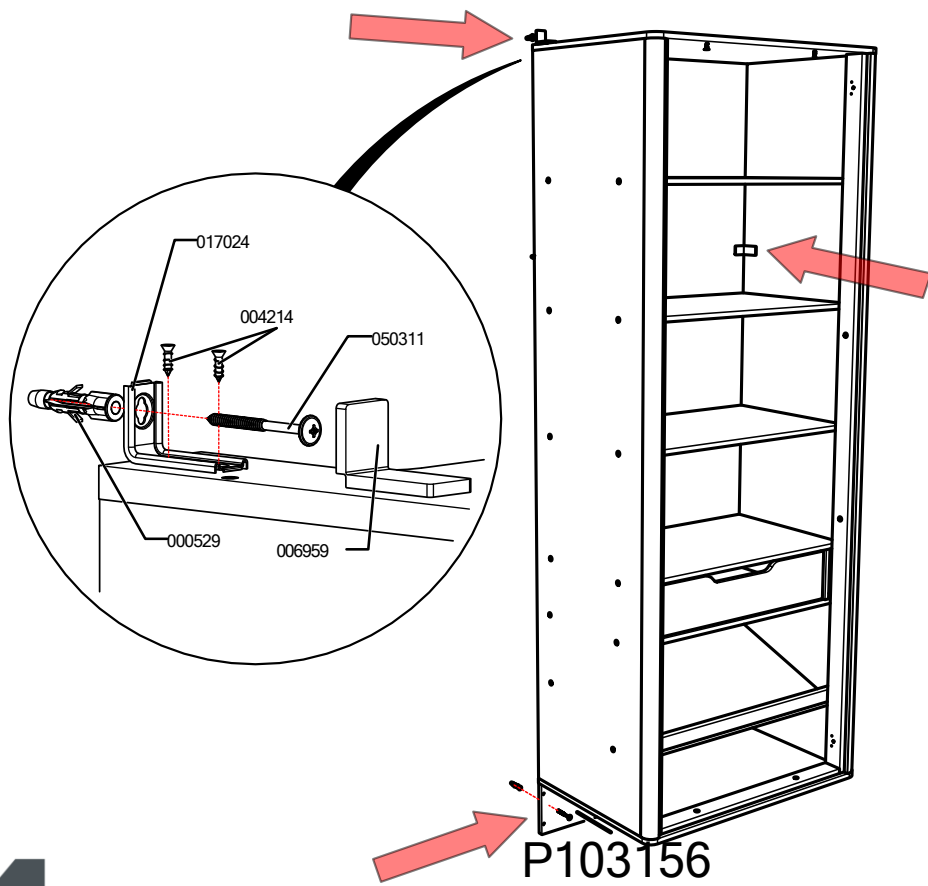

Cód.	Qtde.
000529	6
004214	8
006959	4
017024	4
050311	6


P103156

BCI80CMDF

Manual de montagem

Instrucciones de montaje Assembly instructions

PAC2AMDF357

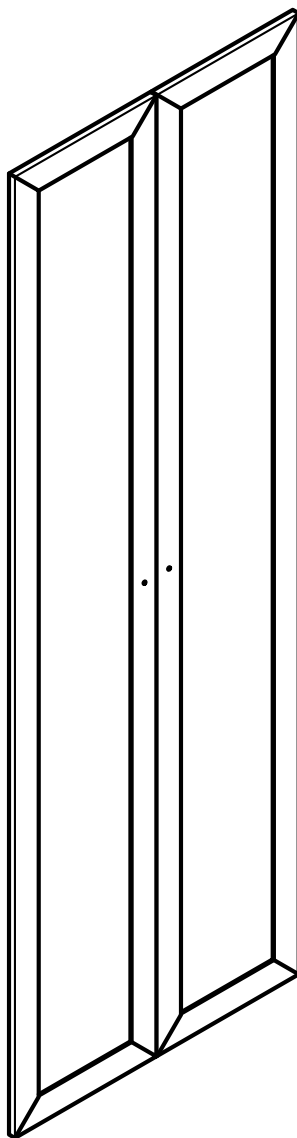

! Imagens meramente ilustrativas !


Imágenes ilustrativas/Images merely illustrative.

Dúvidas? Entre em contato:
Dudas? Ponerse em contacto:
Doubts? Get in touch:
(51) 3635-8839

A montagem deve ser efetuada por 2 pessoas.

El montaje debe ser efectuada por 2 personas.

The assembly must be done by 2 people.

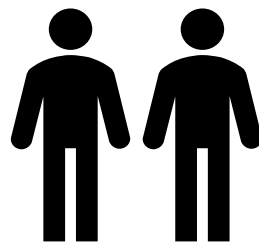

Ferramentas necessárias para montar o móvel.

Herramientas necesarias para armar el mueble Tools needed to assemble the furniture.



Dúvidas? Entrar em contato:

Dudas? Ponerse en contacto:

Doubts? Get in touch:

Fone: (51) 3635-8839


www.kappesberg.com.br



Montar o móvel sobre uma superfície limpa e plana.

Armar el mueble sobre una superficie limpia y plana.

Assemble the furniture on a clean, flat surface.

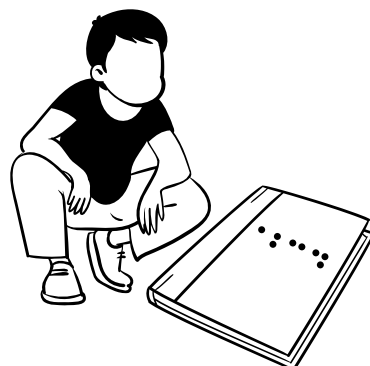

IDENTIFICAÇÃO DAS PEÇAS / IDENTIFICACIÓN DE LAS PIEZAS PARTS
IDENTIFICATION


Quantidade / Cantidad / Amount	Código / Code	Descrição	Descripción	Description
2	PO	PORTA 45 COM VIDRO INC 4MM TEMP 2102 X 357 X 15MM	PORTA 45 COM VIDRO INC 4MM TEMP 2102 X 357 X 15MM	PORTA 45 COM VIDRO INC 4MM TEMP 2102 X 357 X 15MM

Atenção: Na embalagem do corpo, acompanham os acessórios para a montagem do produto.


Attention: The body packaging includes accessories for product assembly.

Atención: El embalaje del cuerpo incluye accesorios para montaje de productos.

PASSO / PASO / STEP 1




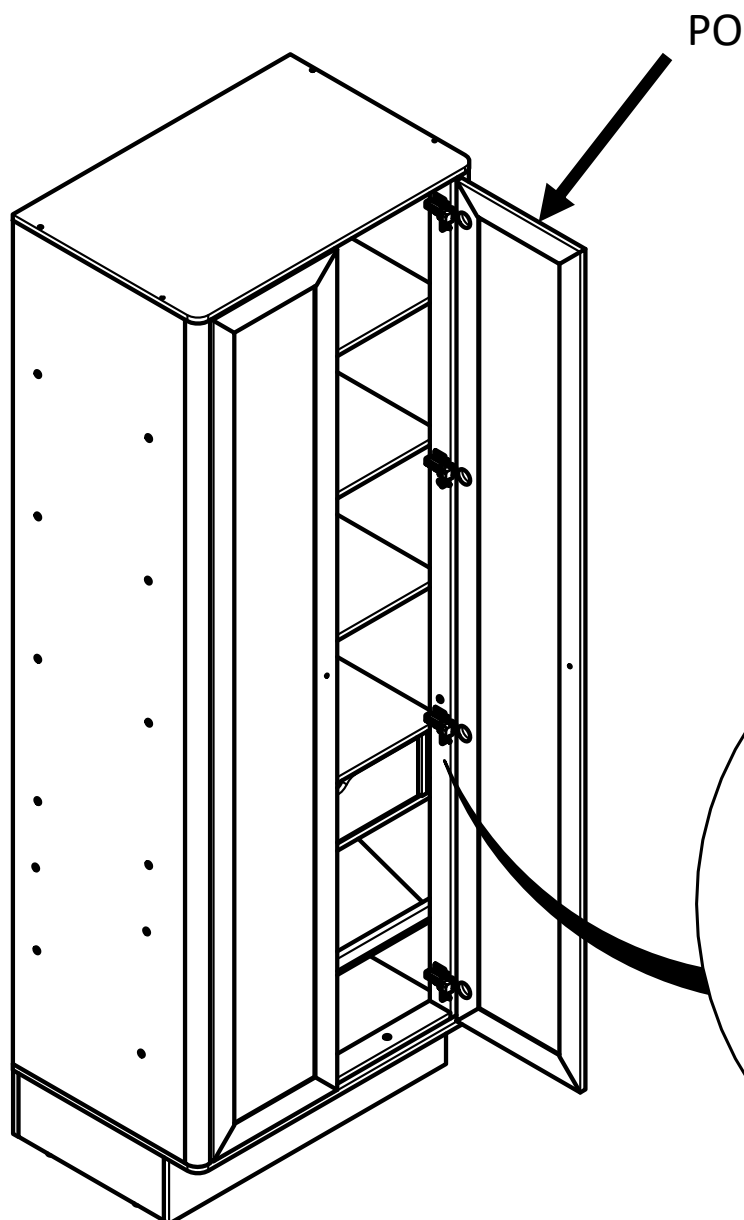


Cód.	Qtde.
051322	8
061971	48




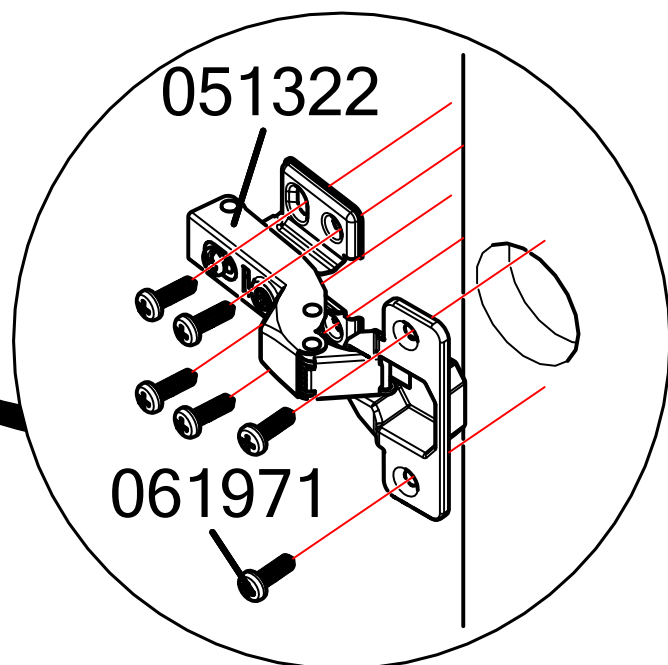


Ajuste de portas Ajuste de puerto Doors Adjustment



Ajuste de altura Height Adjustment

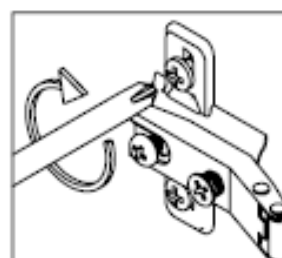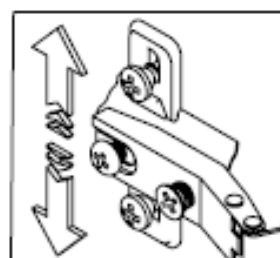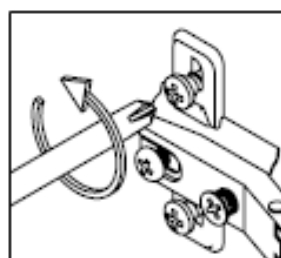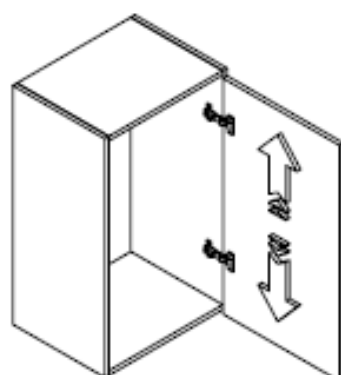

Ajuste Interno Internal Adjustment

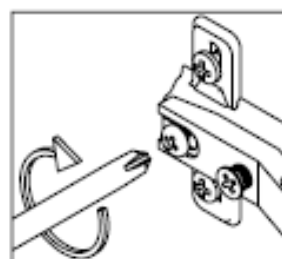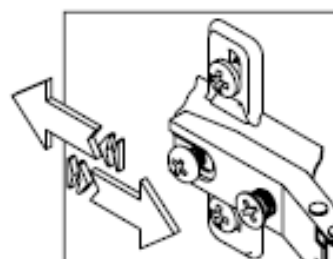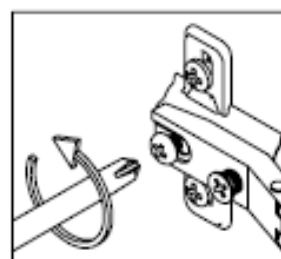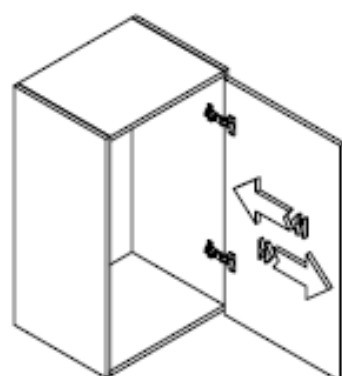


Ajuste de Profundidade Ajuste de profundidad Depth Adjustment

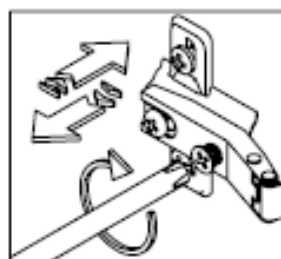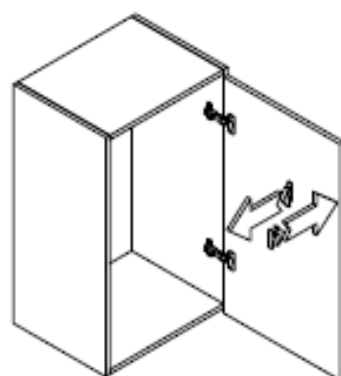

Manual de montagem

Instrucciones de montaje Assembly instructions

2PUXPONTOA

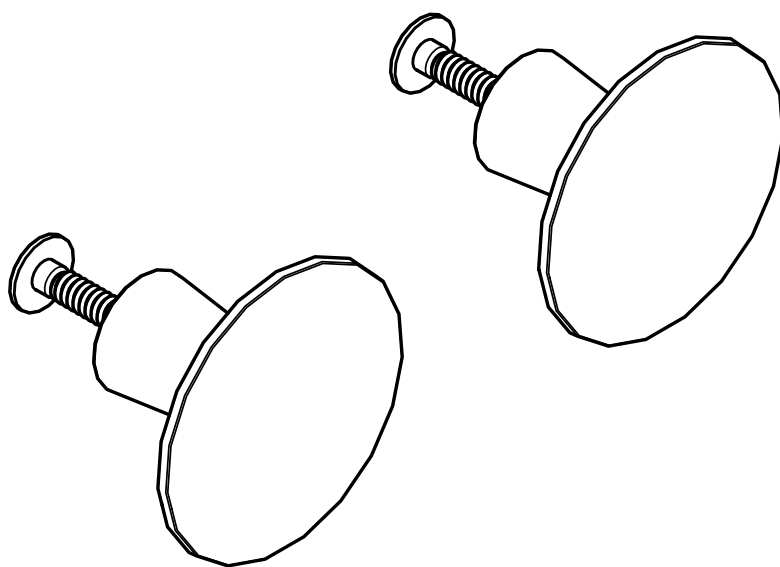

! Imagens meramente ilustrativas !


Imágenes ilustrativas/Images merely illustrative.

Dúvidas? Entre em contato:
Dudas? Ponerse em contacto:
Doubts? Get in touch:
(51) 3635-8839

A montagem deve ser efetuada por 2 pessoas.

El montaje debe ser efectuada por 2 personas.

The assembly must be done by 2 people.

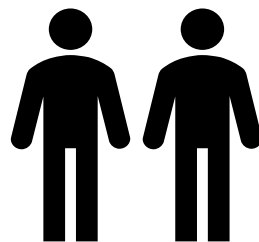

Ferramentas necessárias para montar o móvel.

Herramientas necesarias para armar el mueble.

Tools needed to assemble the furniture.



Dúvidas? Entrar em contato:

Dudas? Ponerse en contacto:

Doubts? Get in touch:

Fone: (51) 3635-8839


www.kappesberg.com.br



Montar o móvel sobre uma superfície limpa e plana.

Armar el mueble sobre una superficie limpia y plana.


Assemble the furniture on a clean, flat surface.

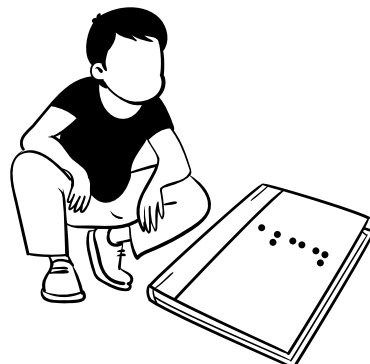



IDENTIFICAÇÃO DOS ACESSÓRIOS / IDENTIFICACIÓN DE ACCESORIOS
IDENTIFICATION OF ACCESSORIES


	Quantidade / Cantidad / Amount	Código / Code	Descrição	Descripción	Description
	2	078209	PUX. PONTO NEW GOLD	TIRADOR DE PUERTA	DOOR HANDLE

Cód.	Qtde.
078209	2

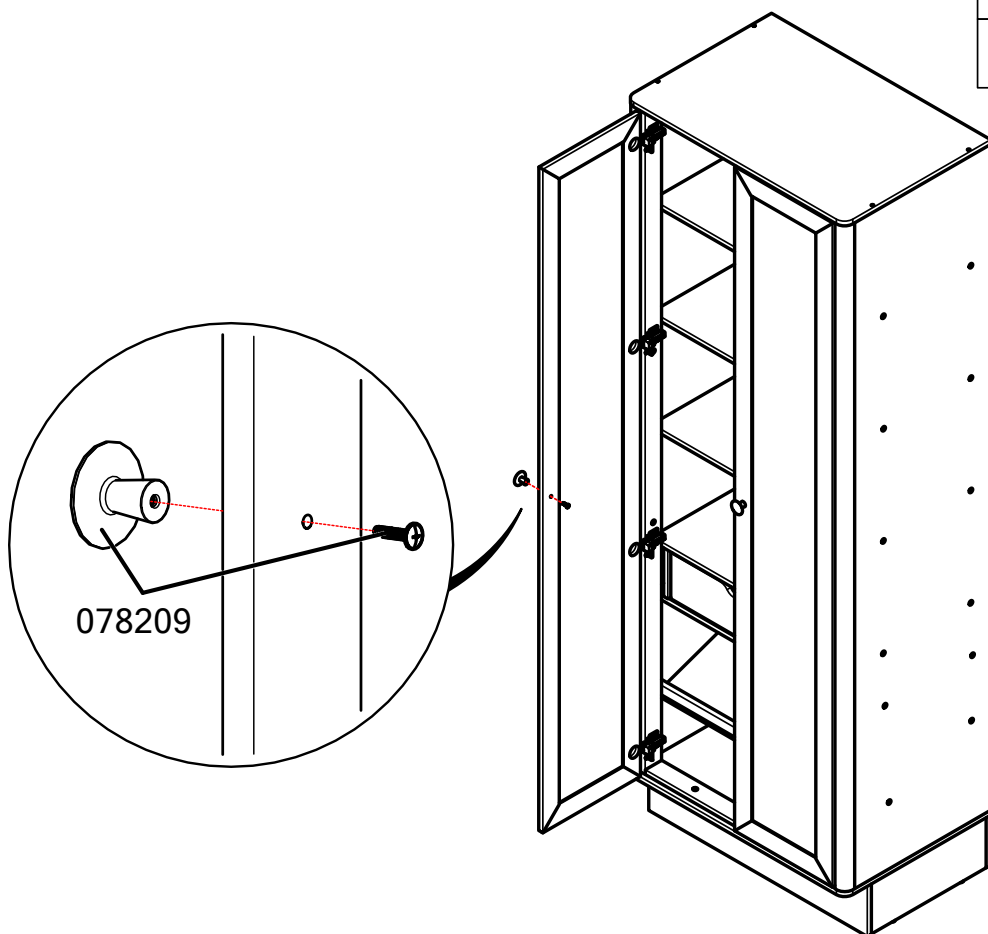

MANUAL DE MONTAGEM

Ferragem		
	Código	Descrição
A	95	 Parafuso 5x50 zincado branco
B	6957	 Pezinho para balcão cromado UV quadrado 130mm 35x35mm

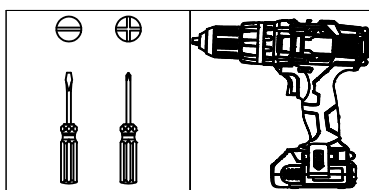

Para a montagem correta dos pés nos balcões utilize as pré-furações presentes na base do móvel:

