

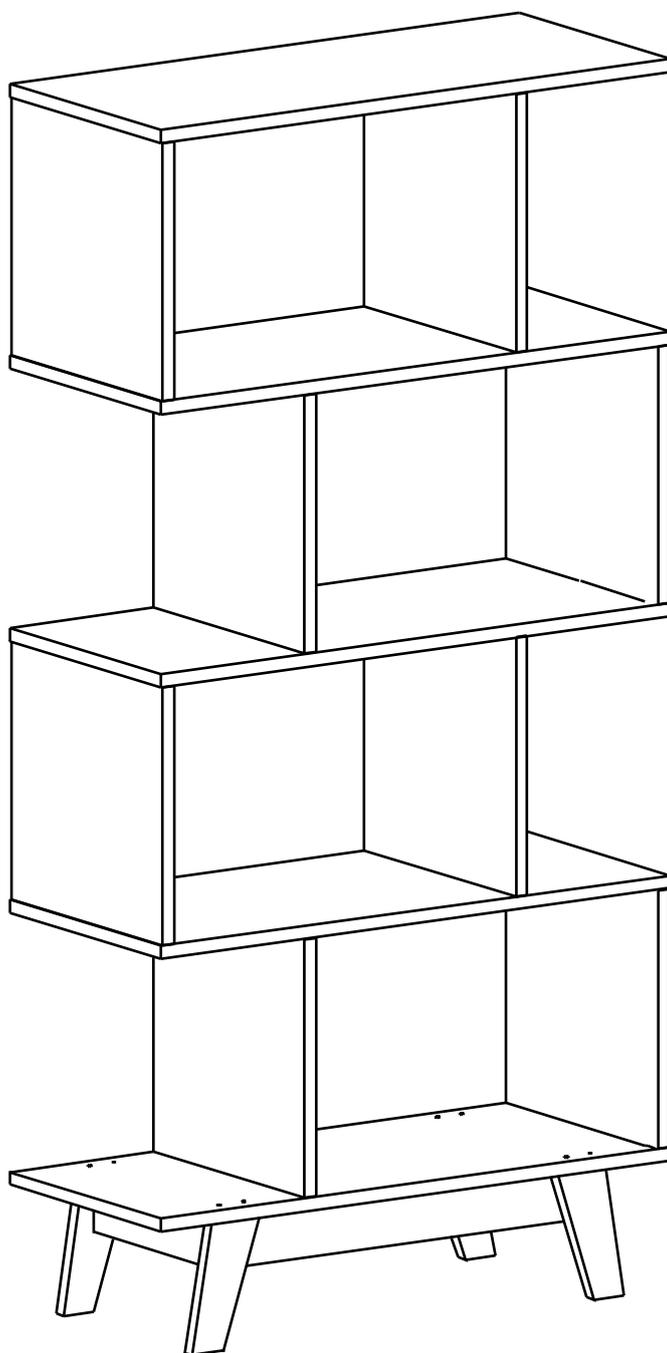
# Instruções de Montagem

Instrucciones de Montage

Assembly Instructions

# REF.

# HO-2995



# HECOL

móveis

Rua Arlindo Baccin, 601 - Lot. Vinhedos,  
Bento Gonçalves, RS - CEP: 95707-150

Fone: (54) 3454-5900

Email: [contato@hecolmoveis.com.br](mailto:contato@hecolmoveis.com.br)

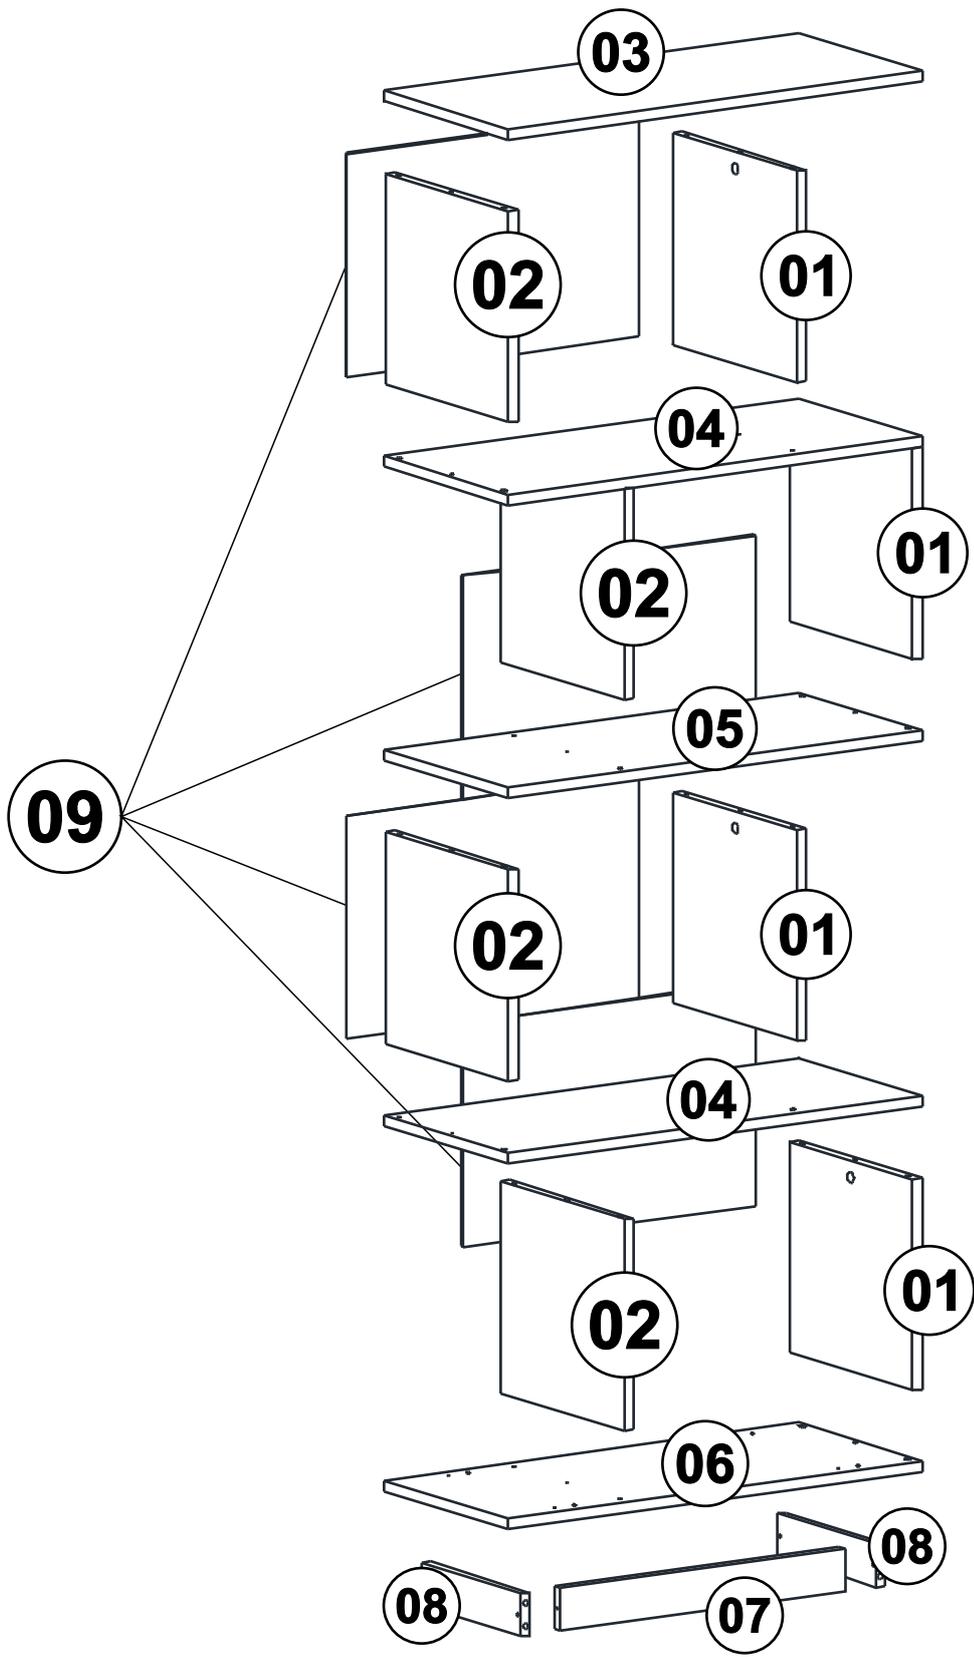
Site: [www.hecolmoveis.com.br](http://www.hecolmoveis.com.br)

## LISTA DE PEÇAS











Nº PEÇA	CÓD. IND.	DESCRIÇÃO	QTD.	COMP. (mm)	LARG. (mm)	ESP. (mm)
01		Lateral Direita	4	295	300	MDP 15
02		Lateral Esquerda	4	295	300	MDP 15
03		Tampo	1	680	300	MDP 15
04		Base Mod 1	2	680	300	MDP 15
05		Base Mod 2	1	680	300	MDP 15
06		Base Inferior	1	680	300	MDP 15
07		Trav Frontal Pés	1	465	60	MDP 15
08		Trav Lateral Pés	2	241	60	MDP 15
09		Costa	4	479	312	HDF 3

Importante:  
introduzir o parafuso «P» usando a  
chave «R» , e em seguida cobrir  
com a tampa «Q».


# LISTA DE PEÇAS



# LISTA DE FERRAGEM

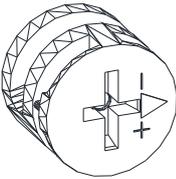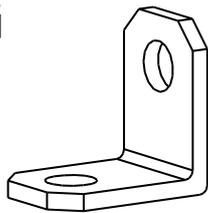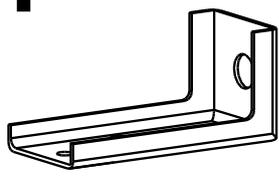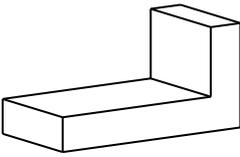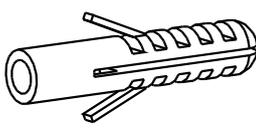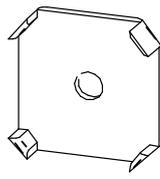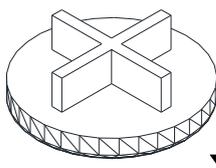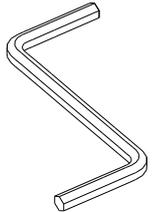
<p><b>A</b></p>  <p><b>x08</b></p> <p>Tambor Minifix 15x12mm</p>	<p><b>B</b></p>  <p><b>x08</b></p> <p>Parafuso Minifix</p>	<p><b>C</b></p>  <p><b>x10</b></p> <p>Parafuso 4,5x50mm CC</p>	<p><b>D</b></p>  <p><b>x02</b></p> <p>Parafuso 5x40mm CF</p>
<p><b>E</b></p>  <p><b>x16</b></p> <p>Parafuso 3,5x14mm CP</p>	<p><b>F</b></p>  <p><b>x50</b></p> <p>Prego 10x10</p>	<p><b>G</b></p>  <p><b>x05</b></p> <p>Chapa "L" 20x20x12mm</p>	<p><b>H</b></p>  <p><b>x02</b></p> <p>Suporte Aéreo Reforçado</p>
<p><b>I</b></p>  <p><b>x02</b></p> <p>Capa Suporte Aéreo</p>	<p><b>J</b></p>  <p><b>x02</b></p> <p>Bucha 6x35mm</p>	<p><b>K</b></p>  <p><b>x09</b></p> <p>Garra Costa</p>	<p><b>L</b></p>  <p><b>x08</b></p> <p>Tampa de Minifix</p>
<p><b>M</b></p>  <p><b>x02</b></p> <p>Pé Pinus DD/TE</p>	<p><b>N</b></p>  <p><b>x02</b></p> <p>Pé Pinus DE/TD</p>	<p><b>O</b></p>  <p><b>x40</b></p> <p>Cavilha 8x30mm</p>	<p><b>P</b></p>  <p><b>x08</b></p> <p>Parafuso Est 5,0x50 mm</p>
<p><b>Q</b></p>  <p><b>x08</b></p> <p>Tampa Par. 5,0x50 mm</p>	<p><b>R</b></p>  <p><b>x01</b></p> <p>Chave Allen Z 3mm</p>		

**01**

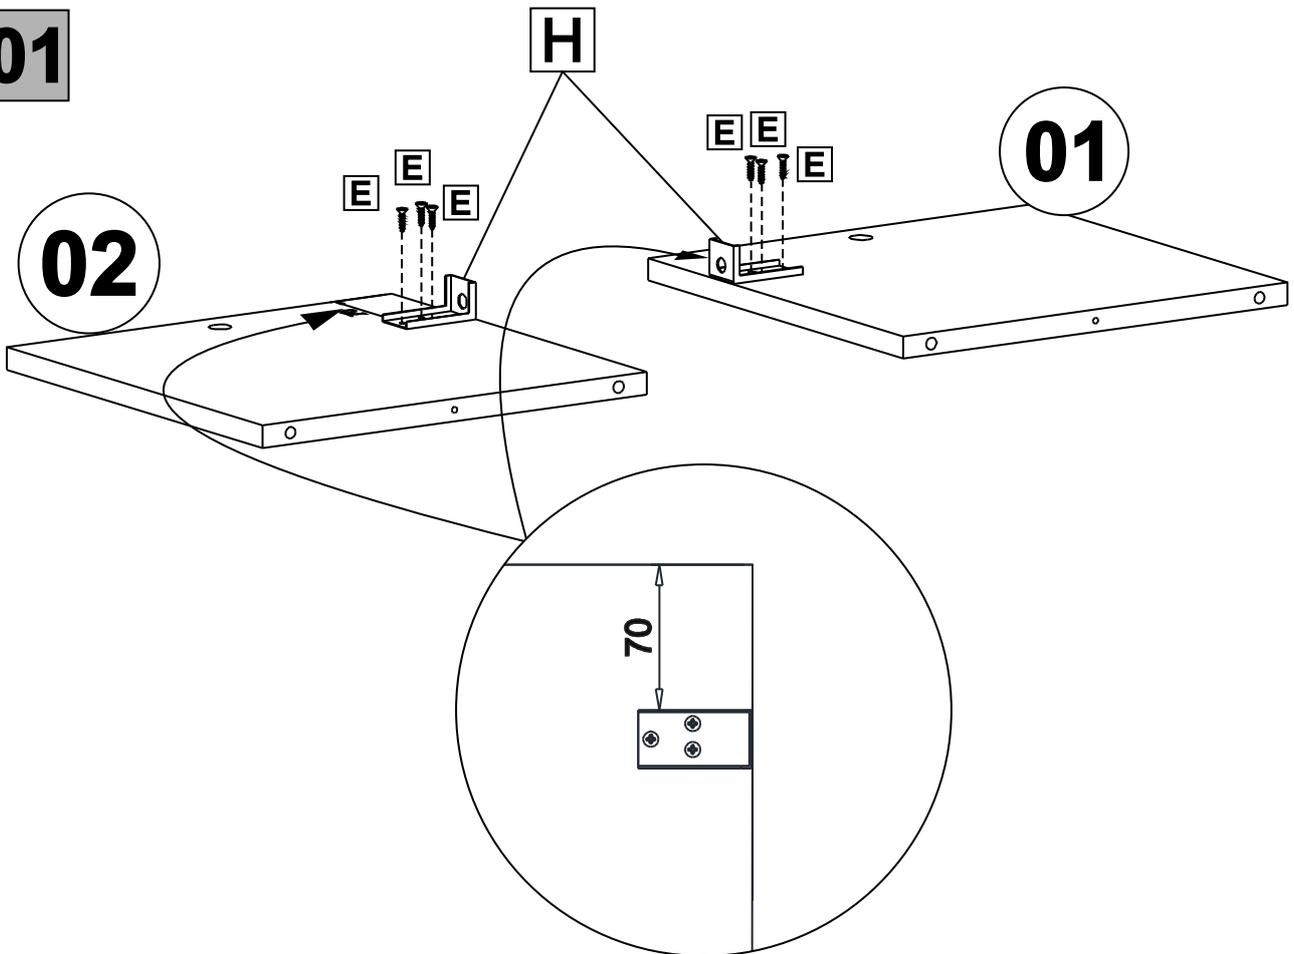


**02**

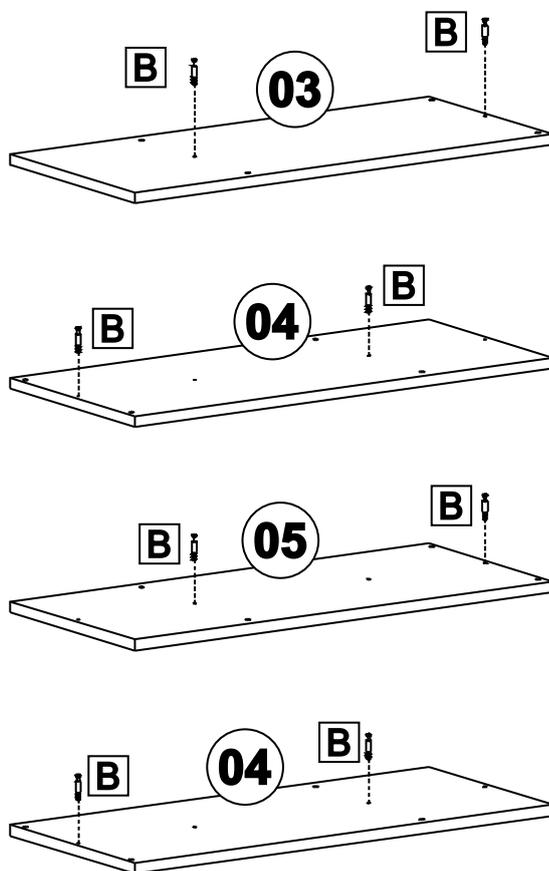
**02**




**03**

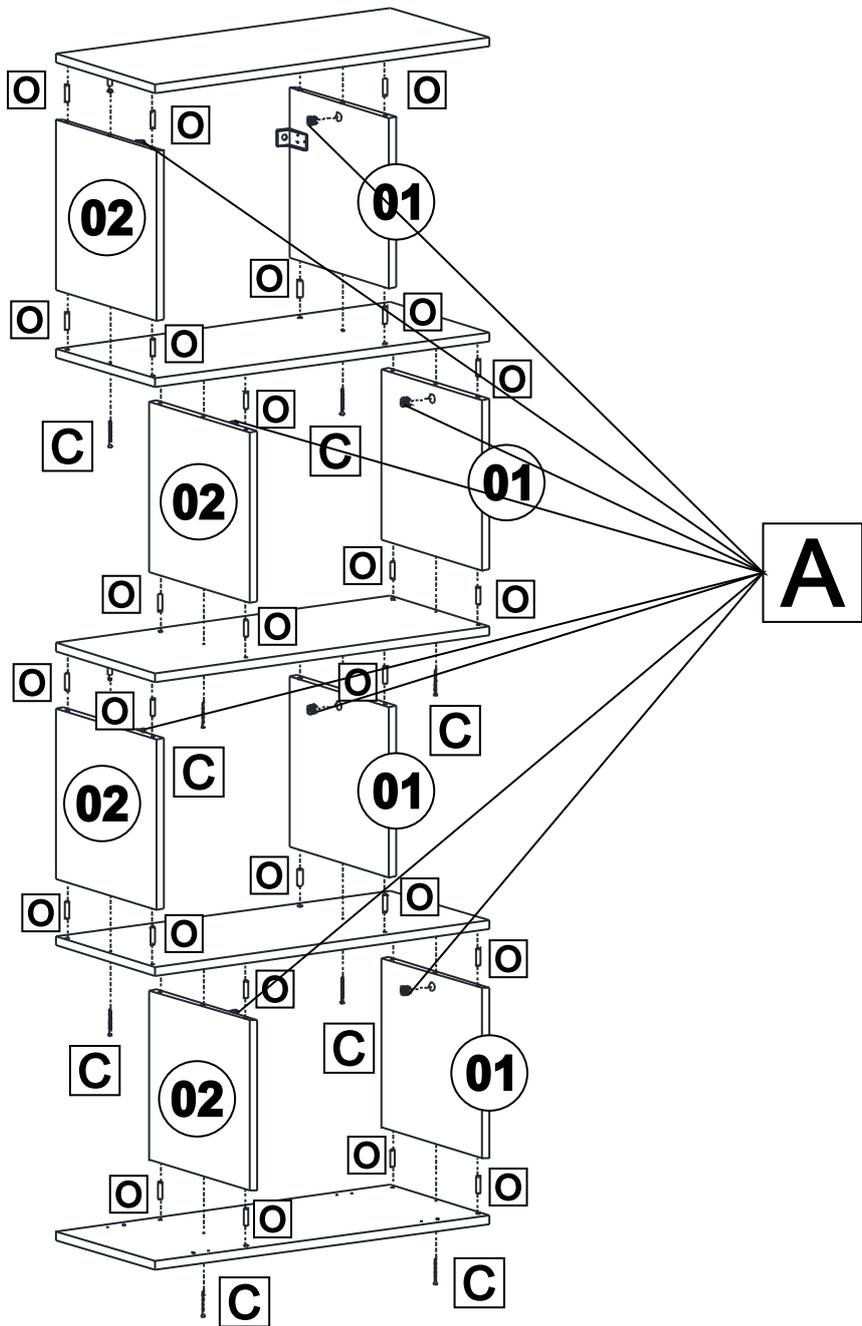


**04**

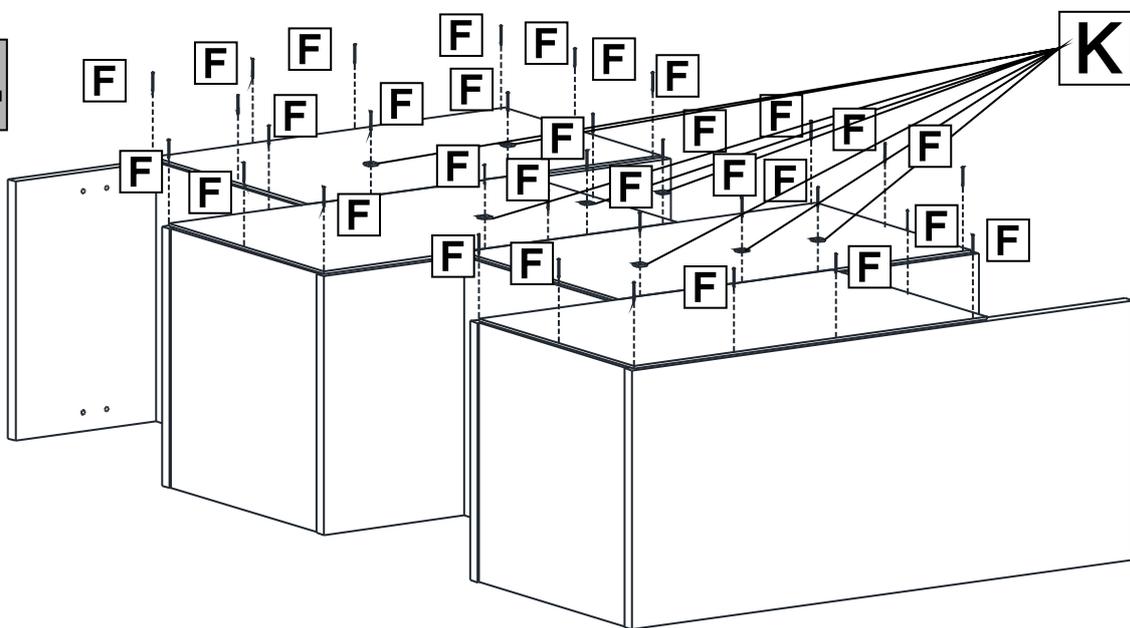

05

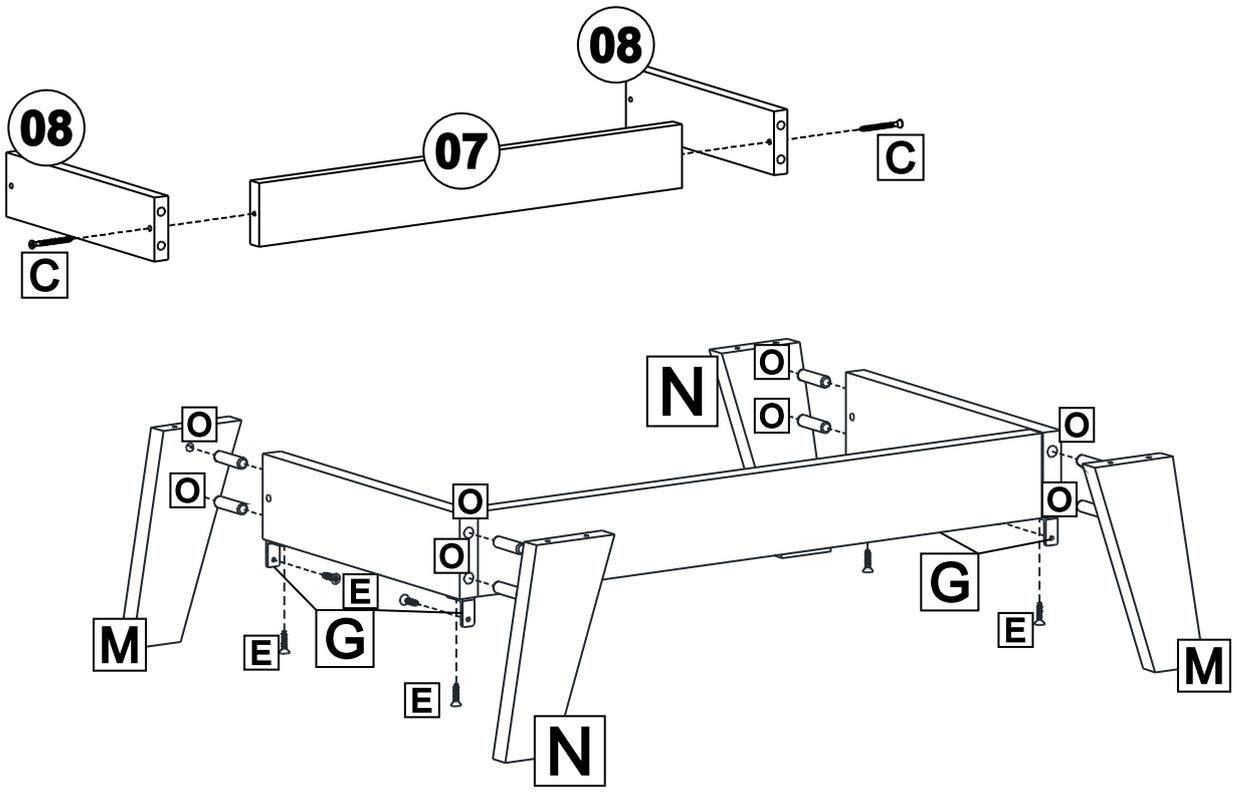

06

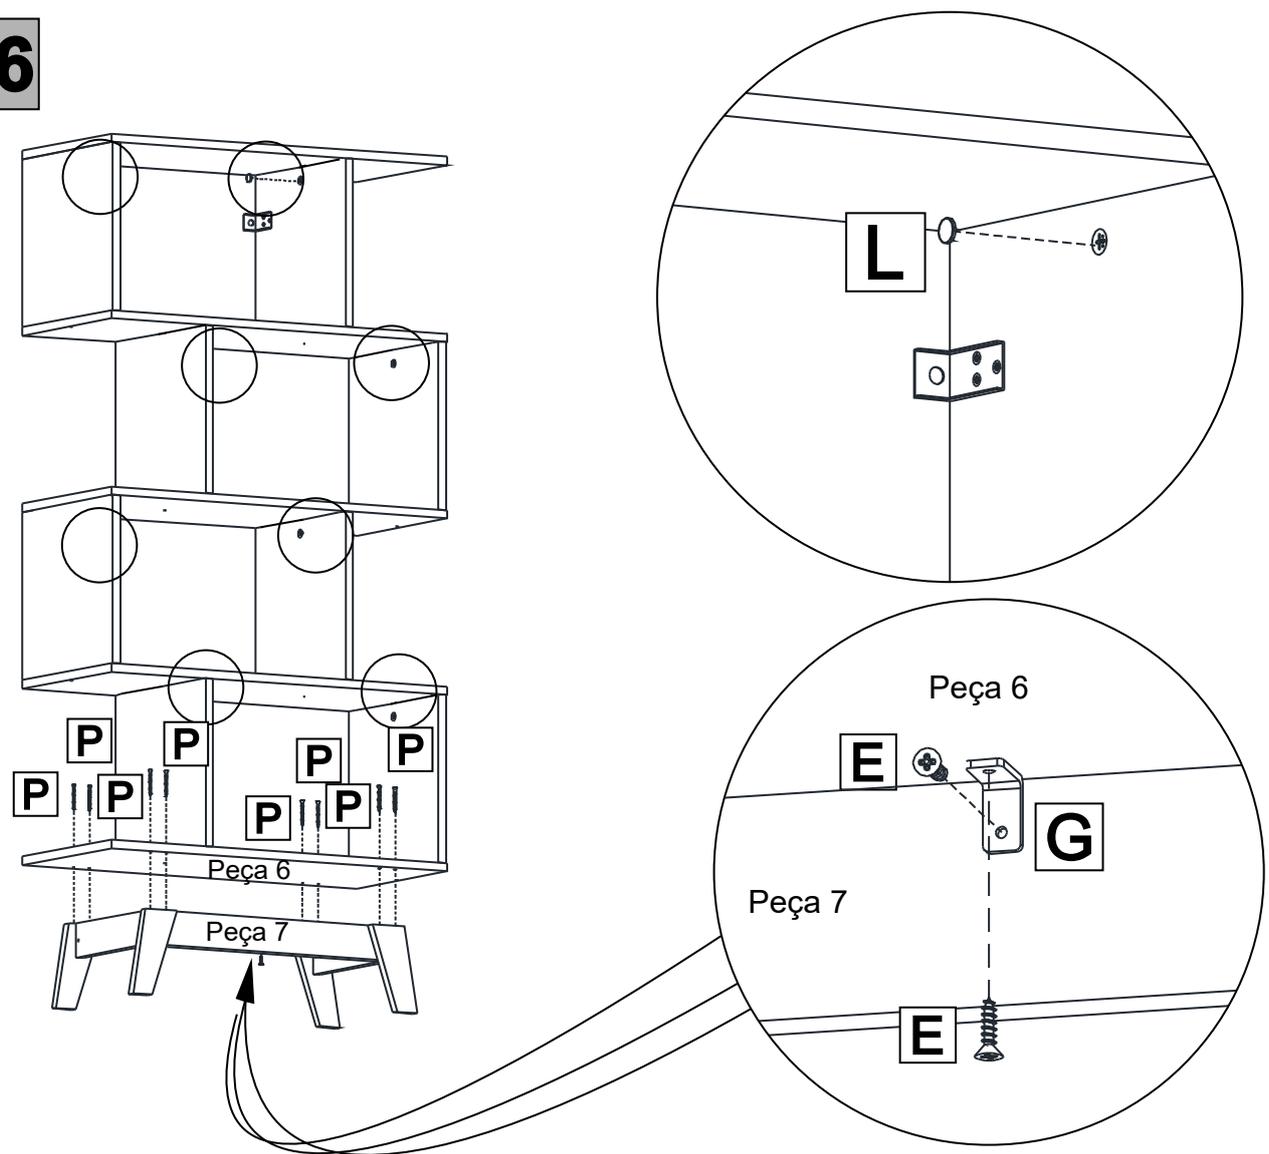

07

