

Esquema de Montagem

NECESSÁRIO ESSAS FERRAMENTAS PARA MONTAGEM

PRODUTO Multiuso 04 Portas	CÓDIGO 2000194
---	---------------------------------

Cores do Produto

CÓD. DESCRIÇÃO
526 - BRANCO
902 - EBANO
910 - ATACAMA/OFF WHITE

MARTELO



CHAVE PHILIPS



PARAFUSADEIRA



LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

A limpeza do móvel deve ser efetuada somente com pano macio e seco. **NÃO UTILIZAR** produtos abrasivos ou similares, tais como: CERA, ÁLCOOL, DETERGENTES, TINNER, LUSTRA-MÓVEIS, ETC.

- Para sua maior comodidade, incluímos em nossos esquemas de montagem, a relação de componentes, ferragens e acessórios com as respectivas quantidades.
- Verifique antes de iniciar a montagem e caso ocorra alguma dúvida, entre em contato com nosso setor de atendimento ao cliente. (FONE 0800-7072455) (E-MAIL aramoveis@aramoveis.com.br) (SITE www.aramoveis.com.br)
- Teremos enorme prazer em auxiliá-lo
- **EM CASO DE ASSISTÊNCIA INDICAR O CÓDIGO DO PRODUTO, CÓDIGO DA COR E O CÓDIGO DA PEÇA DANIFICADA.**

Referência 526 BRANCO	Referência 910 ATACAMA/ OFF-WHITE	Referência 902 EBANO	MEDIDA - DESCRIÇÃO - QUANTIDADE
194927/526	194927/901	194927/902	1665 X 250 X 15 - PORTA - 04
194922/526	194922/900	194922/902	1825 X 350 X 12 - LATERAL DIREITA/ESQUERDA - 02
194921/526	194921/900	194921/902	1640 X 350 X 12 - LATERAL INTERNA - 01
194923/526	194923/900	194923/902	1002 X 350 X 12 - BASE - 01
194924/526	194924/900	194924/902	0495 X 350 X 12 - PRATELEIRA - 01
194923/526	194923/900	194923/902	1002 X 350 X 12 - CHAPÉU - 01
194925/526	194925/900	194925/902	1002 X 080 X 15 - RODAPÉ FRONTAL/VISTA - 02
194926/999	194926/999	194926/999	1002 X 080 X 15 - VISTA TRASEIRA - 01
210021/526	210021/900	210021/902	0240 X 025 X 25 - PUXADOR MADEIRA - 04
194924/526	194924/900	194924/902	0495 X 350 X 12 - PRATELEIRA - 05
194901/526	194901/900	194901/902	1665 X 252 X 03 - FUNDO - 04


CÓD. - DESCRIÇÃO	QTDE
A 45000 - CAVILHA 06x30MM	36
B 38006 - DOBRADIÇA DE METAL	12
C 32006 - PARAFUSO 35 X 12 CH	45
D 32048 - PARAFUSO 30 X 30 CH	14
E 32005 - PARAFUSO 40 X 45 CH	11
F 32004 - PREGO 08 X 08	130
G 37016 - SAPATA	06
H 46207 - PERFIL H 1640MM	02
I 38007 - CALÇO DOBRADIÇA 5MM	12
J 38010 - FIXADOR DE FUNDO	16
K 32038 - PARAFUSO MAQ 4X25 CH	03
L 32018 - PORCA SEXTAVADA 4MM	03
M 45060 - CAVILHA 06x60MM	06

Dimensões do produto

Largura
1026mm
Altura
1825mm
Profundidade
370mm

ATENÇÃO: Cavilha e Parafusos desenhados em tamanho real para conferência.

 Cavilha 6x30 36 pçs	 Dobradiça 12 pçs	 Parafuso 3,5 x 12 45 pçs	 Parafuso 3,0 x 30 14 pçs	 Parafuso 4,0x45 11 pçs
 Prego 08 x 08 130 pçs	 Sapata 06 pçs	 Perfil H 02 pç	 Calço 5mm 12 pçs	 Fixador de Fundo 16 pçs
 Porca Sextavada 4mm 03 pçs	 Cavilha 6x60 06 pçs			

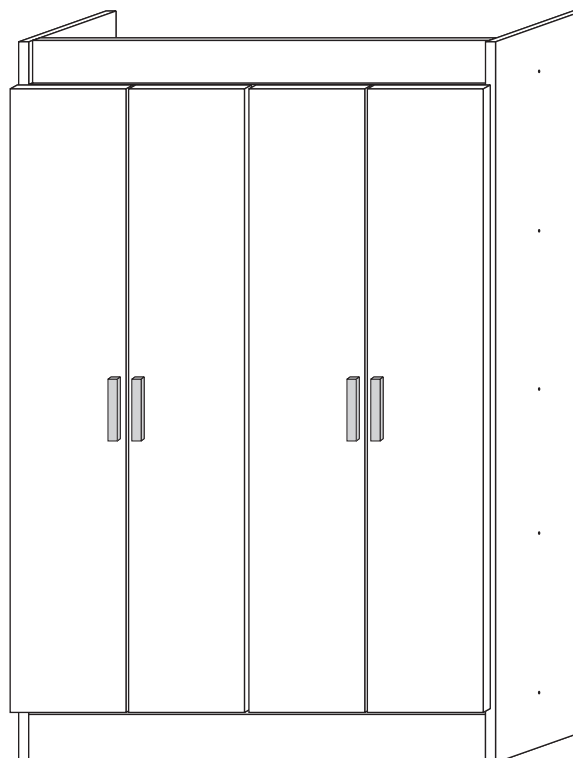

Montando passo a passo

- 1º - É aconselhável Forrar o chão para montagem.
- 2º - É aconselhável montar o produto sempre deitado se possível.
- 3º - Montar a todas as partes conforme o esquema de montagem.

- 1 - Fixar peças 194925(R), 194926 na peça 194922(Dir) usando cavilha(A);
- 2 - Fixar peças 194923, na peça 194922(Dir) usando cavilha(A) e parafuso 4,0x45(E);
- 3 - Fixar peças 194924, na peça 194922(Dir) usando cavilha(A) e parafuso 4,0x45(E);
- 4 - Fixar peça 194921, na peça 194923, usando cavilha(A) e parafuso 4,0x45(E) e nas peças 194924 usando cavilha (M);
- 5 - Fixar as peças 194924, na peça 194921, usando cavilha(M);
- 6 - Fixar peça 194923, nas peças 194922(Dir) 194921, usando cavilha(A) e parafuso 4,0x45(E);
- 7 - Fixar peça 194925(V) na peça 194922(Dir), usando cavilha(A);
- 8 - Fixar peça 194922(Esq) nas peças 194925(R), 194926, 194923, 194924, 194923, 194925(V), usando cavilha(A) e parafuso 4,0x45(E);
- 9 - Colocar o produto no esquadro e fixar o fundo 194901 usando prego 08x08(F) e perfil h (H);
- 10 - Fixar as sapatas(G) junto com prego 8x8(F) nas peças 194925(R), 194926;
- 11 - Fixar os calços dobradiças(l) nas peças 194922(Esq), 194921, 194922(Dir), usando parafuso 3,5x12(C), após fixe as dobradiças(B) nas portas 194927, usando parafuso 3,5x12(C), encaixe as dobradiças no calço(l);
- 12 - Fixe os puxadores de madeira 210021 nas portas 194927, usando parafuso 3,0x30(D);

