



14408 - KIT DE FERRAGEM

ID	CÓD.	QTD	DESCRIÇÃO
A	2320	08	CANTONEIRA 02 FUROS
B	12366	36	PARAFUSO 3,5 x 16
C	14843	04	PARAFUSO 7 x 60
D	8111	04	SAPATA REDONDA
E	2357	04	TAMPA PARAFUSO 13mm


14373 - CX. BASE DUBAI 1,20 / 1,70

ID	CÓD.	QTD	DESCRIÇÃO
1	14403	02	LATERAL MENOR BASE DUBAI
2	14404	02	LATERAL MAIOR BASE DUBAI
3		01	TAMPO MESA DUBAI

OPÇÕES DE TAMPÓS

CÓD.	DESCRIÇÃO
8283	TAMPO SLIM 1,70 - OFF
8284	TAMPO SLIM 1,20 - OFF
8288	TAMPO SMART 1,70 - OFF
8289	TAMPO SMARTO 1,20 - OFF
11745	TAMPO SLIM 1,70 - GRAFITE
11747	TAMPO SLIM 1,20 - GRAFITE
11748	TAMPO SMART 1,70 - GRAFITE
11749	TAMPO SMART 1,20 - GRAFITE

* FAVOR CONSULTAR SEU PEDIDO, PARA
SOLICITAR O TAMPO CORRETO EM CASO
DE AVARIAS.

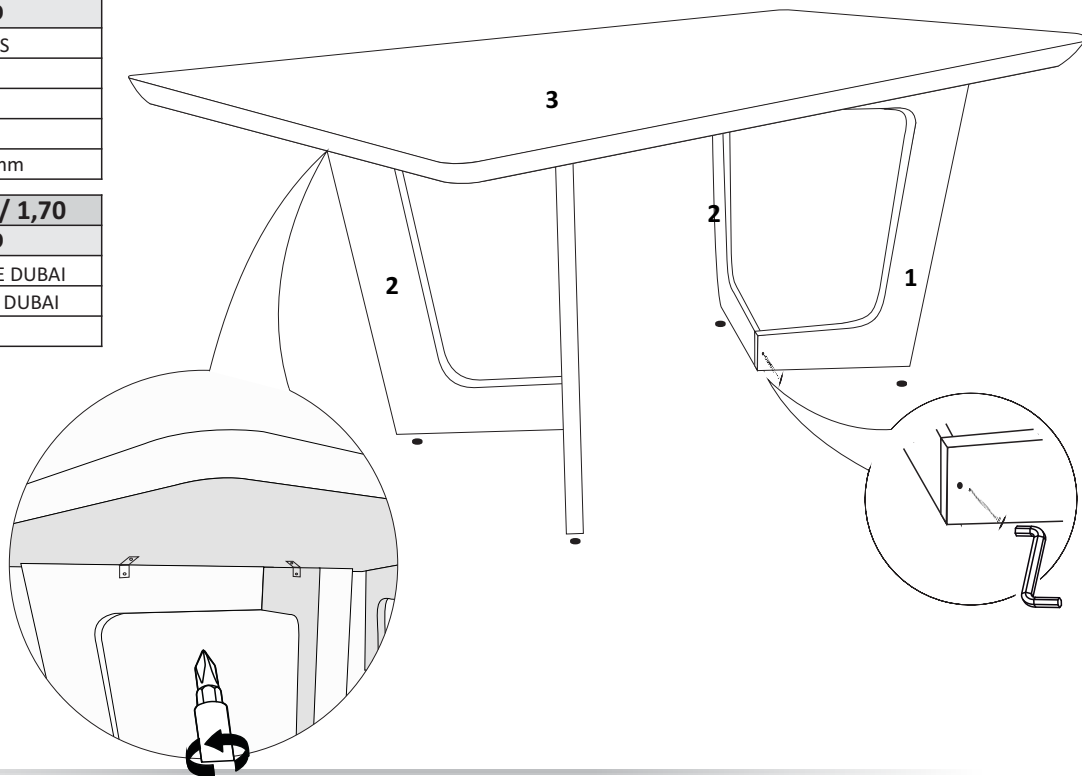

MANUAL DE MONTAGEM

CADEIRA CLASSIC/ NAPOLE

Aponte para
o QR code



1126 - KIT DE FERRAGEM

ID	CÓD.	QTD	DESCRIÇÃO
A	2342	04	Parafuso 7x50
B	2337	16	Parafuso 1/4x90
C	2335	08	Parafuso 1/4x60
D	2320	08	Cantoneira 02 Furos
E	2338	16	Parafuso 3,5x12
F	2345	24	Porca Elíptica
G	5363	40	Parafuso 3,5x14
H	2324	04	Chapa Metálica 10 furos
I	1046	08	Sapatinha Cadeira
J	2347	08	Prego 10x10

253 - CX. 02 CADEIRAS

ID	CÓD.	QTD	DESCRIÇÃO
1	10211	08	PE MDF CADEIRA
2	10213	04	PINAZIO DE FRENTE
3	10212	04	PINAZIO LATERAL

1602 - CX. 02 ASSENTO/ ENCOSTO CLASSIC

ID	CÓD.	QTD	DESCRIÇÃO
4	13085	02	ASSENTO CLASSIC
5	1100	02	ENCOSTO CLASSIC


13077 - CX. 02 ASSENTO/ ENCOSTO NAPOLE

ID	CÓD.	QTD	DESCRIÇÃO
4	13085	02	ASSENTO NAPOLE
5	12222	02	ENCOSTO NAPOLE

FERRAMENTAS INDICADAS




FURADEIRA

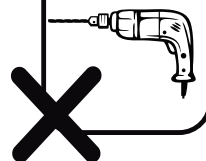


ATENÇÃO

USO DE FORMA
INDEVIDA DO
PRODUTO PODERÁ
GERAR QUEDAS.

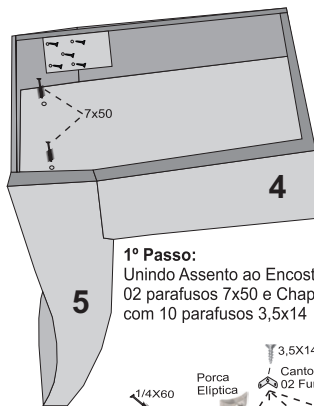

1º Passo:

Unindo Assento ao Encosto com
02 parafusos 7x50 e Chapa Metálica
com 10 parafusos 3,5x14

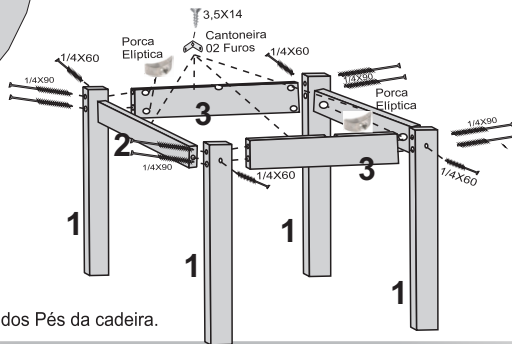


2º Passo:

Montagem dos Pés da cadeira.

3º Passo:

Fixando a estrutura estofada
nos pés da cadeira, utilizando
cantoneira 02 furos e parafusos
3,5x14.

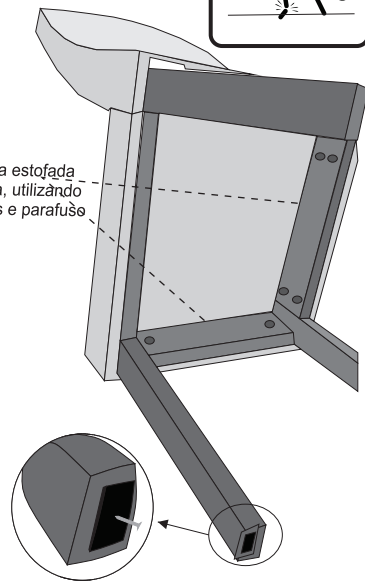

Fixar as Sapatinha utilizando
Prego 10x10 no centro da mesma

