

Este manual orienta a montagem completa do **CARRO PARA FERRAMENTAS SEMIFECHADO**, guia passo a passo as fixações e encaixes necessários para o perfeito funcionamento do produto.

### ESTRUTURA | COMPONENTES


#### Você vai precisar...



#### Relação de Materiais

##### ID - QTD DESCRIÇÃO


|         |                        |
|---------|------------------------|
| 01 - 01 | Bandeja Inferior;      |
| 02 - 04 | Colunas;               |
| 03 - 01 | Bandeja Intermediária; |
| 04 - 01 | Bandeja Superior;      |
| 05 - 01 | Cabo;                  |
| 06 - 01 | Gaveta;                |
| 07 - 01 | Fechamento Posterior;  |
| 08 - 02 | Fechamento Lateral;    |
| 09 - 01 | Porta Direita;         |
| 10 - 01 | Porta Esquerda.        |

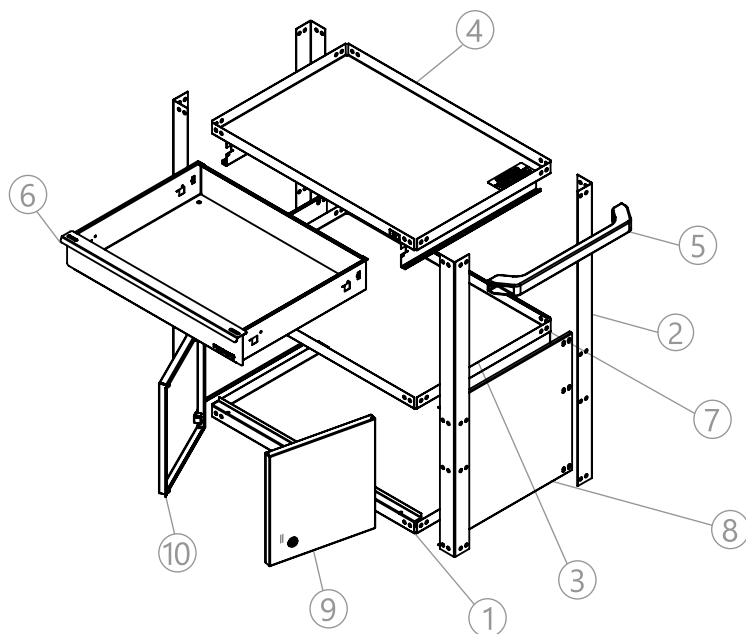

#### Relação de Componentes

##### ID - QTD DESCRIÇÃO

|         |                                |
|---------|--------------------------------|
| 11 - 46 | Parafuso Sextavado;            |
| 12 - 16 | Parafuso Lentilha 1/4x3/8;     |
| 13 - 16 | Porca Sextavada auto travante; |
| 14 - 46 | Porca Sextavada;               |
| 15 - 02 | Parafuso lentilha 1/4/1/2".    |
| 16 - 02 | Arruela Dobradiça;             |
| 17 - 04 | Rodízio de Placa fixo.         |
| 18 - 04 | Rodízio de Placa giratório;    |
| 19 - 04 | Pino Dobradiça;                |
| 20 - 01 | Corrediça Direita;             |
| 21 - 01 | Corrediça Esquerda;            |

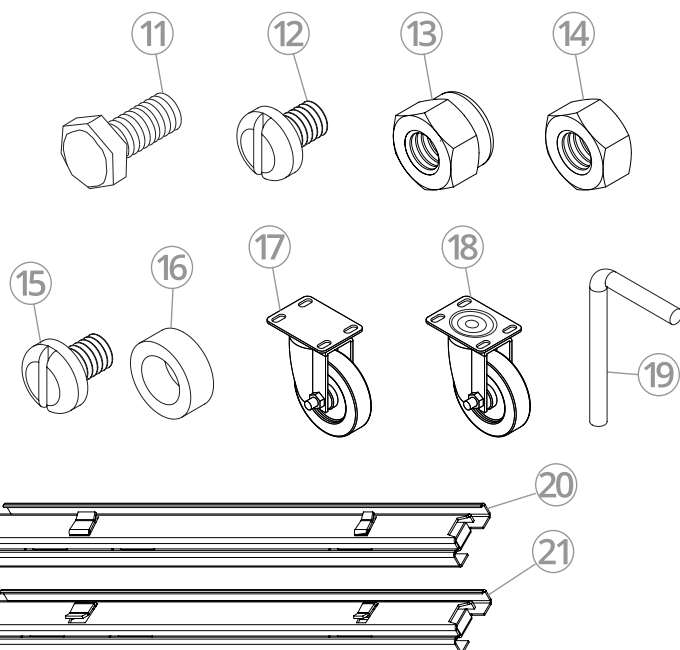

## MONTAGEM BANDEJA INFERIOR E LATERIAS

Inicie a montagem pela Bandeja Inferior (1) posicionando as 4 colunas (2) nos quatro cantos da bandeja (figura 1), posicione também os fechamentos laterais (8) e fechamento posterior (7), coloque todos os parafusos com a mão sem o aperto final. Para a fixação da bandeja intermediária (3) encaixe a mesma por dentro das colunas e por baixo das abas dos fechamentos (7 e 8) conforme figura 2.1.

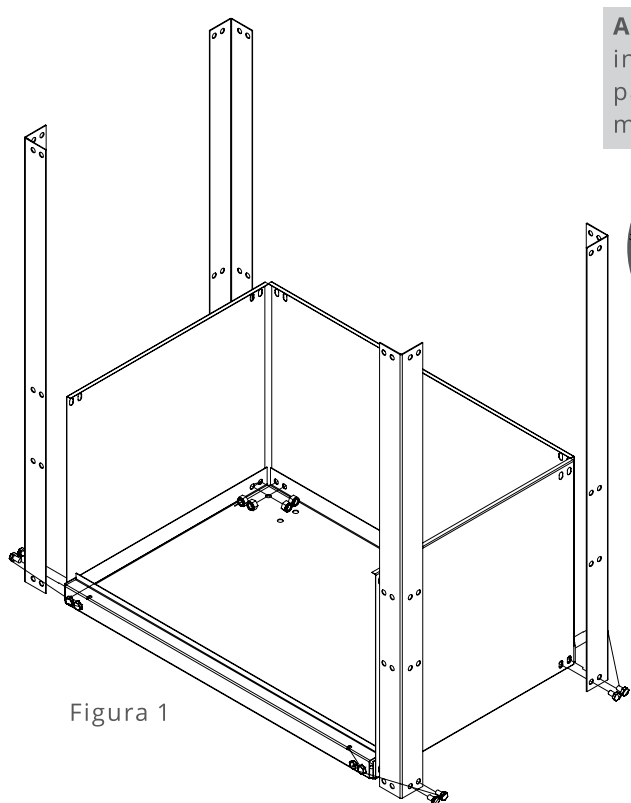


Figura 1

**ATENÇÃO:** Na bandeja intermediária deve-se cuidar para deixar o batente para o mesmolado das portas.

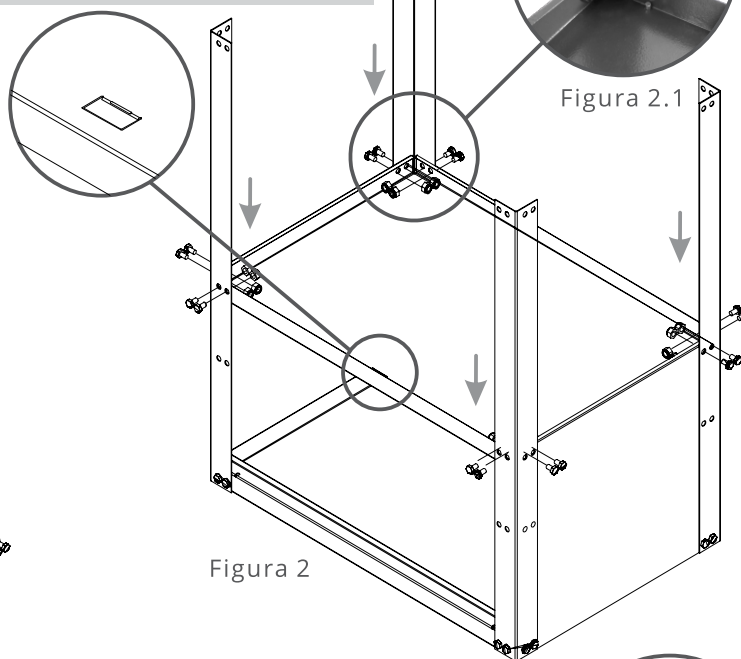


Figura 2

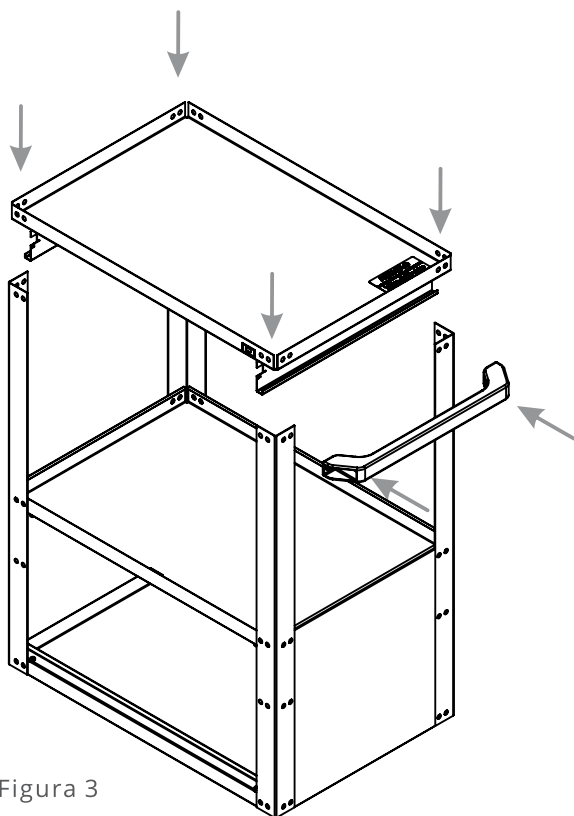


Figura 3


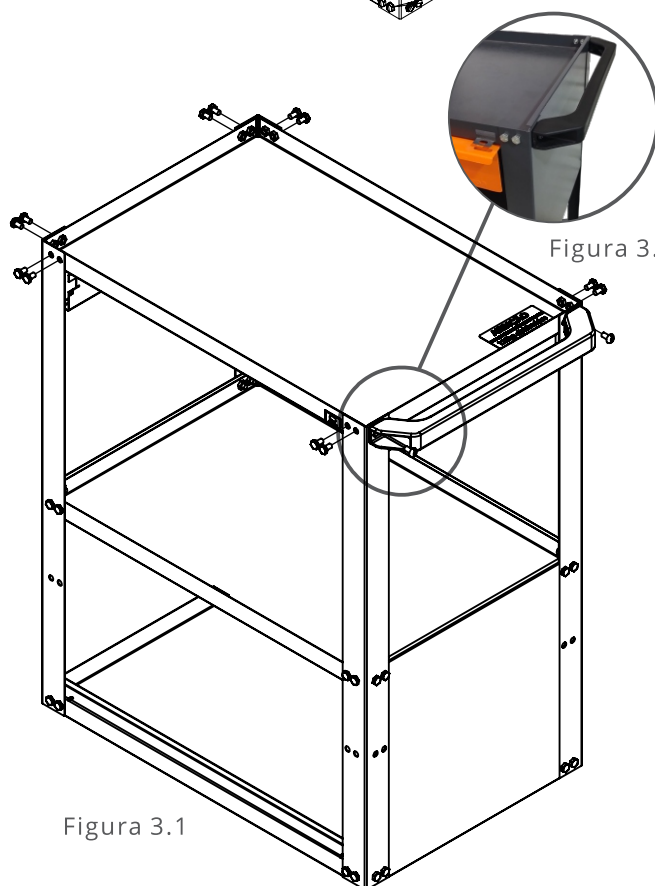


Figura 3.1

### MONTAGEM GAVETA


#### ⚠ Passo 1

Corrediças devem ser desmontadas antes de realizar a montagem (abrir toda a corrediça e deslocar o pino plástico para que solte as partes).

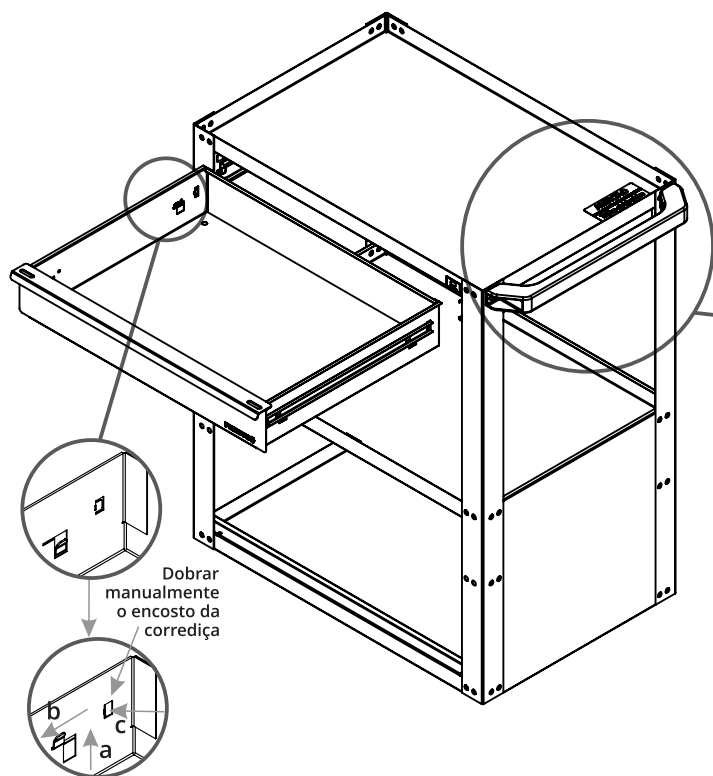

#### ⚠ Passo 2

Posicionar o engate traseiro da corrediça no rasgo traseiro do suporte soldado na bandeja superior (figura 1 e 2), deslizando até que o engate dianteiro encaixe no rasgo dianteiro (figura 3 e 4), impedindo a mesma de mover-se para cima.

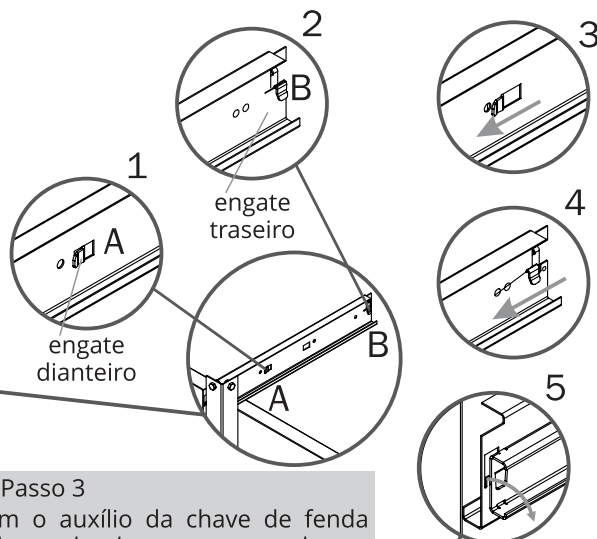


#### ⚠ Passo 3

Com o auxílio da chave de fenda dobre a aba do suporte para dentro para travar a corrediça (figura 5).

vista interna do suporte

Gaveta montada.

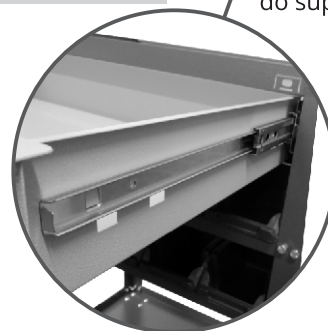



### MONTAGEM PORTAS

#### ⚠ Passo 1


Inserir pino deixando a arruela entre a porta e a bandeja inferior

#### ⚠ Passo 2

Dobrar aba para que o pino fique fixo na posição.

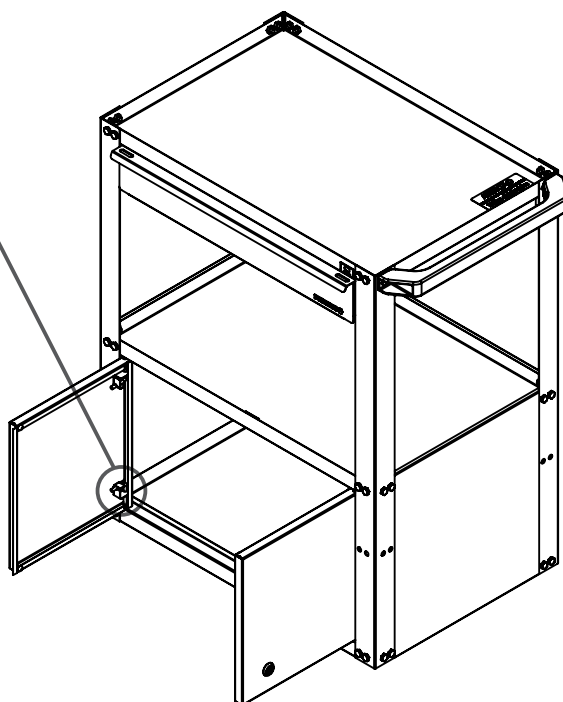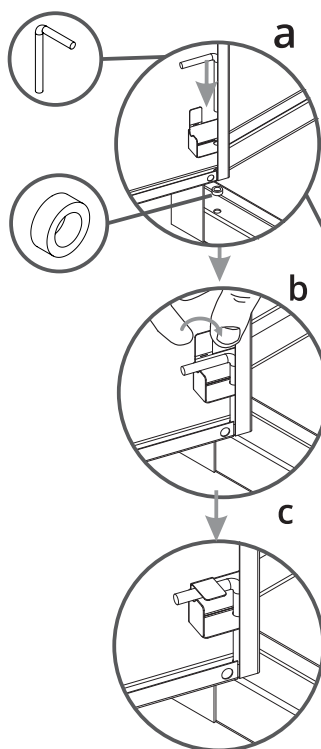

## DOBRA BATENTES

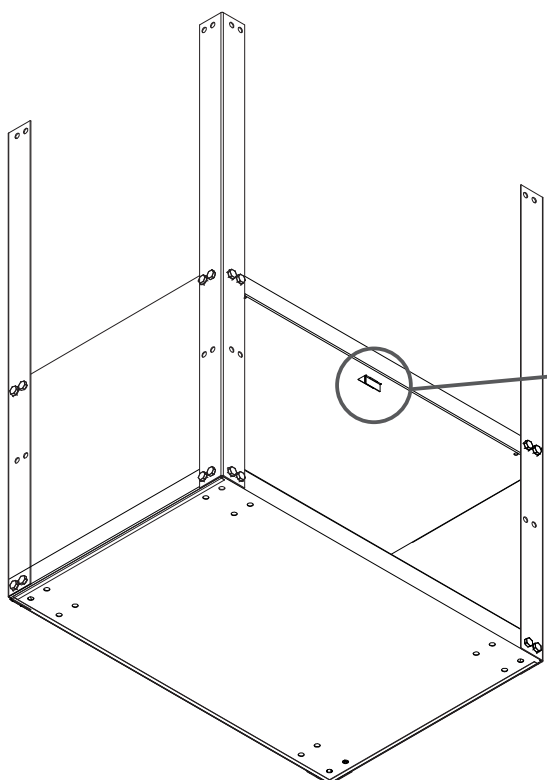

**ATENÇÃO:** a bandeja intermediária contém um recorte que servirá de batente para as portas. Dobre conforme figura ao lado.

## MONTAGEM RODÍZIOS



Figura 1.4

Para fixar os rodízios vire e abra as portas o carro para Ferramentas ( figura 1.3), após use a chave de fenda e a chave 7/16 para o aperto final.

**ATENÇÃO:** O rodízio rotatório (10) deve ser fixado no mesmo lado do cabo (5) para uma melhor movimentação.

