



ASPECTO MONTADO / ASSEMBLY ASPECT /  
ASPECTO LISTO

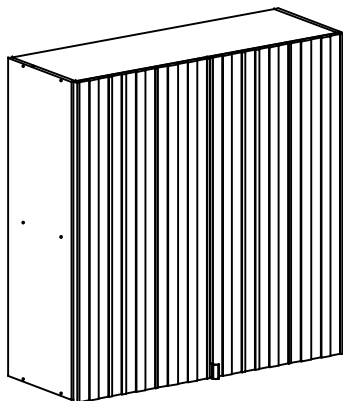

ASPECTO TRASEIRO / BOTTOM ASPECT /  
ASPECTO TRASERO

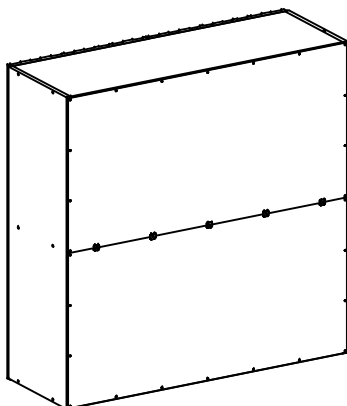

- PESSOAS NECESSÁRIAS P/ MONTAGEM.  
- REQUIRED PEOPLE FOR ASSEMBLY.  
- CANTIDAD DE PERSONAS NECESARIAS P/ ARMAR.



2 PESSOAS  
2 PEOPLE  
2 PERSONAS

LISTA DEPEÇAS / LIST OF PIECE / LISTAJE DE PIEZAS

| Nº | CÓDIGO           | NOME DA PEÇA / NAME OF THE PIECE / NOMBRE DE LA PIEZA             | MEDIDA     | QTDE | MAT. PRIMA |
|----|------------------|-------------------------------------------------------------------|------------|------|------------|
| 01 | 114526           | ACESSÓRIO DE MONTAGEM / ASSEMBLY ACCESSORY / ACCESORIO DE MONTAJE | -          | 01   | DIVERSOS   |
| 02 | 913369           | TRILHO 775MM / RAIL GUIDE 775MM / GUIA LINEAR 775MM               | 775MM      | 01   | ALUMÍNIO   |
| 03 | 114519.0800.0268 | LATERAL DIREITA / RIGHT LATERAL / LATERAL DERECHA                 | 800x268x12 | 01   | MDP        |
| 04 | 114520.0800.0268 | LATERAL ESQUERDA / LEFT LATERAL / LATERAL IZQUIERDA               | 800x268x12 | 01   | MDP        |
| 05 | 113860.0776.0268 | BASE - PRATELEIRA / BASE - SHELF / BASE - REPISA                  | 776x268x12 | 02   | MDP        |
| 06 | 114522.0776.0268 | CHAPÉU / HAT / CUBIERTA                                           | 776x268x12 | 01   | MDP        |
| 07 | 114523.0393.0805 | PORTA DIREITA / RIGHT DOOR / PUERTA DERECHA                       | 393x805x15 | 01   | MDF        |
| 08 | 114524.0393.0805 | PORTA ESQUERDA / LEFT DOOR / PUERTA IZQUIERDA                     | 393x805x15 | 01   | MDF        |
| 09 | 114525.0795.0398 | TRASEIRO / BOTTOM / TRASERO                                       | 795x398x03 | 02   | MADEFIBRA  |

CÓDIGOS IDENTIFICADOS NO TOPO DA MAIORIA DAS PEÇAS DO PRODUTO.  
THESE CODES ARE IDENTIFIED ON THE SIDE OF MOST PARTS OF THE PRODUCT.  
CÓDIGO IMPRESO EN EL CANTO CRUDO DE LA MAYORIA DE LAS PIEZAS.


LISTA DE ACESSÓRIO / ACCESSORY LIST / LISTAJE DE ACCESORIO - 1X1

|  |                                                           |  |                                      |
|--|-----------------------------------------------------------|--|--------------------------------------|
|  | <b>A 03</b><br>911268 - PARAF. 3,5X12<br>CHATO CABEÇA 6,1 |  | <b>E 35</b><br>904801 - PREGO 09X09  |
|  | <b>B 20</b><br>907532 - PARAF. 4,0X12<br>CABEÇA PANELA    |  | <b>F 12</b><br>900198 - CAVILHA 6X25 |
|  | <b>C 12</b><br>903542 - PARAF. 3,5X40                     |  | <b>G 04</b><br>900053 - BUCHA 08     |
|  | <b>D 04</b><br>903563 - PARAF. 6,0X50                     |  |                                      |

LISTA DE ACESSÓRIO / ACCESSORY LIST / LISTAJE DE ACCESORIO

|  |                                                           |  |                                                            |  |                                                |
|--|-----------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------|
|  | <b>H 04</b><br>903341 - FIXADOR L<br>CANTONEIRA METÁLICA  |  | <b>K 05</b><br>900456 - FIXADOR<br>PARA FUNDO              |  | <b>N 01</b><br>913368 - KIT DOUBLE<br>2 FOLHAS |
|  | <b>I 04</b><br>901635 - FIXADOR L<br>CAPA PLÁSTICA        |  | <b>L 01</b><br>913482 - KIT C/ 2 FITA<br>DUPLA FACE 100X12 |  | <b>O 01</b><br>913355 - PUXADOR                |
|  | <b>J 02</b><br>910611 - DOBRADIÇA ALTA<br>COM AMORTECEDOR |  | <b>M 02</b><br>114518 - GABARITO<br>80X30X03               |  |                                                |


**ESTRUTURA**  
**STRUCTURE**  
**ESTRUCTURA**

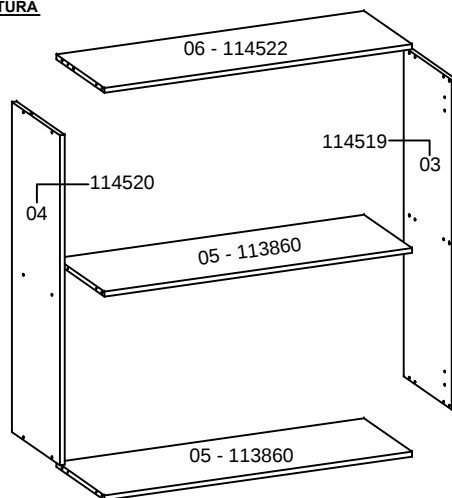

**TRASEIRO**  
**BOTTOM**  
**TRASERO**



**FRENTE**  
**FRONT**  
**FRENTE**

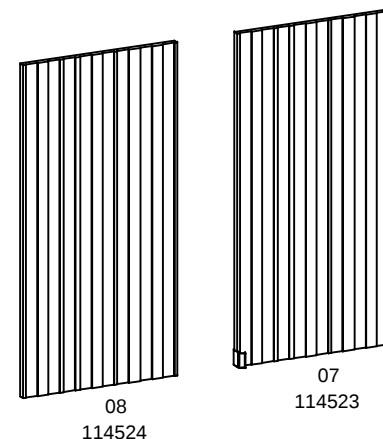


**ATENÇÃO / ATTENTION / ATENCIÓN:**

- A LIMPEZA DO MÓVEL DEVE SER EFETUADA SOMENTE COM PANO MACIO E MODERADAMENTE UMEDECIDO COM ÁGUA PURA OU SOLUÇÃO COM SABÃO NEUTRO.
- FOR CLEANING, USE ONLY A SOFT CLOTH MODERATELY MOISTENED WITH PURE WATER OR A SOLUTION WITH NEUTRAL SOAP.
- PARA LIMPIEZA DEL MUEBLE USAR UN PAÑO SUAVE Y MODERADAMENTE HUMEDECIDO CON AGUA PURA O SOLUCIÓN CON JABÓN NEUTRO.
- NÃO UTILIZE PRODUTOS QUÍMICOS OU ABRASIVOS, TAIS COMO: CERA, ÁLCOOL, DETERGENTES, TINNER.
- DO NOT USE CHEMICAL OR ABRASIVE PRODUCTS. FOR EXAMPLE: WAX, ALCOHOL, DETERGENT, THINNER.
- NO APLICAR PRODUCTOS QUÍMICOS O ABRASIVOS TALES COMO: CERAS, ALCOHOL, DISOLVENTES O DETERGENTES.
- AO SOLICITAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA, INFORME O CÓDIGO DO PRODUTO, A COR E O CÓDIGO DA PEÇA CORRETAMENTE.
- WHEN REQUESTING TECHNICAL ASSISTENCE, INFORM THE PRODUCT CODE, THE COLOR AND THE PIECE CODE CORRECTLY.
- SI NECESITAR REPUESTOS, INFORMAR EL CÓDIGO DEL PRODUCTO, EL COLOR Y EL CÓDIGO DE LA PIEZA.

- FERRAMENTAS NECESSÁRIAS P/ MONTAGEM. (NÃO SÃO FORNECIDAS)
- REQUIRED TOOLS FOR ASSEMBLY. (NOT PROVIDED)
- HERRAMIENTAS NECESARIAS. (NO PROPORCIONADAS)




- \* LIMITE DE PESO MÁXIMO SUPORTADO (KG).
- \* WEIGHT CAPACITY (KG).
- \* CAPACIDAD DE PESO (KG).

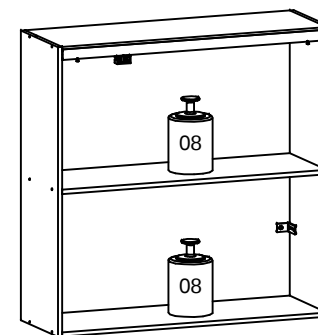



- CONSIDERAR UM PESO BEM DISTRIBUÍDO POR TODO O PRODUTO.
- CONSIDER A WELL DISTRIBUTED WEIGHT IN ALL THE PRODUCT.
- CONSIDERAR UN PESO BIEN DISTRIBUIDO EN TODO EL PRODUCTO.

① MONTAGEM DA ESTRUTURA.  
STRUCTURE ASSEMBLY.  
MONTAJE DE LA ESTRUCTURA.


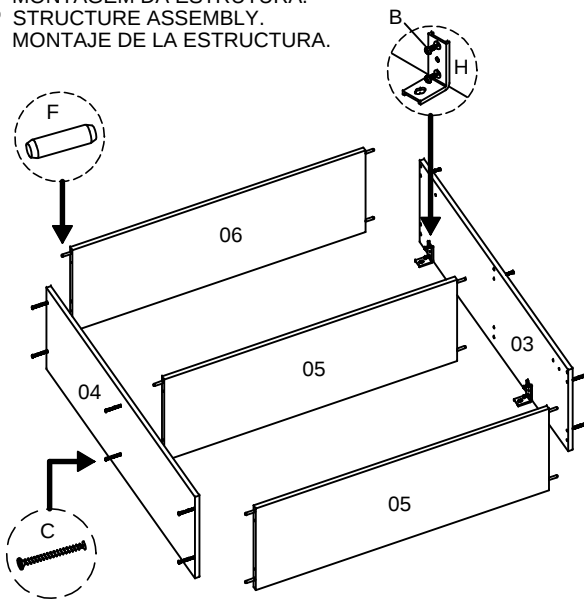


② FIXAÇÃO DOS TRASEIROS.  
BOTTOMS ATTACHMENT.  
FIJACIÓN DE LOS TRASEROS.



- TIRAR ESQUADRO: MEDIR EM CRUZ PELOS CANTOS DO PRODUTO.
- SQUARING: MEASURE THE OPPOSITE CORNERS OF THE PRODUCT IN CROSSWISE.
- ESCUADRAR: TOMAR LA MEDIDA ENTRE LAS EXTREMIDADES INVERSAS DEL PRODUCTO.

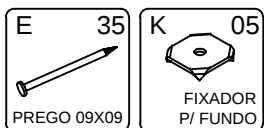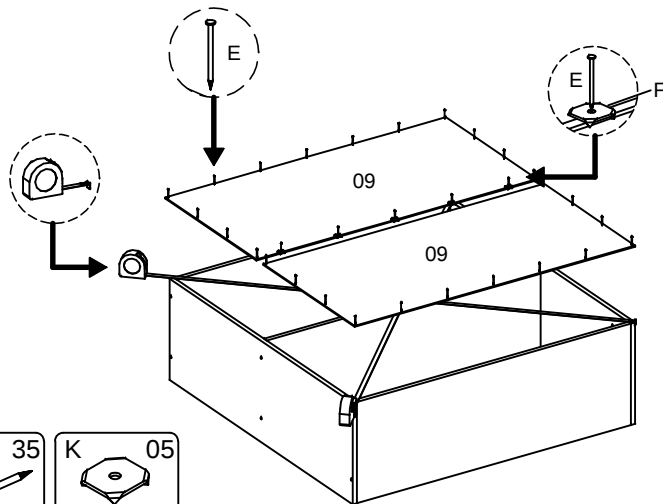


③ COLOCAÇÃO DO TRILHO.  
RAIL GUIDE PLACEMENT.  
COLOCACIÓN DE LA GUIA LINEAR.

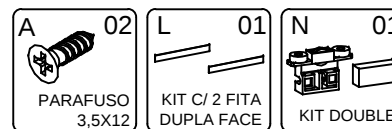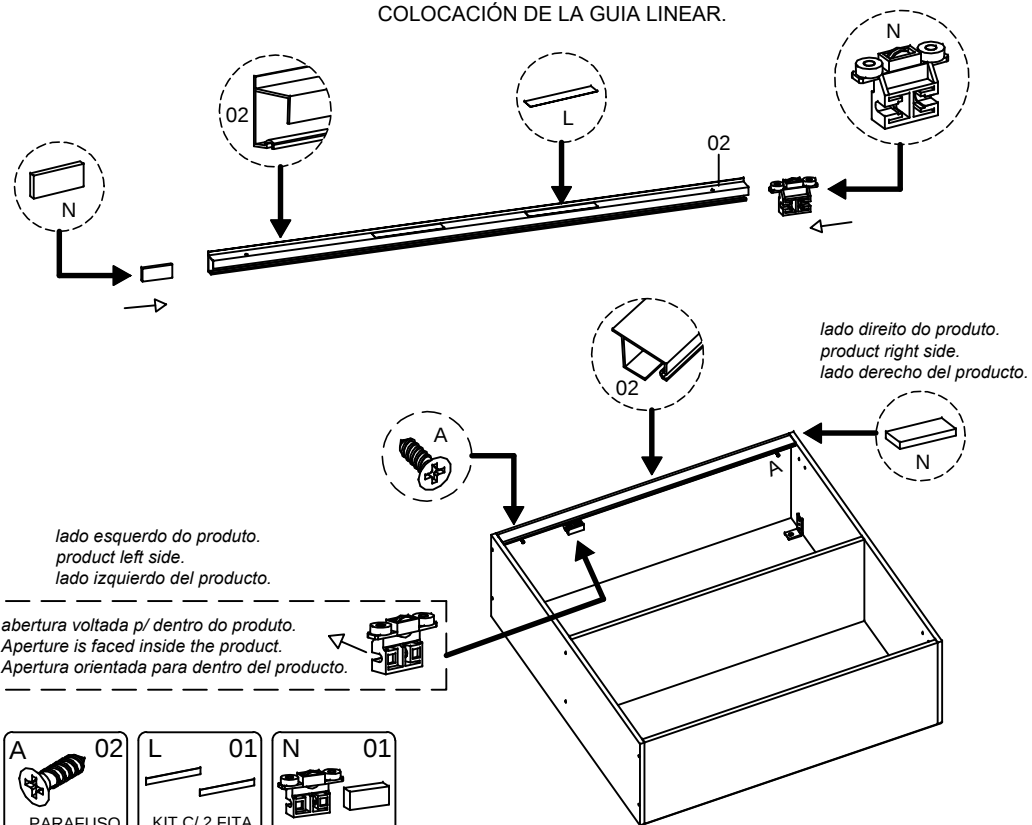




④ FIXAÇÃO DO PRODUTO NA PAREDE.  
PRODUCT ATTACHMENT ON THE WALL.  
FIJACIÓN DEL PRODUCTO EN LA PARED.

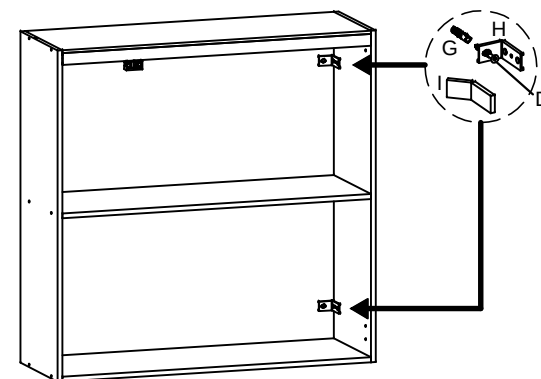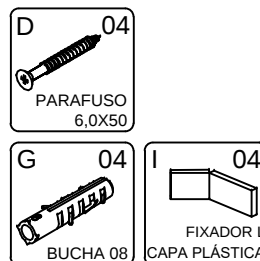


- ATENÇÃO: USAR GABARITO DE ESPAÇAMENTO.
- ATTENTION: USE THE MEASUREMENT REFERENCE GUIDE.
- ATENCIÓN: UTILICE LA GUÍA DE REFERENCIA DE MEDICIÓN.

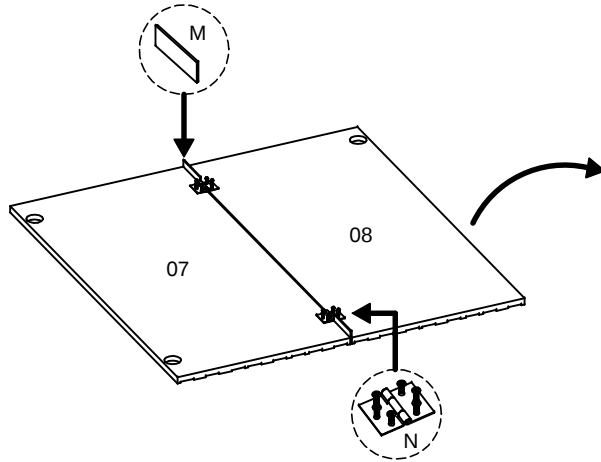

⑤ COLOCAÇÃO DAS DOBRADIÇAS.  
HINGES PLACEMENT.  
COLOCACIÓN DE LAS BISAGRAS.

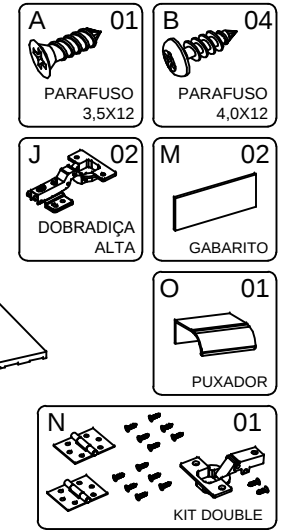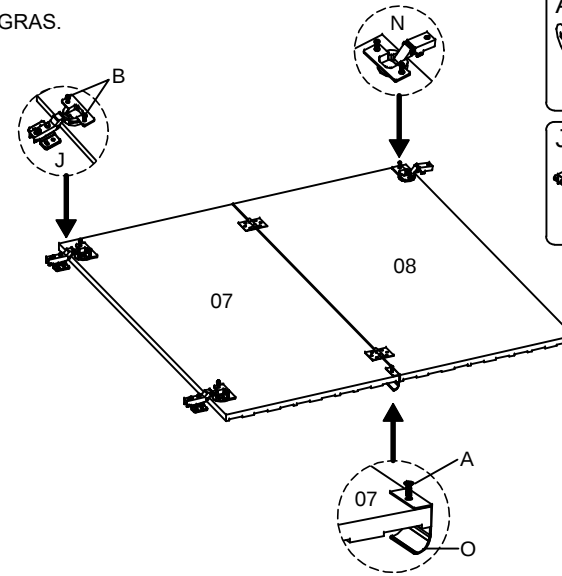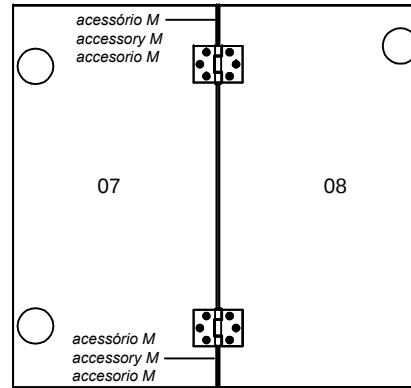

⑥ COLOCAÇÃO DAS PORTAS.  
DOORS PLACEMENT.  
COLOCACIÓN DE LAS PUERTAS.

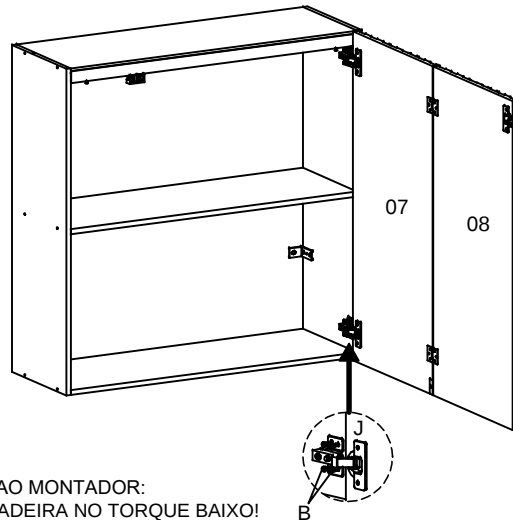

- INFORMAÇÃO AO MONTADOR:  
USAR PARAFUSADEIRA NO TORQUE BAIXO!
- INFORMATION TO THE ASSEMBLER:  
USE THE CORDLESS DRILL AT LOW TORQUE.
- INFORMACIÓN AL ARMADOR:  
UTILIZAR ATORNILLADOR EN TORQUE FLACO.

