

RECOMENDAÇÕES

Nunca utilizar produtos químicos para limpar o produto, use somente uma flanela levemente umedecida em água e em seguida uma seca e macia.

Caso ocorra vazamento ou acúmulo de água no produto, enxugar imediatamente.

ABUMI não se responsabiliza:

- Quando a instalação for executada incorretamente.
- Quando for verificado pessoalmente por um de nossos técnicos, qualquer defeito ocasionado por mau uso do produto ou descuido para com o mesmo.



SAC

TEL: (18) 3643-3800

E-mail: bumi@bumi.com.br




Rodovia SP 461, Km 18,36

Caixa Postal, 106

CEP 16200-845 – Birigui - SP

www.bumi.com.br

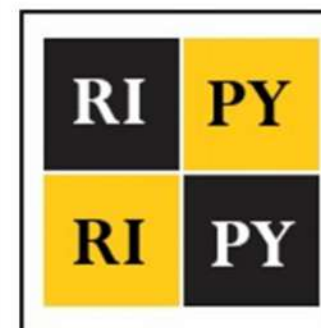

MANUAL DE INSTALAÇÃO

ESPELHO RIPY 60

IMPORTANTE

Antes de fazer a instalação, leia o Manual com atenção. Os nossos produtos devem ser sempre instalados por profissionais qualificados.

MATERIAIS NECESSÁRIOS

- ✓ FURADEIRA
- ✓ TRENA
- ✓ NÍVEL DE BOLHA
- ✓ BROCA DE VÍDIA 10 mm
- ✓ CHAVE PHILIPS
- ✓ CHAVE FENDA

ESPELHO RIPPY 60

FUROS DE FIXAÇÃO



Código	Qtde	Descrição	Ilustração
(1)	04	Furos para Fixação	
(2)	04	Parafusos (3,5 x 40)	
(3)	04	Bucha (S 06)	
(4)	06	Tapa Furos	

PROCEDIMENTO DE INSTALAÇÃO

1º Passo: Verificar antes de ser instalado o produto, se não existe no local das furações, nenhuma rede elétrica ou hidráulica embutidas na parede.

2º Passo: Tomar o máximo de cuidado ao manusear as partes que compõem o Espelho, principalmente com os cantos, pois podem causar quebras e acidentes.

3º Passo: Definir a posição e altura desejada, para fixar o Espelho na parede. Podendo encostar o mesmo no frontão da bancada de porcelanato (utilizar o nível).
Marcar na parede o local dos furos (1).

4º Passo: Fazer as furações com broca de vídea (06mm).
Introduzir as Buchas (3) e rosquear os Parafusos (2) nas mesmas.

5º Passo: Adesivar os tapa furos (4) nos parafusos.