

## RECOMENDAÇÕES

Nunca utilizar produtos químicos para limpar o produto, use somente uma flanela levemente umedecida em água e em seguida uma seca e macia.

Caso ocorra vazamento ou acúmulo de água no produto, enxugar imediatamente.

ABUMI não se responsabiliza:

- Quando a instalação for executada incorretamente.
- Quando for verificado pessoalmente por um de nossos técnicos, qualquer defeito ocasionado por mau uso do produto ou descuido para com o mesmo.



**SAC**

TEL: (18) 3643-3800

E-mail: bumi@bumi.com.br




Rodovia SP 461, Km 18,36

Caixa Postal, 106

CEP 16200-845 – Birigui - SP

www.bumi.com.br

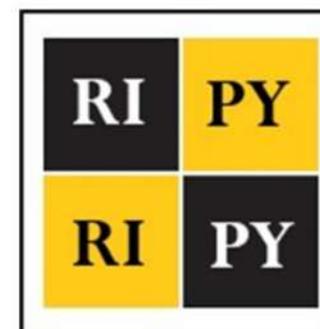

## MANUAL DE INSTALAÇÃO

### CONJUNTO SLIM KIT RIPPY 60


#### IMPORTANTE

Antes de fazer a instalação, leia o Manual com atenção. Os nossos produtos devem ser sempre instalados por profissionais qualificados.

#### MATERIAIS NECESSÁRIOS

- ✓ FURADEIRA
- ✓ TRENA
- ✓ NÍVEL DE BOLHA
- ✓ BROCA DE VÍDIA 10 mm
- ✓ CHAVE PHILIPS
- ✓ CHAVE FENDA

## CONJUNTO SLIM KIT RIPPY 60

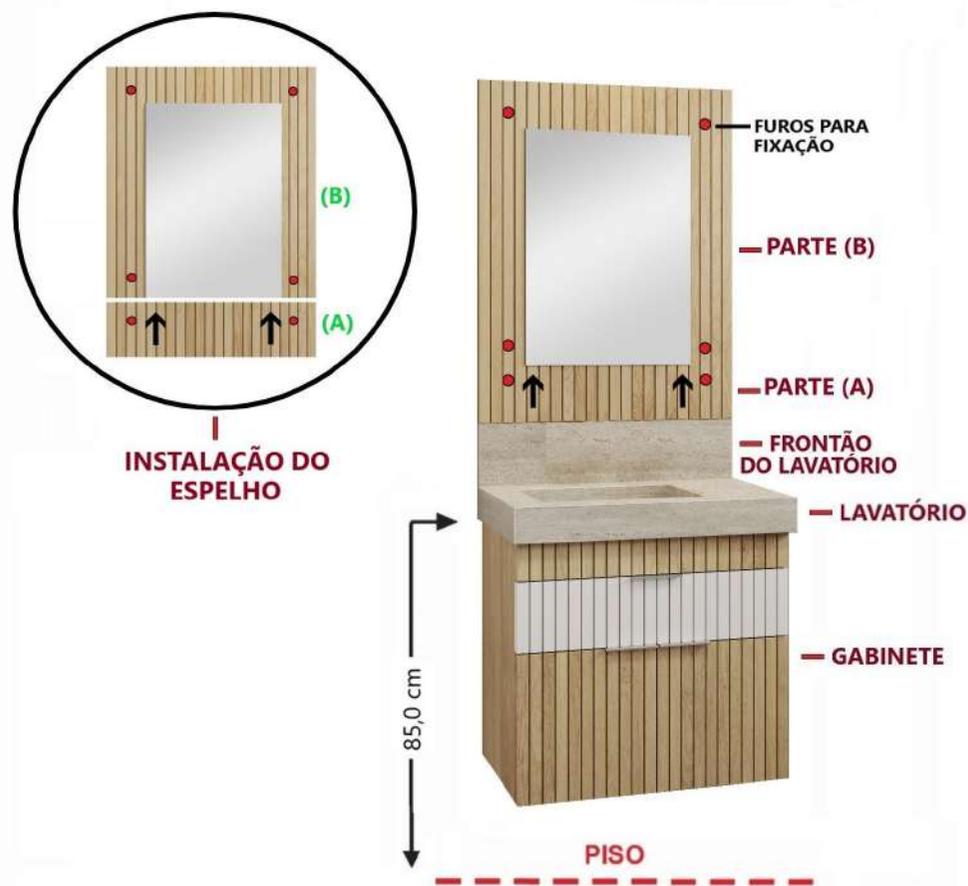

Código	Qtde	Descrição	Ilustração
(1)	02	Parafusos (5,5 x 75)	
(2)	02	Bucha (S 10)	
(3)	06	Parafusos (3,5 x 40)	
(4)	06	Bucha (S 06)	
(5)	06	Tapa Furos	
(6)	01	Válvula da Cuba	

## PROCEDIMENTO DE INSTALAÇÃO

**1º Passo:** Verificar antes de ser instalado o produto, se não existe no local das furações, nenhuma rede elétrica ou hidráulica embutidas na parede.

**2º Passo:** Definir a posição e altura desejada do Armário, (recomendamos a altura de 85,0 cm do piso até a parte superior do produto, sem o lavatório) conforme figura ilustrada. **(Usando o nível)**

**3º Passo:** Marcar os Furos. Fazer as furações com broca de vídea 10mm. Introduzir as Buchas(2), fixar o produto na parede com os Parafusos(1).

**4º Passo:** **Cuidado** ao abrir a embalagem do Lavatório, retirando primeiramente o fundo falso da cuba esculpida, evitando a quebra do mesmo. Colar a Válvula(6) para escoamento d'água no fundo da cuba com sílicone, fazendo a vedação total da mesma para evitar vazamentos.

**5º Passo:** Instalar o Lavatório de porcelanato bastando apenas apoiá-lo sob o Armário. Em seguida, colar na parede com silicone PU, o frontão sob o Lavatório.

**6º Passo:** Encostar a Parte (A) do espelho sob o **frontão do lavatório** (**observando a posição da seta para cima**). Após fixada, encostar a Parte (B) do espelho sob a Parte (A).

**Importante:** alinhar as ripas das 2 partes do espelho antes de parafusá-las na parede.

**7º Passo:** Antes de instalar o espelho na parede, marcar os Furos. Fazer as furações com broca de vídea(06mm). Introduzir as Buchas(4) e rosquear os Parafusos(3) nas mesmas.

**8º Passo:** Adesivar os tapa furos (5) nos parafusos.