


móveissim
móveis direto de fábrica

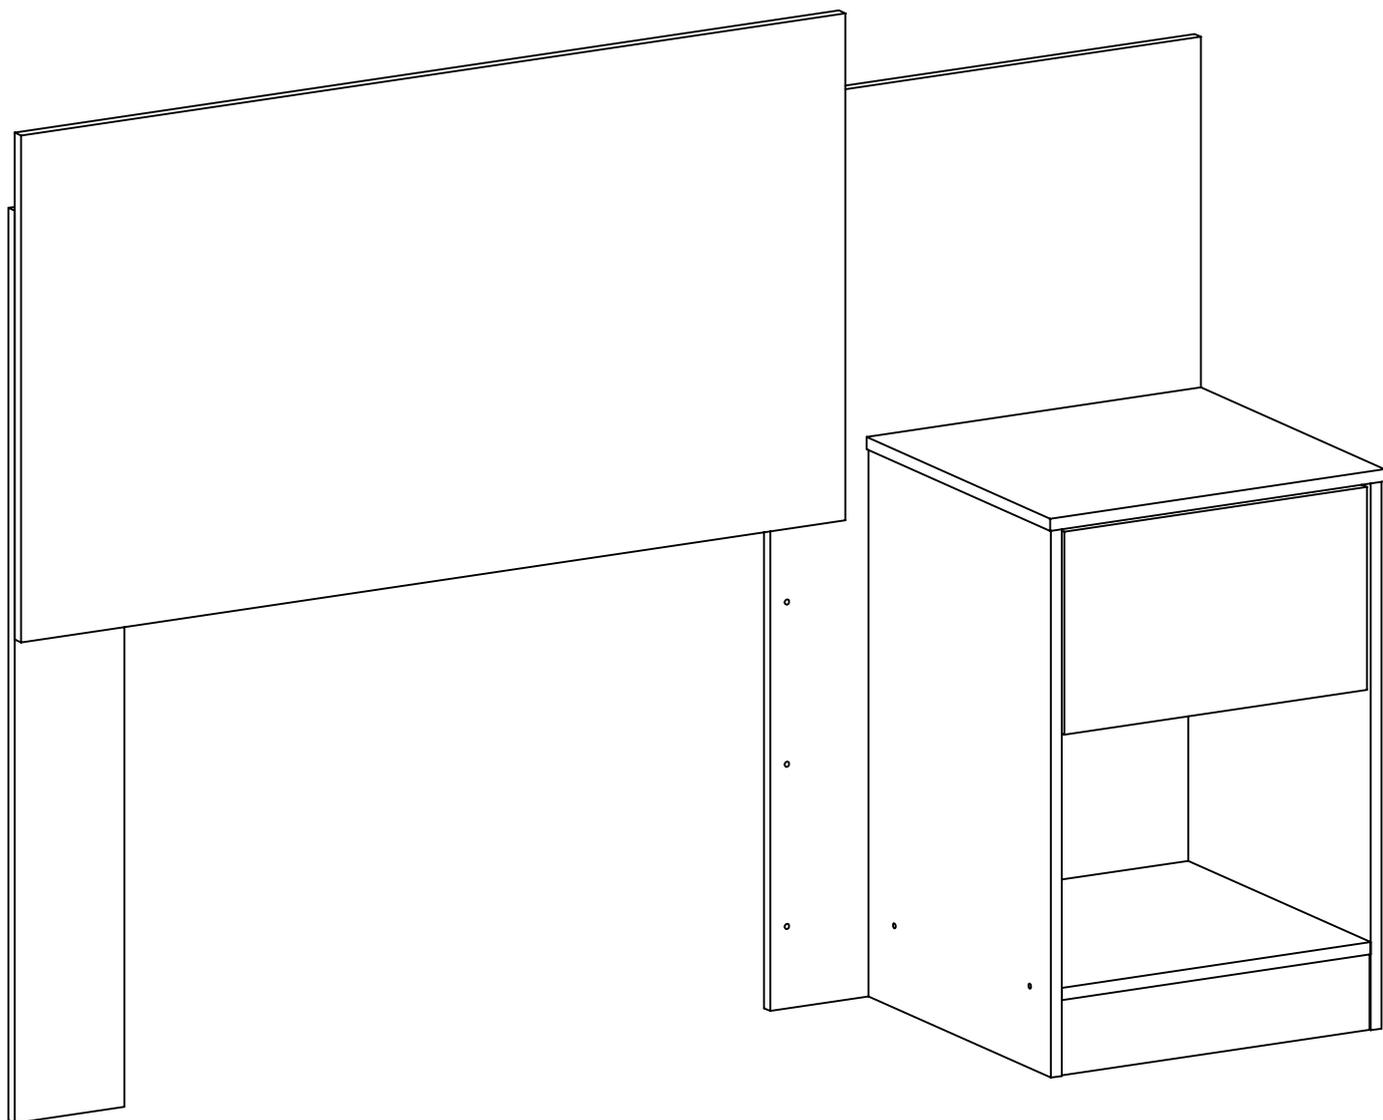

CABECEIRA

ALTEZA

S300100

Parabéns

Você acabou de receber um produto exclusivo MóveisSim!

Informações Úteis

É recomendada a prévia leitura de toda a instrução de montagem e conferência das peças e componentes antes de iniciar a montagem do produto.

A montagem do produto deverá ser feita em superfície limpa e plana. Aconselhamos utilizar a embalagem do produto para forrar o chão a fim de não danificar o produto.


Durante a montagem evite batidas e contato com objetos cortantes. Observar as cargas máximas suportado pelo produto.

Limpeza

Retire o pó com uma flanela seca e depois utilize um pano macio umedecido com água.


Não utilizar produtos químicos e abrasivos

Siga DiretoSim

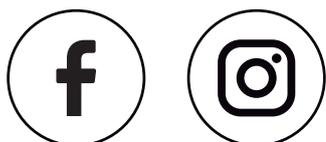


Confira os super preços direto de fábrica em nosso site

www.diretosim.com.br

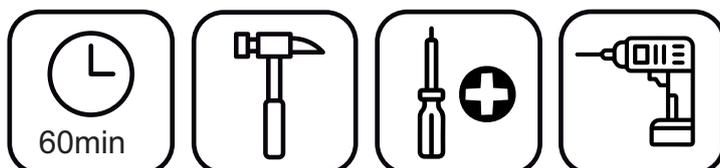


Nº PÇ	CÓD. INT.		DESCRIÇÃO	QTD	DIMENSÕES (mm)			PESO
	BR	CC			COMP	LARG	ESP	
1	22368	22369	CABECEIRA	1	898	470	12	3,41
2	22399	22401	CABECEIRA	1	900	500	12	3,64
3	26317	26318	LATERAL ESQUERDA	1	540	345	12	1,50
4	26320	26321	LATERAL DIREITA	1	540	345	12	1,50
5	26330	26331	RODAPÉ FRONTAL	1	337	75	15	0,24
6	26444	26445	PESEIRA	1	900	110	12	0,80
7	26323	26324	TAMPO	1	337	345	12	0,94
8	26333	26334	TAMPO	1	365	347	12	1,02
9	26326	26327	FRENTE GAVETA	1	330	200	12	0,53
10	24431	24431	LATERAL DE GAVETA	2	330	92	12	0,24
11	26329	26329	TRASEIRO DE GAVETA	1	304	92	12	0,22
12	26336	26336	FUNDO DE GAVETA	1	326	336	3	0,27

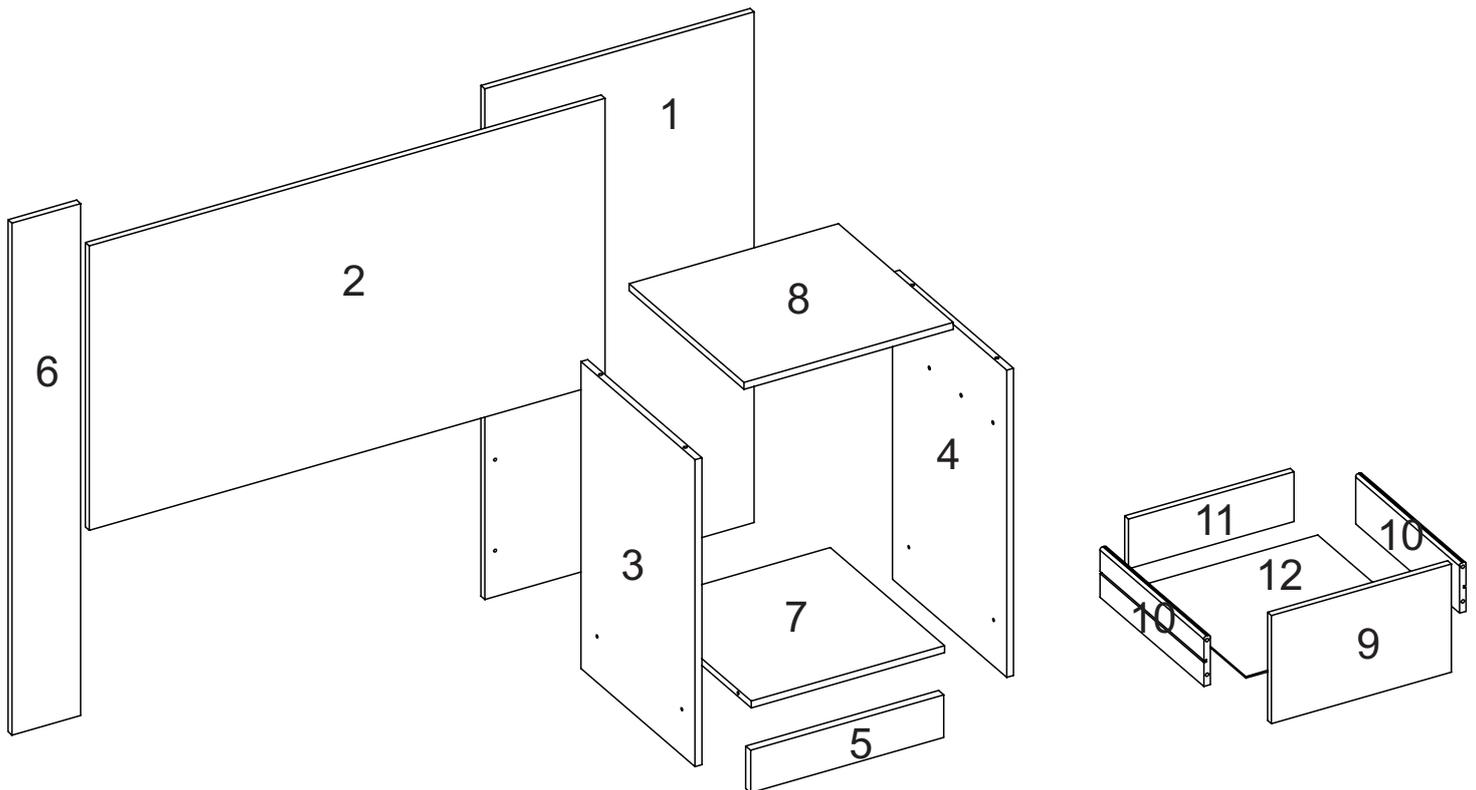

Lista de Ferragens

4,5x40-Cod 12201



A

x4

3,5x12-Cod 3385



B

x36


12x9-Cod 3991



C

x4

6x30-Cod 3881



D

x8


10x10-Cod 3875



E

x14


12x12-Cod 3876



F

x5


300MM-Cod 23239



G

x2


Cod 3882

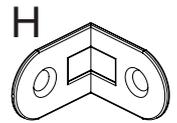

H

x4

Cod 3872



I

x1


Cod 6990



J

x5


Cod 11409

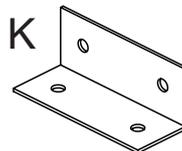

K














x6

3,5x20-Cod 12025




L


x9

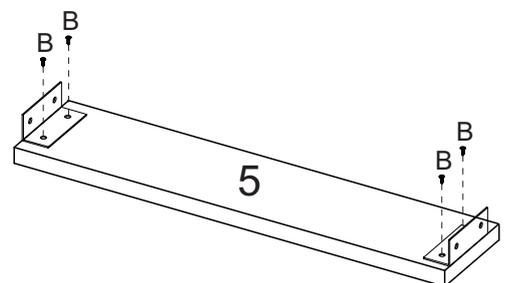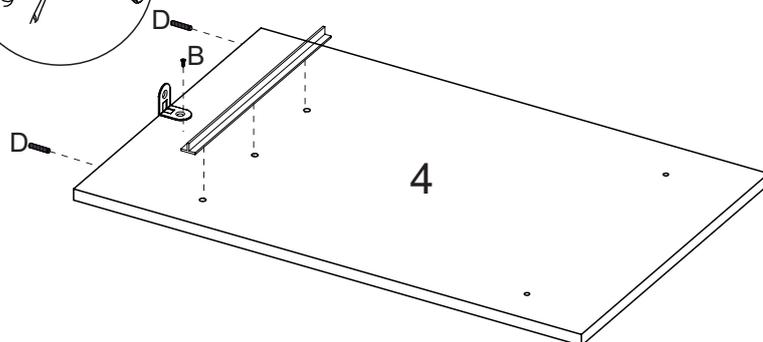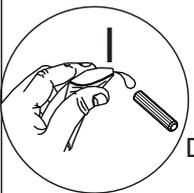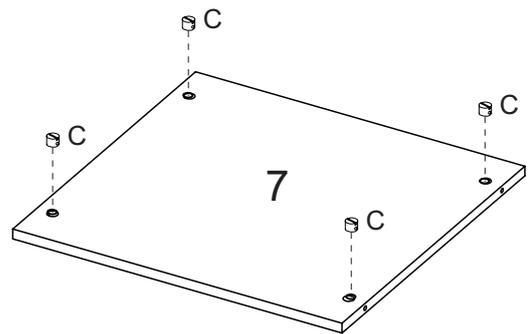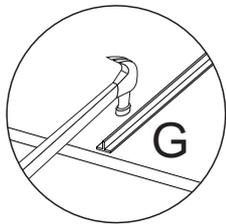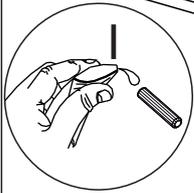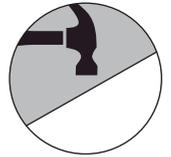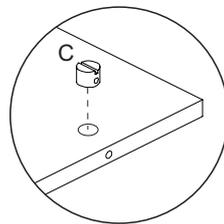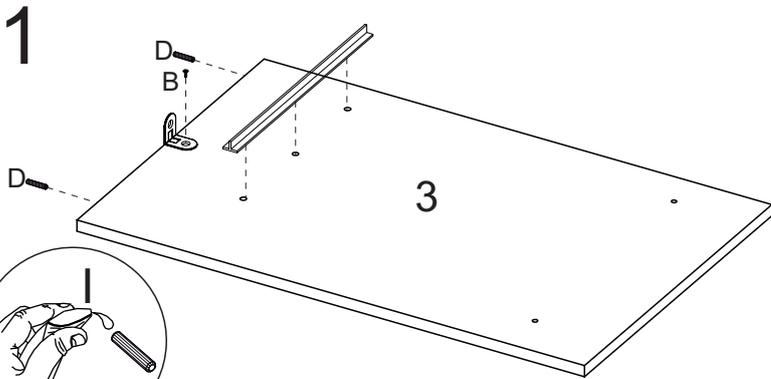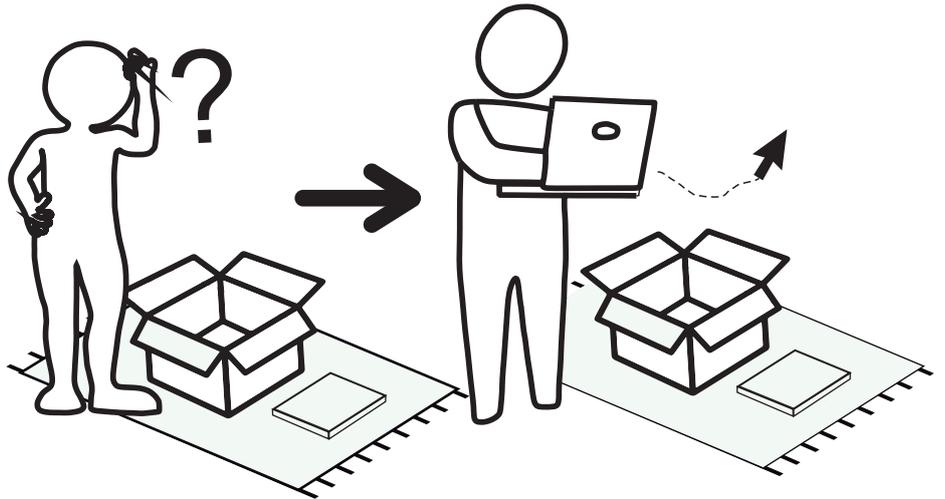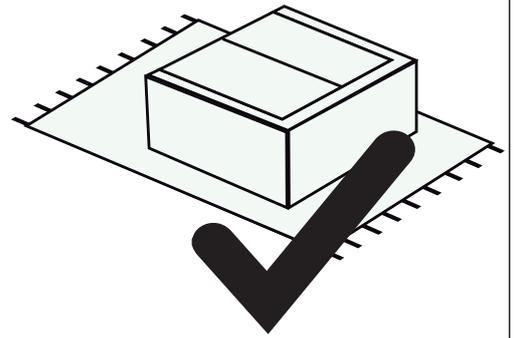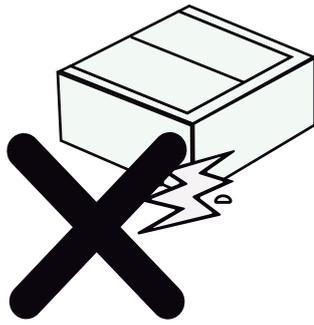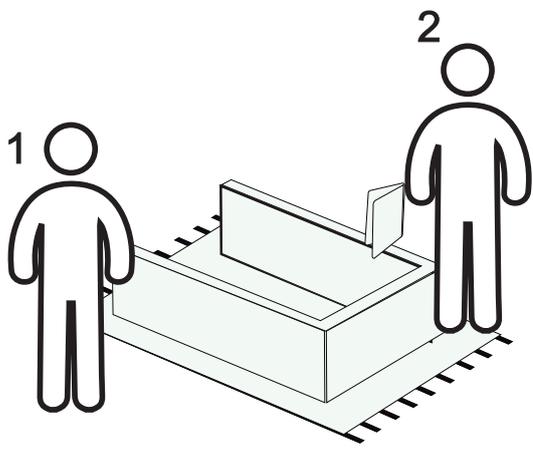

2

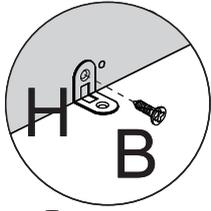

x2




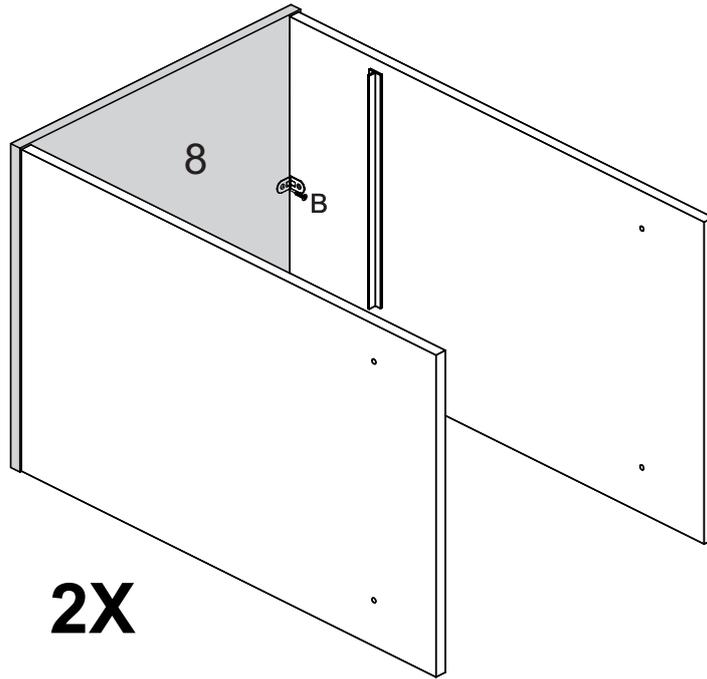


2X




3

2X

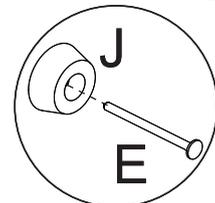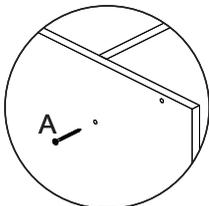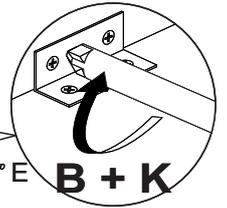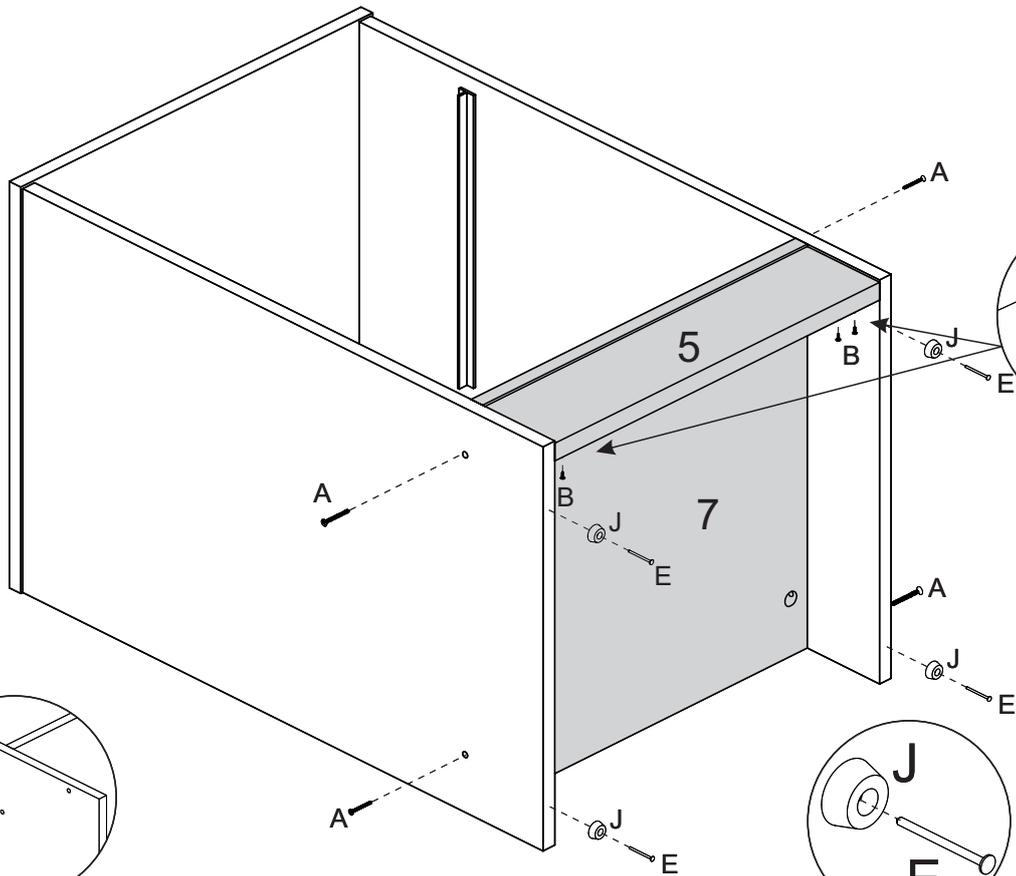


04x


4

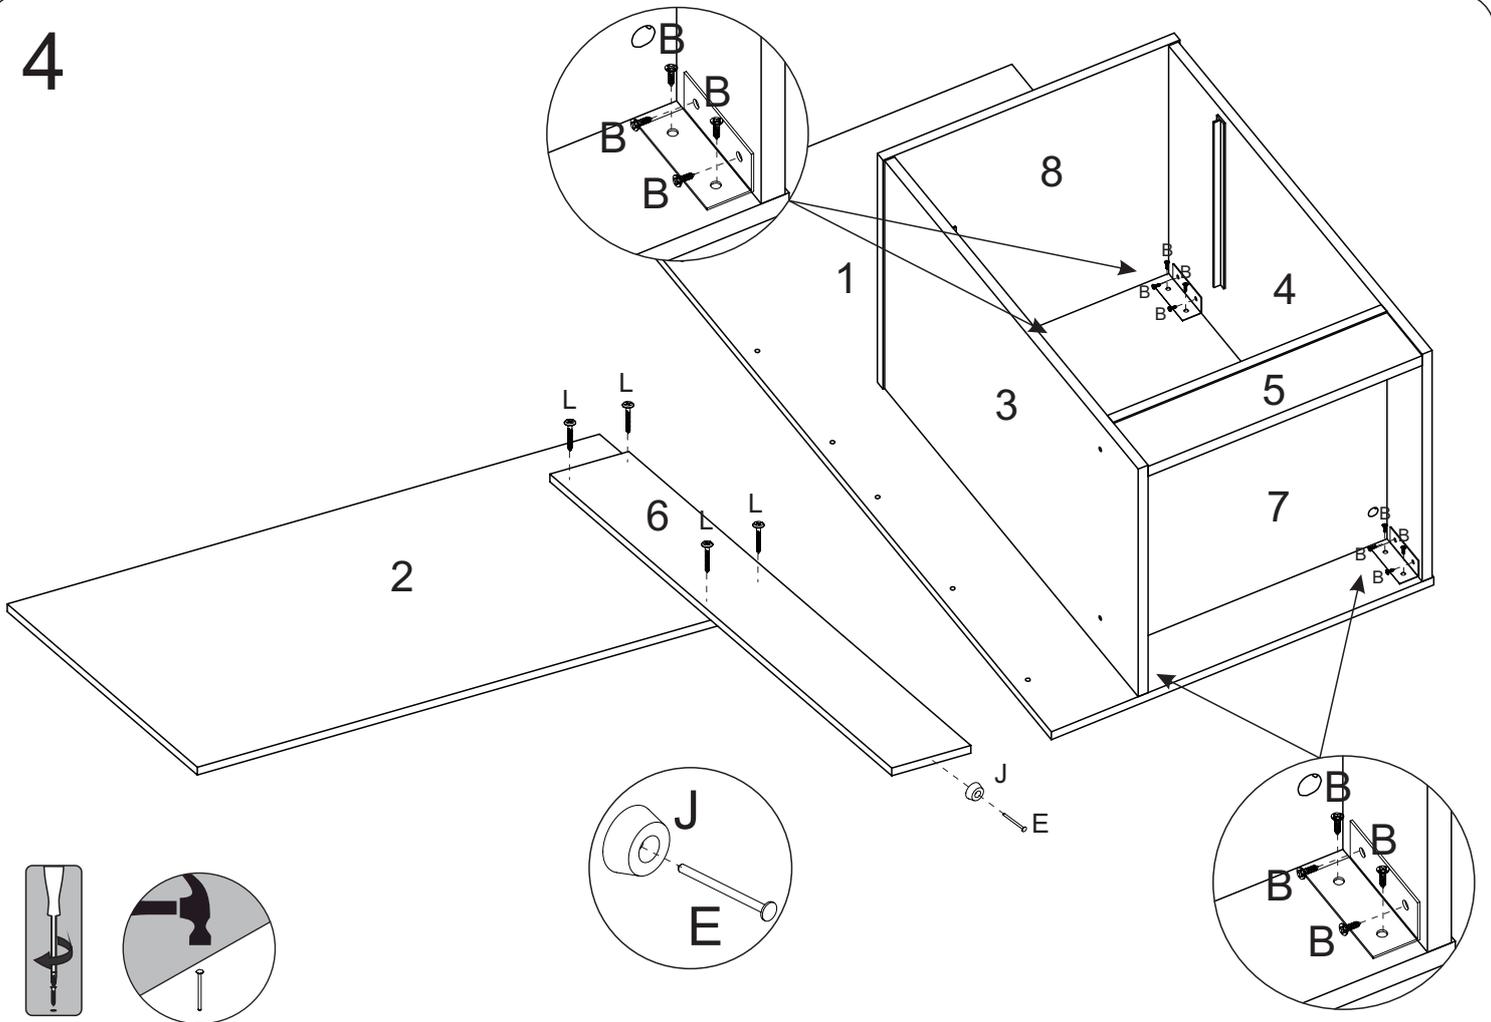

5

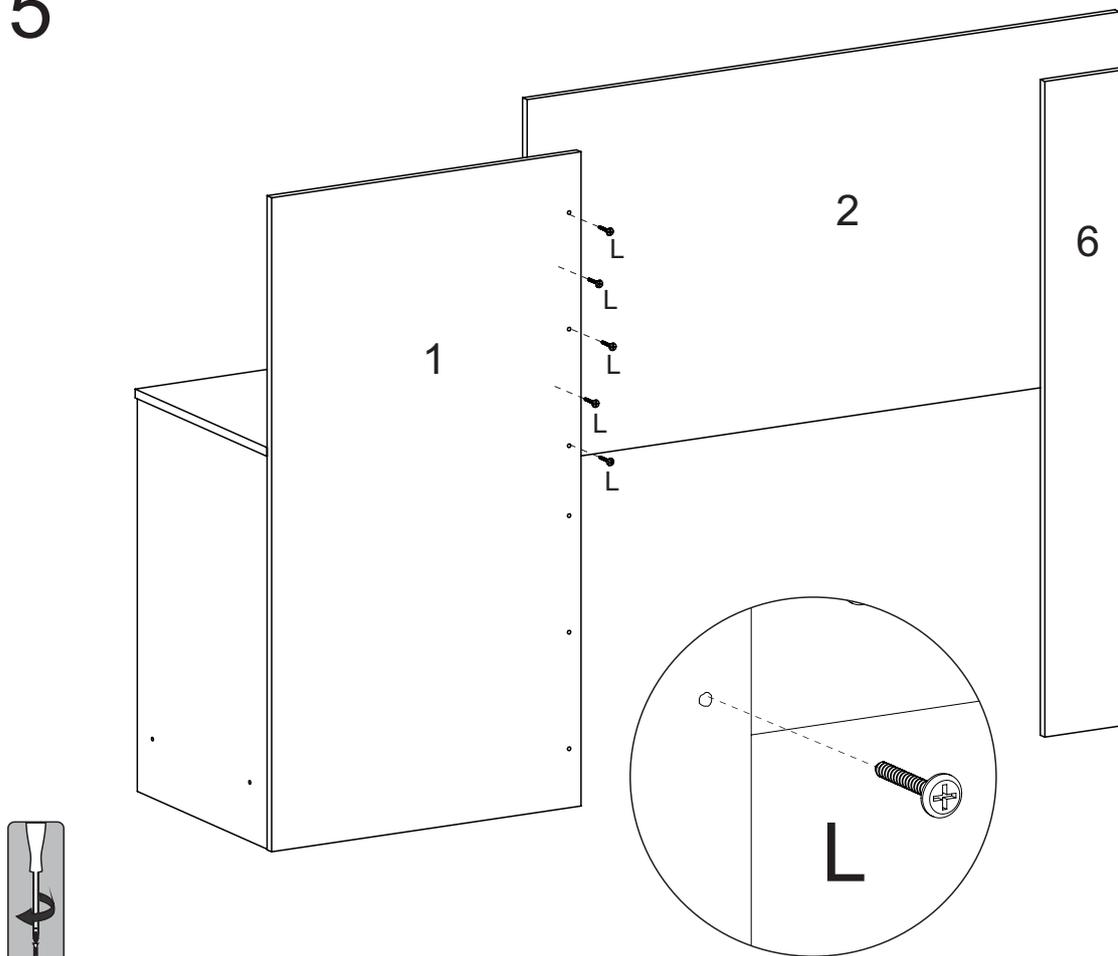

6 Observe com atenção as imagens abaixo para montagem correta da gaveta.

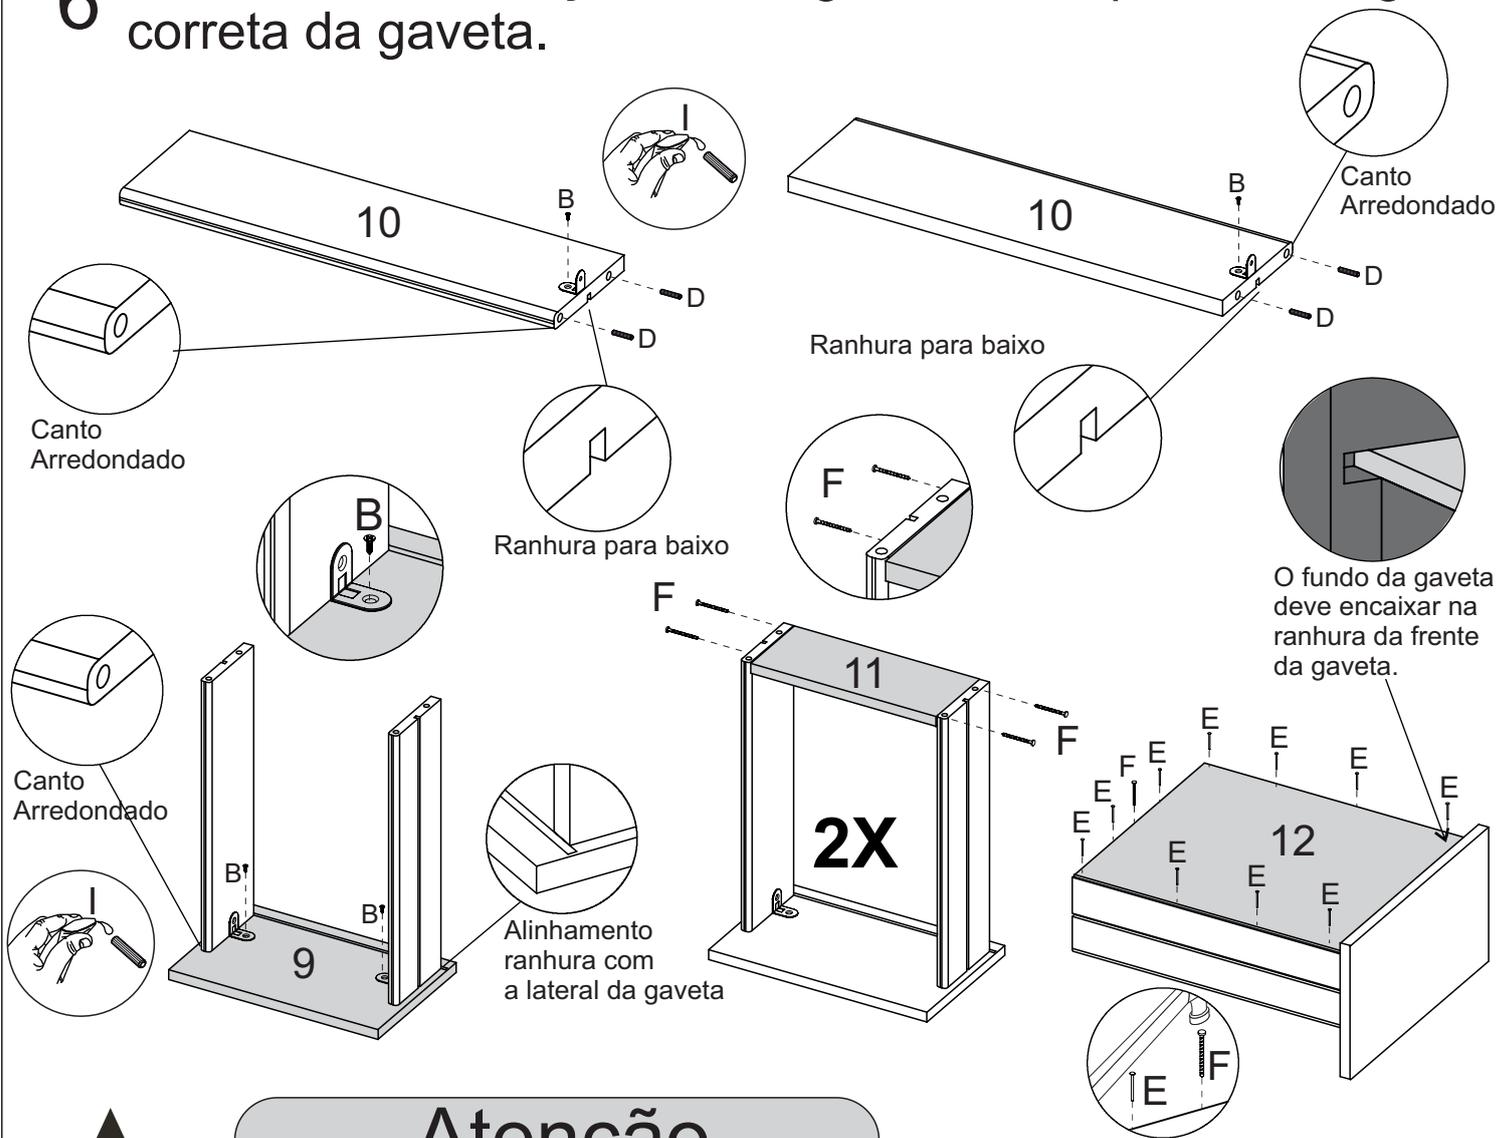

Atenção

Para o bom funcionamento da gaveta muito importante na fixação do fundo da gaveta 12 o mesmo esteja devidamente no esquadro da gaveta conforme a imagem ao lado

