crome

www.kappesberg.com.br

Ref.: M001-NK

RUA DA EMANCIPAÇÃO Nº2000 - TUPANDI-RS Fone (51)3635-8800

APERTAR TODOS OS AFASTADORES ANTES DE COLOCAR O BATENTE DE SILICONE

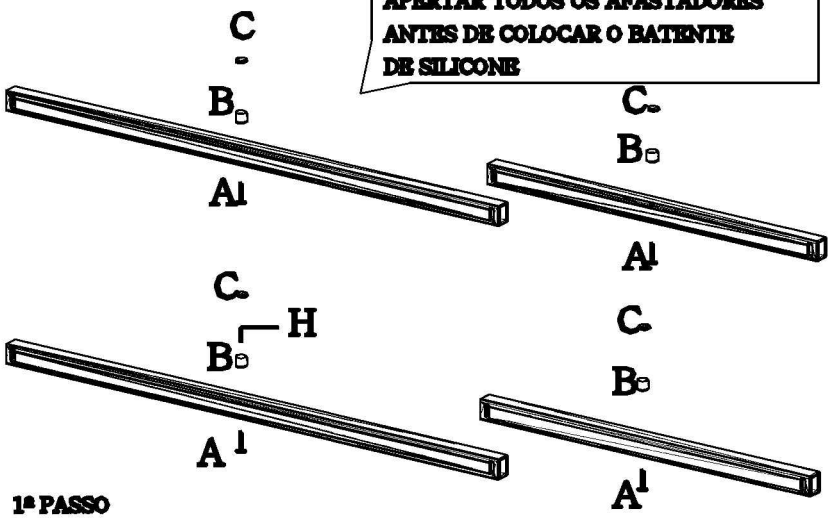

1º PASSO

APÓS MONTAR OS 4 PÉS, APERTAR BEM PARA NÃO HAVER NENHUMA FOLGA.

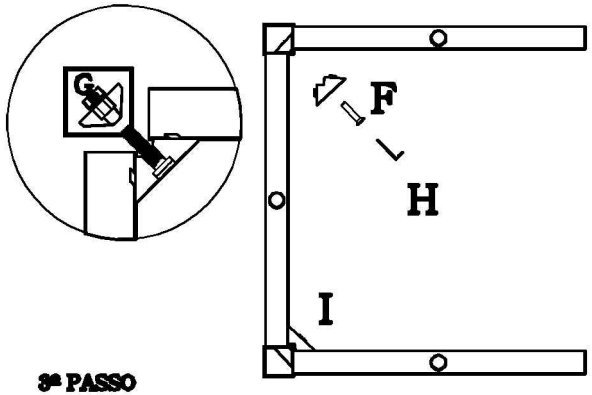

3º PASSO

2º PASSO

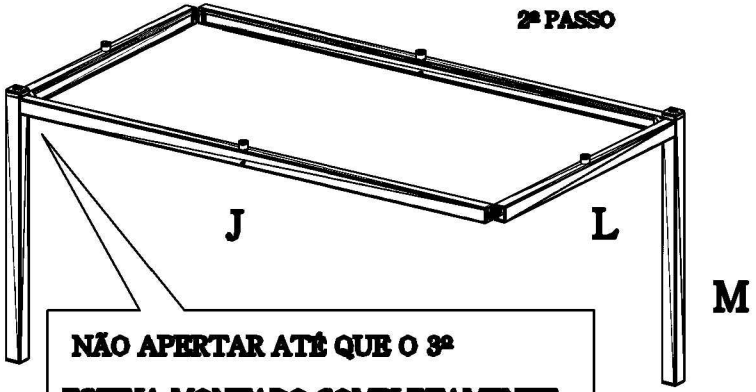

NÃO APERTAR ATÉ QUE O 3º ESTEJA MONTADO COMPLETAMENTE

4º PASSO

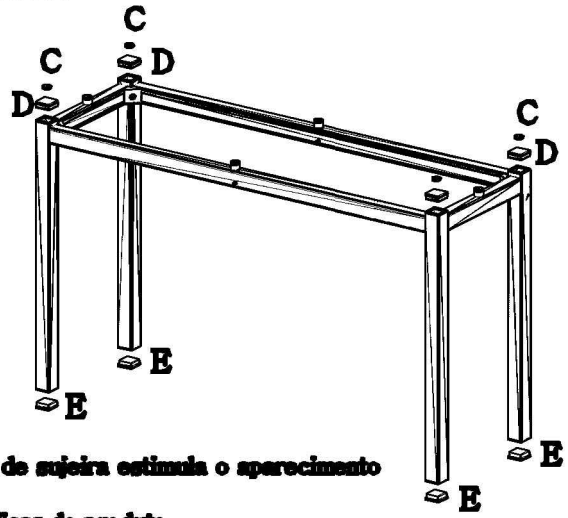

Ferragem

Código de Assistência		Descrição		Quant.
A	051980		Parafuso chato 4,5x50 cabeça philips	4
B	009553		Afastador de Vidro para mesa	4
C	009623		Batente de Silicone 19mm	8
E	009593		Ponteira interna 40x40 preta	8
F	009619		P. Estrutural 1/4x30 cabeça 13 Allen	4
G	019959		Porca 1/4 Sextavada chv 7/16	4
H	048803		Chave Allen 4mm	1
I	010046		Engate de Alumínio para mesa	4
J	A03		Lateral Maior	2
L	A02		Lateral Menor	2
M	A01	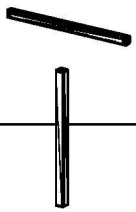	Pés da mesa	4

Cuidados com a conservação do cromado:

- Limpeza diária com pano seco (flanela) ou pano branco e macio, pois o acúmulo de sujeira estimula o aparecimento de ferrugem.
- Evite limpar com água, pois pode ocorrer o acúmulo de líquido em regiões específicas do produto.
- Não utilize produtos de limpeza que possuem cloro em sua constituição.
- Encere no mínimo uma vez por mês, utilizando cera automotiva.
- Em zona litorânea encere pelo menos uma vez por semana, pois a maresia e a umidade são altamente prejudiciais ao revestimento.
- Não utilize qualquer tipo de abrasivo para limpeza.
- Procure não deixar o produto expostos ao ambiente externo, como em sacadas, pátios, etc.