
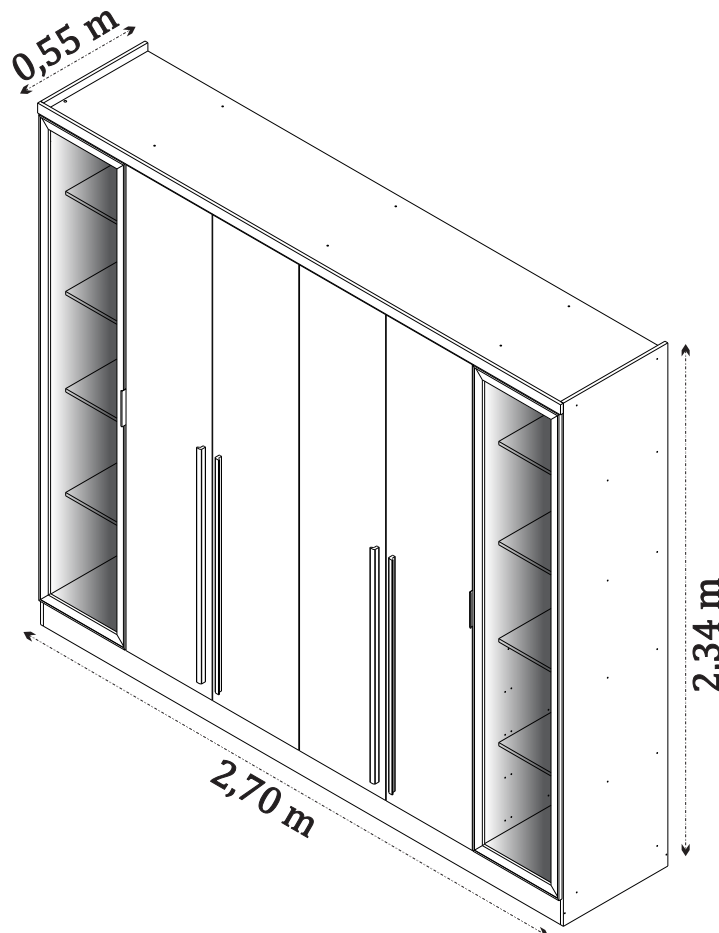



MANUAL DE MONTAGEM - ROUPEIRO 6 PORTAS SEVILA REFLECTA

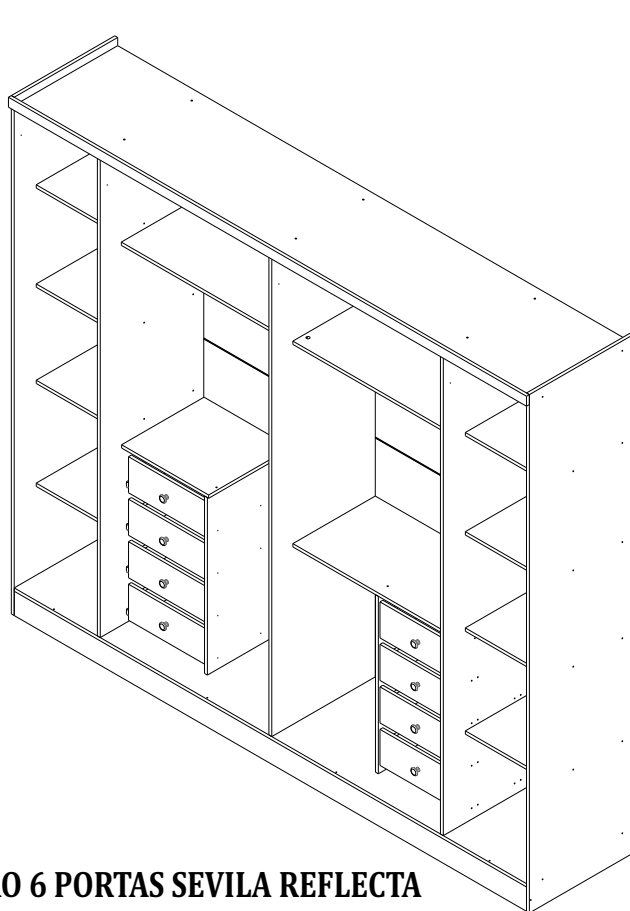


ROUPEIRO 6 PORTAS SEVILA REFLECTA
CÓD: 35313

O fabricante se reserva ao direito de introduzir modificações técnicas em seus produtos, sem aviso prévio e sempre que julgar conveniente.

NECESSÁRIO:

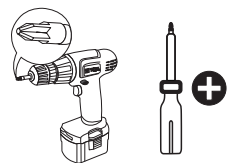

Chave Phillips

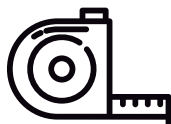

Trena



Martelo



Pessoas
necessárias



Recomendamos que a montagem seja feita por um profissional capacitado.

Tcil Móveis LTDA
CNPJ 38.542.932/0002 - 10
Avenida Luiz Parma Sobrinho, nº 950
Bairro: Barra do Emboque
CEP: 36.503 - 412 - Ubá - MG



Acesse nosso canal no **You Tube** e assista o vídeo de montagem.

Curta nossa página no facebook  e siga no instagram 

www.tcil.com.br

CERTIFICADO DE GARANTIA

A TCIL oferece ao consumidor final a possibilidade de garantia complementar de seus produtos, abrangendo todas as peças e componentes que eventualmente apresentam defeito de fabricação, no prazo de 03(três) meses, contados a partir da data de emissão da nota fiscal de compra, emitida pelo lojista, a qual passa a fazer parte integrante deste certificado.

Para que a garantia complementar tenha validade, o Consumidor Final deve fazer a leitura prévia do manual de montagem que segue na embalagem do produto, atentando para os cuidados necessários que devem ser observados para conservação e manutenção dos mesmos, bem como utilizar o produto para o propósito ao qual foi fabricado, sem os quais perderá o direito à garantia complementar.

A responsabilidade da TCIL, limita-se ao valor do produto, não podendo ser responsabilizada, direta ou indiretamente, por eventuais danos causados às pessoas, equipamentos, por quaisquer outros danos decorrentes de mau uso, por lucros cessantes ou por perdas emergentes ou consequentes.

A TCIL MÓVEIS não se responsabilizará, conforme o artigo 12 § 3º. Do Código de Defesa do Consumidor, quando houver:

- ☐ a não colocação do produto no mercado;
- ☐ embora haja colocado no mercado, o defeito inexistente;
- ☐ quando houver culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros

Caro cliente, para que você tenha direito à garantia acima especificada, o produto que você acaba de adquirir, deve ser montado por um profissional qualificado e indicado pelo Lojista onde o comprou.

O compromisso de garantia cessará acaso:

- a) O produto seja colocado em lugar úmido
- b) O produto seja colocado em parede úmida
- c) O produto seja arrastado
- d) Não seja limpo somente com pano macio e seco;
- e) Não seja adulterado ou consertado por pessoa não autorizada pela loja;
- f) Haja utilização objeto perfuro-cortante;
- g) O produto seja exposto à incidência direto a luz solar.
- h) Seja colocado um peso superior ao determinado pelo fabricante.
- i) Fazer uso do produto, fora do padrão doméstico.

O Manual de Montagem deverá ficar em posse do cliente para eventual assistência técnica, pois a mesma só será atendida com o envio desse desenho, assinalando a peça que está com defeito.

Nota: A Assistência técnica deverá ser solicitada à loja onde comprou este produto.

Nome da Loja:

Cidade/Estado:

Telefone: Nota Fiscal nr: / /

Motivo da Assistência:
















IMPORTANTE: Antes da montagem deste produto, confira todo conteúdo de peças e componentes conforme indicado abaixo. No caso de falta de peças, entre imediatamente em contato com a loja onde o mesmo foi comprado para resolução do problema. A não observância desta instrução, exime o fabricante de quaisquer responsabilidades futuras.


LISTAGEM DE PEÇAS ROUPEIRO 6 PTS SEVILA REFLECTA

MEDIDAS EM MM


CÓDIGO DA PEÇA	QUANT.	DESCRIÇÃO	COMPRIMENTO	LARGURA	ESPESSURA	TIPO DE MATERIAL
5268	1	LATERAL DIREITA	2342	540	15	MDP 15 MM
5280	1	LATERAL ESQUERDA	2342	540	15	MDP 15 MM
5224	1	BASE	2673	540	15	MDP 15 MM
35319	1	TAMPO	2673	540	15	MDP 15 MM
5348	4	PORTA	2175	445	15	MDP 15 MM
5236	1	DIVISÃO CENTRAL	2165	540	15	MDP 15 MM
5244	2	DIVISÃO LATERAL	2165	540	15	MDP 15 MM
5242	2	DIVISÃO GAVETA	802	430	15	MDP 15 MM
5347	2	PRATELEIRA MALEIRO	880	430	15	MDP 15 MM
5300	1	PRATELEIRA GRANDE GAVETA	880	430	15	MDP 15 MM
5302	1	PRATELEIRA PEQUENA GAVETA	454	430	15	MDP 15 MM
10680	8	PRATELEIRA LATERAL	434	425	15	MDP 15 MM
23749	8	FRENTE GAVETA	398	163	15	MDP 15 MM
7294	16	LATERAL GAVETA	350	110	15	MDP 15 MM
5453	8	TRASEIRO GAVETA	349	97	15	MDP 15 MM
5261	8	FUNDO GAVETA	361	348	2,5	MDF 2,5 MM
5233	4	COSTA	2696	544	2,5	MDF 2,5 MM
5307	1	MOLDURA	2703	45	15	MDP 15 MM
5366	1	RODAPÉ FRONTAL	2673	110	15	MDP 15 MM
5395	1	RODAPÉ TRASEIRO	2673	110	15	MDP 15 MM
5456	3	TRAVESSA	510	110	15	MDP 15 MM
35330	2	PORTA REFLECTA ALUMÍNIO	2175	445	15	ALUMÍNIO

LISTA DE FERRAGENS


Cód: 2677  GIZ CERA	Cód: 2466  CANTONEIRA METAL 4 FUROS	Cód: 12623  SUPORTE CABIDEIRO	Cód: 28830  PUXADOR MADEIRA 1050 X 0,22 X 25	Cód: 8961  CALÇO 082 30MM
Cód: 21199  HASTE MINI FIX DUPLO	Cód: 2580  TAMBOR MINI FIX 15X12	Cód: 8911  CORREDIÇA TELESCÓPICA 300mm (H32)	Cód: 8957  CABIDEIRO ALUMÍNIO 870MM	Cód: 10101  CONECTOR PLÁSTICO 4 FUROS
Cód: 19456  PUXADOR GRACE	Cód: 2583  TAMPA MINIFIX 15 mm NA COR	Cód: 9292  PARAFUSO FLANGEADO 3,5x14	Cód: 2572  PREGO C/ CABEÇA 10X10	Cód: 2471  CAVILHA MADEIRA 6X25
Cód: 8966  CABIDEIRO ALUMÍNIO 422MM	Cód: 2525  PARAFUSO FLANGEADO 4x40	Cód: 2505  PARAFUSO CABEÇA CHATA 3,5x40	Cód: 2473  CAVILHA MADEIRA 6X40	
Cód: 2520  PARAFUSO FLANGEADO 3,5X25	Cód: 2504  PARAFUSO CABEÇA CHATA 3,5x14	Cód: 7710  PARAFUSO CABEÇA CHATA 6X12	Cód: 11063  SAPATA L 1 FURO	
Cód: 8455  PARAFUSO CABEÇA CHATA 4x20	Cód: 8975  PERFIL H 25X17 PLÁSTICO 2696MM	Cód: 29411  DOBRADIÇA CURVA 26MM C/ CALÇO 5 MM	Cód: 4634  ETIQUETA TCIL	
Cód: 35302  PARAFUSO CABEÇA CHATA 3,9x9,5	Cód: 35324  KIT 2 FITA LED 1 x 2,15 m	Cód: 35315  PUXADOR CAPRI 126 MM		

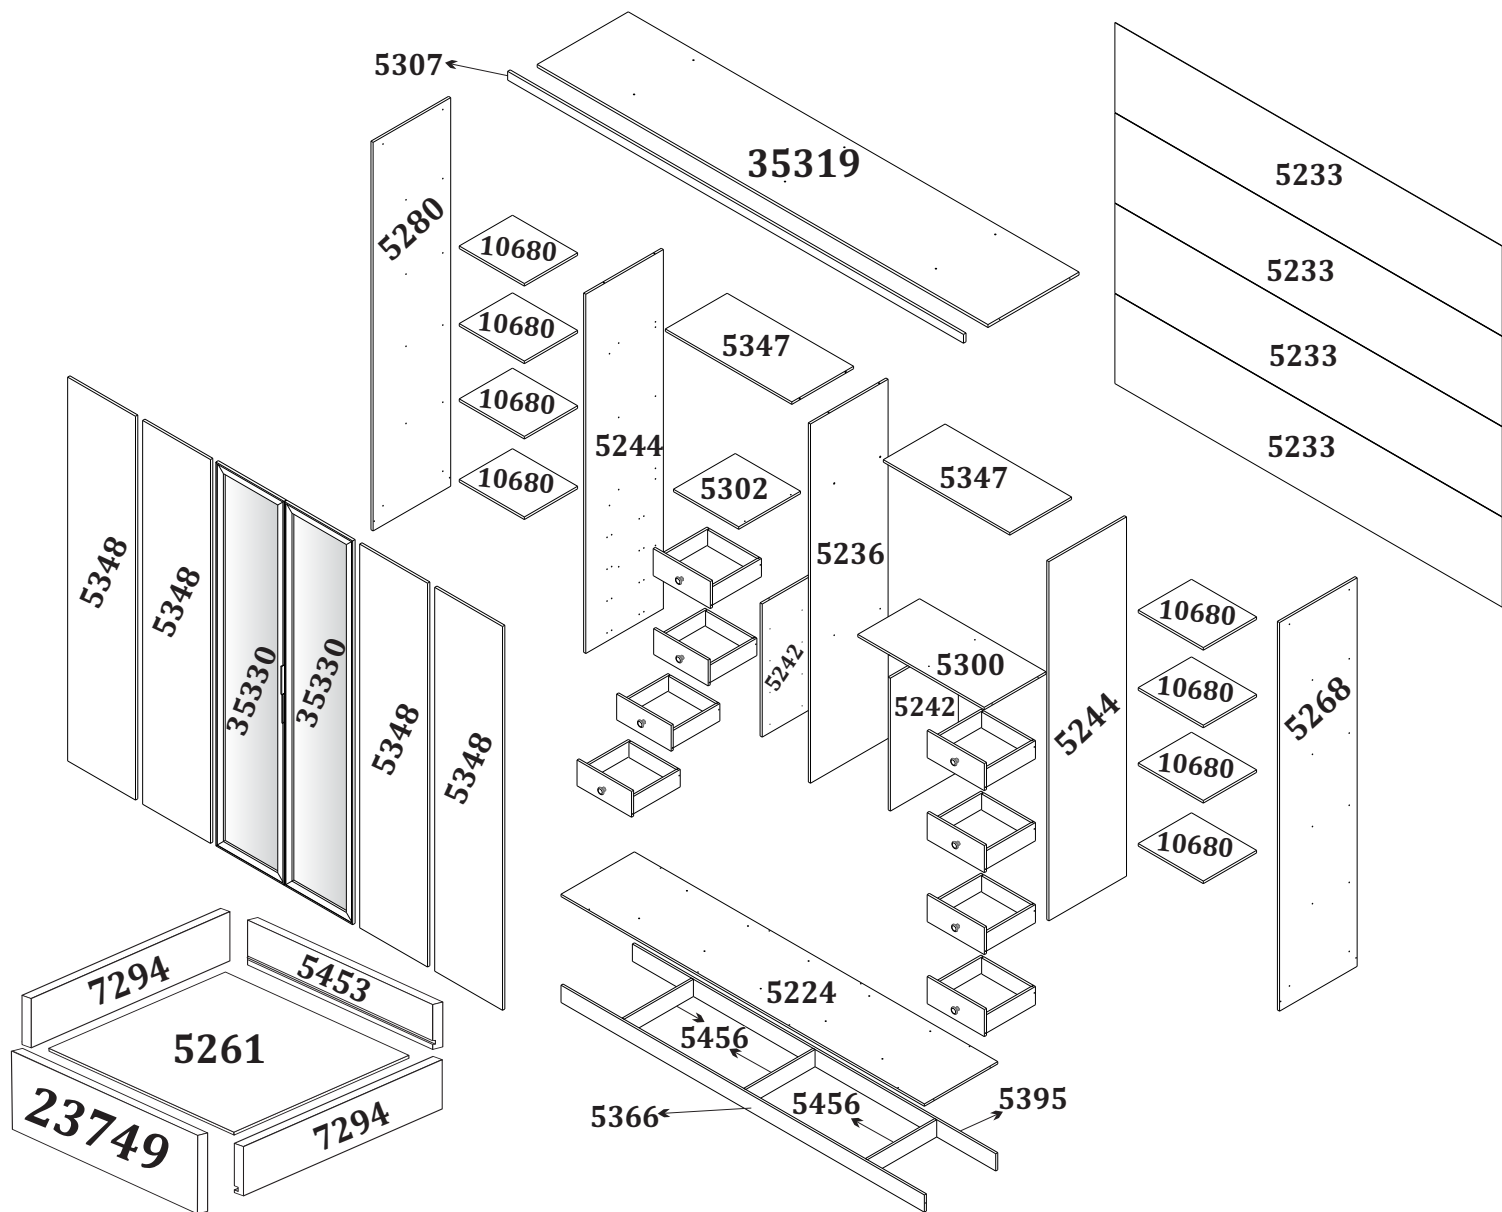


- 1** Fixe a travessa (5456) nos rodapés (5366/5395) com a cantoneira (2466) utilizando o parafuso (2504).
 Fixe a sapata (11063) nos rodapés com o parafuso (2504).

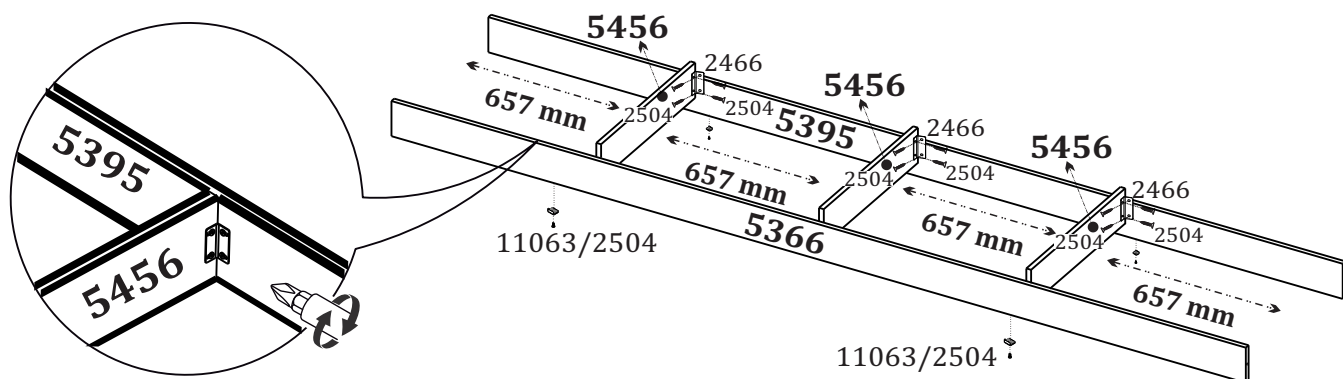


- 2** Utilize o parafuso cabeça chata (2505) para fixar a Base (5224) nos Rodapés (5366 / 5395).

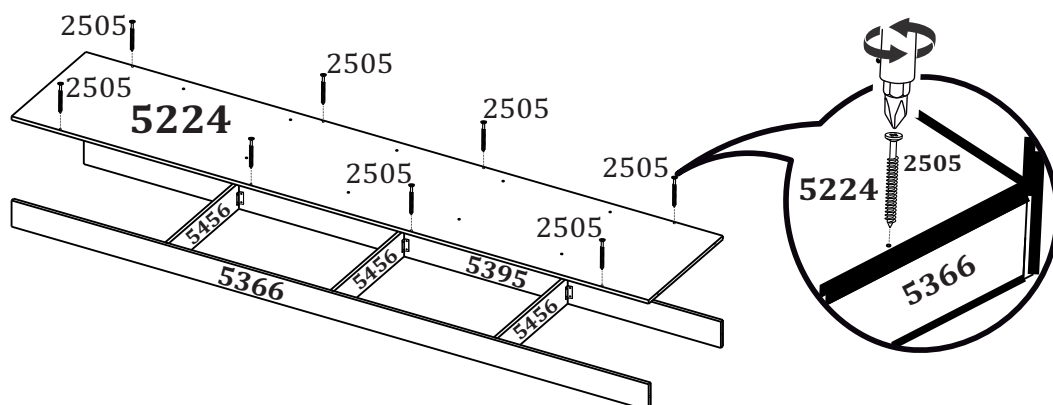


- 3** Fixe a sapata (11063) nas laterais com o parafuso (2504). Em seguida, fixe com o parafuso (2525) a lateral (5280) na base e nos rodapés. Fixe as cavilhas (2473) na divisão (5244) e fixe na base (5224). Agora com o parafuso (2525) fixe as prateleiras (10680) na lateral e na divisão.

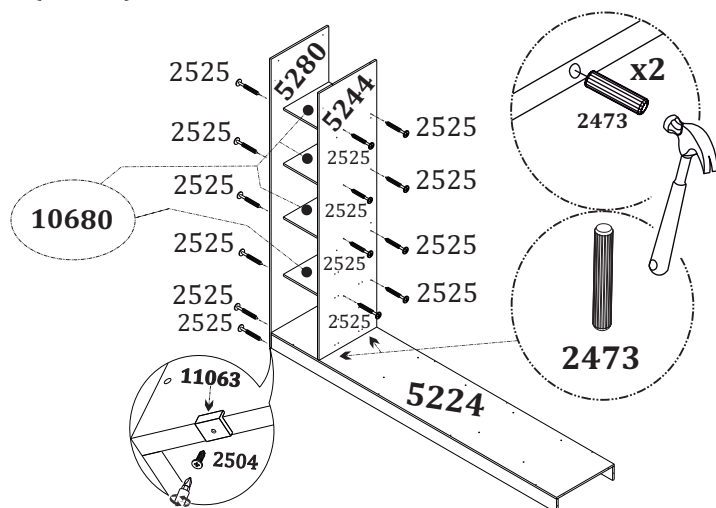


- 4** Encaixe as cavilhas (2473) nas divisões e fixe na base. Fixe a prateleira (5302) nas divisões (5242/5244) com o parafuso (2525). Em seguida, fixe a prateleira (5347) nas divisões (5236/5244) utilizando o parafuso (2525), a haste mini fix duplo (21199) e a cavilha (2473).

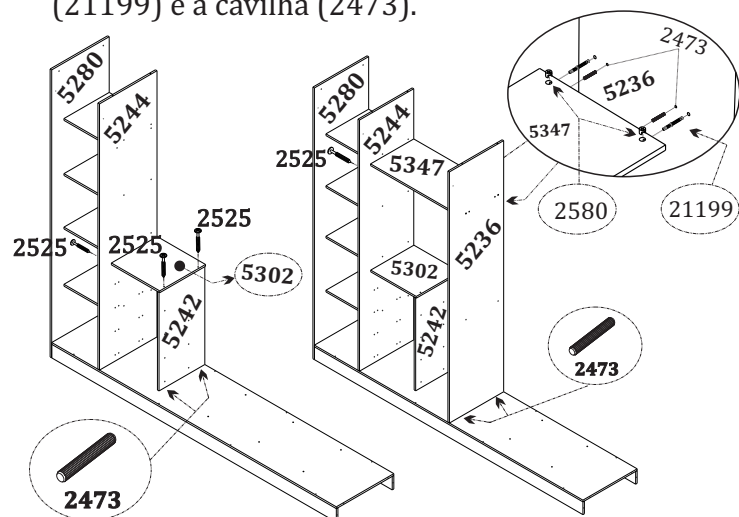


- 5** Encaixe as cavilhas (2473) nas divisões e fixe na base (5224). Em seguida, fixe com o parafuso (2525) a prateleira (5300) nas divisões (5242/5236). Em seguida, encaixe a prateleira (5347) na haste mini fix duplo (21199) e na cavilha (2473) e fixe na divisão (5244) com o parafuso (2525). Fixe a prateleira (5300) com o parafuso (2525). Encaixe o tambor mini fix (2580) na prateleira apertando na haste mini fix duplo (21199).

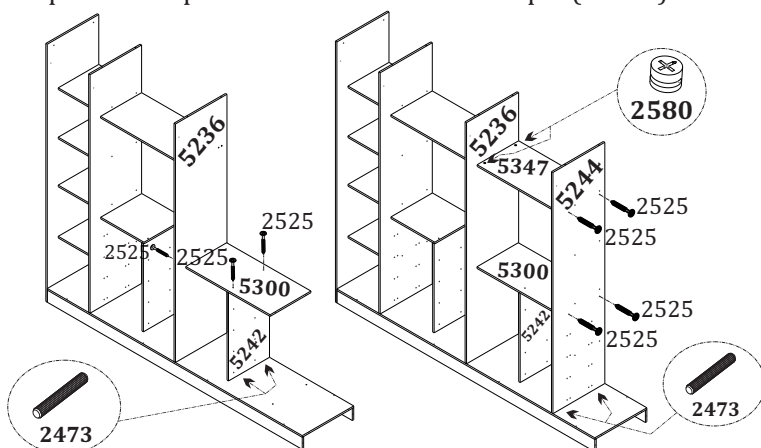


- 6** Fixe a lateral (5268) na base e nos rodapés com o parafuso (2525) e em seguida, fixe as prateleiras (10680) na lateral (5268) e na divisão (5244) com o parafuso (2525).

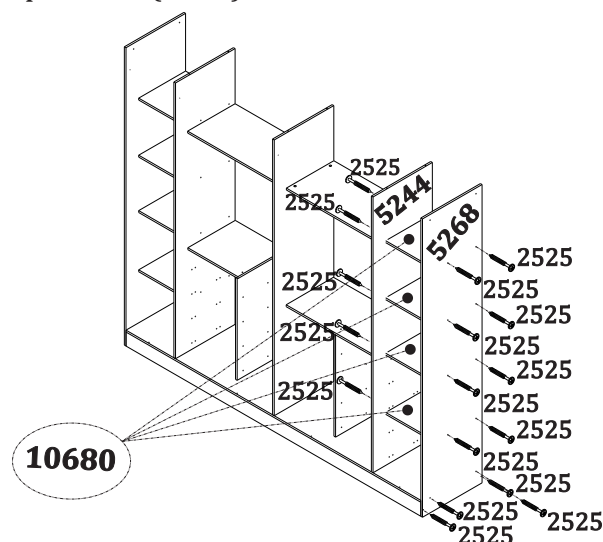


- 7** Encaixe o tampo (35319) sobre as cavilhas (2473) das divisões e em seguida, fixe nas laterais (5268/5280) utilizando o parafuso (2525).

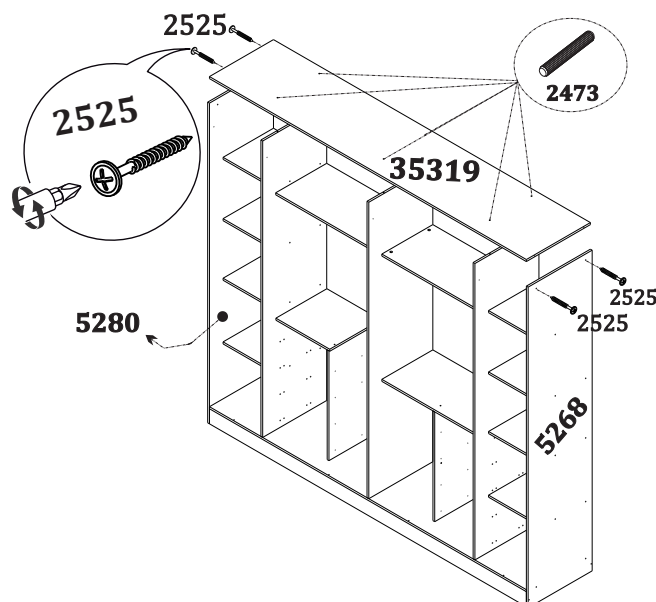



- 8** Fixe a moldura (5307) no tampo (35319) utilizando a cantoneira (2466) e o parafuso (2504).

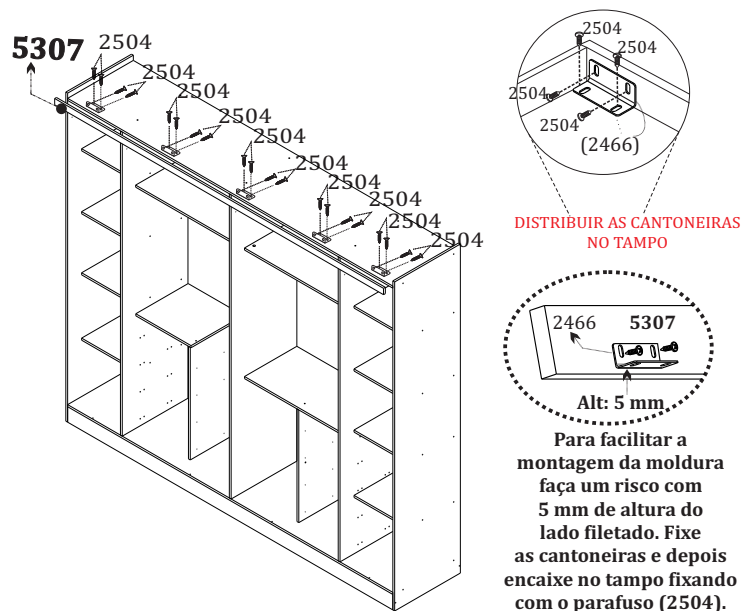

9 Fixe com o prego (2572) as costas (5233), encaixando o perfis (8975).

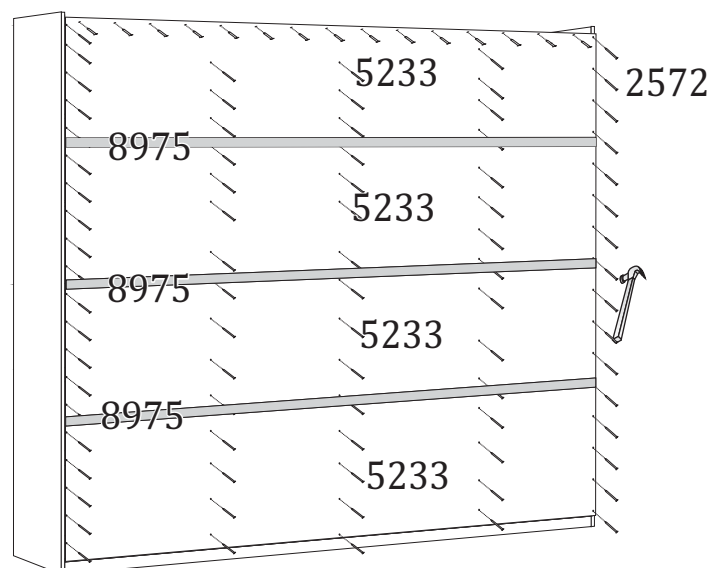


10 Monte as gavetas de acordo com as instruções abaixo.

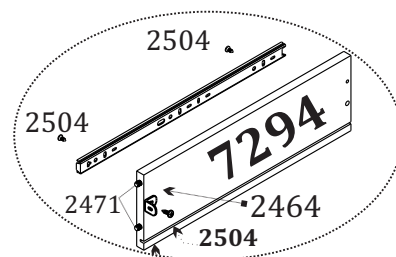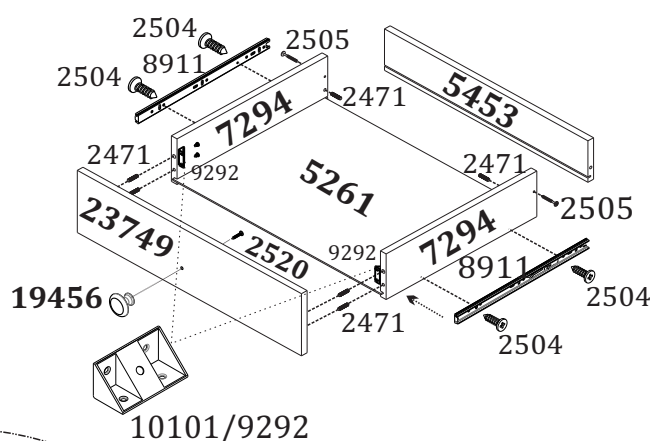


Faça os pares com a lateral de gaveta e fixe na frente de gaveta.

Fixar a frente de gaveta e a lateral com o Conector (10101).


Fixar a corredeira zerando na parte de baixo da lateral de gaveta. Posicione e fixe diretamente com o parafuso (2504).

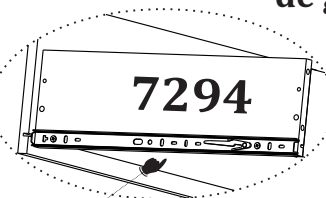

11 Fixe os calços de gaveta (8961) com o parafuso (7710) nas divisões (5244). Fixe as corredeiras (8911) nos calços (8961) com o parafuso (8455) e nas divisões (5242) com o parafuso (2504).


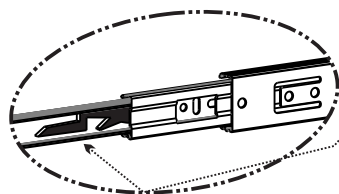


Pressione a trava para desmontar a corredeira para ser usada na montagem.

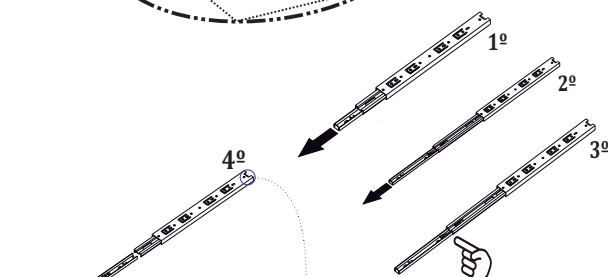


Parte a ser fixada nos afastadores das laterais e das divisões.

Parte a ser fixada nas laterais de gaveta.

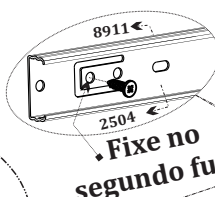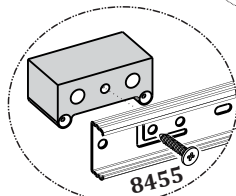


Fixe no segundo furo

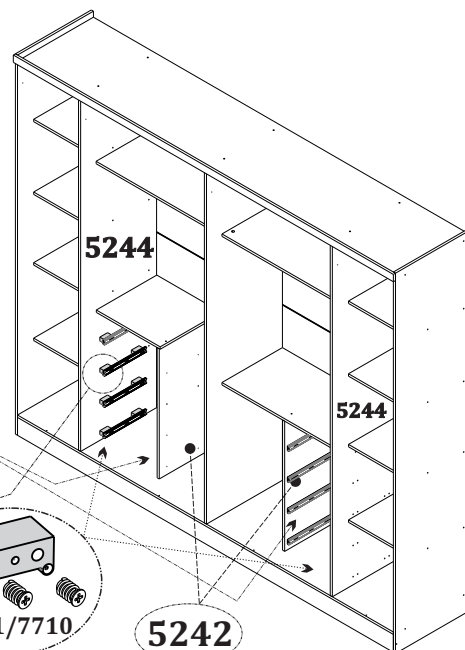


5242

12 Fixe com o parafuso (2504) os suportes de cabideiro (12623).

Encoste o gabarito abaixo da peça onde vai ser fixado o suporte cabideiro e nas costas do roupeiro. Em seguida, fure nas marcações do gabarito e sinalize na peça a posição a fixar o suporte de cabideiro.

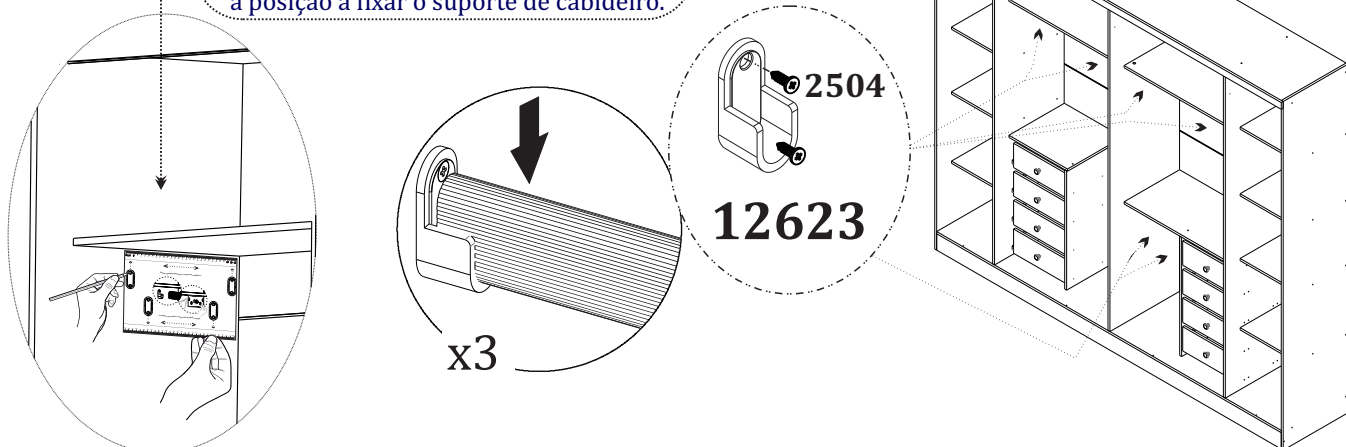


13 Monte as portas de acordo com as instruções abaixo. Em seguida, fixe no roupeiro com o parafuso (2504).

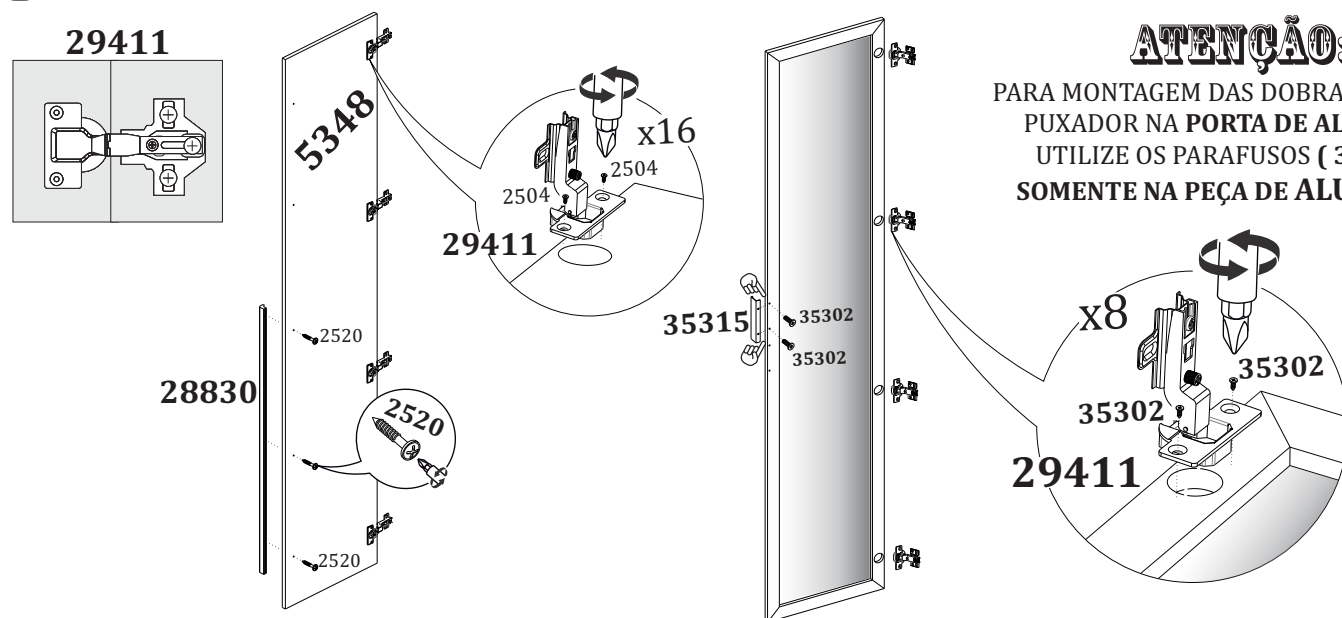


14 Seu ROUPEIRO 6 PORTAS SEVILA REFLECTA está montado para o uso.

ATENÇÃO:
LIMPE BEM A SUPERFÍCIE
ANTES DE COLAR
A FITA DE LED.

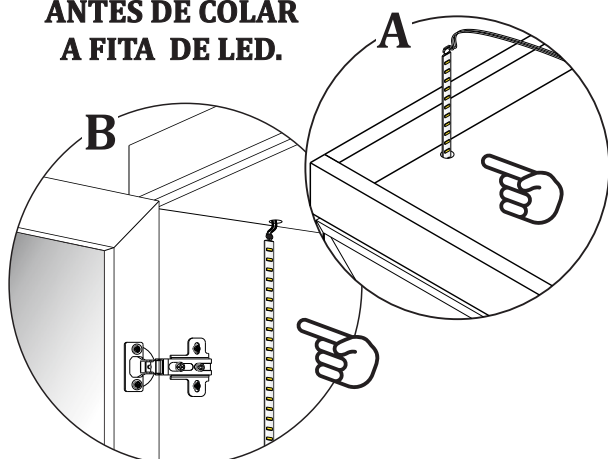

Passe a fita de led pelo furo e cole nas laterais como demonstrado na ilustração acima.

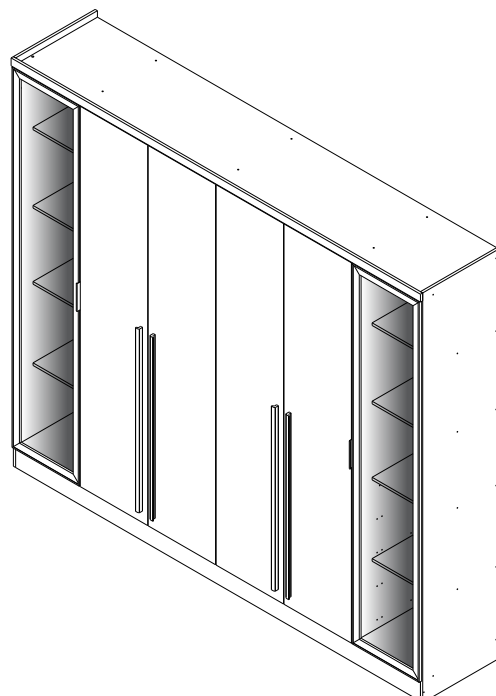



móveis
tcil

Qualidade para merecer você



**ACESSE O SITE E FAÇA O
DOWNLOAD DO CATÁLOGO
DIGITAL E DE IMAGENS EM
ALTA RESOLUÇÃO**

☎ (32) 3539 - 7400

🌐 www.tcil.com.br

📷 @tcilmoveisoficial

📘 /tcilmoveis

📍 Avenida Luiz Parma Sobrinho, nº 950

Bairro: Barra do Emboque

CEP: 36503 - 412 - Ubá - MG