



Página
01


INDÚSTRIA DE MÓVEIS 4F LTDA

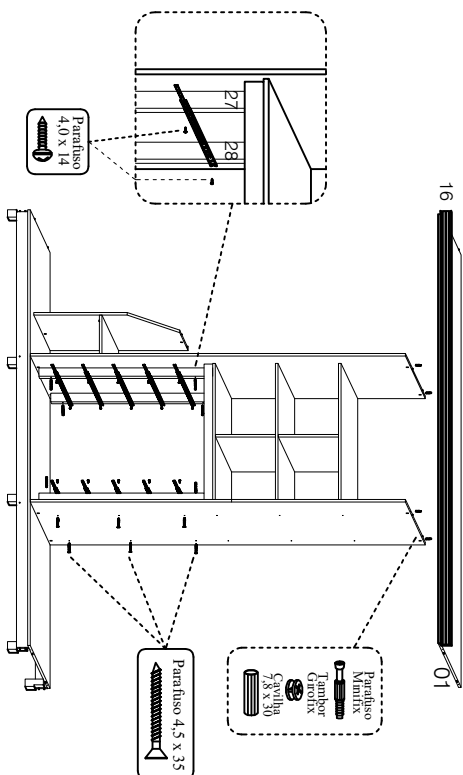

- Fixação das laterais externas, prateleiras do madeiro e tampo do calceiro

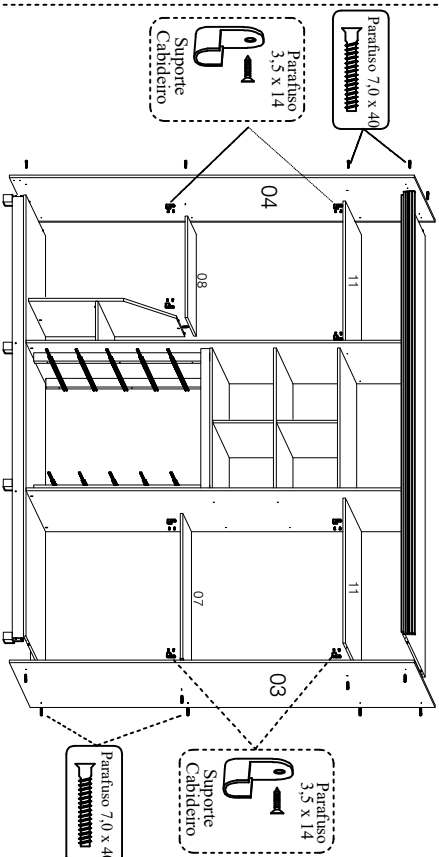


rtas	04
------	----

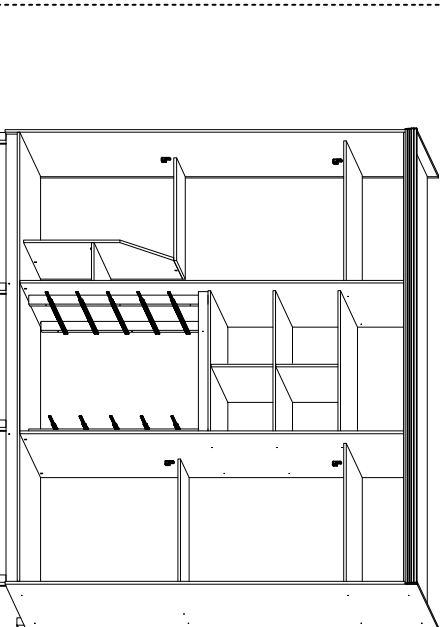


Nº	REF.	PEÇAS	QT.
01	19136	Tampo superior	01
02	19135	Base inferior	01
03	19137	Lateral externa direita	01
04	19138	Lateral externa esquerda	01
05	19139	Lateral interna direita	01
06	19140	Lateral interna esquerda	01
07	19149	Tampo calceiro maior	01
08	19150	Tampo calceiro menor	01
09	19144	Prateleira colmeia	02
10	19152	Divisória colmeia	02
11	19146	Prateleira maleiro	02
12	19844	Tampo gaveteiro	01
13	19151	Divisória calceiro menor	01
14	19145	Prateleira inferior pequena	01
15	19163	Moldura da lateral	02
16	19164	Acabamento superior fresado	01
17	19141	Rodapé frontal	01
18	19142	Rodapé traseiro	01
19	19143	Trava central rodapé	02
20	19148	Trava reforço tampo gaveteiro	01
21	19160	Portas	04
22	19161	Fundo traseiro	03
23	19155	Frete gaveta	05
24	19156	Contria fundo gaveta	05
25	19157	Lateral gaveta	10
26	19846	Fundo gaveta	05
27	19158	Distanciador corrigida frontal	02
28	19159	Distanciador corrigida traseiro	02
29	10007	Reforço gaveta	03
30	19166	Pé Gr. c/ rebaixo	08
31	19367	Portas Espelho Reflecta	02

- Fixação das molduras nas laterais externas.

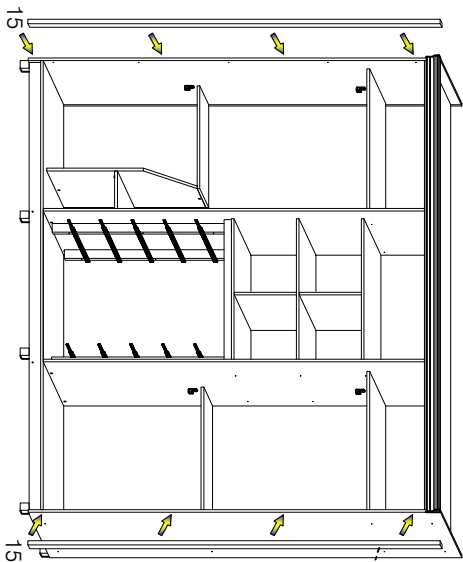


OBS: Detalhe da fixação da moldura na lateral.

Parafuso
3,5 x 30

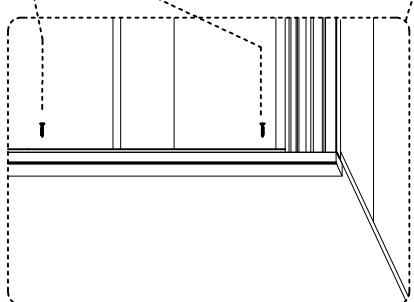


-Fixação do fundo traseiro.

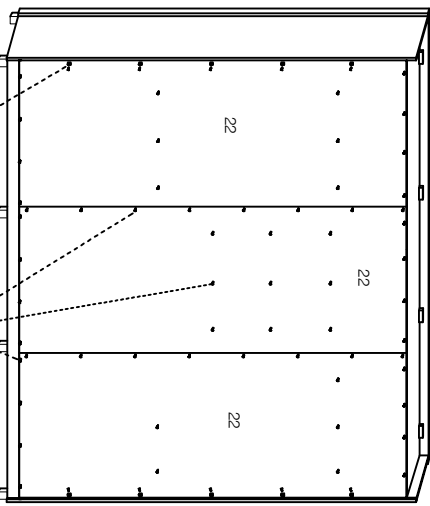


Cantoneira
fixar fundos
Parafuso
3,5 x 14

Parafuso
3,5 x 12



-Colocar o fundo central e fixá-lo junto aos outros na lateral interna, tampo e base.

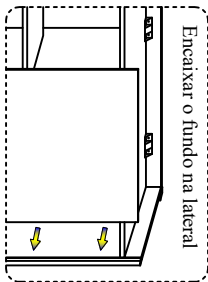


-Produto montado

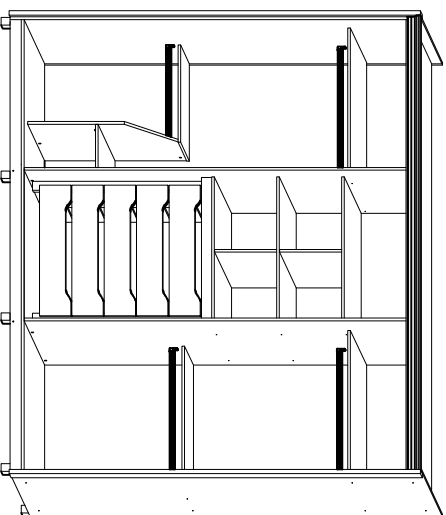


MONTAGEM DA GAVETA

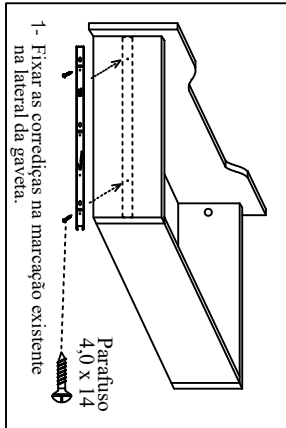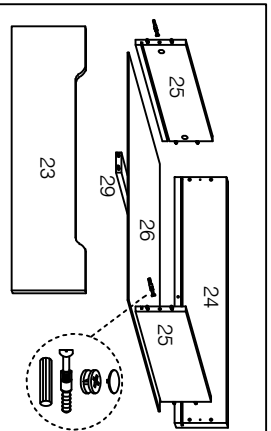

1 - Fixar as corredeiras na marcação existente na lateral da gaveta.







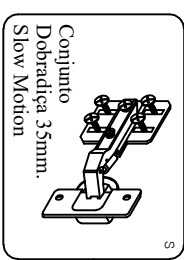


Fixar puxador porta
3,5 X 22

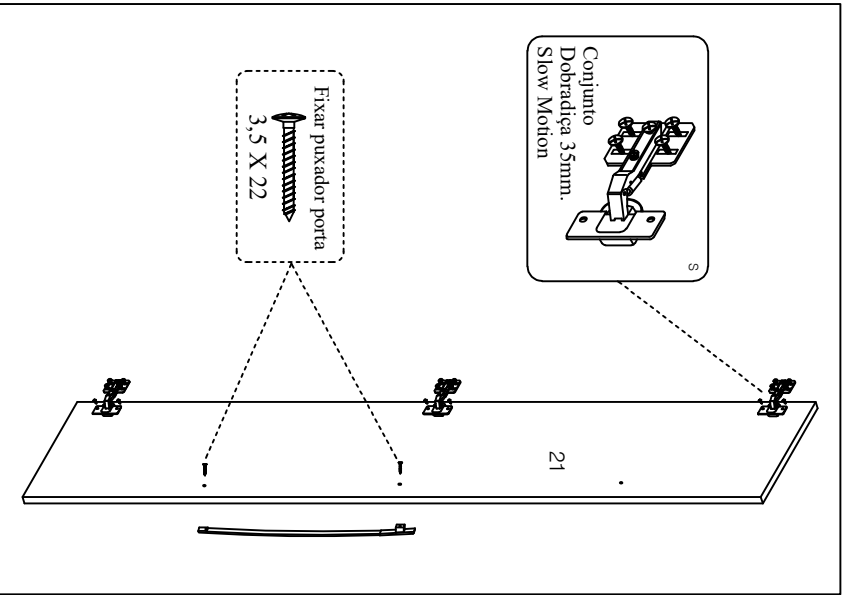


FERRAGENS E ACESSÓRIOS

QT.


PARAFUSO 3,5 x 14		26
FIXAR SUPORTE CABIDEIRO E FIXADOR FUNDOS		
PARAFUSO 3,5 x 22 FLANGEADO		12
FIXAR PUXADORES		
PARAFUSO 7 x 40 RETA PRETO		41
FIXAR PRATELEIRAS, TAMPO, BASE E LATERAIS		50
TAMPA ADESIVA		32
TAMBOR MINIFIX		10
PARAFUSO 3,5 x 30		20
FIXAR MODURAS DA LATERAL		16
PARAFUSO 4,5 x 35		108
FIXAR PÉS GR. E DISTANCIADOR CORREDIÇA		32
PARAFUSO 3,5 x 10		90
FIXAR CANTONEIRA PLÁSTICA		10
PARAFUSO 4,0 x 14 ZINCADO		
FIXAR DOBRADIÇAS DAS PORTAS		
PARAFUSO 4,0 x 14 OXIDADO		
FIXAR CORREDIÇAS DAS CAVEIAS		
PARAFUSO 3,5 X 12		
FIXAR FUNDO TRASEIRO		
FIXADOR FUNDOS		
FIXAR FUNDO TRASEIRO NAS LATERAIS EXTERNAS		
PREGO 10 x 10		
FIXAR SAPATA "L" NO CASO DE MONTAGEM SEM OS PÉS		

GR. PREMIUM 6P

MONTAGEM FINAL

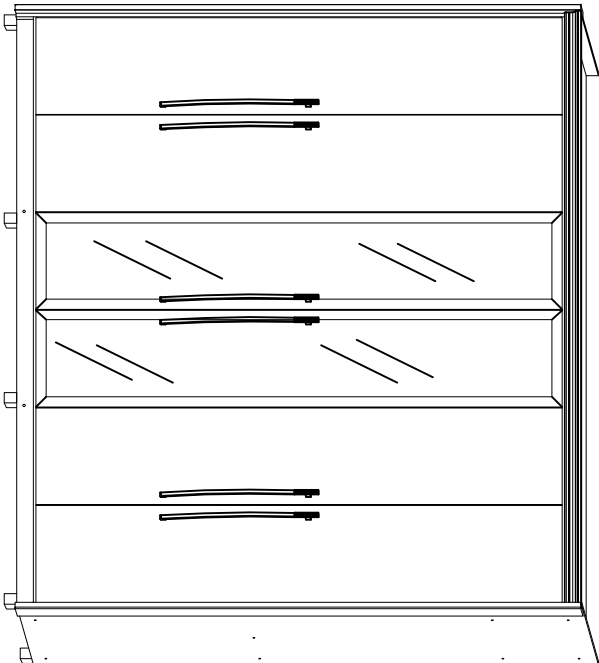




PORTA ESPELHO REFLECTA



INDÚSTRIA DE MÓVEIS 4F LTDA
Rodovia Euclides da Cunha km 594,5
Urânia-SP Cep:15760-000
Fone: (17) 3634-3001
www.fazzio.com.br

FERRAGENS E ACESSÓRIOS

QT.

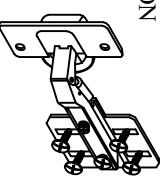CORREDIÇA TELESCÓPICA 400mm - par		04
SUPORTE CABIDEIRO		08
CAVILHA 7,8 x 30		106
TUBO CABIDEIRO 563mm		01
TUBO CABIDEIRO 835mm		03
SAPATA "L"		08
SUPORTE PRATELEIRA		04
CANTONEIRA PLÁSTICA		04
DOBRADIÇAS SLOW MOTION		18
FIXADOR FUNDOS		10
FIXAR FUNDO TRASEIRO NAS LATERAIS EXTERNAS		
PUXADOR PORTA		06