



3º PASSO

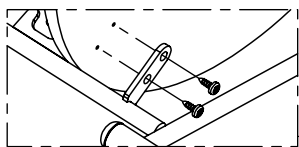


DET. C

4º PASSO

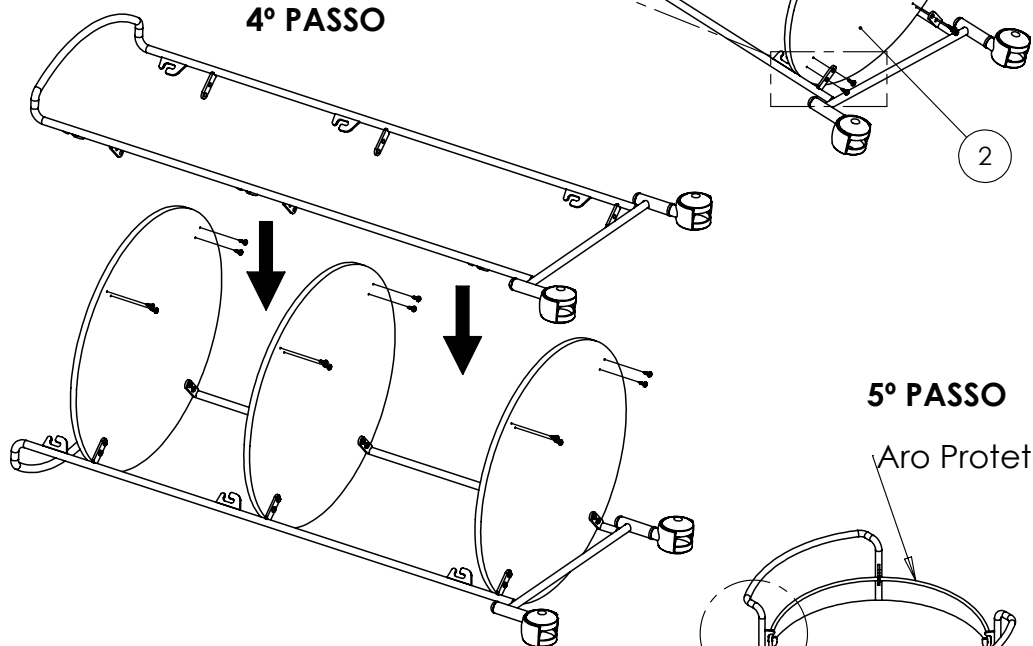


5º PASSO

Aro Protetor

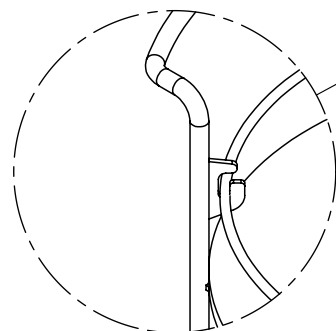



DET. D

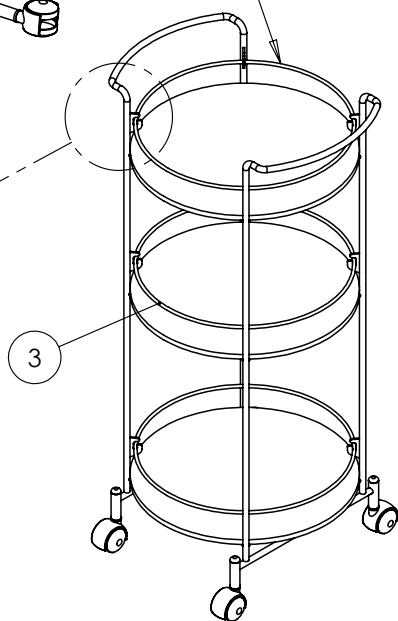


INSTRUÇÕES DE MONTAGEM



Ref: 23511

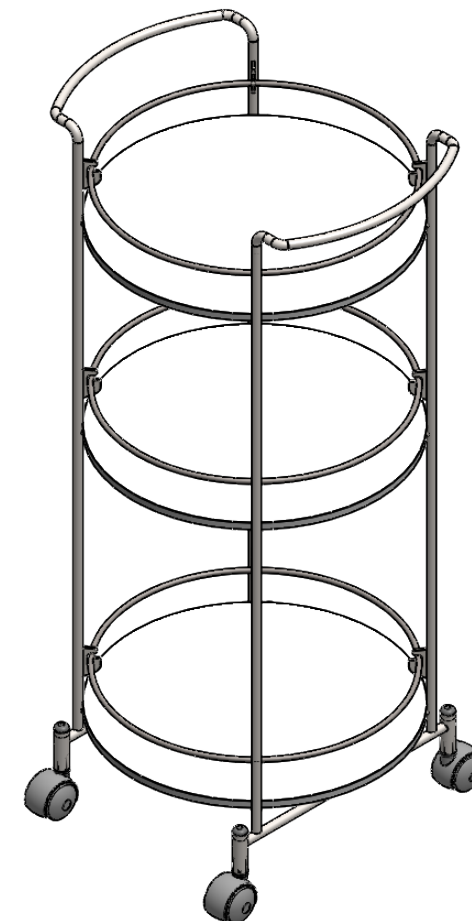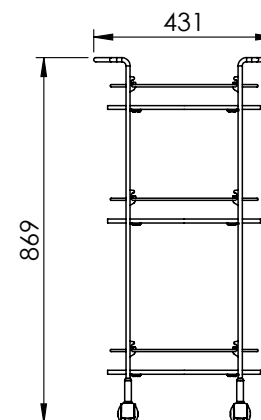

FERRAMENTAS NÃO INCLUSAS



DESCRIÇÃO DAS PEÇAS (conteúdo da embalagem)

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD.
1	Estrutura Lateral Carriinho Circular	02 pç
2	Tampos Ø364 x 9mm	03 pçs
3	Aro de Proteção	03 pç

ACESSÓRIOS (CONTEÚDO DA EMBALAGEM)

	IMAGEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
A		Parafuso cabeça panela Phillips Ø3,5 x 9,5mm	24 pçs

Componentes montados na estrutura

- 04- Rodízios Ø 40mm
- 04- Bucha interna para tubo Ø5/8
- 04- Ponteira interna Ø5/8

PASSOS DA MONTAGEM

- 1º Passo-** Inicie a montagem pelo tampo superior. Em uma superfície plana apoie a lateral de lado, coloque o tampo até encostar na chapinha de fixação da parte superior . Parafuse com uma parafusadeira ou chave phillips seguindo as furações já pré determinadas no tampo. **DET. A**
- 2º Passo -** Coloque o tampo central de cima para baixo e repita o processo. **DET. B**
- 3º Passo -** Coloque o tampo inferior de cima para baixo e repita o processo. **DET. C**
- 4º Passo-** Com os 3 tampos fixo, coloque a outra estrutura lateral e repita o processo de parafusar.
- 5º Passo-** Finalize a montagem fixando os aros protetores nos encaixes. **DET. D**

