




ESQUEMA DE MONTAGEM

ASSEMBLY INSTRUCTIONS
INSTRUCCIONES DE MONTAJE
CABECEIRA



Fer. **222846**

NECESSÁRIO / NECESSARY / NECESIDAD

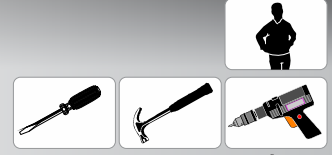



FERRAMENTAS NÃO INCLuíSAS
NO TOOLS INCLUDED
HERRAMIENTAS NO INCLUIDAS

- 511001 511012
- 511002 511068
- 511003 511069
- 511004 511070
- 511005
- 511006
- 511007
- 511008
- 511009
- 511010
- 511011

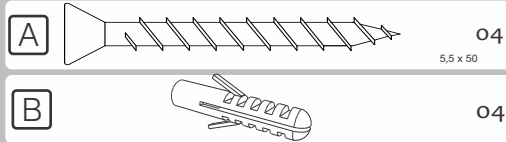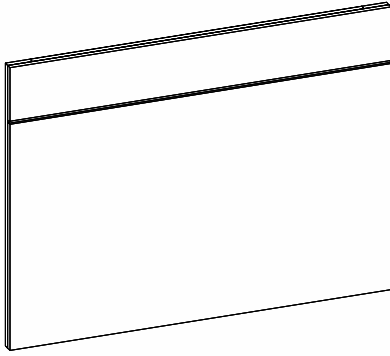

01 Marcar e fazer a furação das buchas.

02 Colocar as buchas na parede.

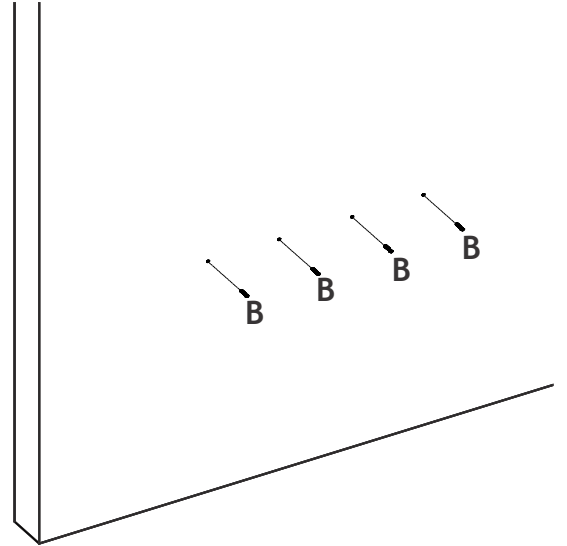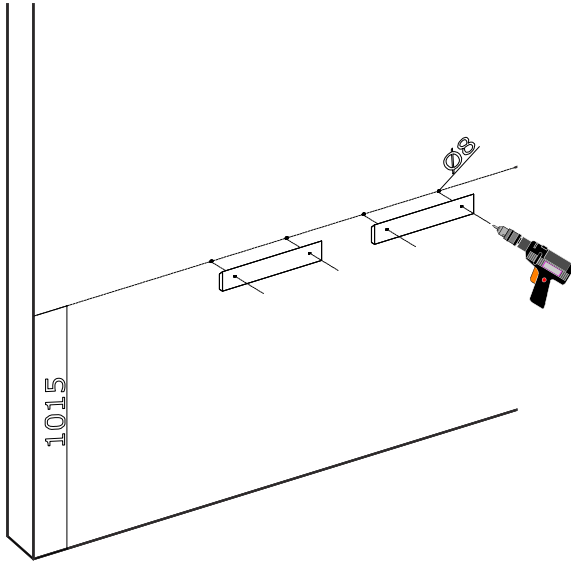

03 Prender os suportes na parede.

04 Encaixar o painel no suporte.

