

ROUPEIRO 2 PORTAS / 2 DOOR WARDROBE / ARMARIO 2 PUERTAS

PH-60171

Montagem

Recomenda-se a leitura prévia das instruções de montagem e profissionais especializados para montar.

Assistência

Caso ocorra problema com algum dos componentes, sublinhe-o, identifique o problema e retorne esta relação, via fax ou meio de comunicação disponível para o representante.

Assinatura do cliente

Assembly

Before the assembling is recommended to read carefully the assembly instruction by professional assemblers.

Assistance

If happen problems with any component, underline the same, identify the problem and send back this relation immediatily, by fax or other way.

Client signature


Montaje

Se recomienda la lectura previa de las instrucciones de montaje y profesionales especializados para montarlos.


Asistencia

Caso sucedan problemas con alguno de los componentes, subraye el componente, identifique el problema, y retorne esta copia via fax u otro medio de comunicación posible.

Assinatura del cliente

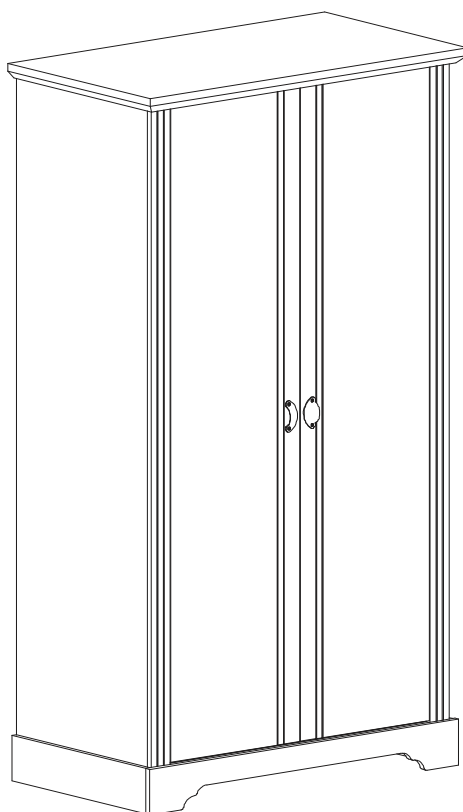

Atenção / Attention / Atención


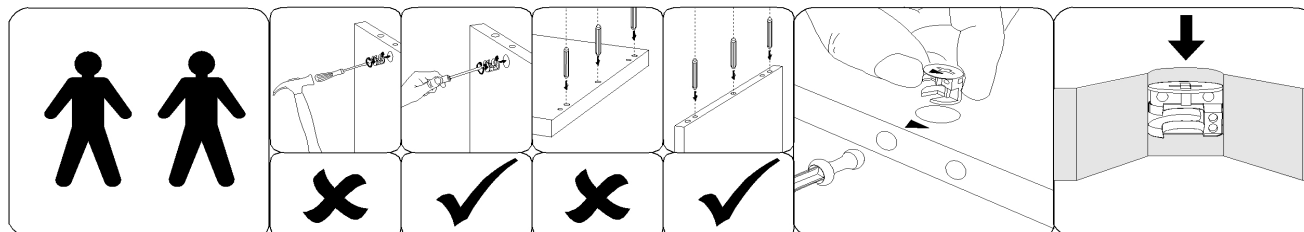


A Herval se reserva o direito de efetuar alterações nos produtos de suas linhas sem aviso prévio, quando entender necessário.

Herval reserves the right to effect modifications in the products, without previous advice, when understand necessary.

Herval se reserva el derecho de hacer las modificaciones que juzgue necesarias en sus productos, sin aviso previo, cuando lo crea necesario.

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
TOOLS REQUIRED
HERRAMIENTAS NECESARIAS

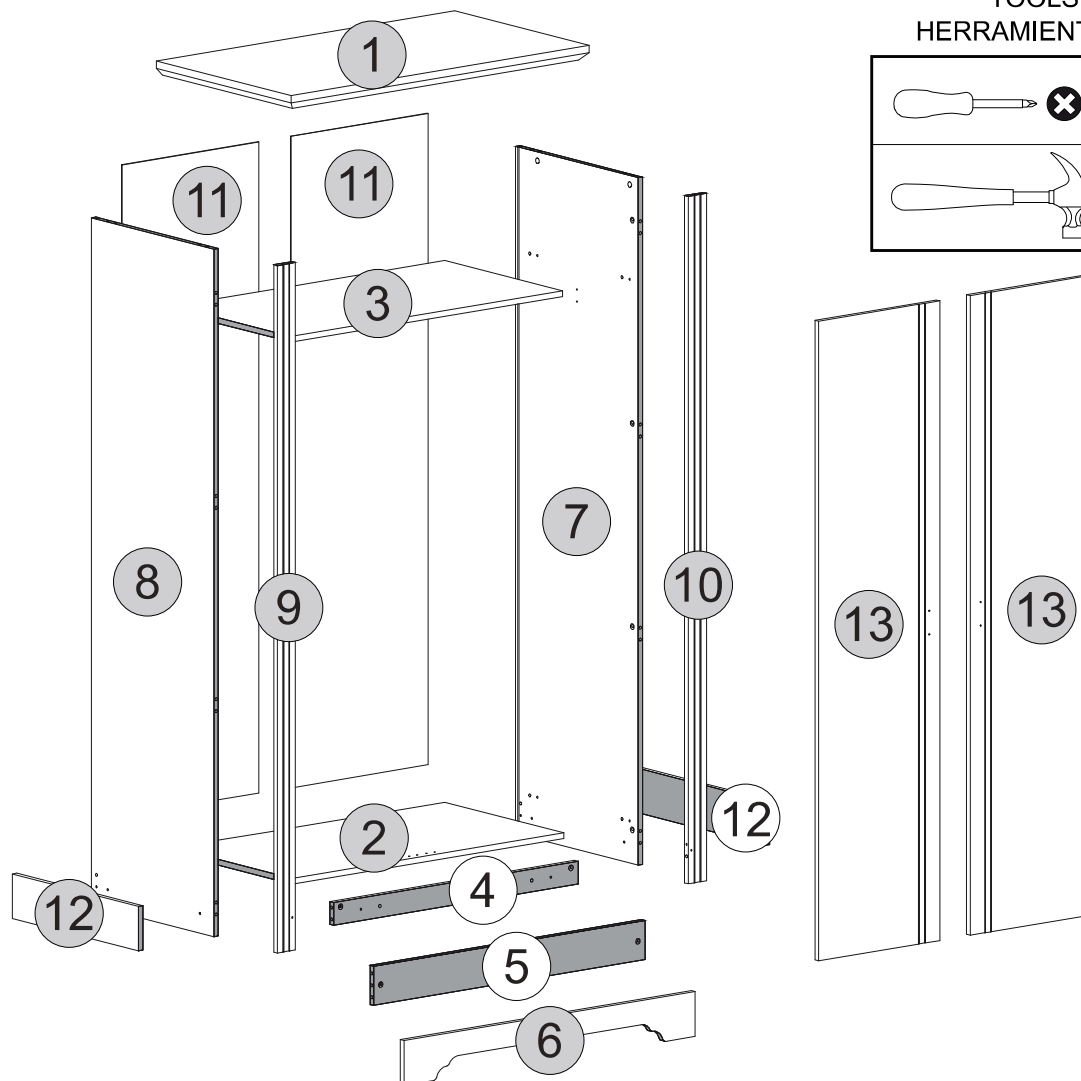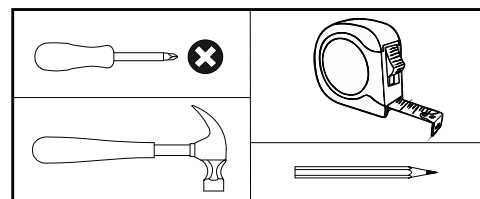

Observe / Please Note / Tenga en Cuenta:

As peças abaixo foram carimbadas com o número da peça para ajudar a identificá-las durante a montagem
the below parts have been stamped with the part number to help identify them during assembly
Las siguientes piezas han sido estampadas con el número de pieza para ayudar a identificarlas durante el montaje.

Nº / Number	Cód. / Code / Código	Peça	Part	Pieza	Med. / Measure / Med.	Qtde
1	158443E	Tampo	Top Panel	Sobre	1005 x 560 x 40	1
2	158430E	Base	Base	Base	915 x 496 x 15	1
3	158431E	Prateleira	Shelf	Repisa	915 x 494 x 15	1
4	158432E	Travessa Frontal inf.	Crossbeam	Travessa Frontal inf.	825 x 61 x 15	1
5	158433E	Rodapé Traseiro	Back Baseboard	Zócalo Trasero	915 x 105 x 15	1
6	158434E	Rodapé Frontal	Front Plinth	Zócalo Frontal	981 x 120 x 15	1
7	158435E	Lateral Direita	Right Side Panel	Lateral Derecha	1840 x 510 x 15	1
8	158436E	Lateral Esquerda	Left Side Panel	Lateral Izquierda	1840 x 510 x 15	1
9	158437E	Trav. Frontal Esq.	Left Front Upright	Trav. Frontal Esq.	1840 x 61 x 15	1
10	158438E	Trav. Frontal Dir.	Right Front Upright	Trav. Frontal Dir.	1840 x 61 x 15	1
11	158439E	Fundo	Back Panel	Fondo	1743 x 461 x 3	2
12	158440E	Rodapé Lateral	Side Plinth	Zócalo Lateral	525 x 119 x 15	2
13	158441E	Porta	Door	Puerta	1712 x 408 x 15	2



LISTA DE ACESSÓRIOS / FITTINGS LIST / LISTA DE ACESSORIOS

CÓD. / CODE: K072552

REF.	PEÇA	PART	PIEZA	QTDE	CÓDIGO
A	PARAFUSO MINIFIX	SCREW MINIFIX	TORNILLO MINIFIX	22	1602006
A1	PINO BIGFIX 13x40mm (0902052411)	SCREW BIGFIX 13x40mm	TORNILLO BIGFIX 13x40MM	5	
B	TAMBOR MINIFIX Ø14.9X11MM	CAM NUT Ø14.9X11MM	TAMBOR MINIFIX Ø14.9X11MM	26	1605358
C	CAVILHA DE MADEIRA 7.8X30	DOWEL Ø7.8 x 30 mm	TARUGO Ø7.8 x 30 mm	30	1604602
D	ARRUELA LISA ZB Ø16x7	WASHER Ø16x7mm	ARRUELA LISA ZB Ø16x7mm	5	-
E	FECHO ROLETE ZB (94002)	ROLLER CLASP	CIERRE DE RODILLO	4	-
F	PARAFUSO 3.5 X 12 CAB. PANELA	SCREW 3.5 X 12mm	TORNILLO 3,5 X 12mm	18	-
G	PARAFUSO 4 X 25 CAB. PANELA	SCREW 4 X25mm	TORNILLO 4 X25mm	10	-
H	PREGO 10x10 ANELADO - 1,5x23MM	NAIL RINGED 10 X 10 1,5 X 23mm	CLAVO ANELADO 10x10	18	-
I	SAPATA L 19x17x8mm Ø2 (02.02.053)	PLASTIC FOOT L 19 X17 8mm Ø2	PIE DE PLASTICO L 19 X17 8mm Ø2	5	-
J	SAQUINHO COLA BRANCA 10G	GLUE 10G	PEGAMENTO 10G	1	1605372
K	TAPA FURO ADESIVO PAPEL 19MM	HOLE PLUG 19MM	ADESIVO TAPA HUECO 19MM	16	-
L	PARAFUSO 4 X 14 CAB. CHATA REBAIXADA PHILIPS	SCREW 4 X 14mm	TORNILLO 4 X 14mm	38	1602420
M	CANTONEIRA 18x18 (ZA)	METALIC SUPPORT "L" 18x18mm	SOPORTE METÁLICO "L" 18x18mm	4	1604580
N	CANTONEIRA SUPORTE TRIANGULAR COM ABA	TRIANGLE SUPORT ANGLE	ANGULO TRIANGULAR	22	-
O	PARAFUSO 3.5 X 30 CAB. FLANGEADO	SCREW 3,5 X 30 mm	TORNILLO 3,5 X 30mm	3	-
P	PARAFUSO 3.5 X 16 CAB. CHATA PHILIPS	SCREW 3,5 X 16 mm	TORNILLO 3,5 X 16mm	22	1606855
Q	CINTA DE PAREDE 200x20x1mm	STRAP 200 X 20 X 1mm	CORREA DE PARED 200 X 20 X 1mm	1	-
R	SUPORTE PARA CABIDEIRO OBLONGO	SUPPORT PIPE OBLONGO PLASTIC	APOYO TUBERÍA OBLONGO PLÁSTICO	2	-
S	TUBO OBLONGO 910MM	PIPE OBLONGO 910MM	TUBERÍA OBLONGO 910MM	1	1608279
T	PUXADOR CONCHA C/ PARAFUSOS	SHELL HANDLE WITH SCREWS	MANGO CONCHA CON TORNILLOS	2	1608266
U	PERFIL H PLÁSTICO 1719MM	PROFILE H PLASTIC 1719MM	PERFIL H PLASTICO 1719MM	1	-
X	GIZ CERA BRANCO Ø14x8mm	WAX CHALKS - Ø14x8mm	TIZAS DE CERA Ø14x8mm	1	
Y	GIZ CERA GRAFITE - CINZA Ø14x8mm	WAX CHALKS - Ø14x8mm	TIZAS DE CERA Ø14x8mm	1	

KIT DOBRADIÇAS / HINGES KIT / KIT BISAGRAS

REF.	PEÇA	PART	PIEZA	QTDE	CÓDIGO
V	DOBRADIÇA COLO H7 26mm	HINGE SHIM 26mm H7	BISAGRA H7 26mm	6	
W	CALÇO 90° 26mm	HINGE 90° 26mm	CUÑA 90° 26mm	6	

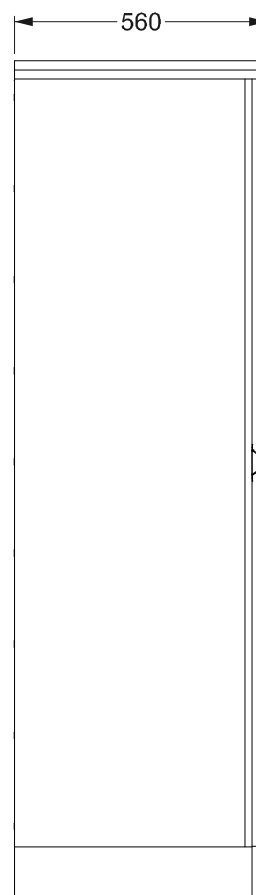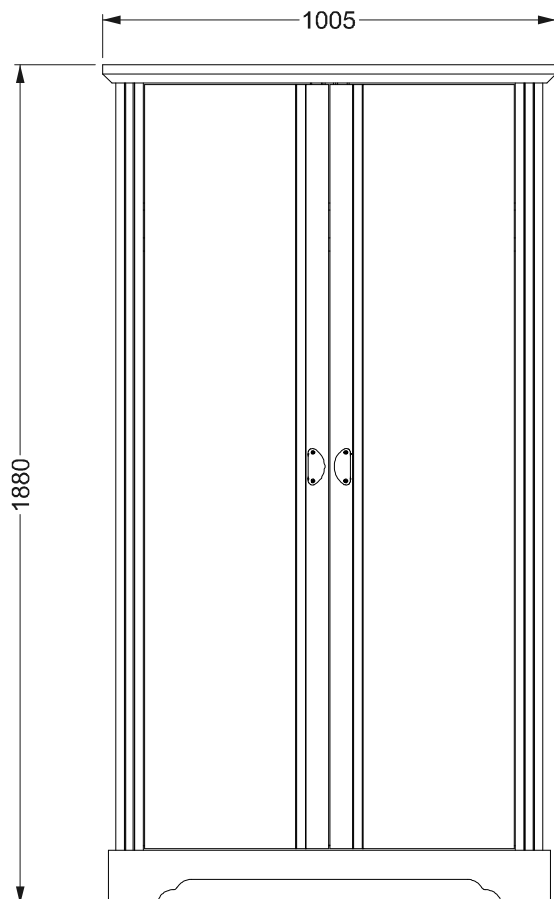

PASSO 1
STEP 1
PASO 1

PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESARIAS

7 - x1

FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED

HERRAMIENTA NECESSARIA

C  06





H  02

I  02

J  01

FERRAMENTA NECESSÁRIA
TOOLS REQUIRED

HERRAMIENTA NECESSARIA

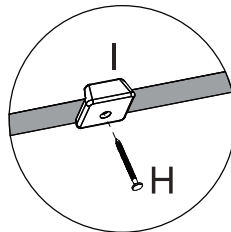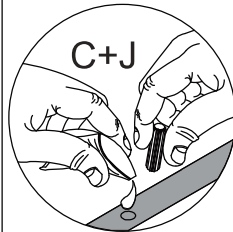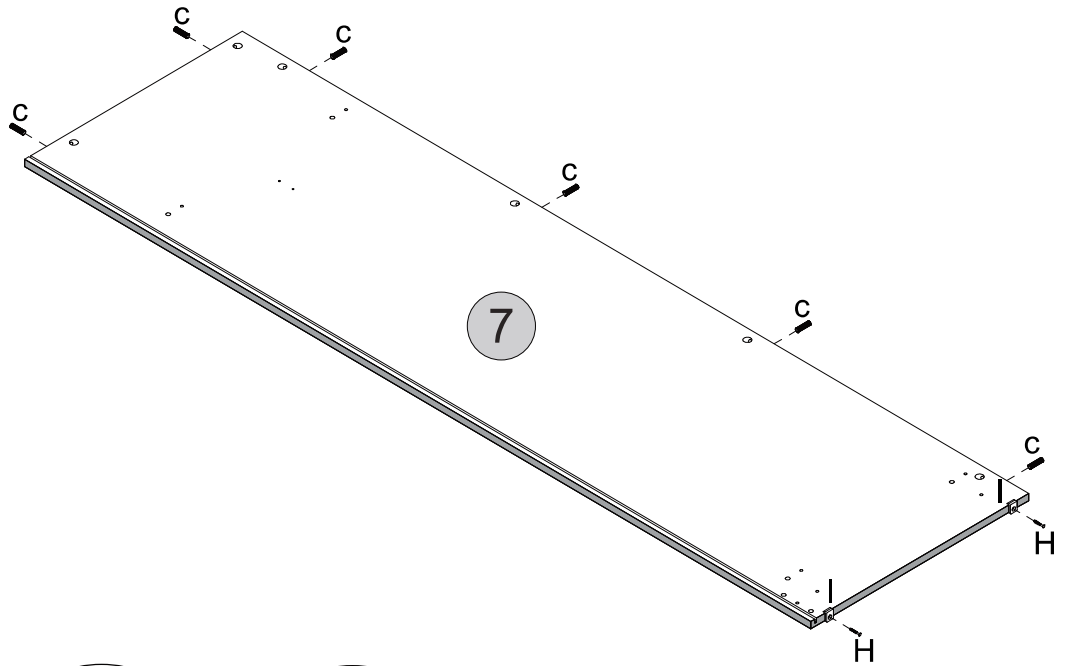


PASSO 2
STEP 2
PASO 2

PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESARIAS

7 - x1

FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED

HERRAMIENTA NECESSARIA






A  05

L  02

R  01

FERRAMENTA NECESSÁRIA
TOOLS REQUIRED

HERRAMIENTA NECESSARIA

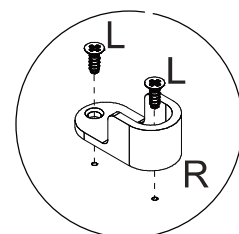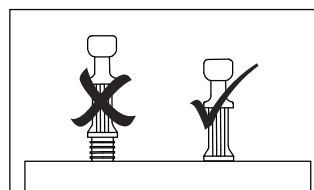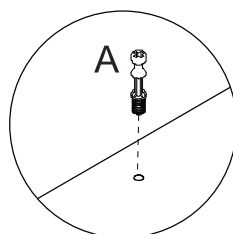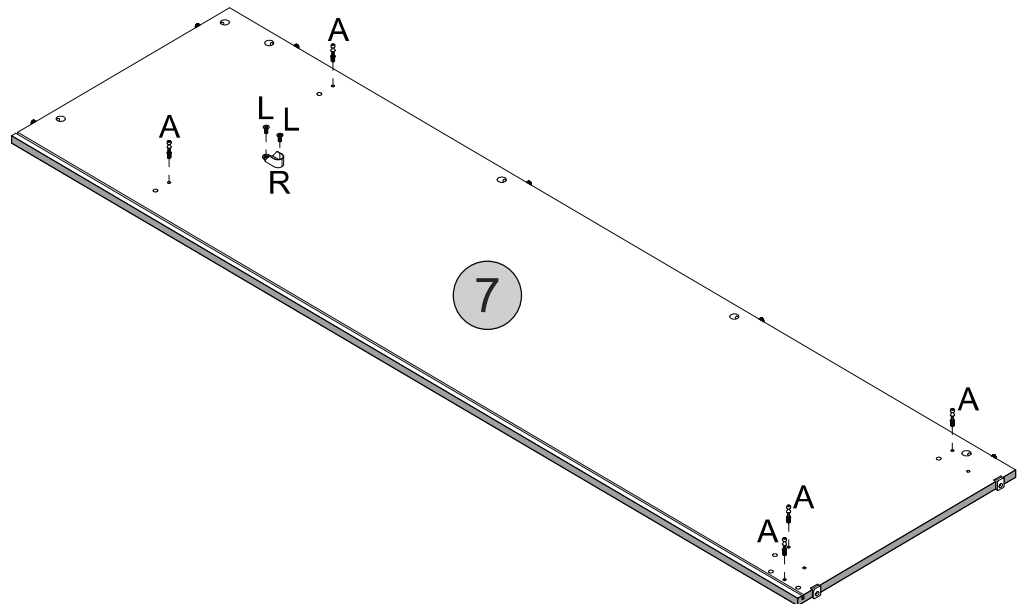

PASSO 3
STEP 3
PASO 3


PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESARIAS

8 - x1

FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED

HERRAMIENTA NECESSARIA

C  06





H  02

I  02

J  01

FERRAMENTA NECESSÁRIA
TOOLS REQUIRED

HERRAMIENTA NECESSARIA

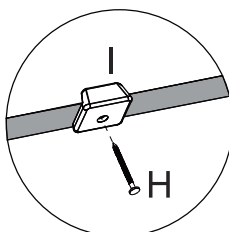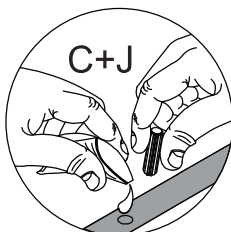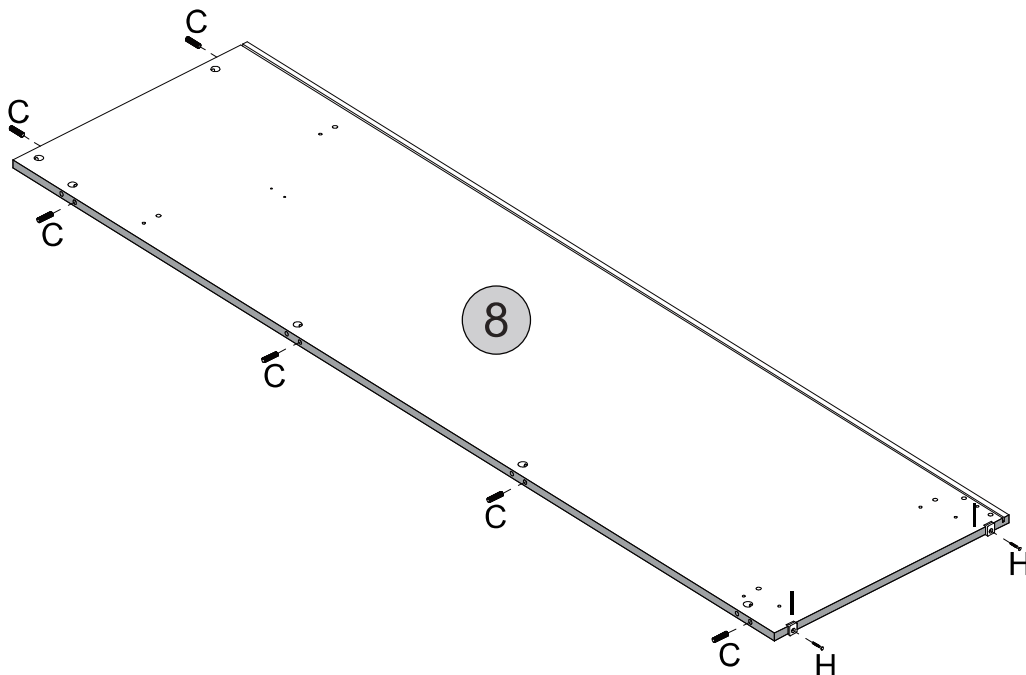

PASSO 4
STEP 4
PASO 4

PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESARIAS

8 - x1

FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED

HERRAMIENTA NECESSARIA






A  05

L  02

R  01

FERRAMENTA NECESSÁRIA
TOOLS REQUIRED

HERRAMIENTA NECESSARIA

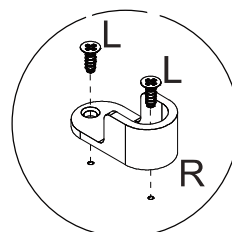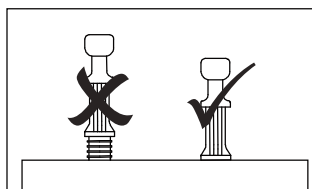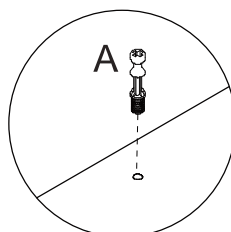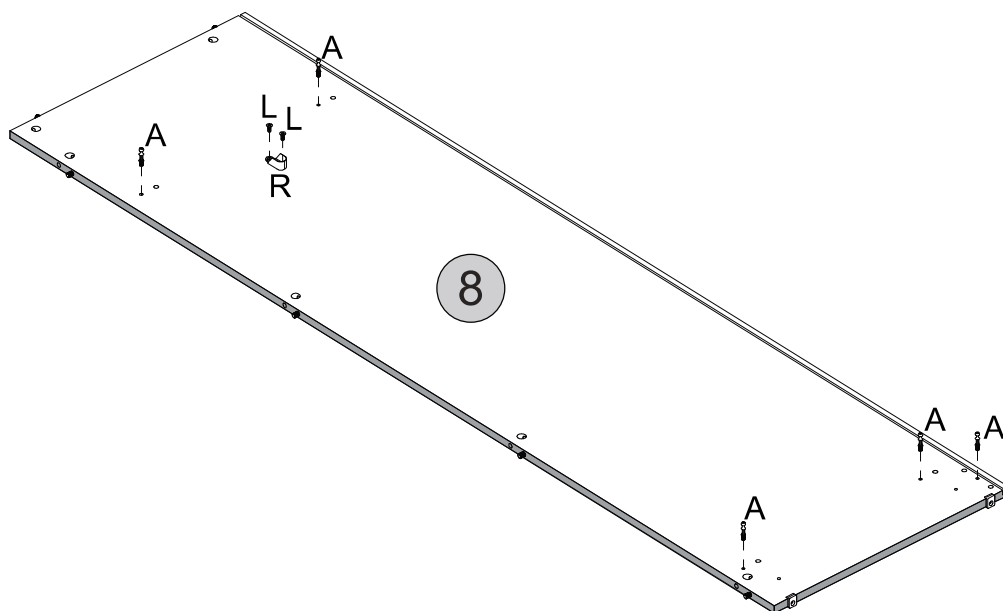

PASSO 5
STEP 5
PASO 5







PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESARIAS

2 - x1

FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

C		04
E		02
F		04
J		01
L		04
M		04

FERRAMENTA NECESSÁRIA
TOOLS REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

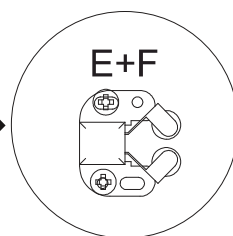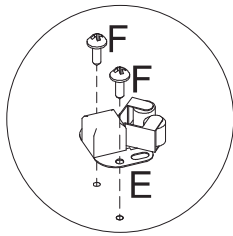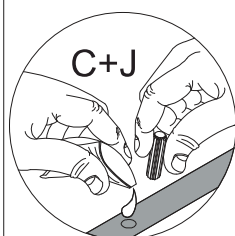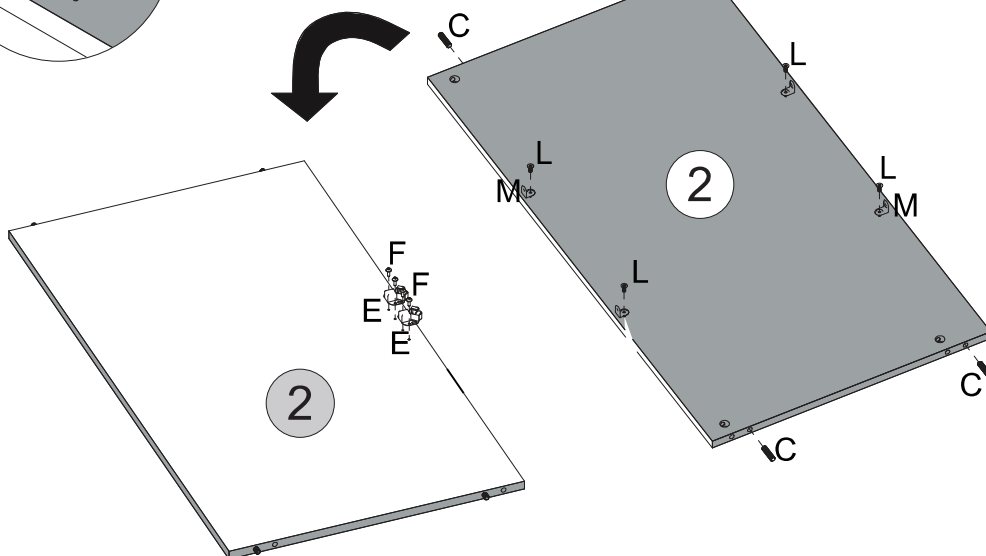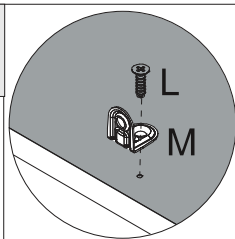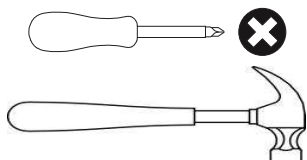

PASSO 6
STEP 6
PASO 6

PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESARIAS

3 - x1

4 - x1




5 - x1

6 - x1

FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

C		12
J		01

FERRAMENTA NECESSÁRIA
TOOLS REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

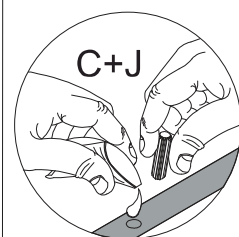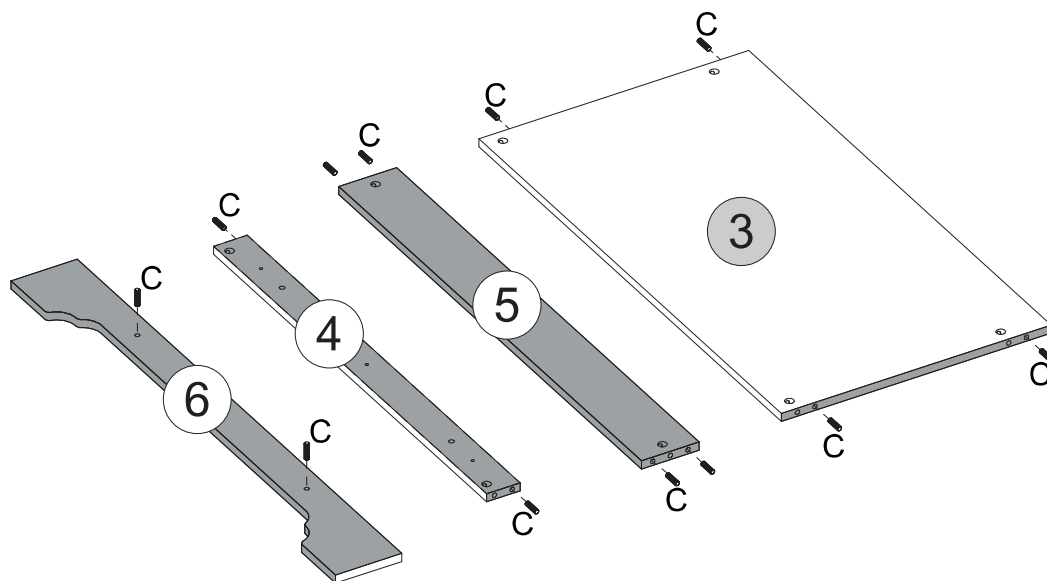

PASSO 7
STEP 7
PASO 7

PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESARIAS

2 - x1




3 - x1

7 - x1

FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

B  04

FERRAMENTA NECESSÁRIA
TOOLS REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

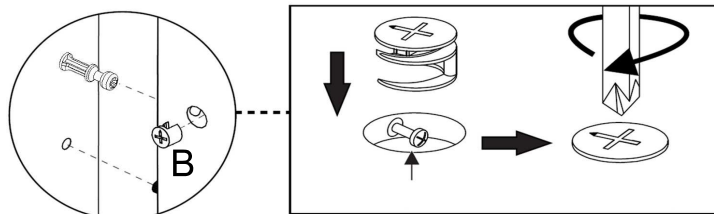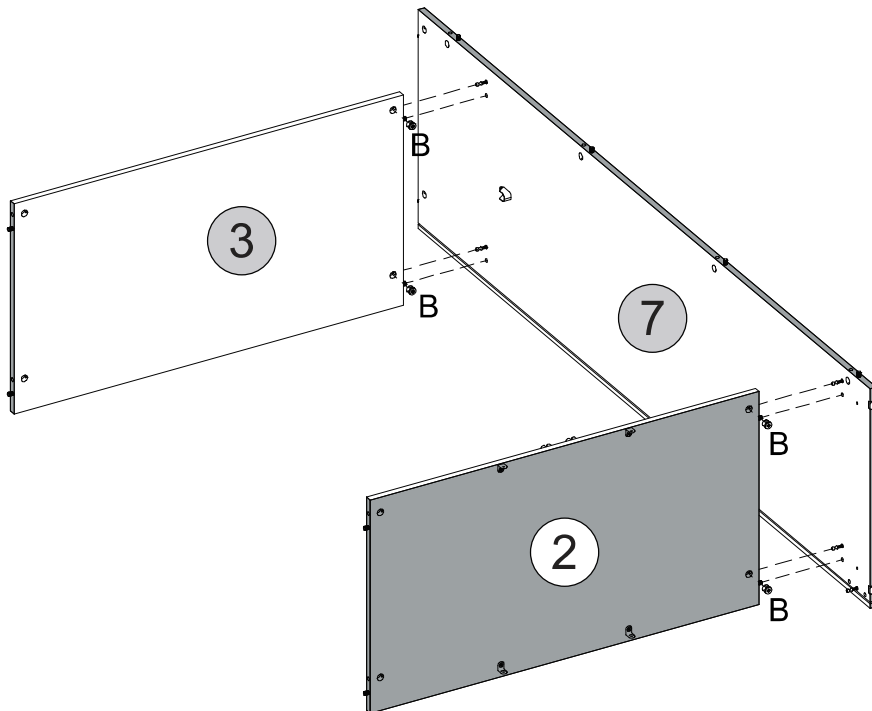


PASSO 8
STEP 8
PASO 8

PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESARIAS

5 - x1




8 - x1

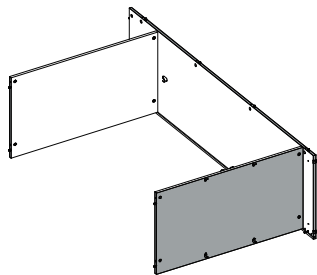

FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

B  06

FERRAMENTA NECESSÁRIA
TOOLS REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

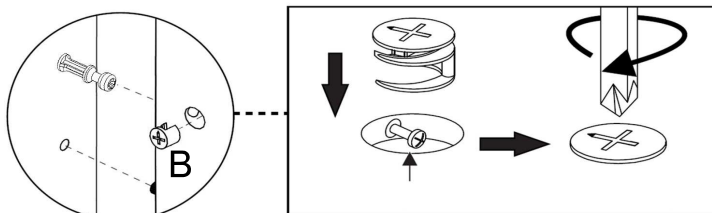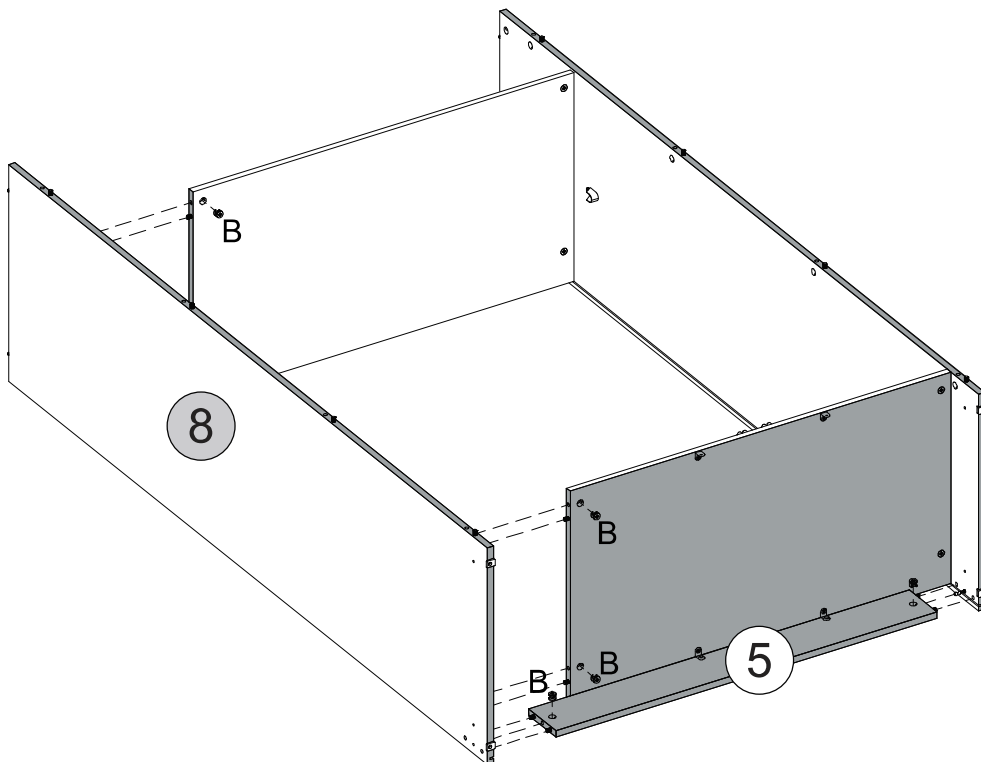

PASSO 9
STEP 9
PASO 9

PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESARIAS

1 - x1




FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

A1  04

E  02

F  04


FERRAMENTA NECESSÁRIA
TOOLS REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

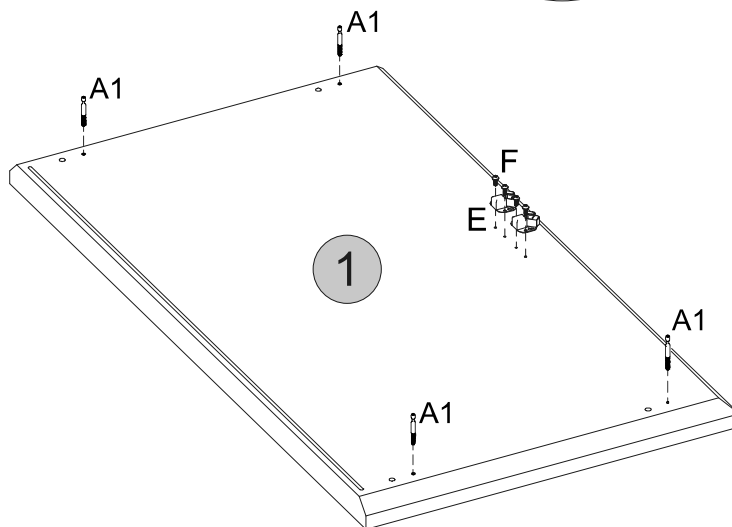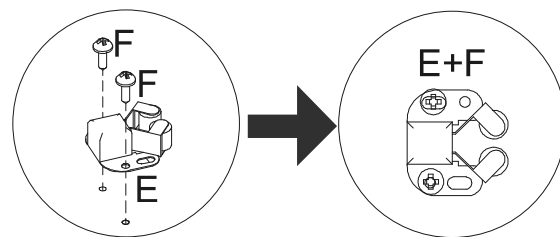

PASSO 10
STEP 10
PASO 10

PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESARIAS

1 - x1




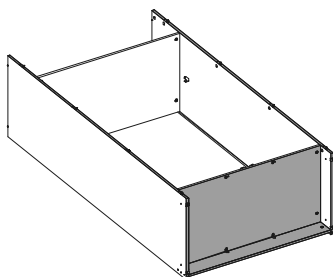


FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

B  04

L  02

FERRAMENTA NECESSÁRIA
TOOLS REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

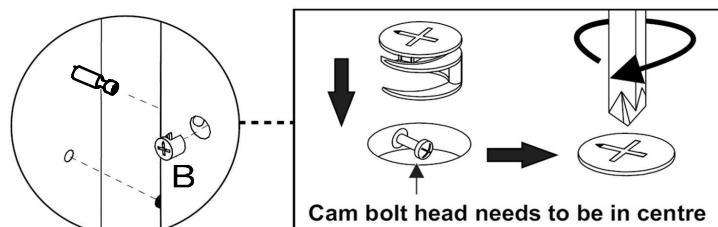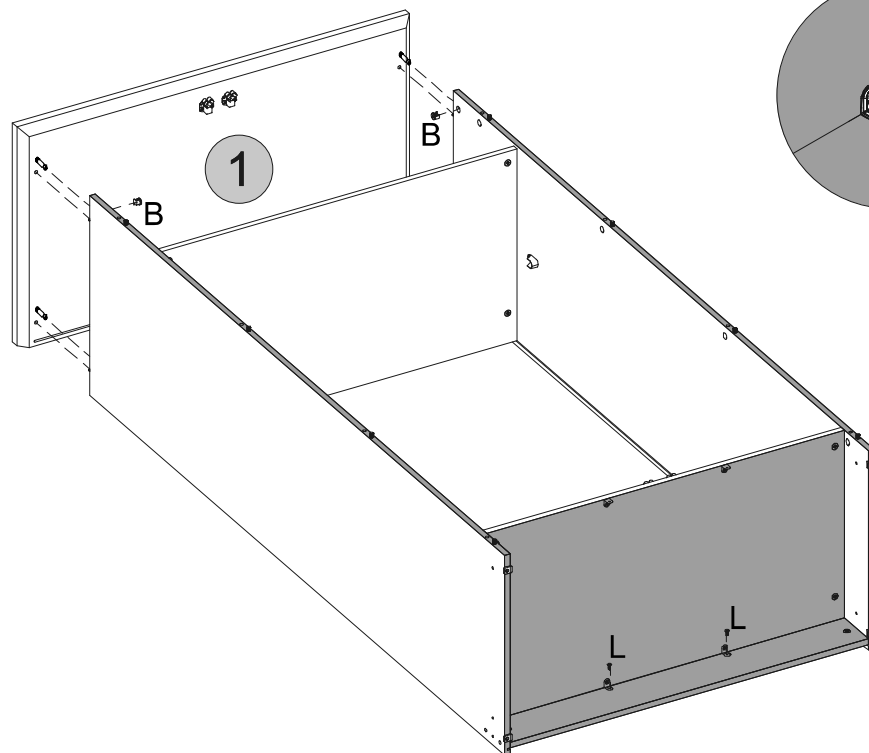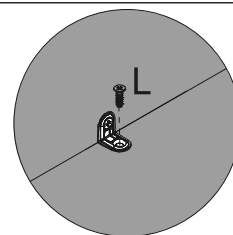


PASSO 11
STEP 11
PASO 11

PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESARIAS




9 - x1

10- x1

FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA



FERRAMENTA NECESSÁRIA
TOOLS REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

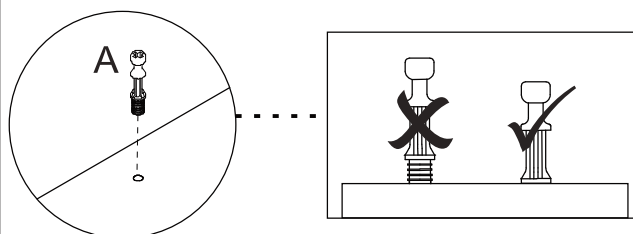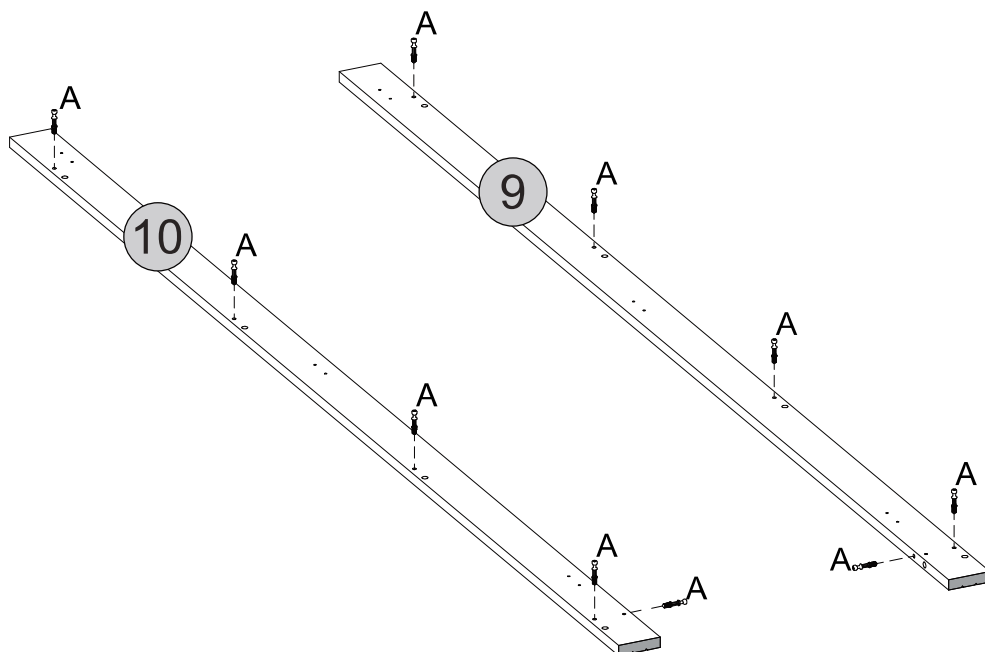



PASSO 12
STEP 12
PASO 12

PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESARIAS




9 - x1

10- x1

FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA




FERRAMENTA NECESSÁRIA
TOOLS REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

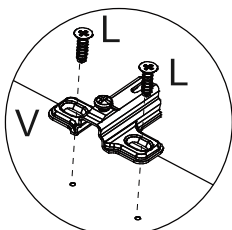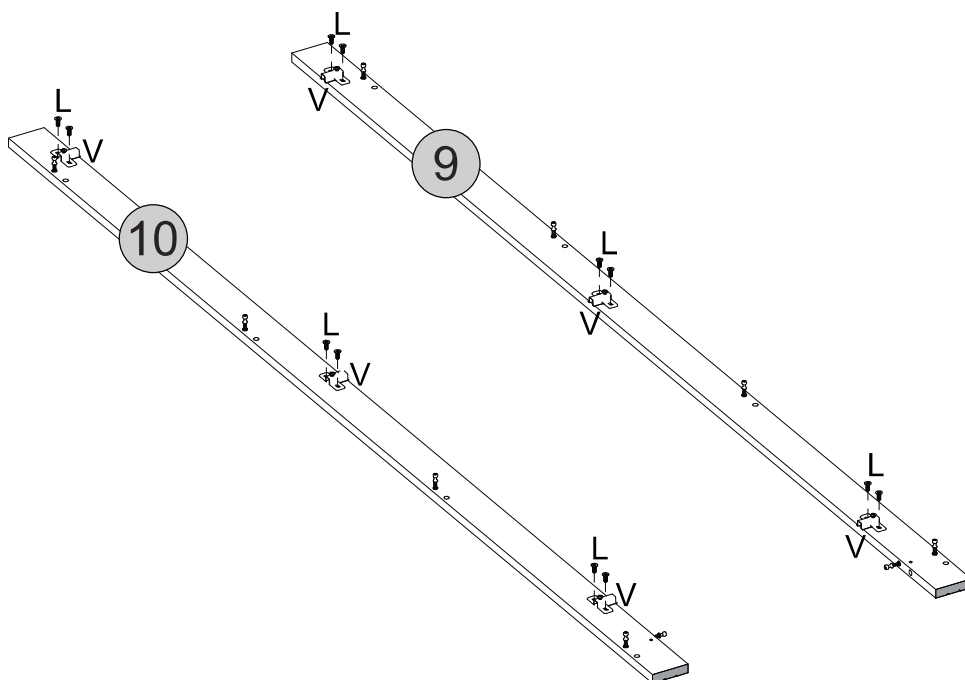

PASSO 13
STEP 13
PASO 13

PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESARIAS




9 - x1

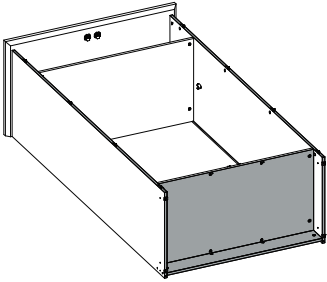

FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

B  04

FERRAMENTA NECESSÁRIA
TOOLS REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

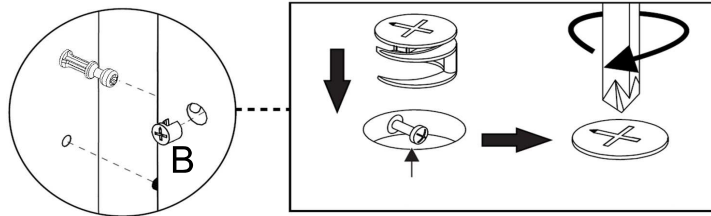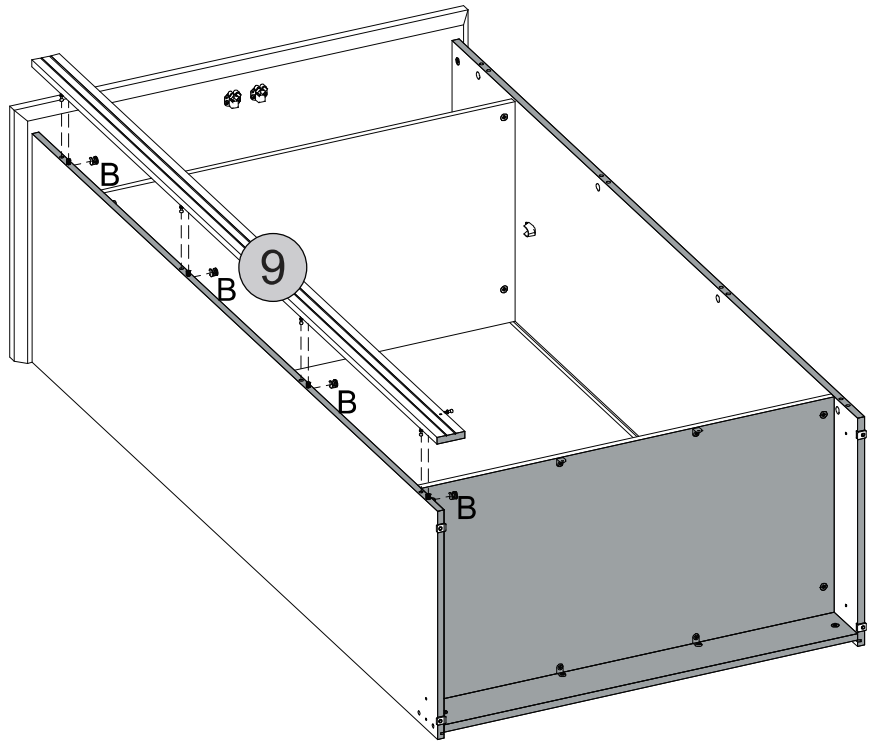


PASSO 14
STEP 14
PASO 14

PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESARIAS

4 - x1

10 - x1



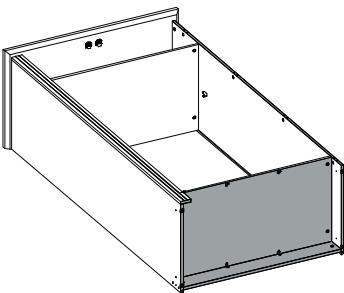


FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

B  06

L  02


FERRAMENTA NECESSÁRIA
TOOLS REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

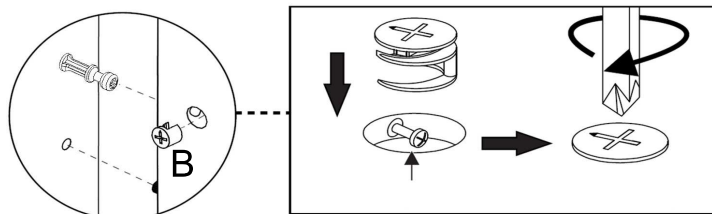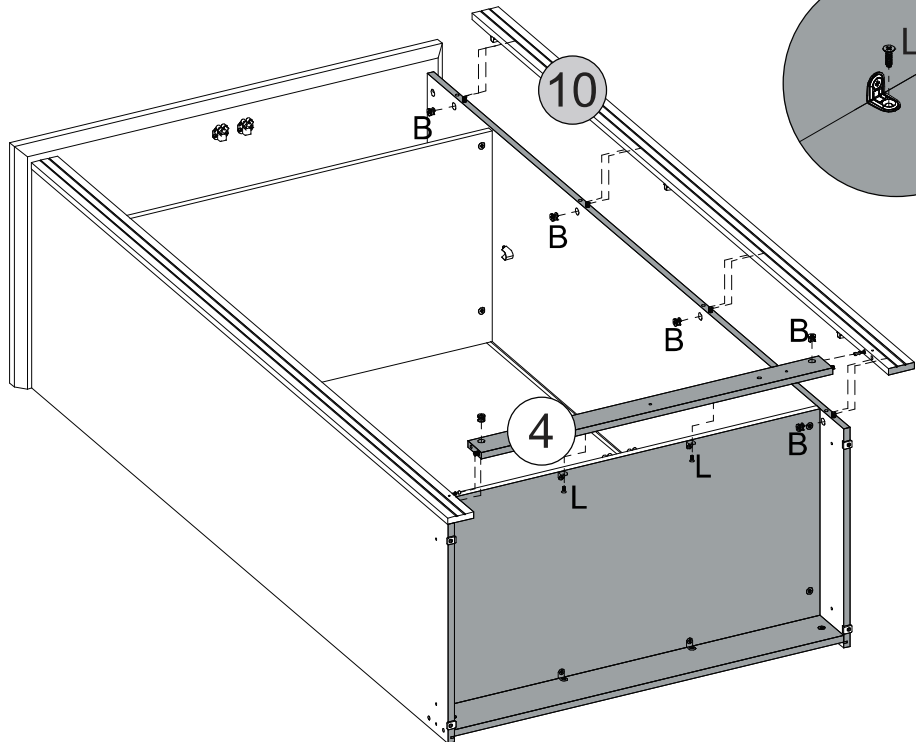

PASSO 15
STEP 15
PASO 15

PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESARIAS




12- x2

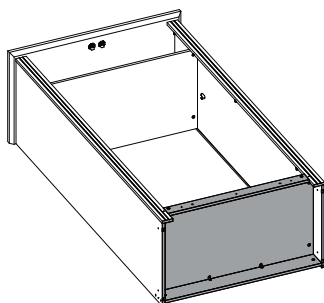

FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

G  04


FERRAMENTA NECESSÁRIA
TOOLS REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

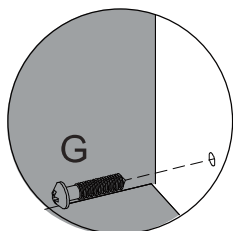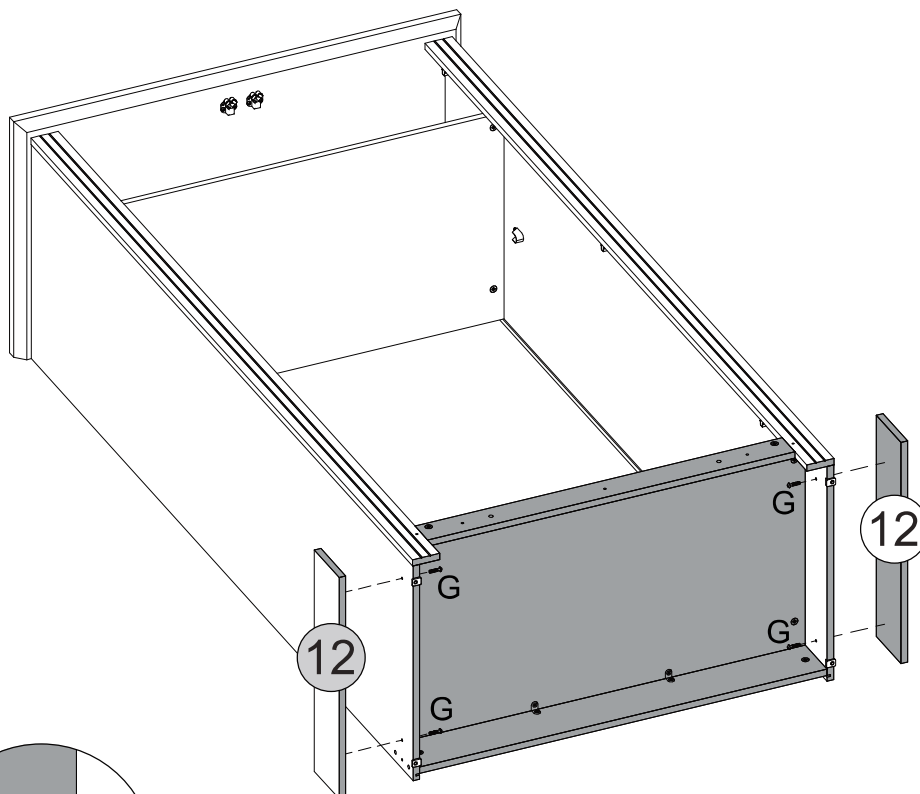

PASSO 16
STEP 16
PASO 16

PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESARIAS




6 - x1

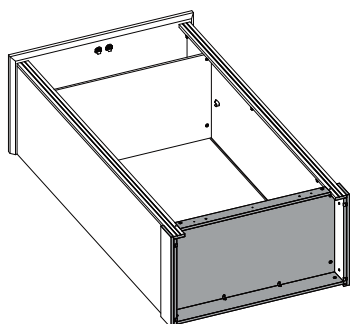

FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

G  05


FERRAMENTA NECESSÁRIA
TOOLS REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

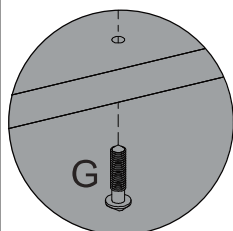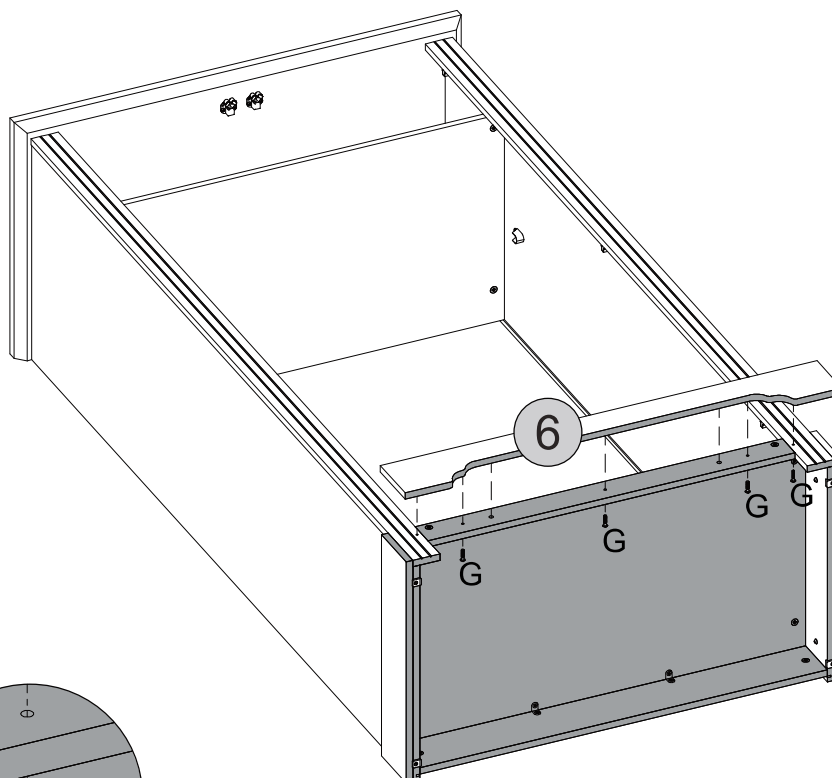

PASSO 17
STEP 17
PASO 17

PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESARIAS




11- x2

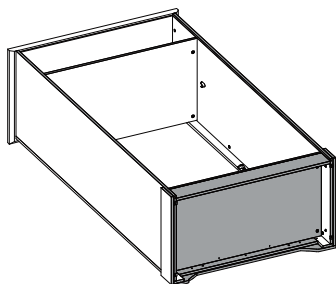


FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

U  01

FERRAMENTA NECESSÁRIA
TOOLS REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

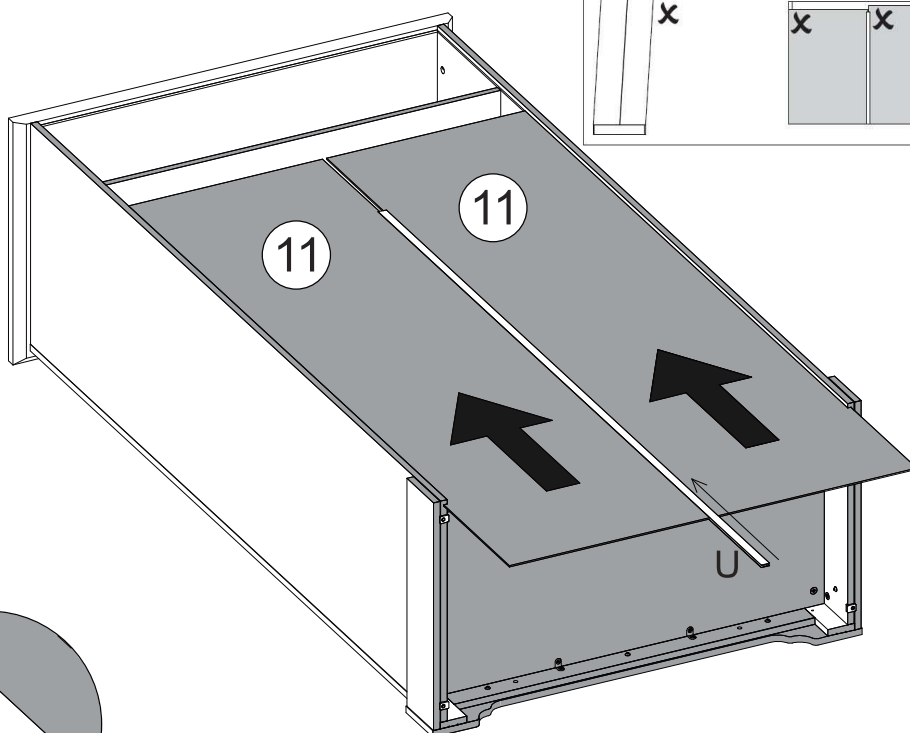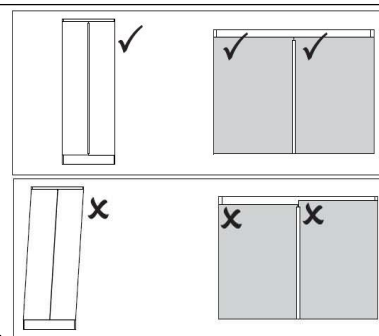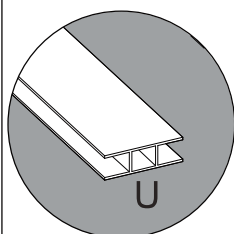

PASSO 18
STEP 18
PASO 18

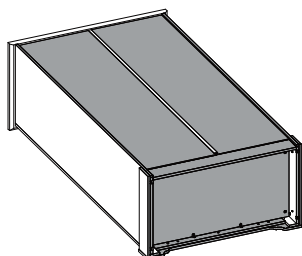






FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

H  12


N  20

P  20

FERRAMENTA NECESSÁRIA
TOOLS REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

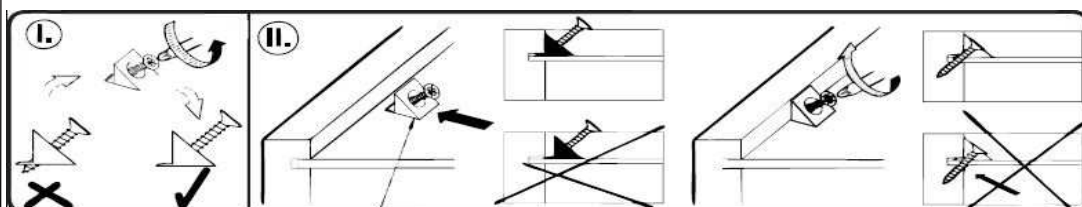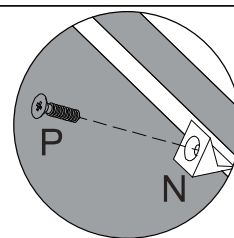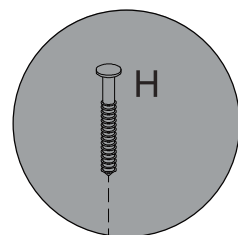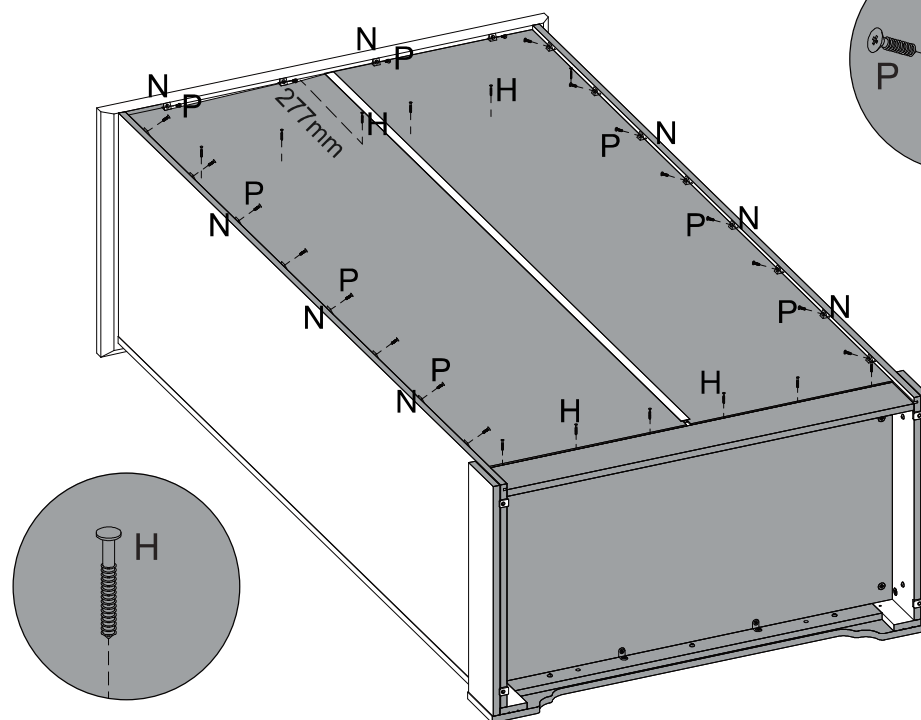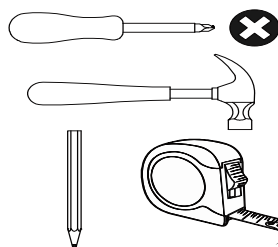

PASSO 19
STEP 19
PASO 19



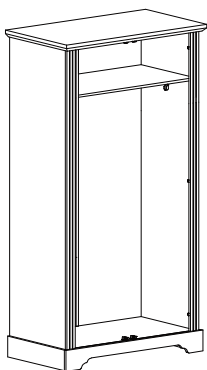


FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

K  14

S  01

FERRAMENTA NECESSÁRIA
TOOLS REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

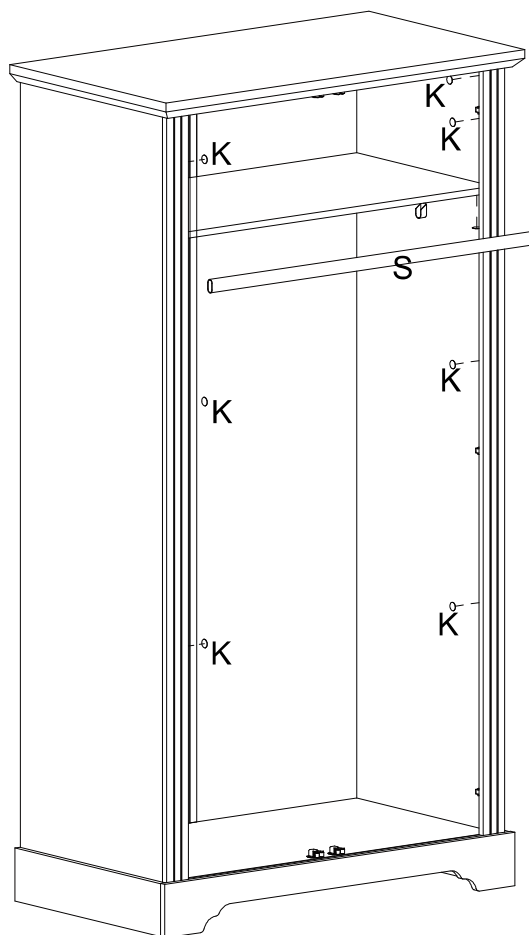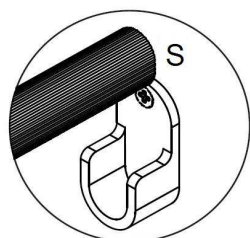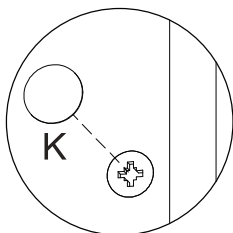

PASSO 20
STEP 20
PASO 20

PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESARIAS

13 - x2

FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA





E  04

F  08

L  12

W  06


FERRAMENTA NECESSÁRIA
TOOLS REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

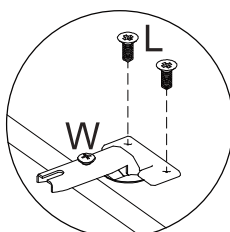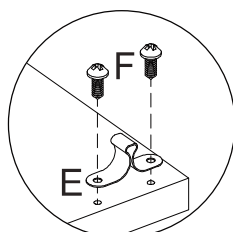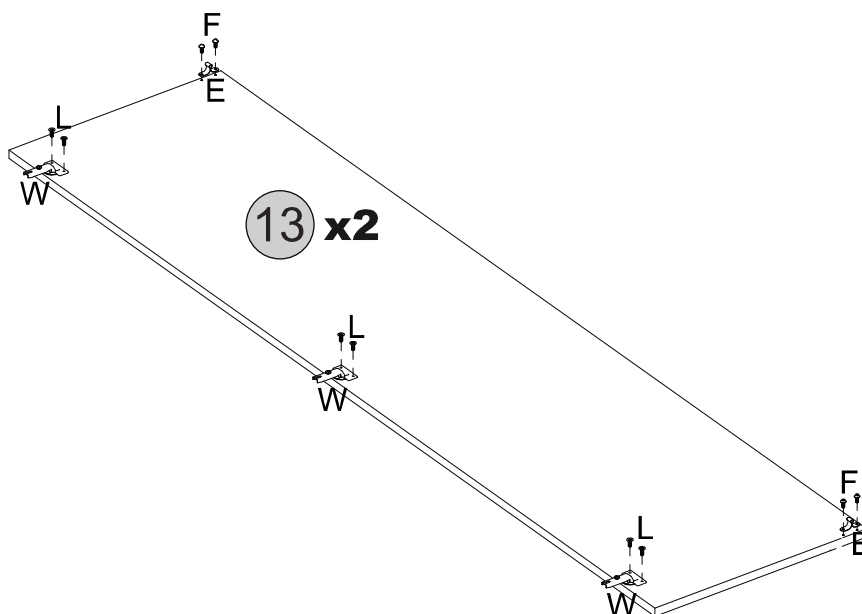

PASSO 21
STEP 21
PASO 21




PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESARIAS

13- x2

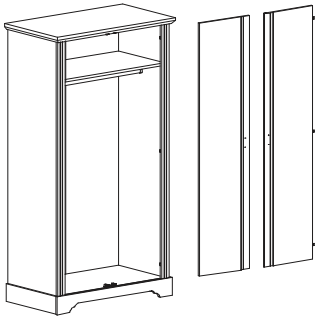


FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

FERRAMENTA NECESSÁRIA
TOOLS REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

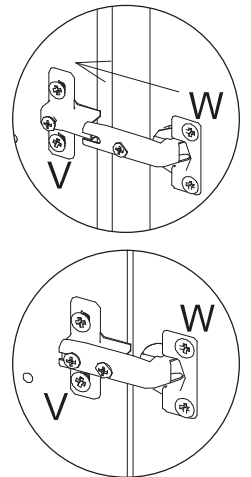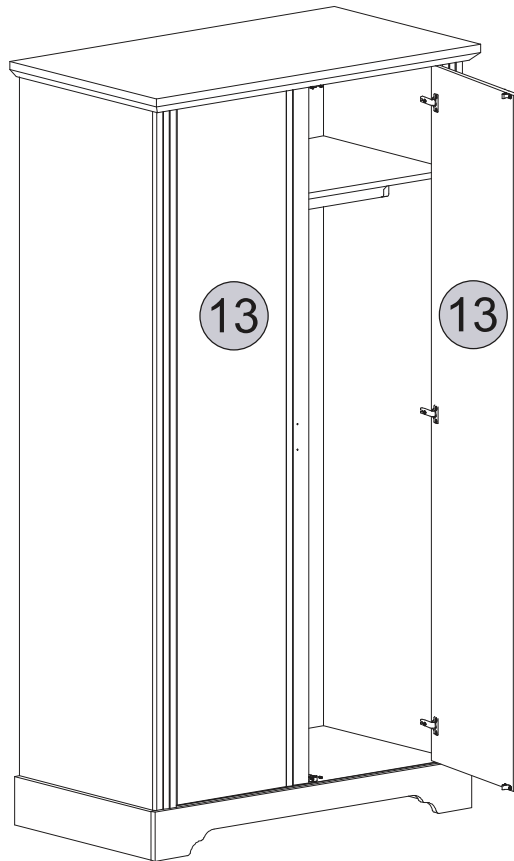




PASSO 22
STEP 22
PASO 22

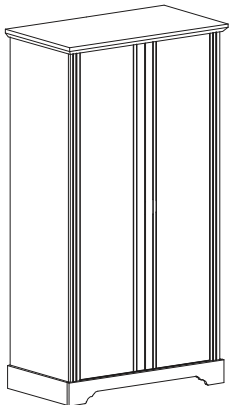


FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

T 02


FERRAMENTA NECESSÁRIA
TOOLS REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

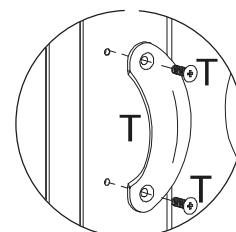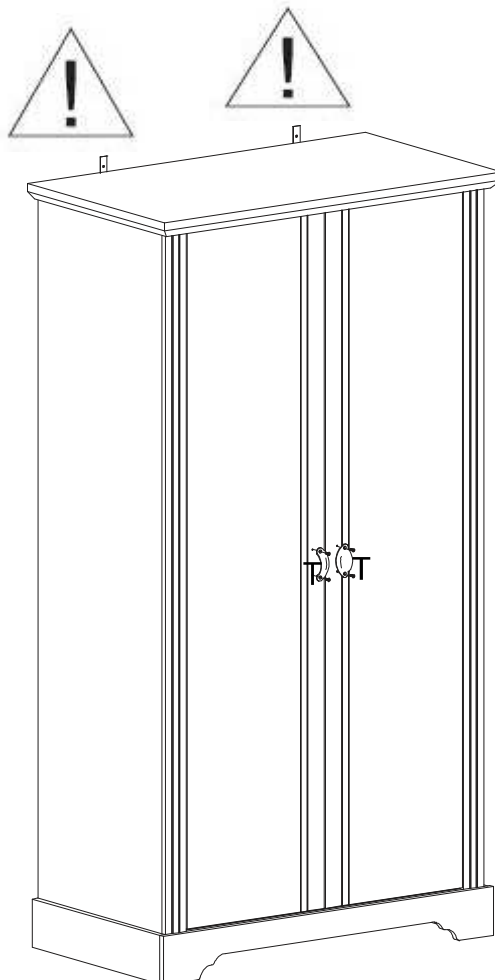



Height Adjustment

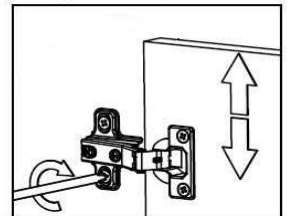


Internal Adjustment

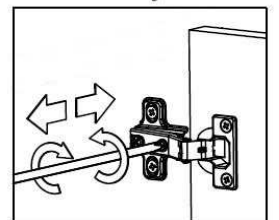

Depth Adjustment

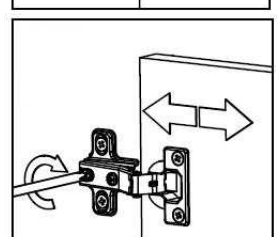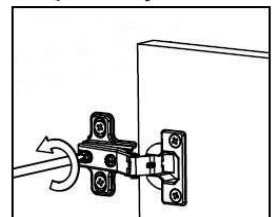

PASSO 23
STEP 23
PASO 23

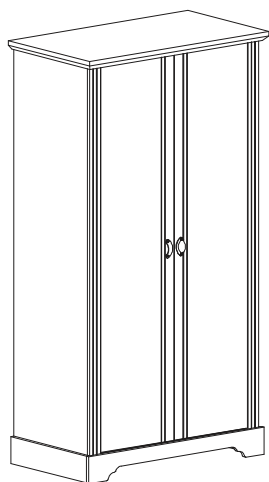

FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

D		04
O		02
Q		02

FERRAMENTA NECESSÁRIA
TOOLS REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

