





Rodovia SC-492 - Km 10 - B. Industrial
89905-000 - Bandeirante - SC
Fone: (49) 3622-4549
e-mail: mxmoveis@mxmoveis.com.br

Ref. AGL02





Aéreo 1200
Armario 1200

Cozinha/Cocina
GLORIA

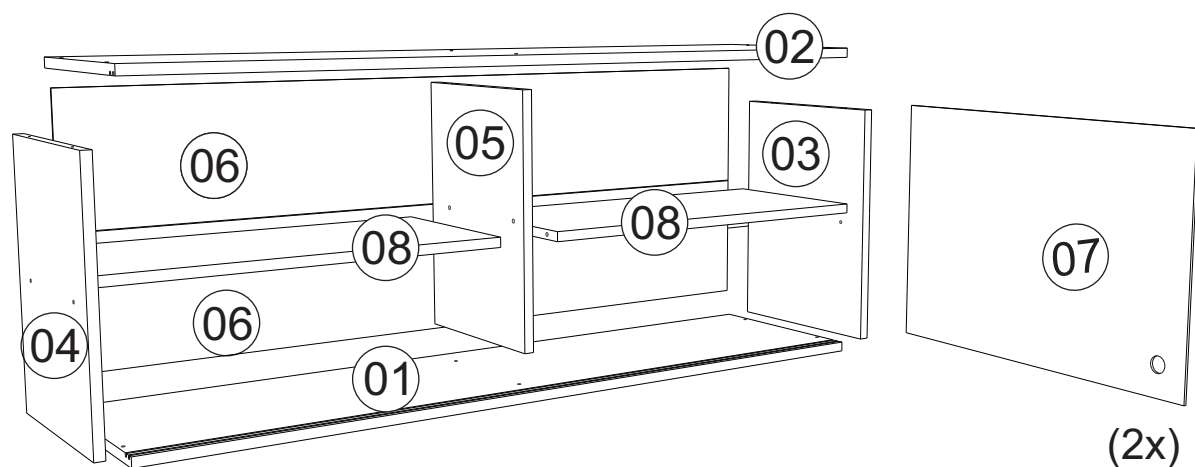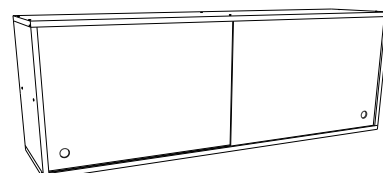

Nº	Código	NOME DA PEÇA/DESCRIPCIÓN PIEZAS	MEDIDAS (mm)	QTD.	CASTANHO CASTANHO
01	AGL02.01.00	Base inferior/Base inferior	1200x300x15	01	263415
02	AGL02.05.00	Base superior/Base superior	1200x300x15	01	263416
03	AGL02.17.00	Lateral externa direita/Lateral derecha	387x300x15	01	263417
04	AGL02.18.00	Lateral externa esquerda/Lateral izquierda	387x300x15	01	263418
05	AGL02.19.00	Lateral interna/Divisoria	387x275x15	01	261623
06	AGL02.13.00	Forro/Revés	1187x202x2.5	02	261247
07	11613	Porta/Puerta	600x395x3	02	
08	AGL02.02.00	Base interna/Base pequena	578x275x15	02	261249

Ferragens/Herrajes

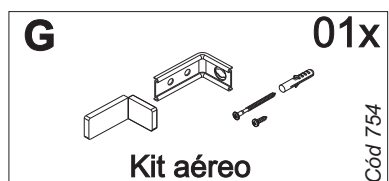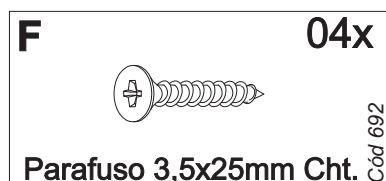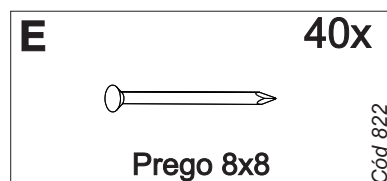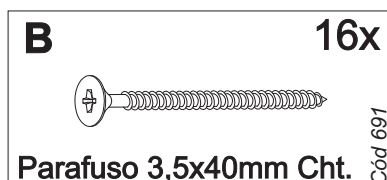


*Usar os parafusos (F) para unir este módulo a outro.
Usar los tornillos (F) para unirse este módulo a otro.





Medidas em mm


Pré-Montagem/Preparación Piezas

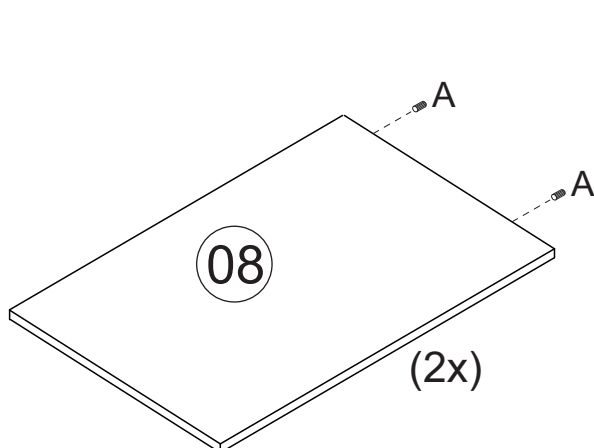


Utilizar
cola nas
cavilhas.

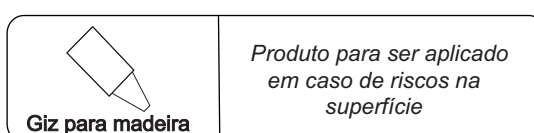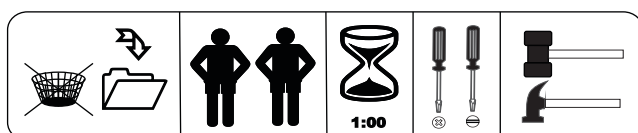


01 Montagem/Montaje

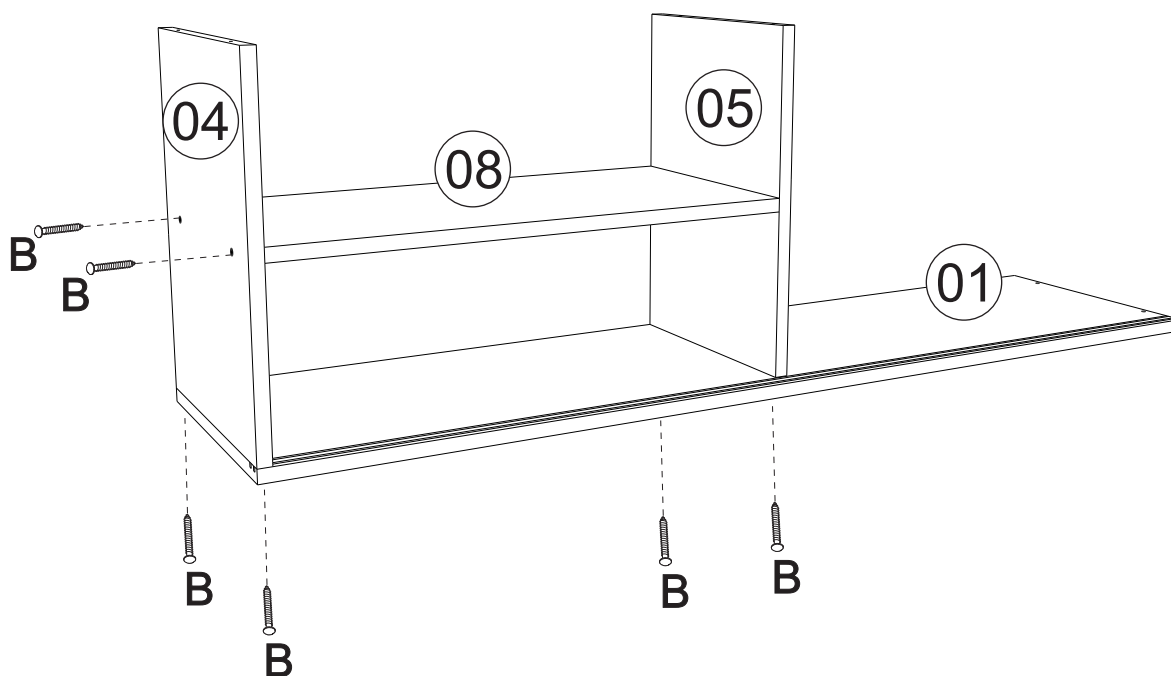



02 Montagem/Montaje

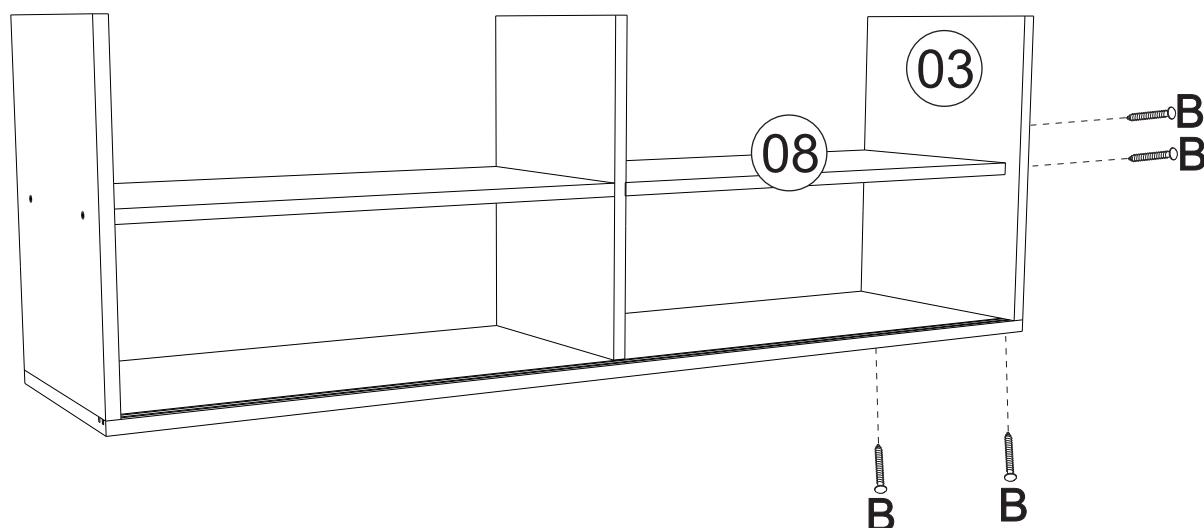


03 → Montagem/Montaje

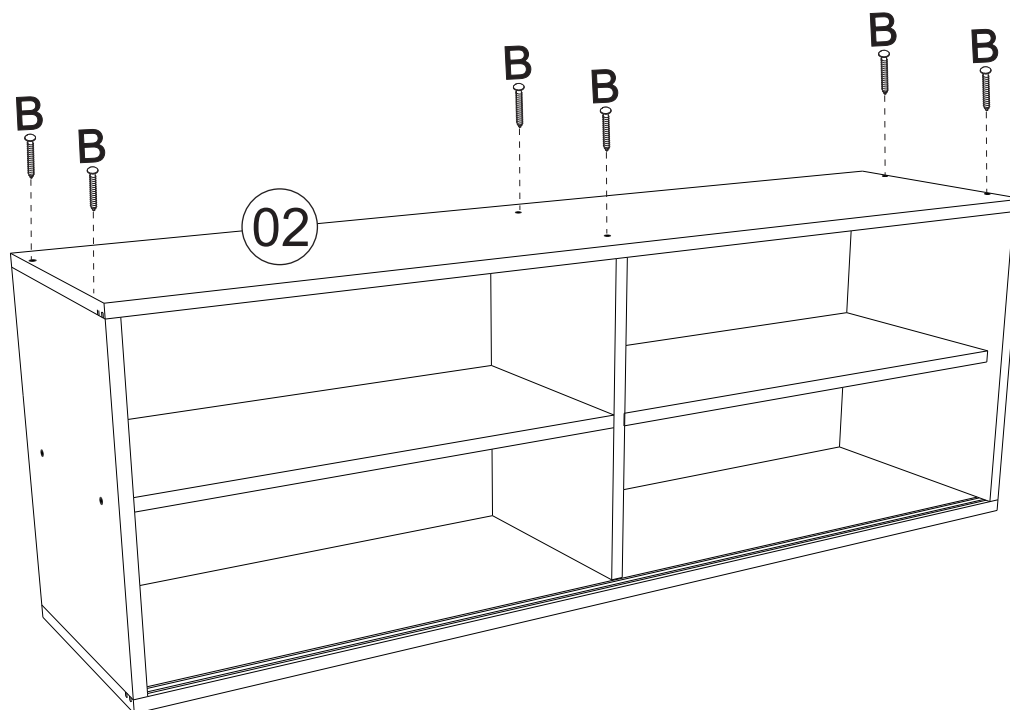

04 → Montagem/Montaje

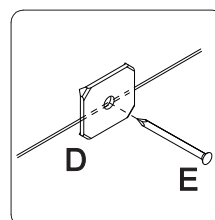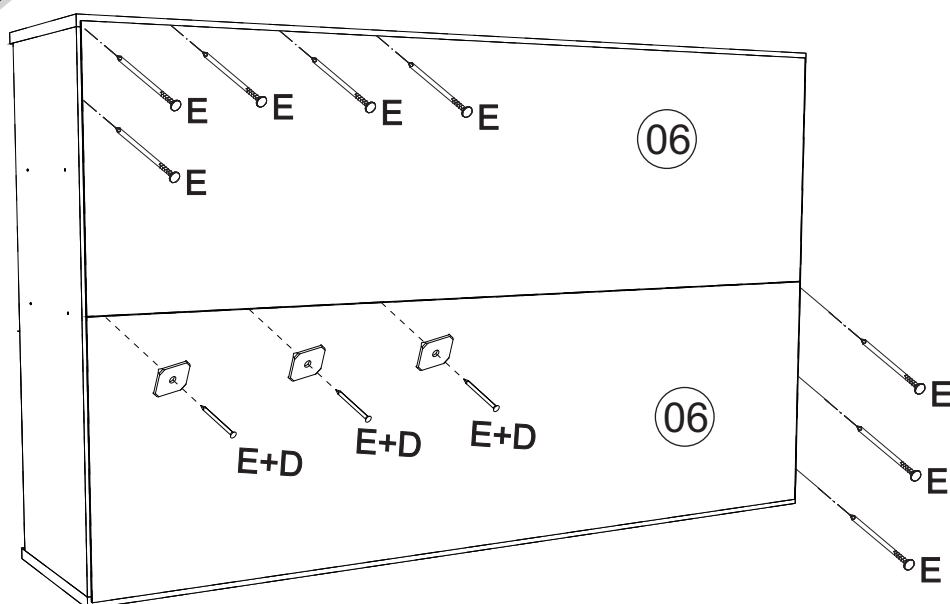


*Colocar o prego (E) e a junção (D) a cada 100mm

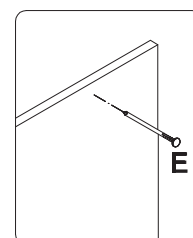

*Colocar um prego (E) a cada 100mm

06 Montagem/Montaje

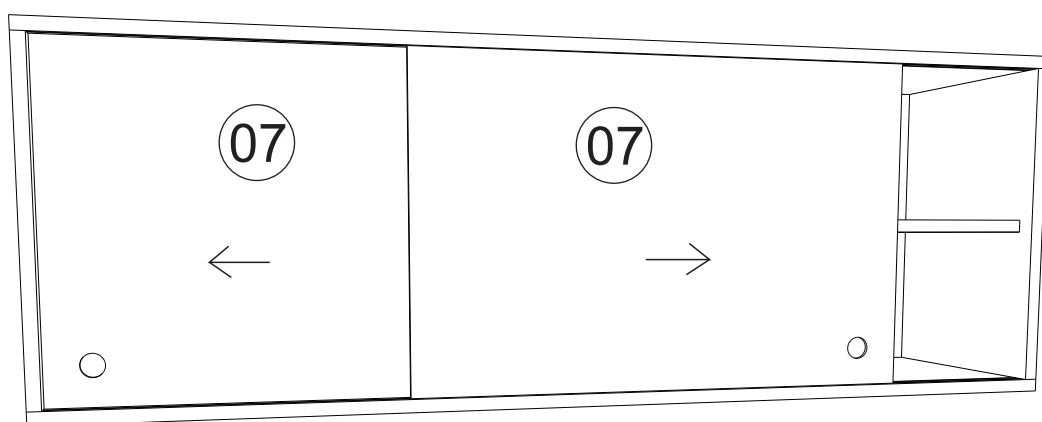

Limpeza/Limpieza



- ✍ Use um pano levemente umedecido com água, seguido de pano seco.
- ✍ *Use solamente un paño húmedo con agua y después un paño seco.*
- ✍ Nunca utilize produtos químicos ou abrasivos.
- ✍ *No utilice productos quimicos o abrasivos.*



Rodovia SC-492 - Km 10 - B. Industrial
89905-000 - Bandeirante - SC
Fone: (49) 3622-4549
e-mail: mxmoveis@mxmoveis.com.br















Ref. BGL02

Balcão 1200 2P 3G
Balcón 1200
Counter 1200
Cozinha/Cocina
GLORIA

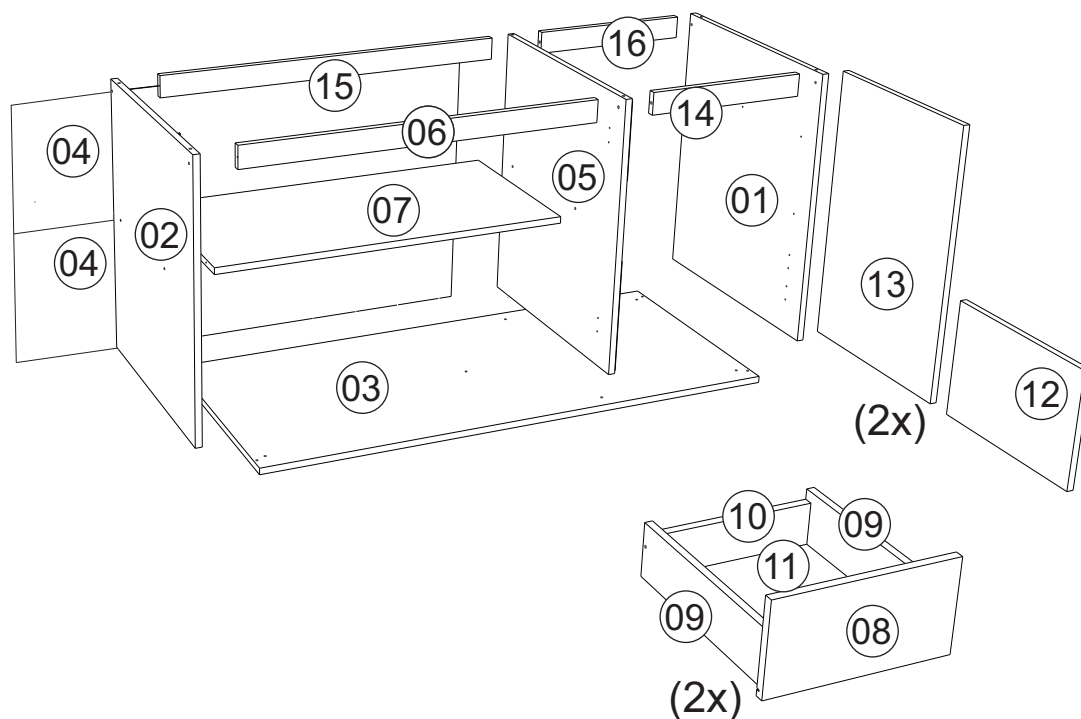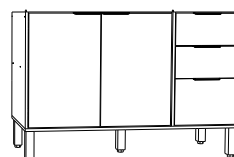

Nº	CÓDIGO CODE ASSISTÊNCIA ATTENDANCE	NOME DA PEÇA/DESCRIPCIÓN PIEZAS/DESCRIPTION PARTS	MEDIDAS (mm) MEASURES (mm)	QTD.	CASTANHO CASTANHO
01	BGL02.17.00	Lateral externa direita/Lateral derecha/Right side	625x516x15	01	263565
02	BGL02.18.00	Lateral externa esquerda/Lateral izquierda/Left side	625x516x15	01	263785
03	BGL02.01.00	Base Inferior/Base/Shelf	1200x516x15	01	263564
04	BGL02.13.00	Forro/Revés/botton	1186x300x2.5	02	260772
05	BGL02.19.00	Lateral interna/Lateral interna/Inner side	625x516x15	01	264561
06	BGL02.28.00	Ripa sustentação frontal /Travesaño/front support slat	795x50x15	01	263568
07	BGL02.02.00	Base interna/Base pequena/Shelf	795x387x15	01	261607
08	BGL02.14.00	Frente gaveta/Frente cajón/Drawer front	352x175x15	02	260905
09	BGL02.15.00	Lateral gaveta/Lateral cajón/ Drawer side	350x100x15	04	260777
10	BGL02.29.00	Ripa Traseira de gaveta/Trasero cajón/Drawer back	306x80x15	02	260785
11	BGL02.34.00	Forro gaveta/Revés cajón/Botton	355x336x15	02	260773
12	BGL02.25.01	Porta/Puerta/Door	352x255x15	01	260910
13	BGL02.25.00	Porta/Puerta/Door	615x392x15	02	260909
14	BGL02.28.02	Ripa sustentação frontal /Travesaño/front support slat	360x50x15	01	263786
15	BGL02.28.01	Ripa sustentação /Travesaño/Rear support slat	795x50x15	01	260784
16	BGL02.28.03	Ripa sustentação /Travesaño/Rear support slat	360x50x15	01	263787

Ferragens/Herrajes/Hardware

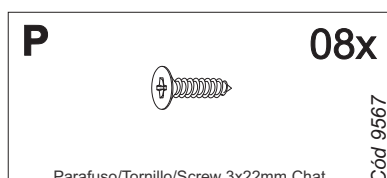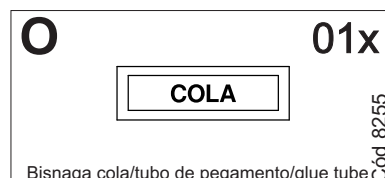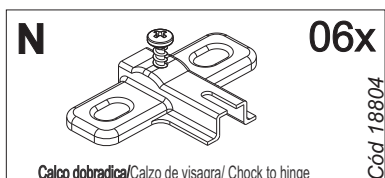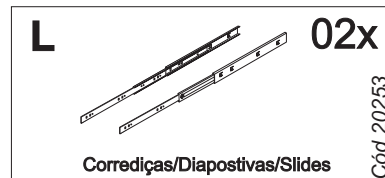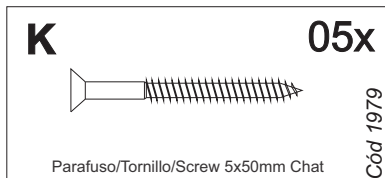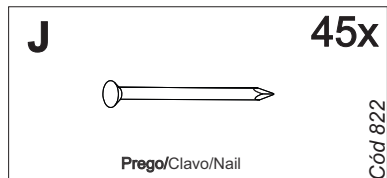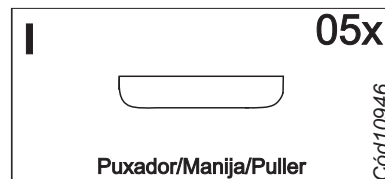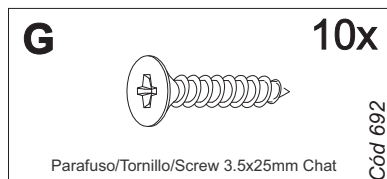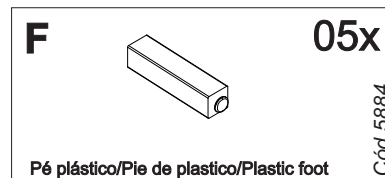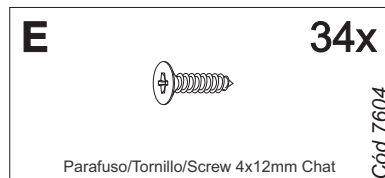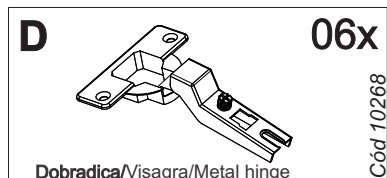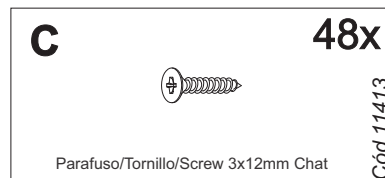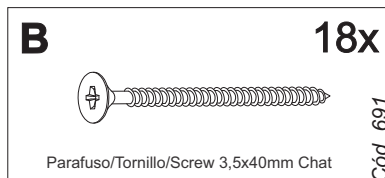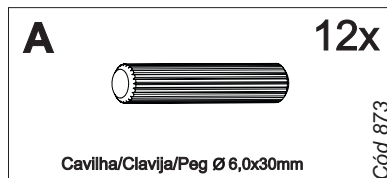


! *Usar os parafusos (G) para unir este módulo a outro. **!**
 Usar los tornillos (G) para unirse este módulo a otro.
 Use the screws (G) to join this module to another.

! * Em caso de aquisição do tampo e roda tampo *
! Este kit de ferragem possui 08 unidades a mais do parafuso (C) e 4 unidades do item (H). **!**





Medidas em mm
 Measures in mm
 Medidas en mm




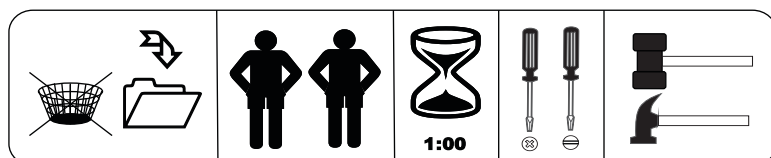


	Produto para ser aplicado em caso de riscos na superfície.
	Product to be applied in case of scratches on the surface.
	Producto para ser aplicado en caso de rayas en la superficie.


Pré-Montagem/Preparación Piezas/ Pre-assembly

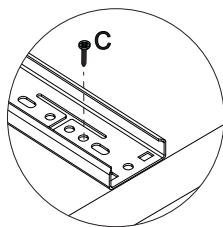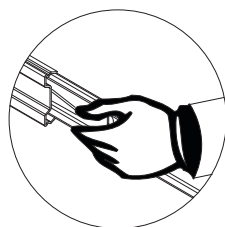


Soltar as partes da corredeira
Afloje las piezas deslizantes
Loosen the slide parts

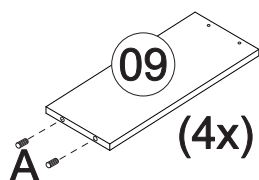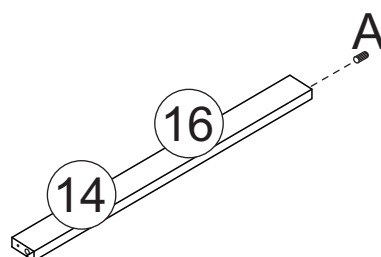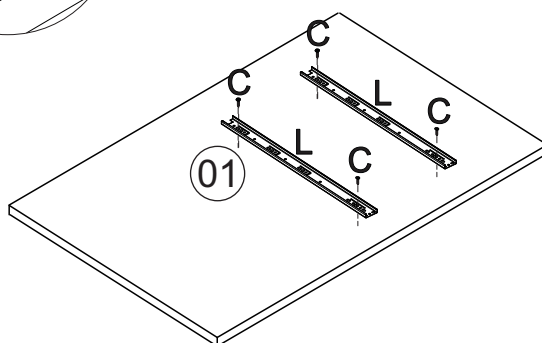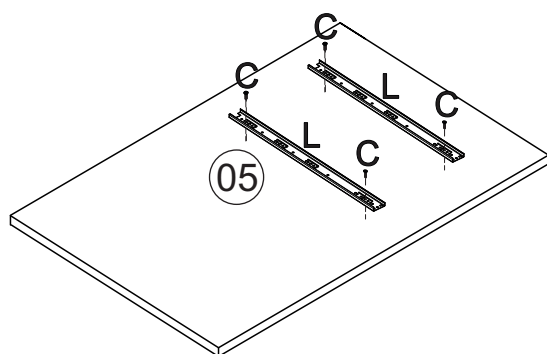


(4x)

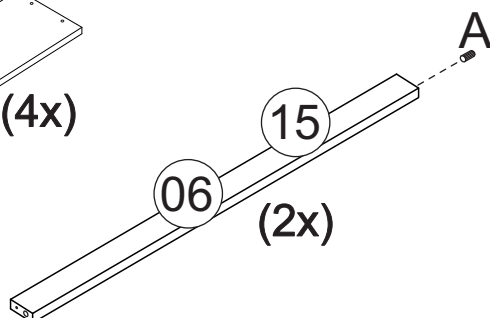

(2x)

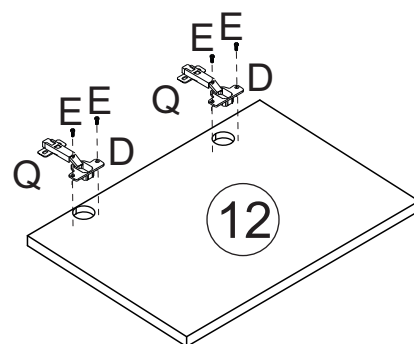


Utilizar cola nas cavilhas
Usa pegamento en los tacos.
Use glue on the dowels

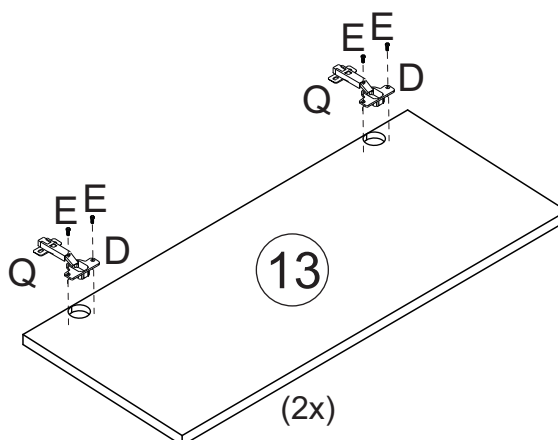


(2x)

01 Montagem/Montaje/Assembly

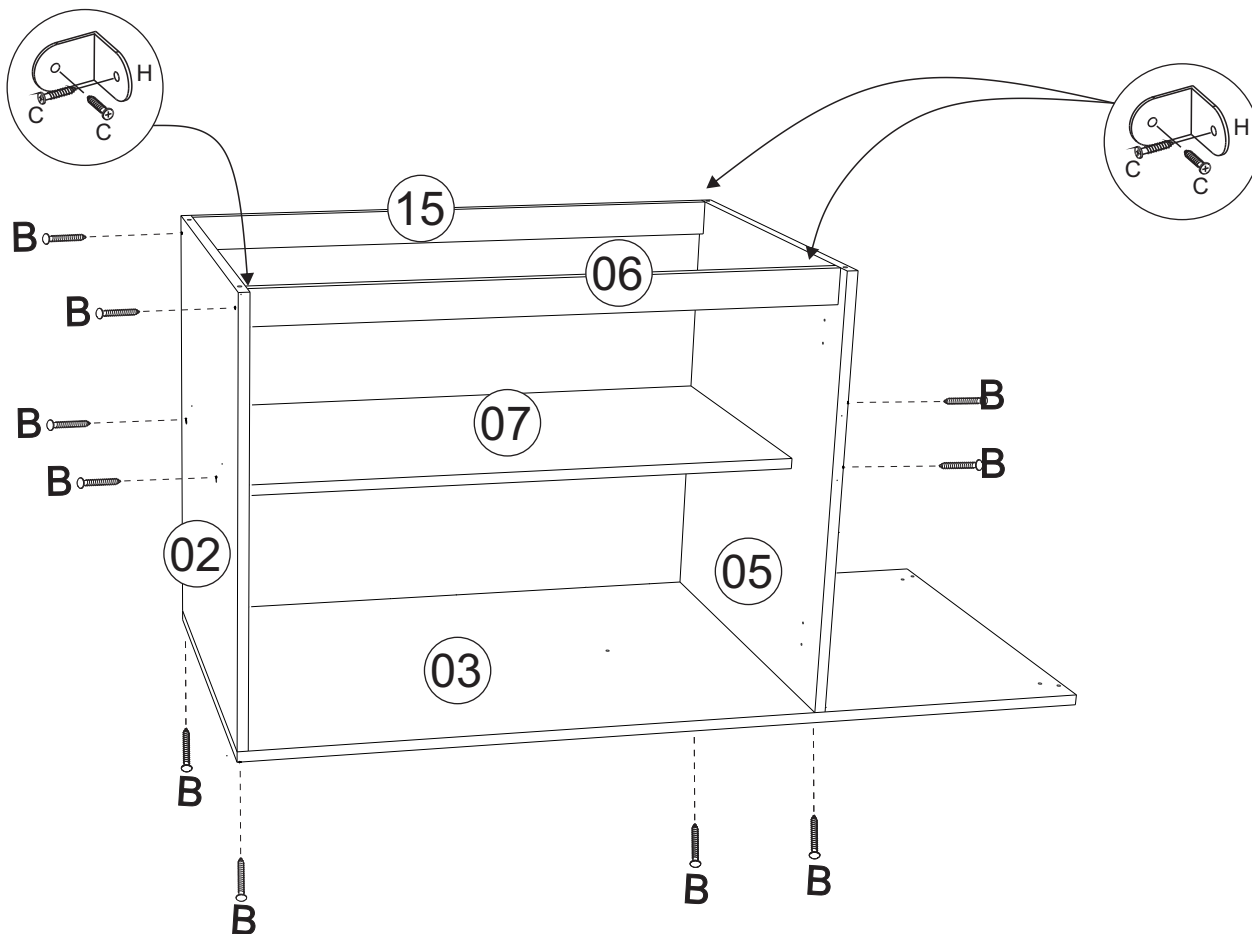

02 Montagem/Montaje/Assembly


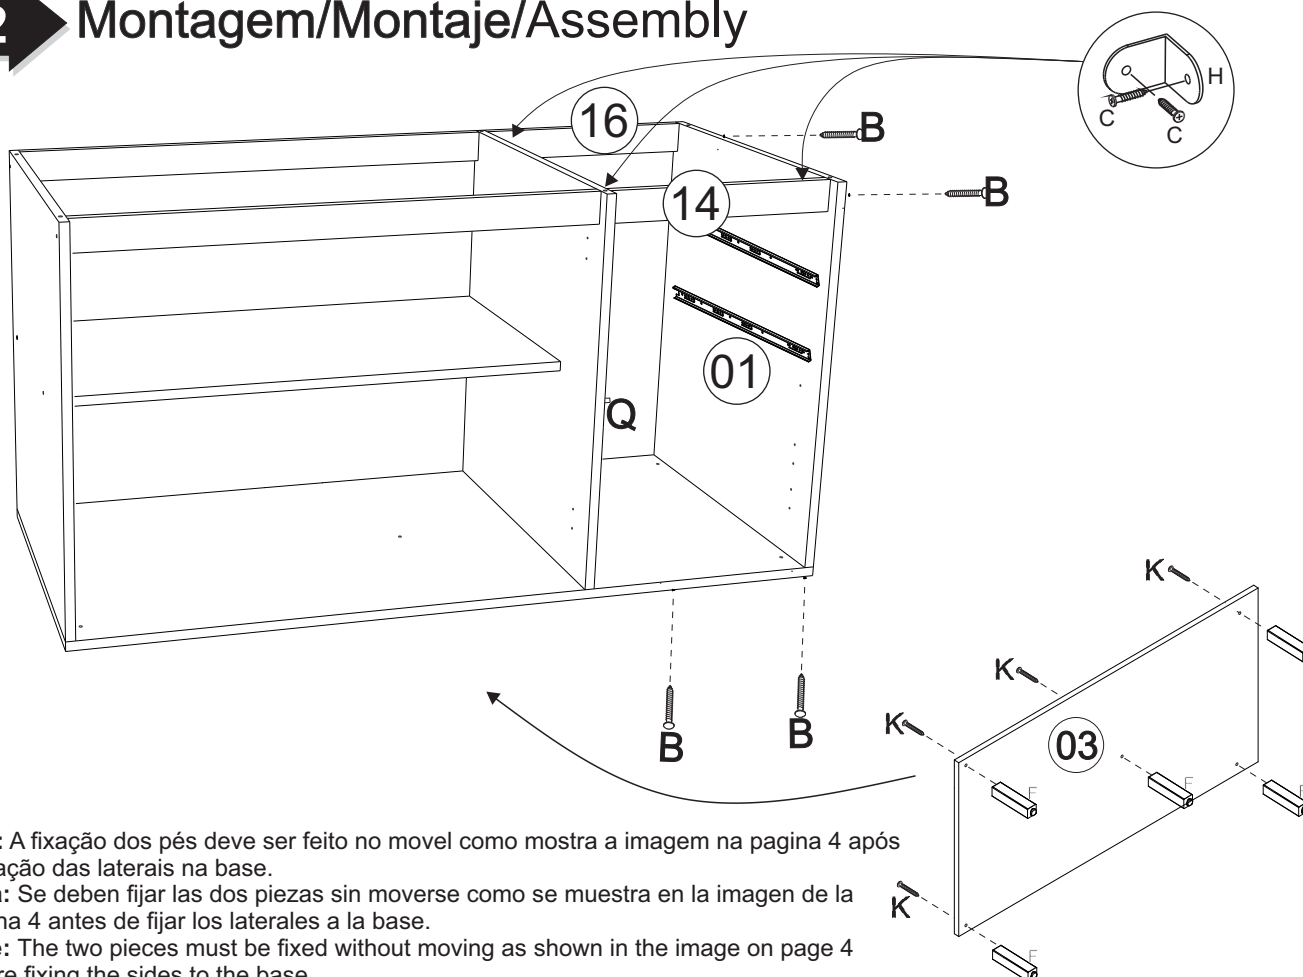


Obs: A fixação dos pés deve ser feito no movel como mostra a imagem na pagina 4 após a fixação das laterais na base.


Nota: Se deben fijar las dos piezas sin moverse como se muestra en la imagen de la página 4 antes de fijar los laterales a la base.

Note: The two pieces must be fixed without moving as shown in the image on page 4 before fixing the sides to the base.


03 Montagem/Montaje/Assembly

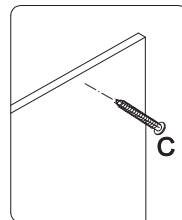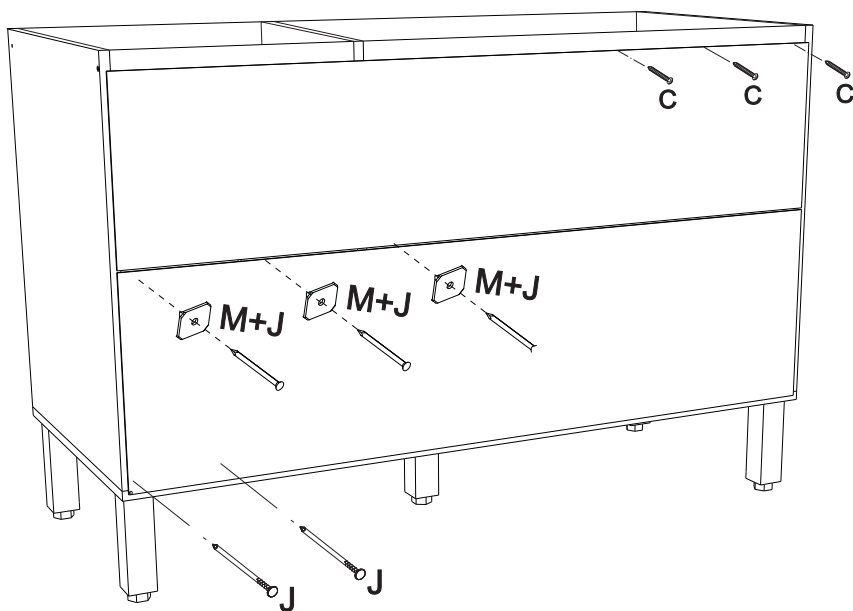

*Colocar um parafuso (C) a cada 100mm
 *Colocar un tornillo (C) cada 100mm
 *Place a screw (C) every 100mm

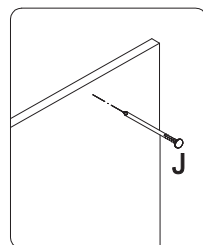


*Colocar um prego (J) a cada 100mm
 *Colocar un clavo cada (J) 100mm
 *Place a nail every (J) 100mm

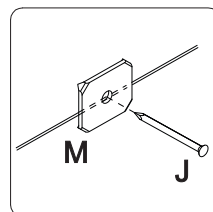


*Usar o prego (J) e a junção (M) a cada 100mm
 *Usar el clavo (J) y la junta (M) cada 100mm
 *Use the nail (J) and the joint (M) every 100mm



04 Montagem/Montaje/Assembly

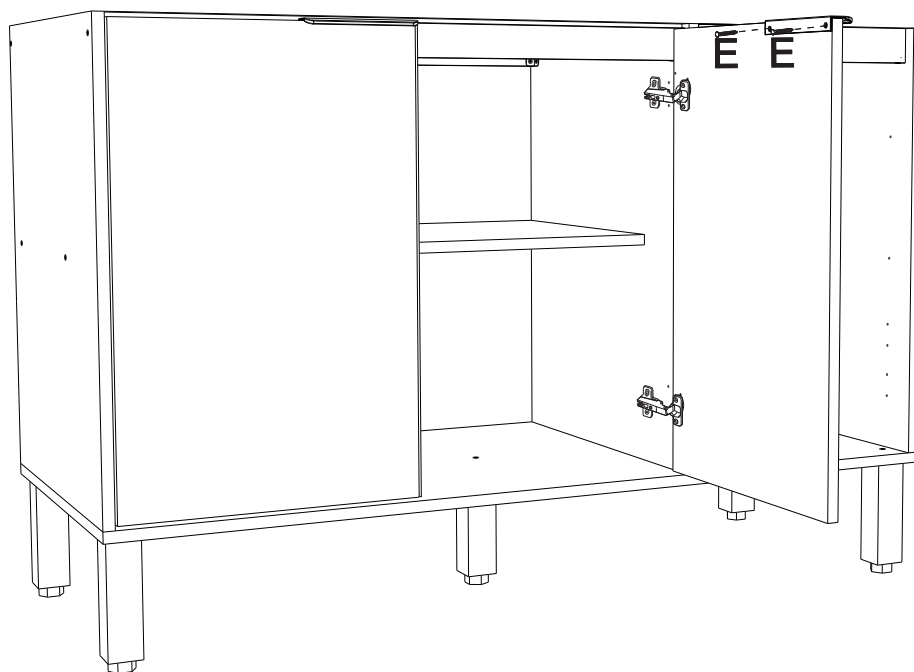

05 Montagem/Montaje/Assembly

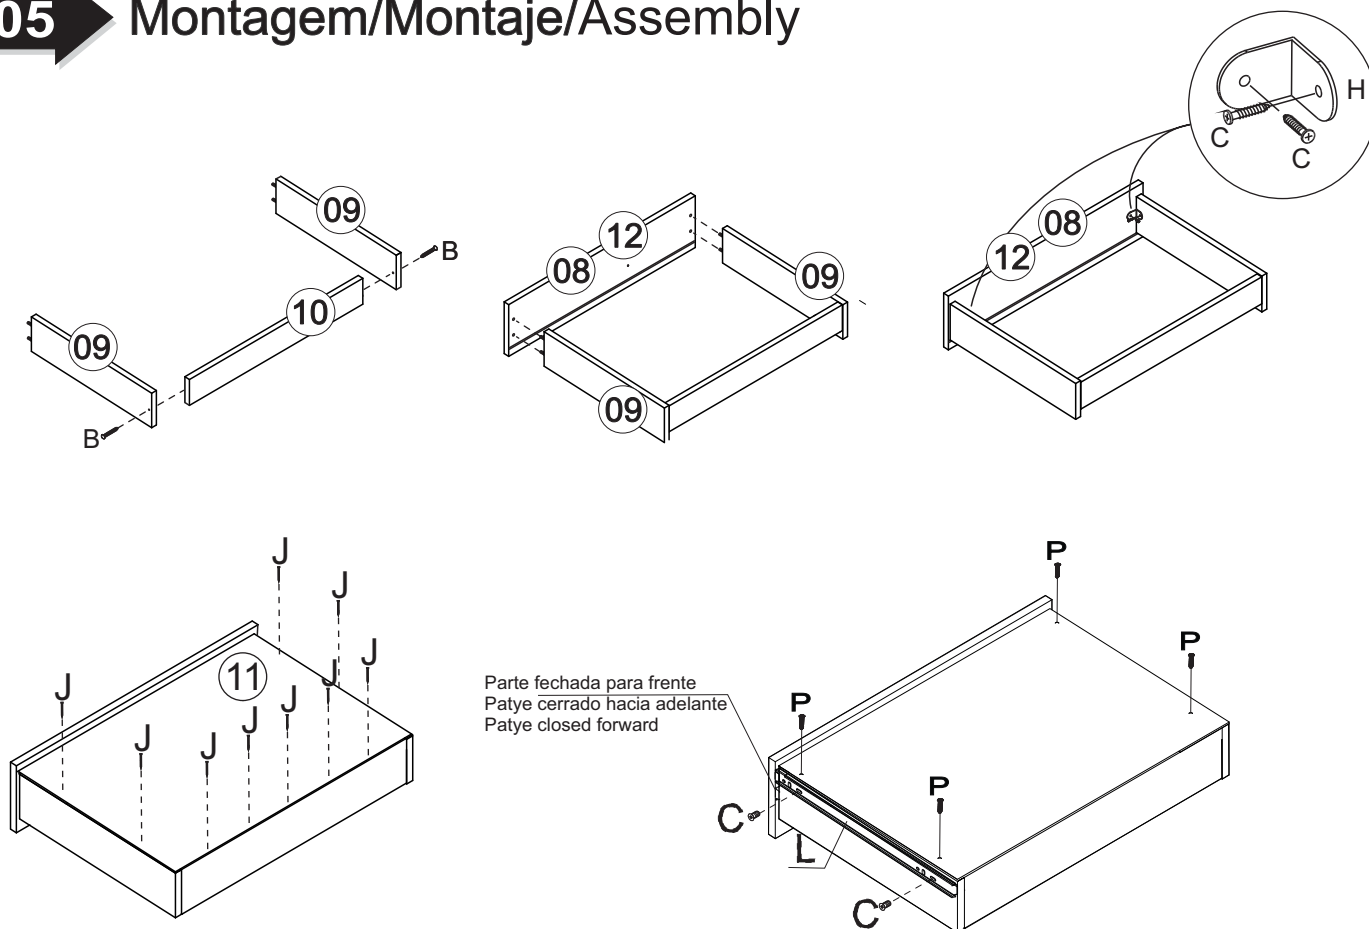

06 Montagem/Montaje/Assembly

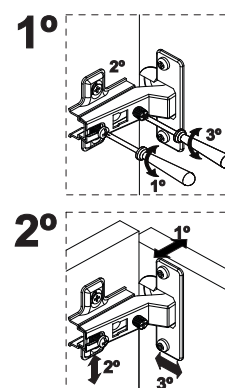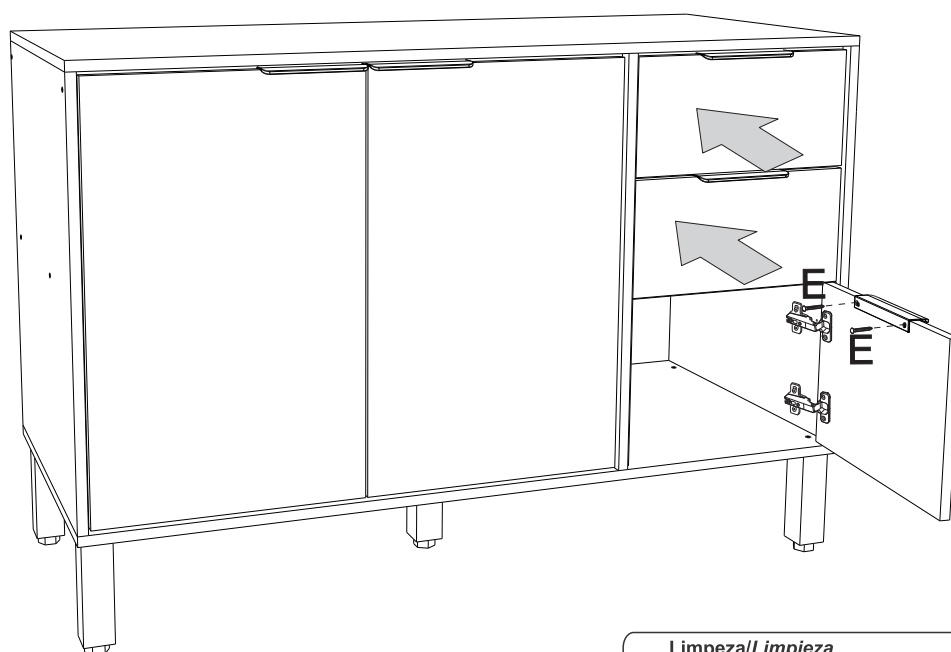

Limpeza/Limpieza



- Use um pano levemente umedecido com água, seguido de pano seco.
- Use solamente un paño húmedo con agua y después un paño seco.
- Use a cloth slightly dampened with water, followed by a dry cloth.
- Nunca utilize produtos químicos ou abrasivos.
- No utilice productos químicos o abrasivos.
- Never use chemical or abrasive products.



Rodovia SC-492 - Km 10 - B. Industrial
89905-000 - Bandeirante - SC
Fone: (49) 3622-4549
e-mail: mxmoveis@mxmoveis.com.br










Ref. AGL01

Aéreo 800 Basc
Armario 800
Air 800
Cozinha/Cocina
GLORIA

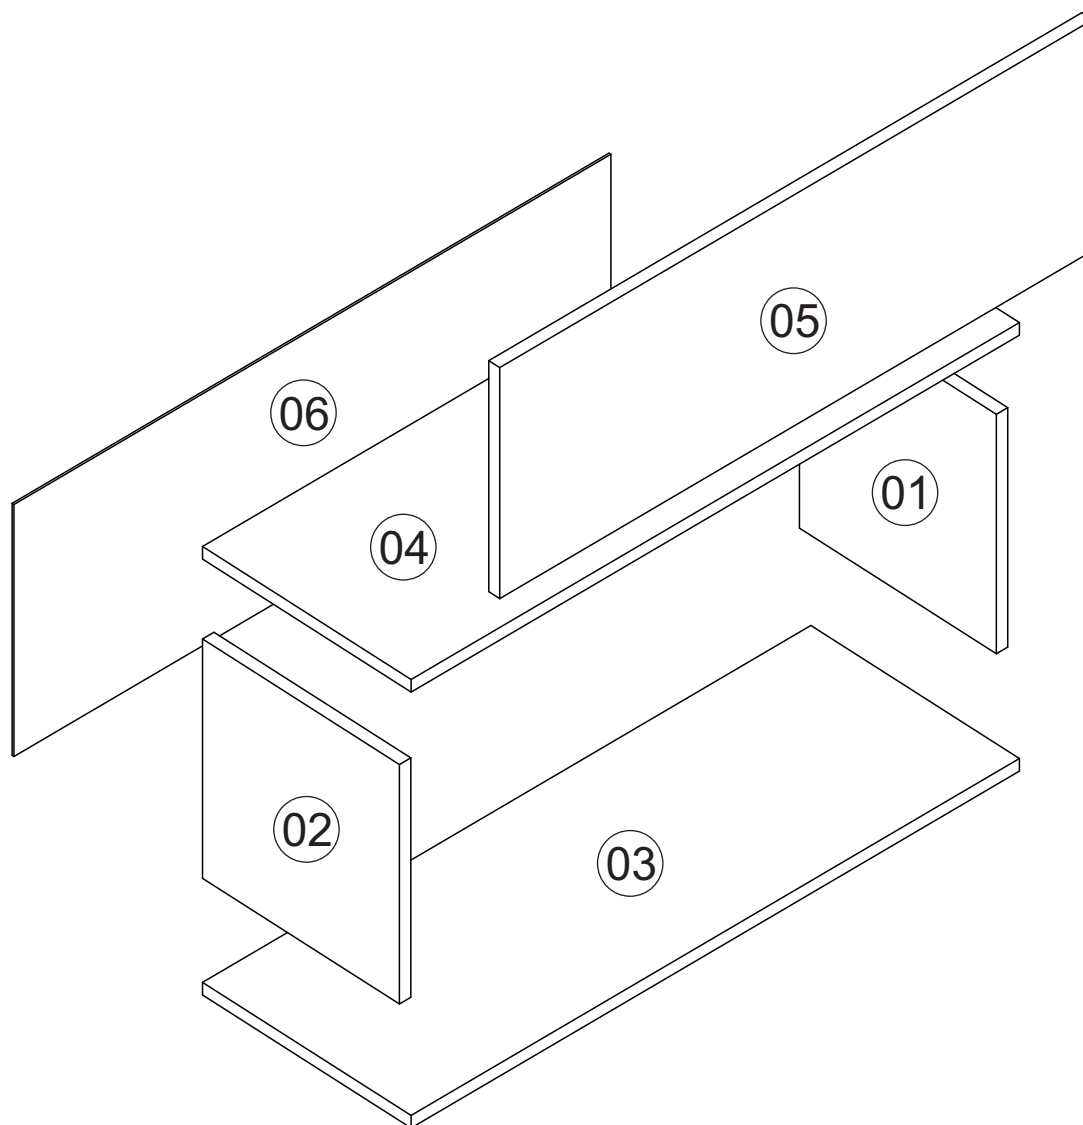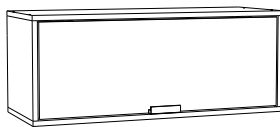


Nº	CÓDIGO CODE ASSISTÊNCIA ATTENDANCE	NOME DA PEÇA/DESCRIPCIÓN PIEZAS/DESCRIPTION PARTS	MEDIDAS (mm) MEASURES (mm)	QTD.	CASTANHO CASTANHO
01	AGL01.17.00	Lateral externa direita/Lateral derecha/Right side	285x300x15	01	263410
02	AGL01.18.00	Lateral externa esquerda/Lateral izquierda/Left side	285x300x15	01	263374
03	AGL01.01.00	Base Inferior/Base/Shelf	800x300x15	01	263371
04	AGL01.05.00	Base superior/Base superior/Shelf	800x300x15	01	263372
05	AGL01.25.00	Porta/Puerta/Door	762x277x15	01	263375
06	AGL01.13.00	Forro/Revés/botton	786x301x2.5	01	260547

Ferragens/Herrajes/Hardware

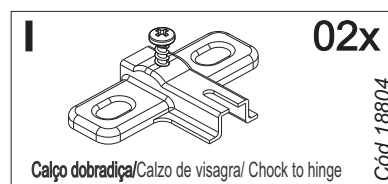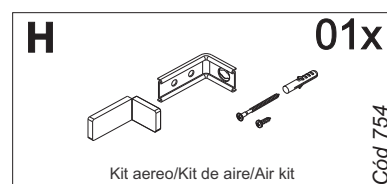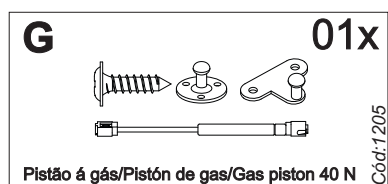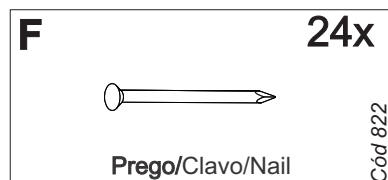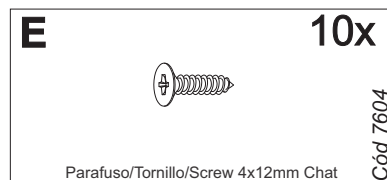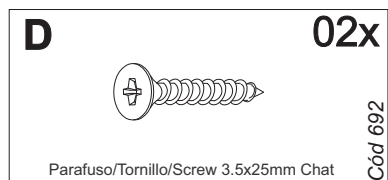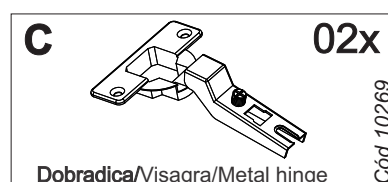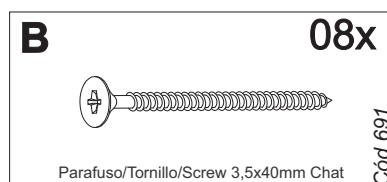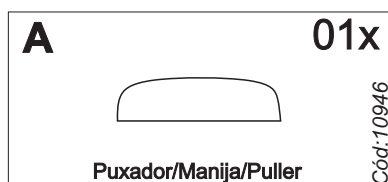


Medidas em mm
Measures in mm
Meduras en mm

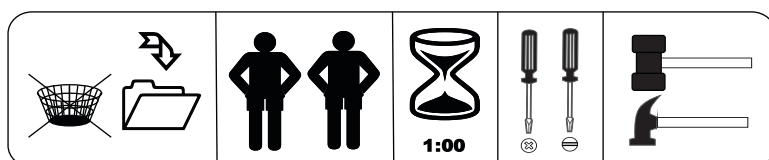


	Produto para ser aplicado em caso de riscos na superfície.
Gliz para madeira	
	Product to be applied in case of scratches on the surface.
Gliz para madeira	
	Producto para ser aplicado en caso de rayas en la superficie.
Gliz para madeira	


Pré-Montagem/Preparación Piezas/ Pre-assembly

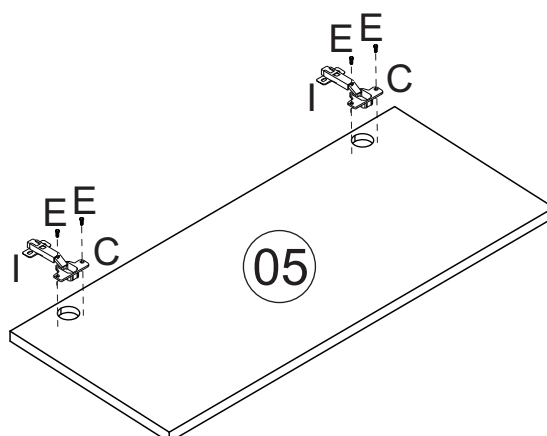

01 ➔ Montagem/Montaje/Assembly


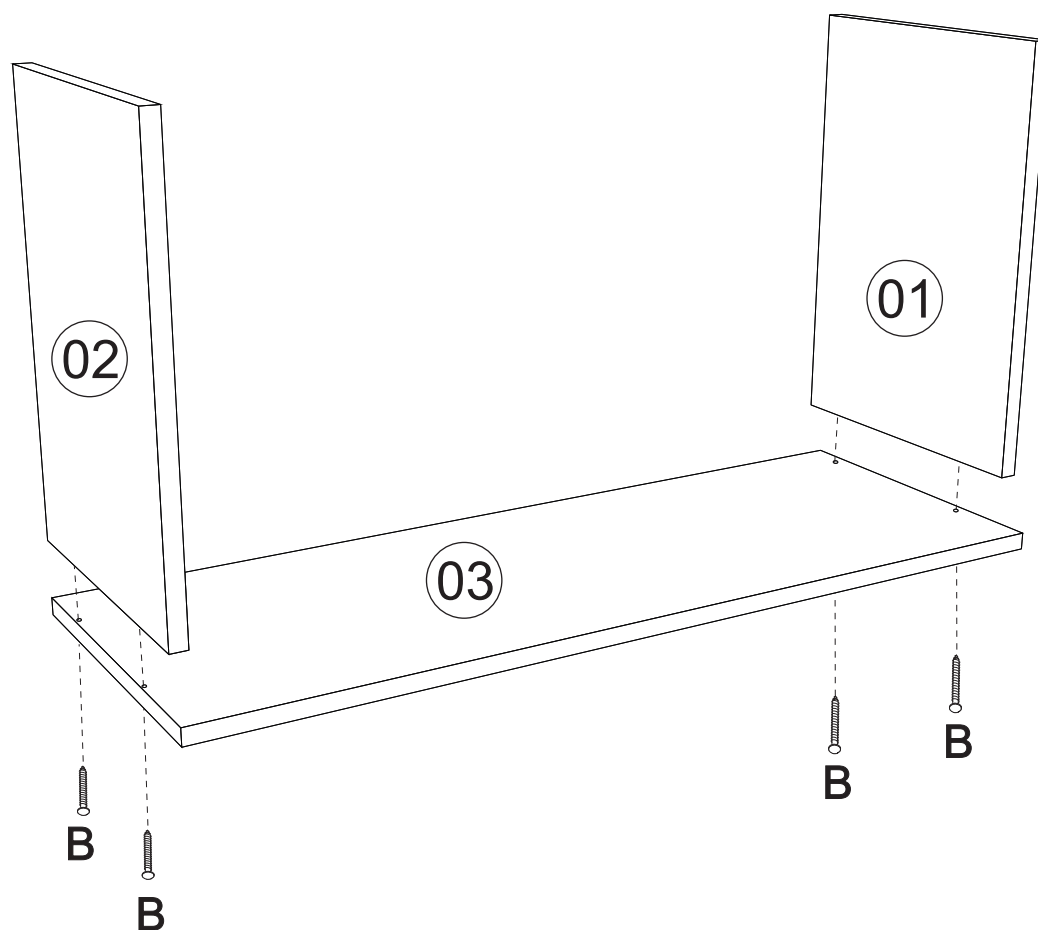


02 ➔ Montagem/Montaje/Assembly

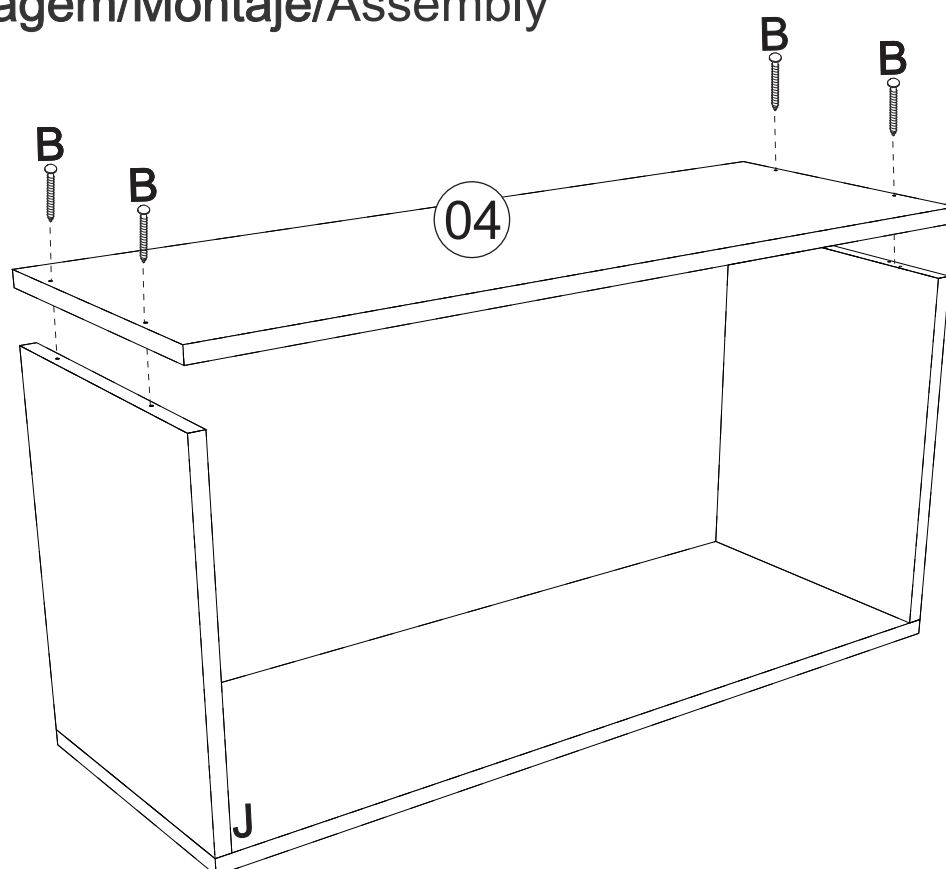

03

Montagem/Montaje/Assembly

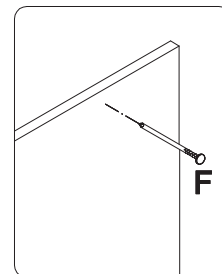
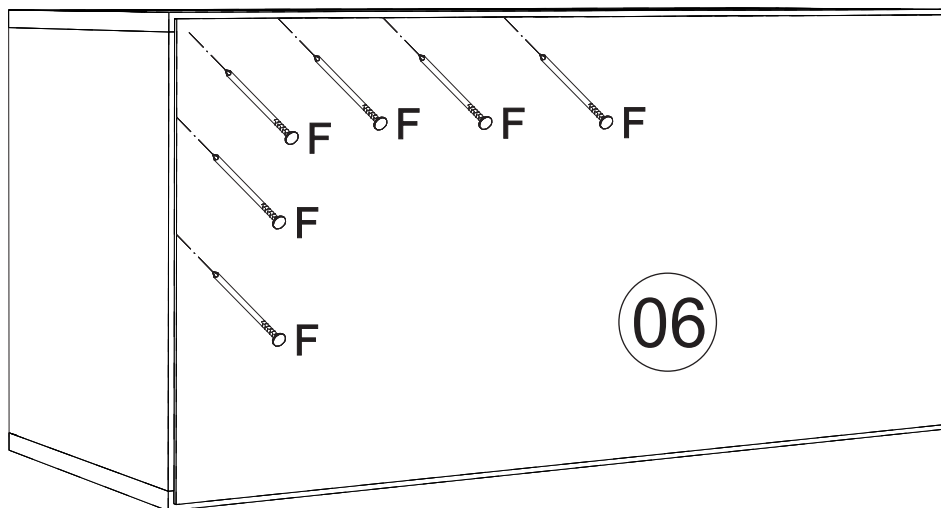


- *Colocar um prego (F) a cada 100mm
- *Colocar un clavo cada (F) 100mm
- *Place a nail every (F) 100mm

04


Montagem/Montaje/Assembly

Obs: Centralizar o puxador na porta.
Nota: Centre la manija en la puerta.
Note: Center the handle on the door.

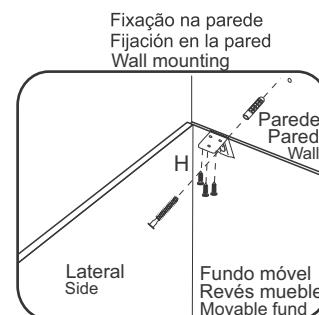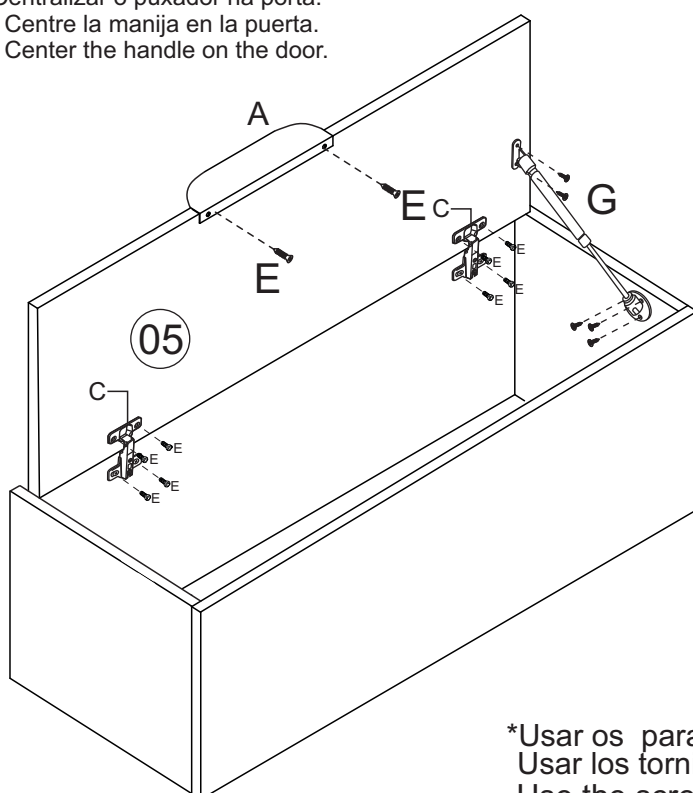


- *Fixar a cantoneira na parte interna do móvel.
- *Fijar la pieza «G» en el interior del mueble.
- *Attach the corner bracket to the inside of the furniture.

1º

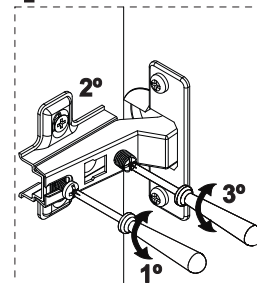


2º

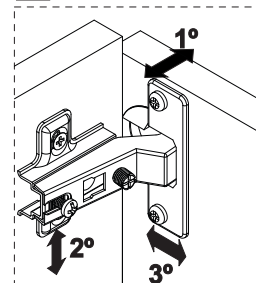

- *Usar os parafusos (D) para unir este módulo a outro.
- *Usar los tornillos (D) para unirse este modulo a otro.
- *Use the screws (D) to join this module to another.




Rodovia SC-492 - Km 10 - B. Industrial
89905-000 - Bandeirante - SC
Fone: (49) 3622-4549
e-mail: mxmoveis@mxmoveis.com.br

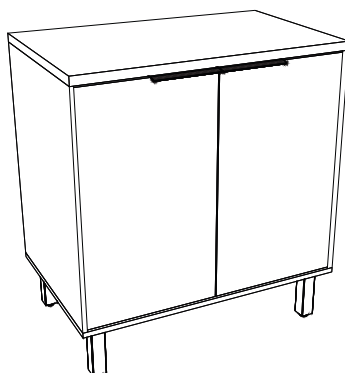










Ref.BGL01

Balcão 800
Cozinha/Cocina
GLORIA

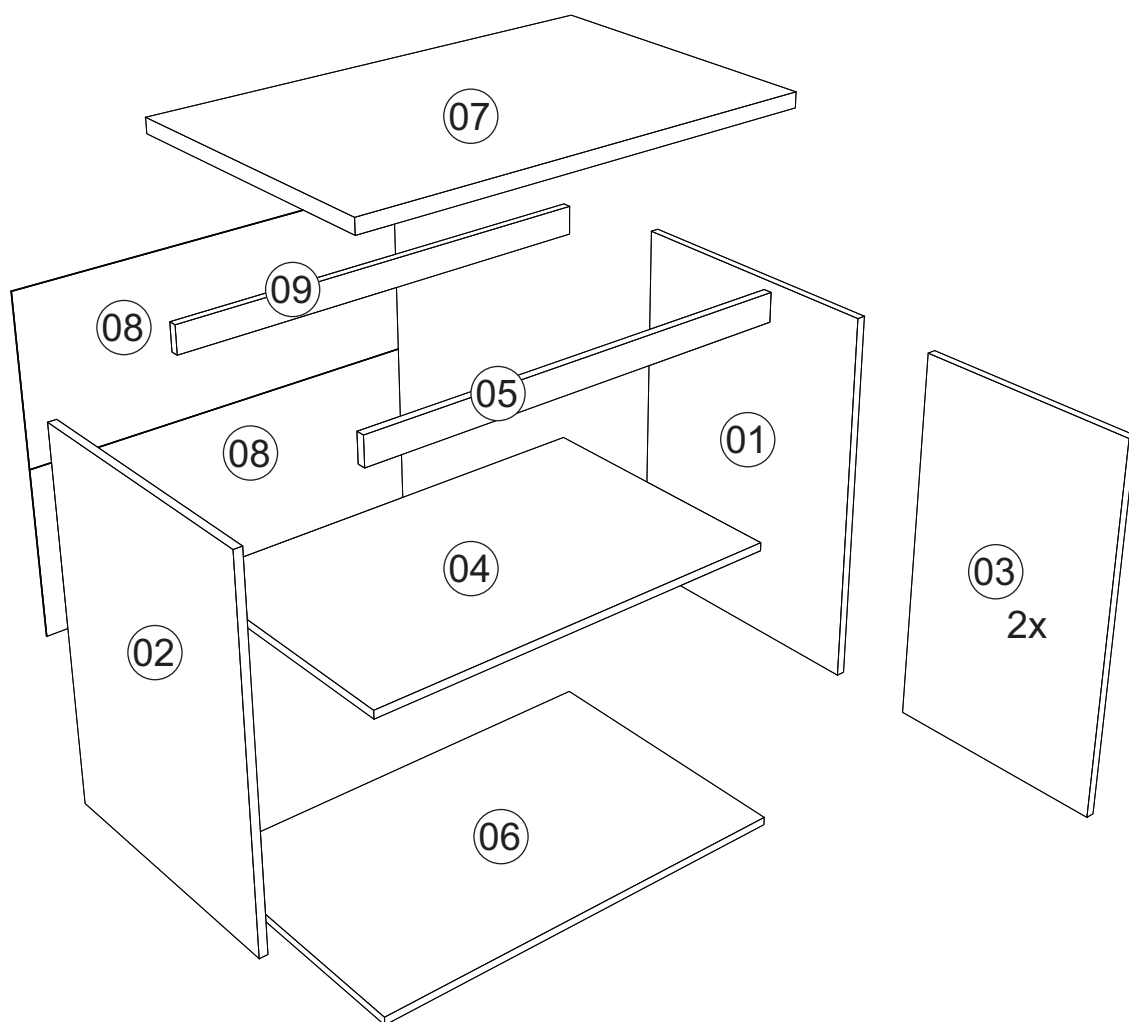

Nº	CÓDIGO ASSISTÊNCIA	NOME DA PEÇA/DESCRIPCIÓN PIEZAS	MEDIDAS (mm)	QTD.	CASTANHO OFF WHITE
01	BGL01.17.00	Lateral externa direita/Lateral derecha	625x516x15	01	263522
02	BGL01.18.00	Lateral externa esquerda/Lateral izquierda	625x516x15	01	263523
03	BGL01.25.00	Porta balcão/Puerta	615x379x15	02	260584
04	BGL01.02.00	Base interna/Base pequena	770x387x15	01	263760
05	BGL01.28.00	Ripa balcão frontal/Travesaño	770x50x15	01	263524
06	BGL01.01.00	Base inferior/Base inferior	800x516x15	01	263521
07	BGL01.33.00	Tampo balcão/Tapa	800x516x15	01	263525
08	BGL01.13.00	Forro/Revês	786x300x2.5	02	260581
09	BGL01.28.01	Ripa balcão traseira/Travesaño	770x50x15	01	260586





Ferragens/Herrajes

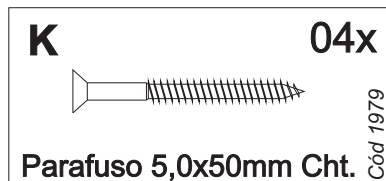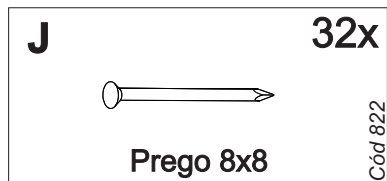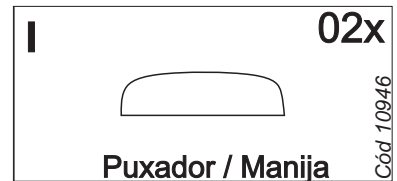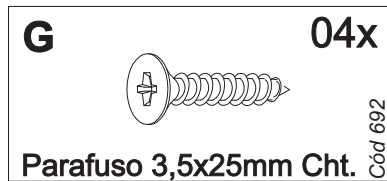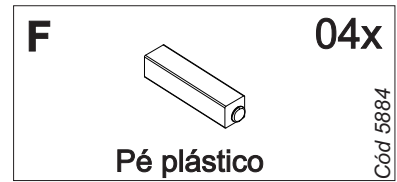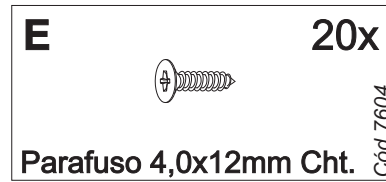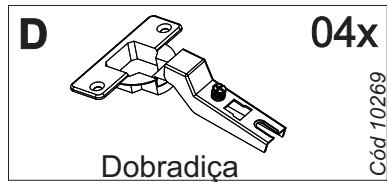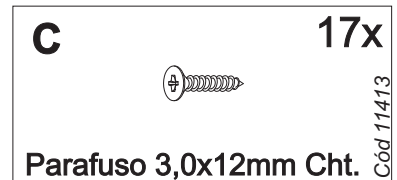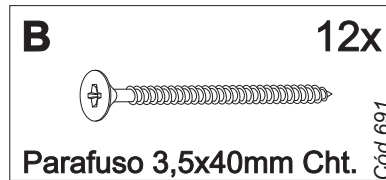

*Usar os parafusos (G) para unir este módulo a outro.
Usar los tornillos (G) para unirse este módulo a otro.




Medidas em mm

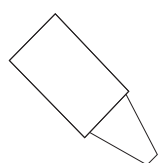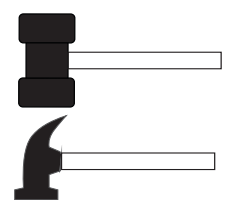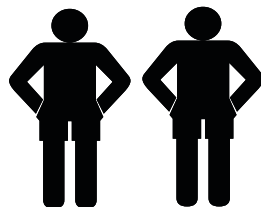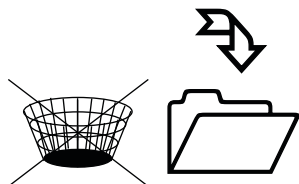


Giz para madeira


Produto para ser aplicado
em caso de riscos na
superfície

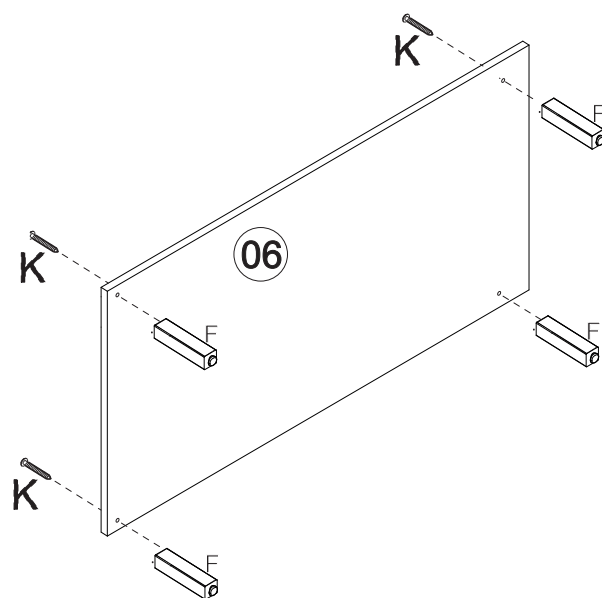


01 ➔ **Montagem/Montaje**

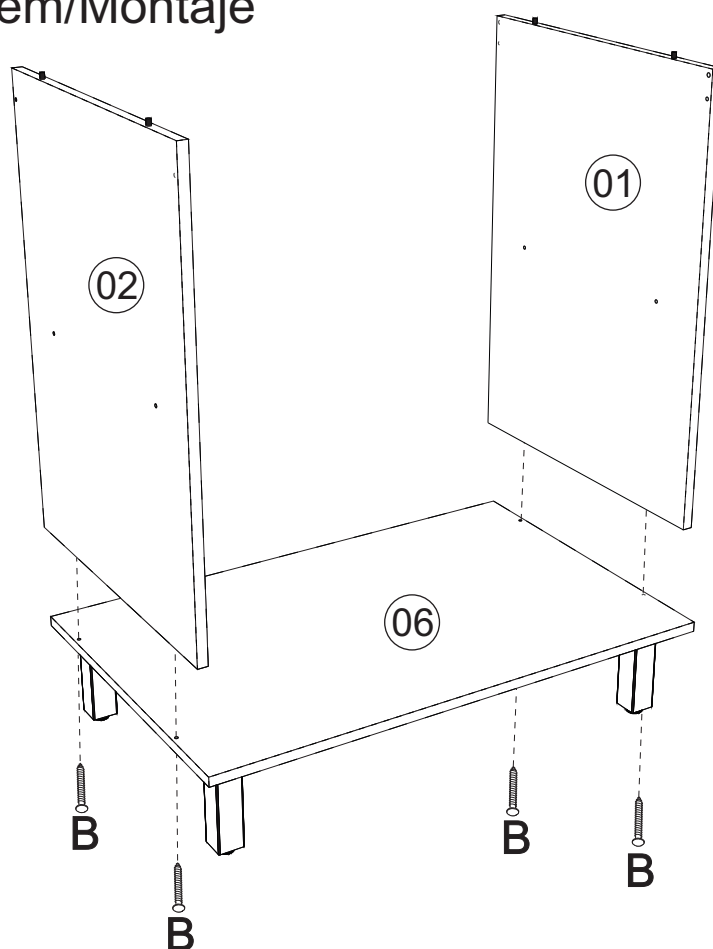

02 Montagem/Montaje

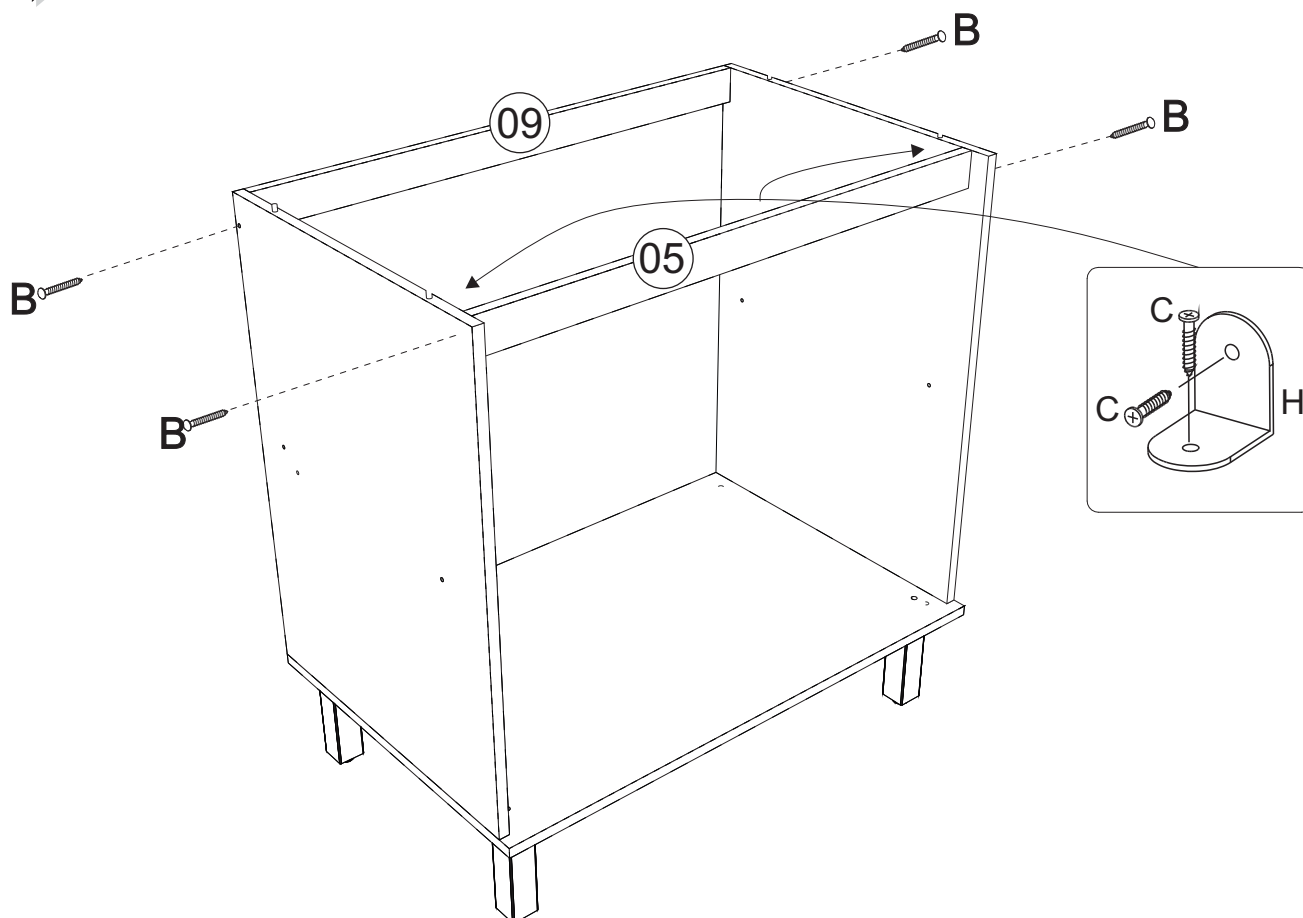



03 Montagem/Montaje

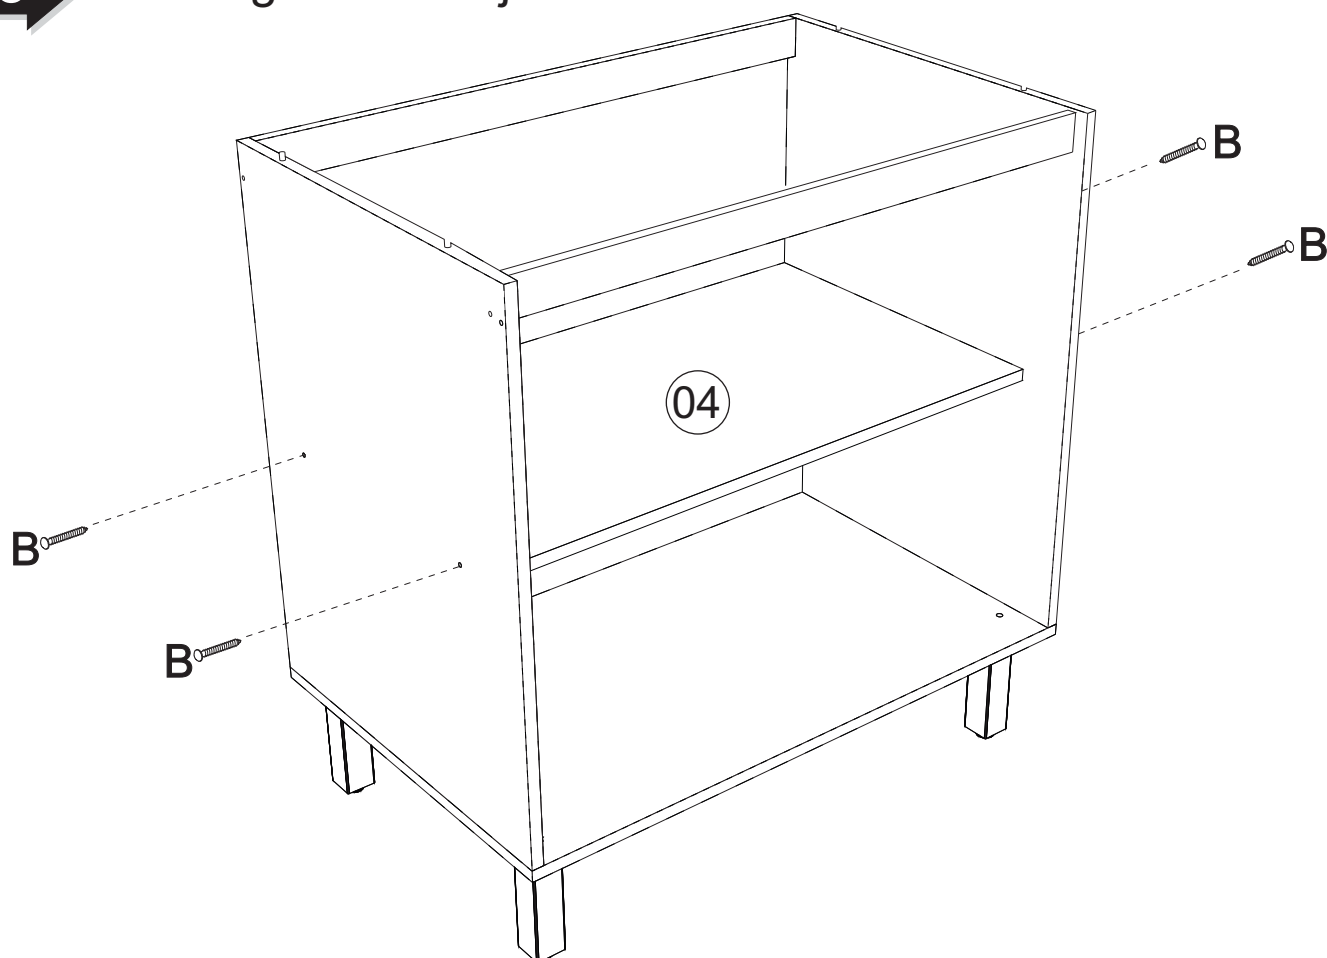


04 Montagem/Montaje




05 Montagem/Montaje

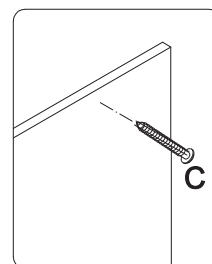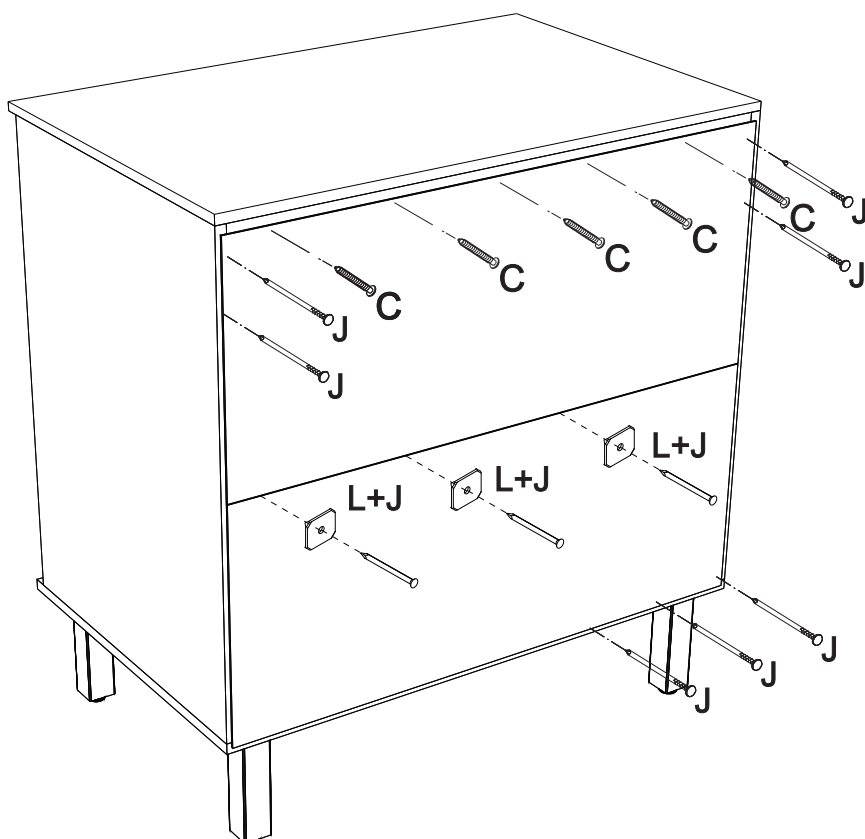

*Colocar um parafuso (C) a cada 100mm



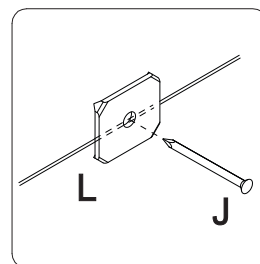


*Colocar o prego (J) e a junção (L) a cada 100mm

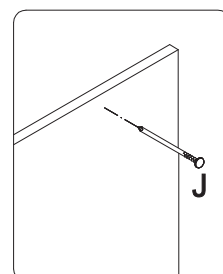

*Colocar um prego (J) a cada 100mm

06 Montagem/Montaje

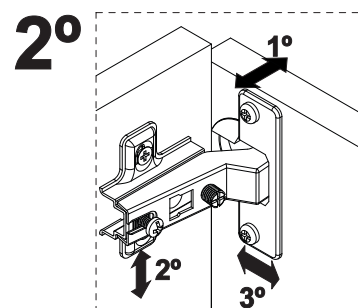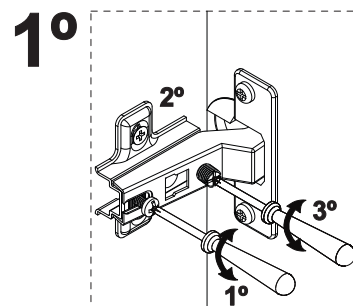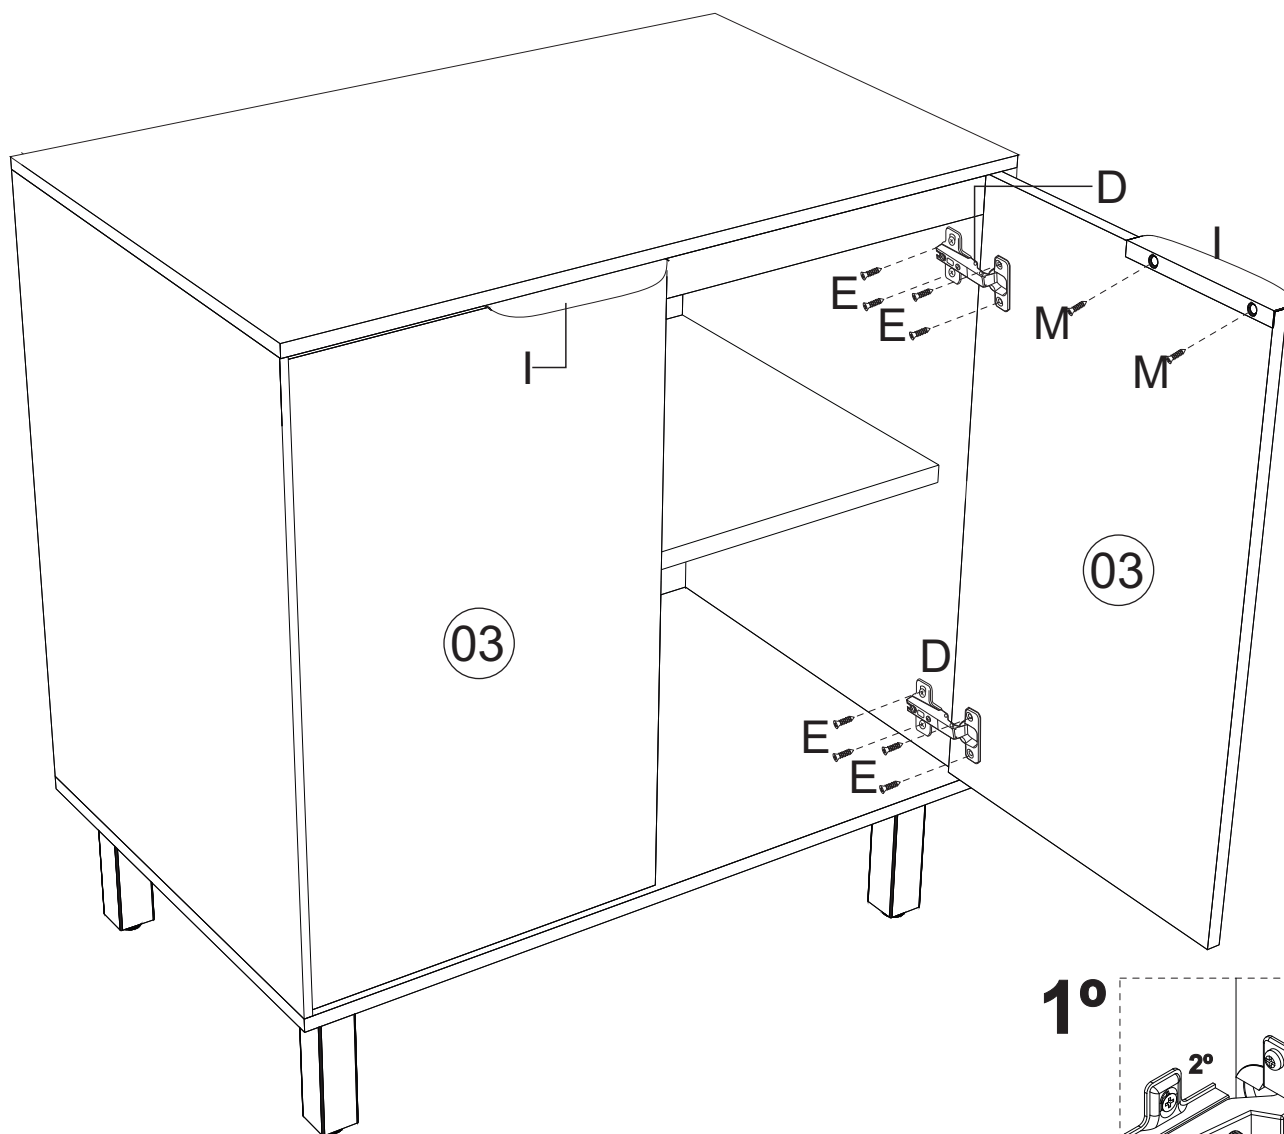

Limpeza/Limpieza



- ✗ Use um pano levemente umedecido com água, seguido de pano seco.
- ✗ Use solamente un paño húmedo con agua y después un paño seco.
- ✗ Nunca utilize produtos químicos ou abrasivos.
- ✗ No utilice productos químicos o abrasivos.



Rodovia SC-492 - Km 10 - B. Industrial
89905-000 - Bandeirante - SC
Fone: (49) 3622-4549
e-mail: mxmoveis@mxmoveis.com.br











Ref. TGL01

Torre quente 2 fornos Cozinha/Cocina GLORIA

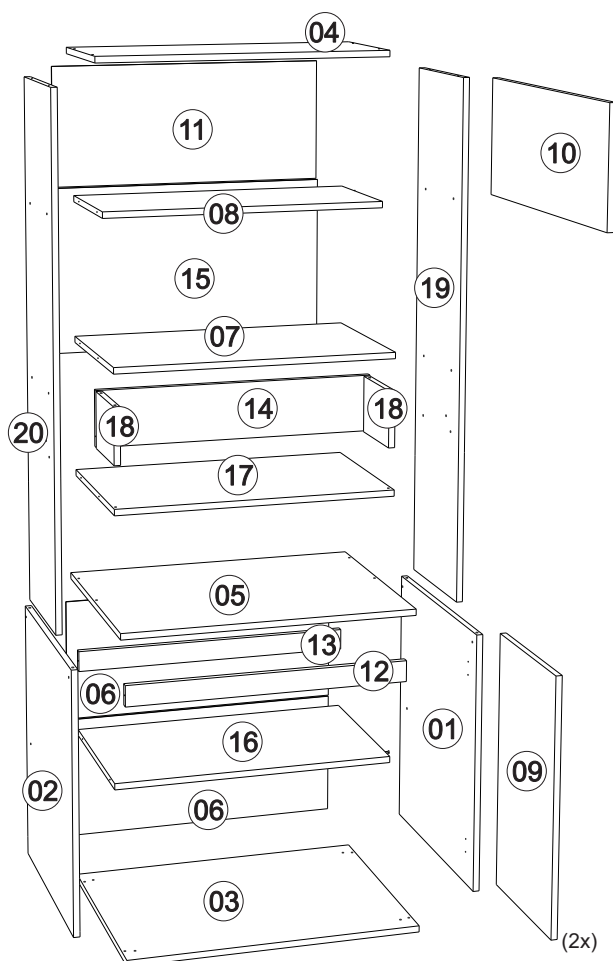

Nº	CÓDIGO ASSISTÊNCIA	NOME DA PEÇA/DESCRIPCIÓN PIEZAS	MEDIDAS (mm)	QTD.	CASTANHO OFF WHITE
01	TGL01.17.00	Lateral externa direita/Lateral derecha	625x516x15	01	263926
02	TGL01.18.00	Lateral externa esquerda/Lateral izquierda	625x516x15	01	263928
03	TGL01.01.00	Base inferior/Base inferior	700x516x15	01	263920
04	TGL01.05.00	Base superior/Base	700x300x15	01	263924
05	TGL01.33.00	Tampo/Tapa	700x516x15	01	263932
06	TGL01.13.00	Forro/Revés	686x300x2.5	02	260938
07	TGL01.02.02	Base micro/Base	670x400x15	01	263923
08	TGL01.01.01	Base inferior aéreo/Base inferior	670x300x15	01	263921
09	TGL01.25.00	Porta balcão/Puerta	615x329x15	01	260953
10	TGL01.25.01	Porta aéreo torre/Puerta	662x277x15	01	264015
11	TGL01.13.02	Forro aereo/Revés	686x297x2.5	01	260940
12	TGL01.28.00	Ripa sustentação	670x50x15	01	263930
13	TGL01.28.01	Ripa sustentação	670x50x15	01	260956
14	TGL01.28.02	Ripa sustentação	670x135x15	01	263931
15	TGL01.13.01	Forro/Revés	686x412x2.5	01	263918
16	TGL01.02.00	Base interna/Base	670x387x15	01	261612
17	TGL01.02.01	Base interna/Base	670x400x15	01	263922
18	TGL01.38.00	Ripa de acabamento	209x135x15	01	263925
19	TGL01.17.01	Lateral externa dir	1265x300x15	01	263927
20	TGL01.18.01	Lateral externa esq	1265x300x15	01	263929


Ferragens/Herrajes

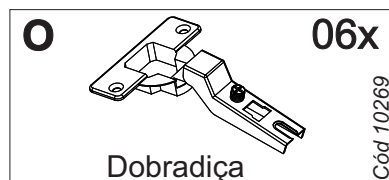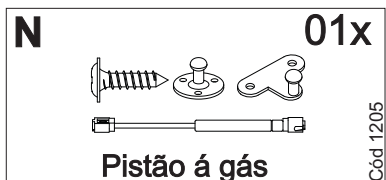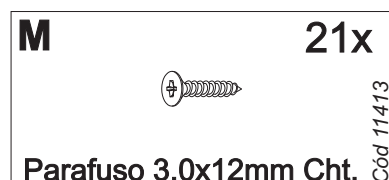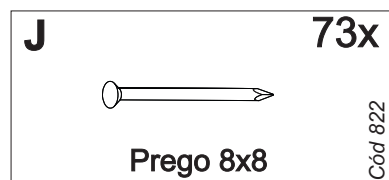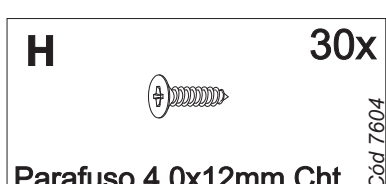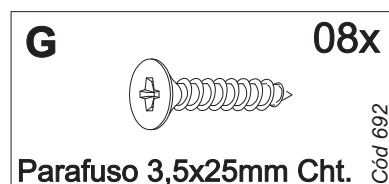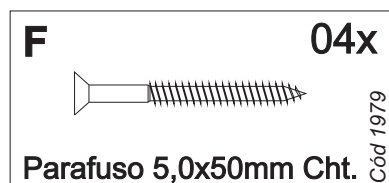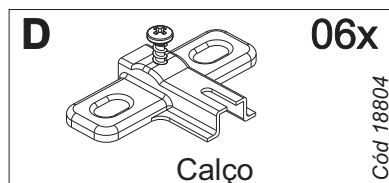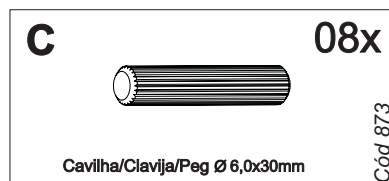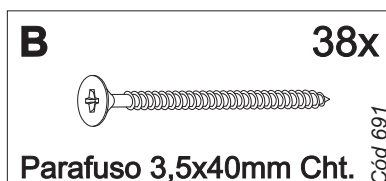

*Usar os parafusos (G) para unir este módulo a outro.
Usar los tornillos (G) para unirse este módulo a otro.



Medidas em mm
Measures in mm
Meduras en mm

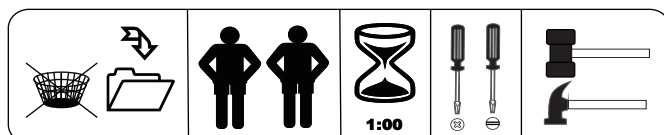


	Produto para ser aplicado em caso de riscos na superfície.
	Product to be applied in case of scratches on the surface.
	Producto para ser aplicado en caso de rayas en la superficie.


Limpeza/Limpieza

- Use um pano levemente umedecido com água, seguido de pano seco.
- Use solamente un paño húmedo con agua y después un paño seco.
- Nunca utilize produtos químicos ou abrasivos.
- No utilice productos químicos o abrasivos.

Pré-Montagem/Preparación Piezas


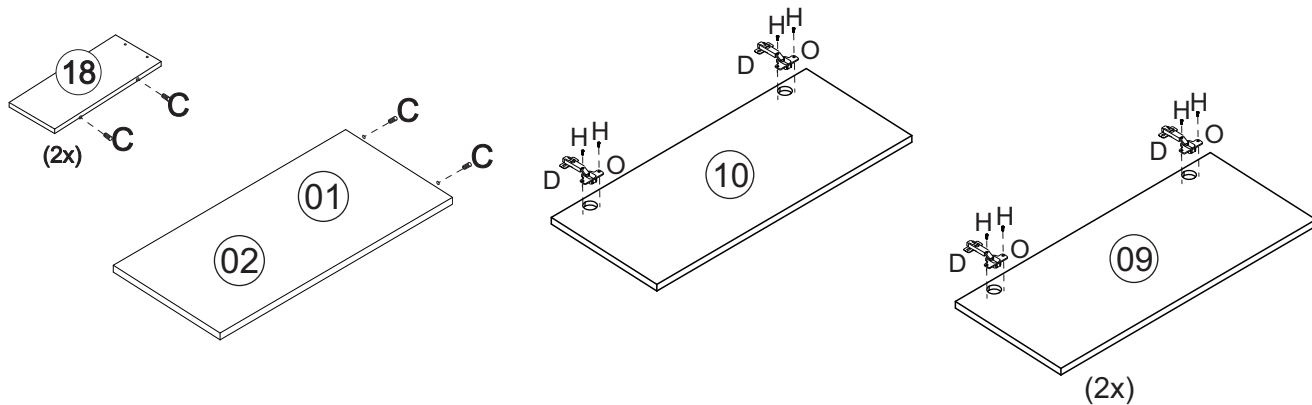


01 Montagem/Montaje

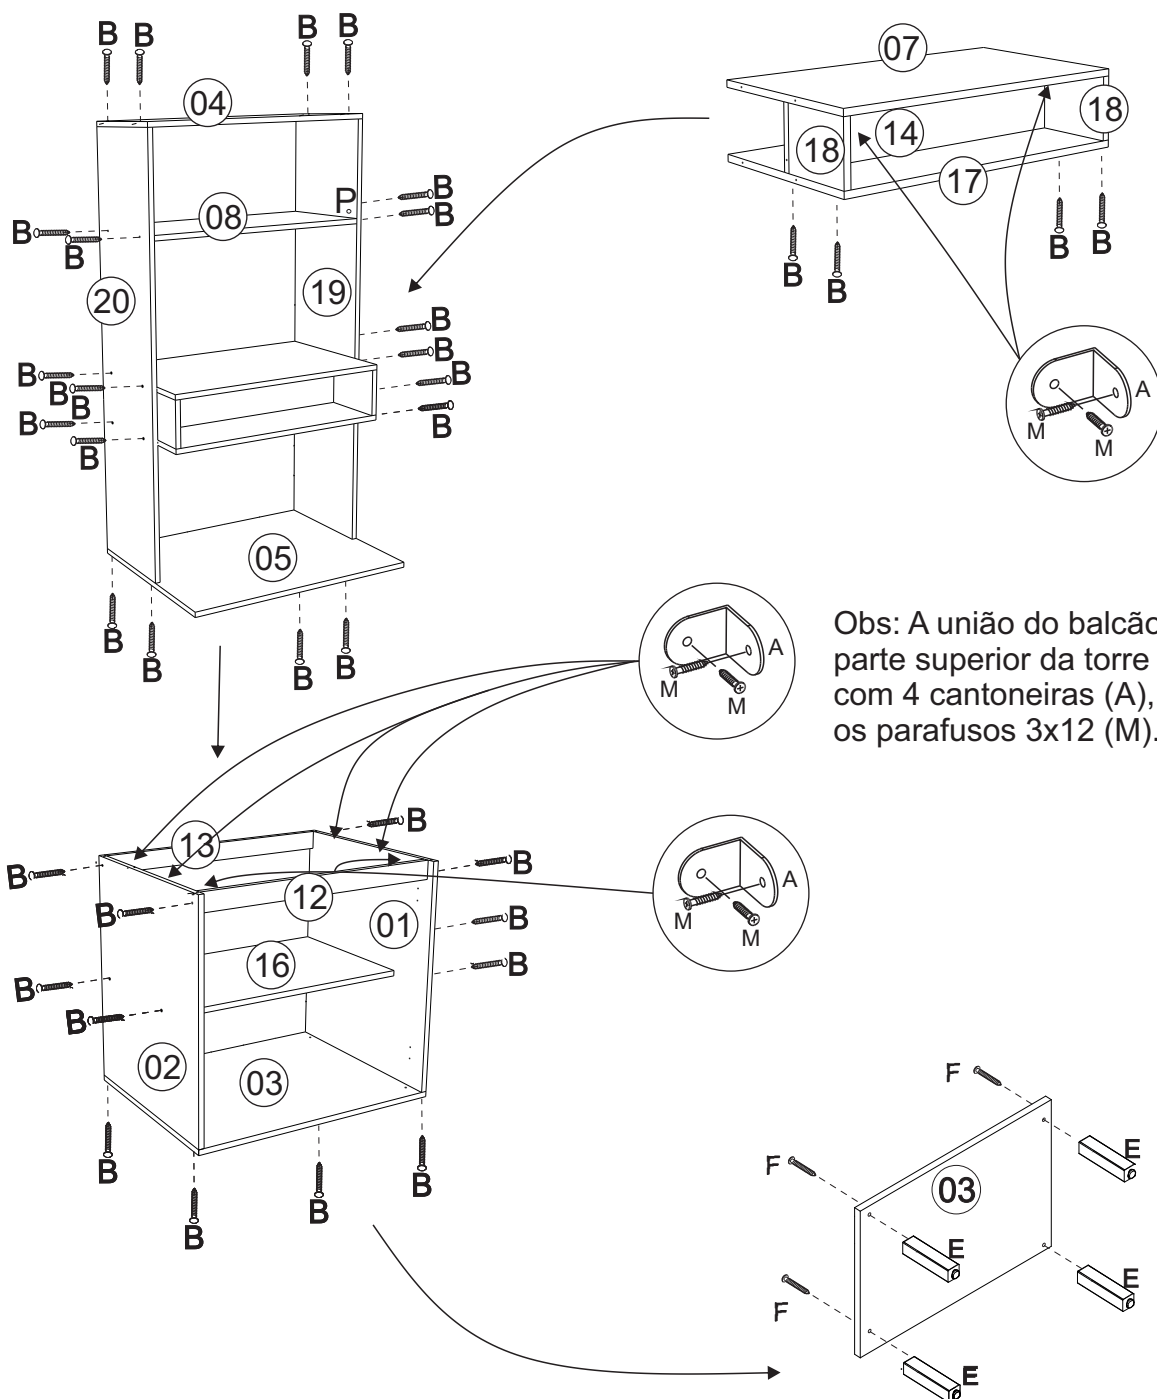


02


Montagem/Montaje

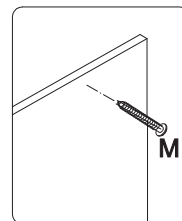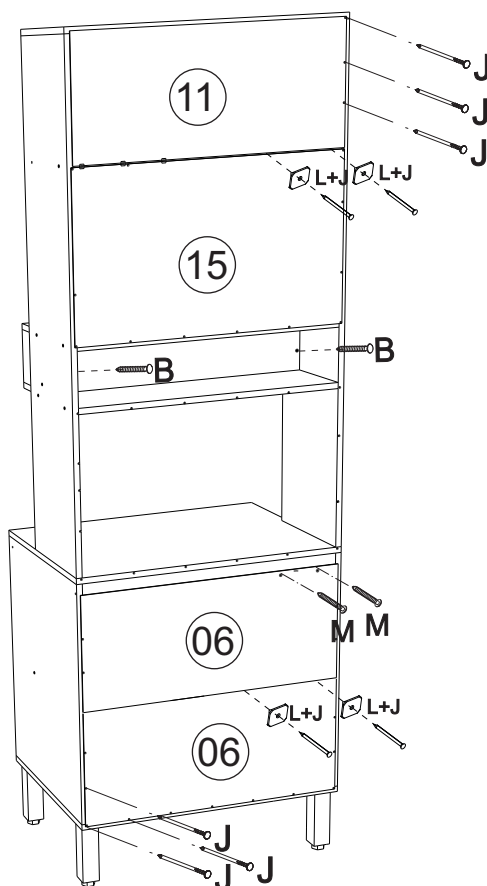

*Colocar um parafuso (M) a cada 100mm
*Colocar un tornillo (M) cada 100mm
*Place a screw (M) every 100mm

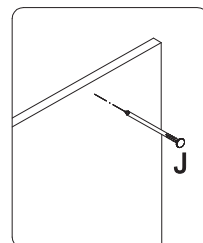


*Colocar um prego (J) a cada 100mm
*Colocar un clavo (J) cada 100mm
*Place a nail every (J) 100mm

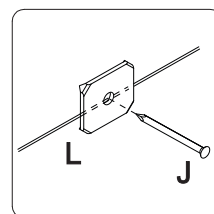


*Usar o prego (J) e a junção (L) a cada 100mm
*Usar el clavo (J) y la junta (L) cada 100mm
*Use the nail (J) and the joint (L) every 100mm

03

Montagem/Montaje

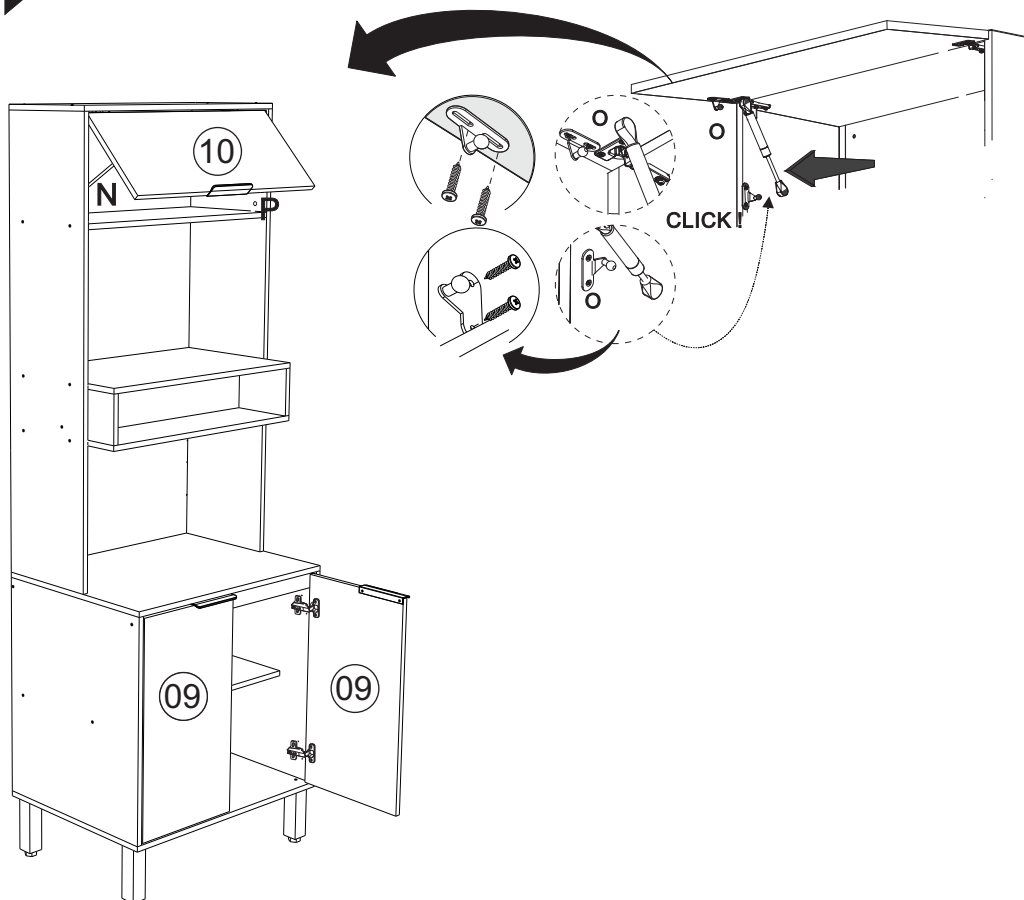

1º

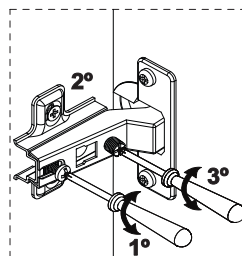

2º

