




Ind. E Com. De Móveis Regale Ltda ME
Rod SC 469 km 01 s/n
89868-000-Saudades-sc
fone/fax(049)3334 0329
regale@regale.com.br
www.regale.com.br


Balcão Ref.: 410 CONFORT

REV. 00/2026


1º Fixar os pés no fundo N°1 com o Paraf. 5x40

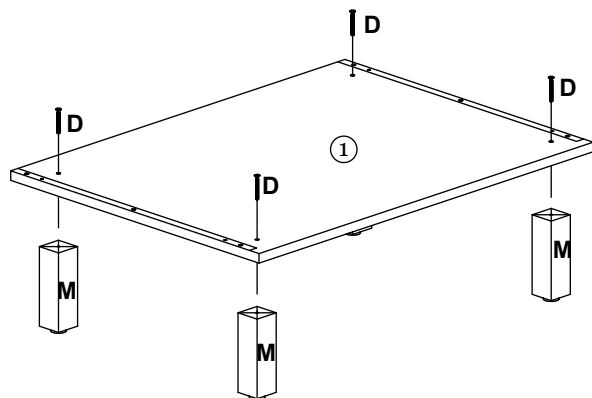

3º Fixar as Lat. de Gavetas n°8 no Fundo n°9
Instalar as Cavilhas 6 x35 no topo das peças
n°8 e encaixar na Frente de Gaveta, unido
com o Paraf. 3,5x14 e Cantoneira L.
Fixar o Puxador com o Paraf.: 3,5 x 14 Flange

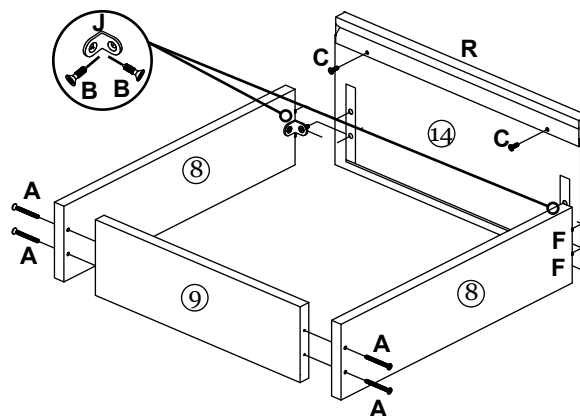


4º Fixar o fundo n°10 na parte de baixo da Gaveta com
os Pregos 10x10. Em seguida fixar a Corrediça na
Gaveta com os Paraf. 3,5x14

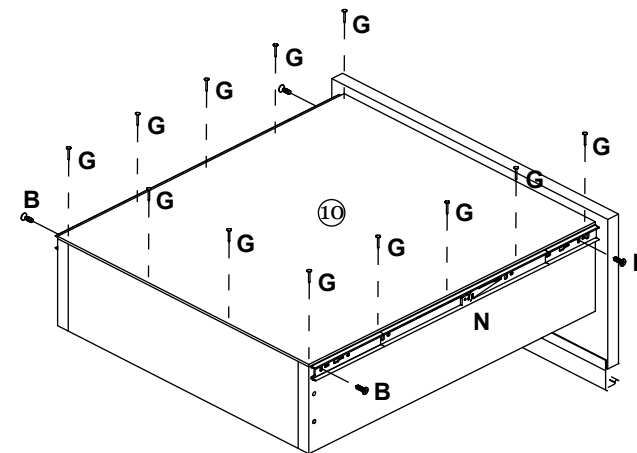

2º Instalar as Cavilhas 6 x35 no topo das peças 2,3,4,5 e 6
Instalar as Corrediças nas Laterais 2 e 4 com o Paraf. 3,5x14
Em seguida encaixar nas furações e fixar com o Paraf. 3,5x40
conforme indicado na imagem ao lado.

Desc	N° da Peça	Mat.	Larg.	Comp.	Qty
Fundo	1	MDF 15MM	700.0	520.0	1
Laterais	2 ESQ - 4 DIR	MDF 15MM	760.0	500.0	2
Prateleira	3	MDF 15MM	670.0	500.0	1
Pontalete	5 FRON - 6 TRAZ	MDF 15MM	670.0	115.0	2
Tampo	7	MDF 15MM	700.0	520.0	1
Lat. Gaveta	8	MDF 15MM	400.0	150.0	2
Fundo Gaveta	9	MDF 15MM	615.0	150.0	1
Forro Gaveta	10	MDF 2,8MM	405.0	645.0	1
Forro	11	MDF 2,8MM	397.0	690.0	1
Forro	12	MDF 2,8MM	272.0	690.0	1
Porta e Gavetão	13 BASC. - 14 GAVETA G	MDF 15MM	680.0	300.0	2

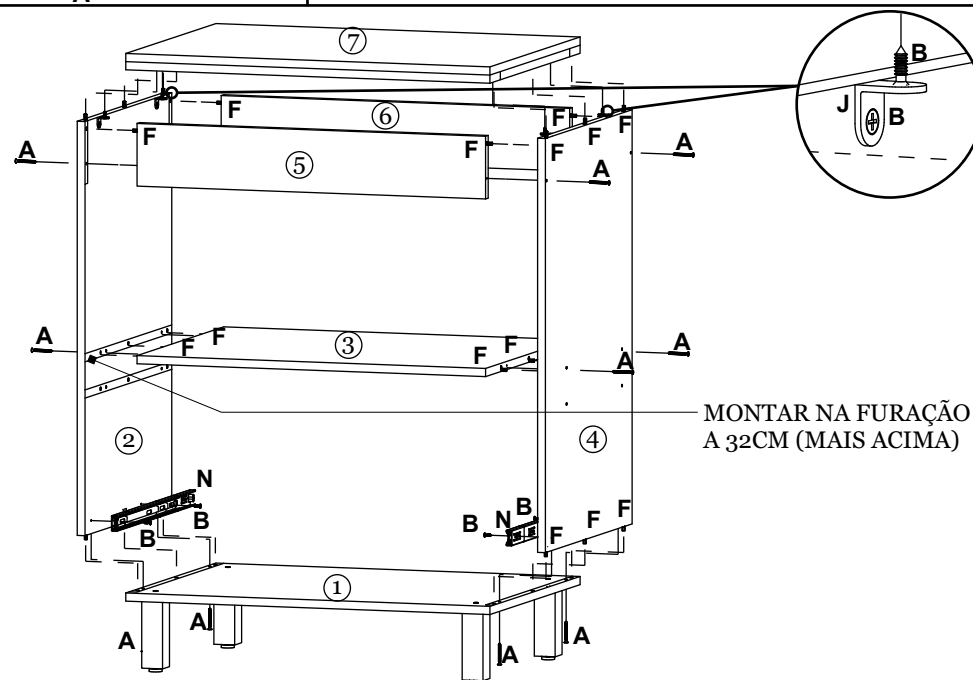




Ind. E Com. De Móveis Regale Ltda ME
Rod SC 469 km 01 s/n
89868-000-Saudades-sc
fone/fax(049)3334 0329
regale@regale.com.br
www.regale.com.br


Balcão Ref.: 410 CONFORT

REV. 00/2026



- 5º Fixar as Dobradiças na porta com os Paraf. 3,5x14.
Fixar o Puxador com o Paraf.: 3,5 x 14 Flangeado.

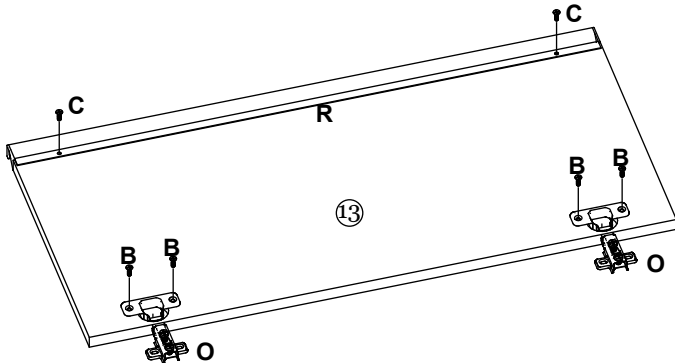

FERRAGEM 410 CONFORT		
	Descrição	Quant.
A	Paraf. Cc 3,5 x 40	16
B	Paraf. Cc 3,5 x 14	39
C	Paraf. C.F 3,5 x 14	4
D	Paraf. Cc 5 x 40	4
E	Paraf. União 30mm	2
F	Cavilha 6 x 35	26
G	Prego 8 X 10	45
H	Sache Cola	1
I	Presilhas	4
J	Cantoneira LL	8
K	PAR Ponteira Puxador AL	2
L	Esquema montagem	1
M	Pé Quadrado Dourado	4
N	Corrediça TELESC. 400mm	1
O	Dob. Ø35 SUPER CURVA	2
P	Pistão 60n	1
Q	Pacote ferragem	1
R	Puxador AL 25 680mm	2



- 6º Fixar os Forros nº11 e nº12 com os Pregos 10x10
Observar a distância de 10cm entre eles

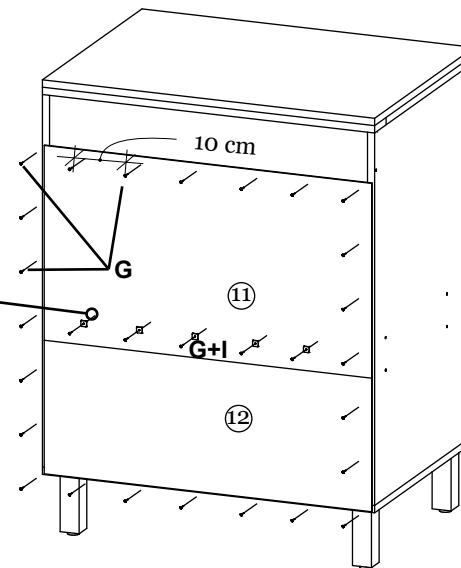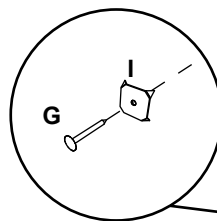

- 7º Fixar as Portas Nº14 na estrutura do móvel com os Paraf. 3,5x14
Instalar o pistão conforme instruções na própria embalagem

Seguir instruções da própria
embalagem do pistão a gás

