



VMEX

EXCELÊNCIA EM ACABAMENTO DE VIDRO



www.vmex.com.br

MANUAL DE INSTALAÇÃO



VMEX

EXCELÊNCIA EM ACABAMENTO DE VIDRO

Parabéns, você acaba de adquirir um produto com a qualidade VMEX.

LISTA DE ACESSÓRIOS



*B) -Alguns modelos podem possuir a Cuba integrada à Bancada *E) -Não incluso no modelo I *F) -Não incluso nos modelos AP AB AC IO (Consultar estrutura do seu Gabinete na caixa)

FERRAMENTAS



INSTRUÇÕES IMPORTANTES

Ao escolher o local de instalação tenha certeza de que nenhuma tubulação hidráulica ou elétrica será danificada ao fazer as furações.



Recomenda-se que a instalação seja feita por duas ou mais pessoas.

Para limpeza utilize flanela úmida e sabão neutro. Para maior vida útil do seu produto, não utilizar outros agentes químicos, abrasivos e solventes.

Altura recomendada para instalação da bancada é de 80 cm.

MONTAGEM DA ESTRUTURA

TABELA MARCAÇÃO DE FUROS	
TAMANHO GABINETE	DISTÂNCIA ENTRE FUROS
40cm	36cm
45cm	41cm
60cm	48cm
70cm	50cm
80cm	60cm
90cm	70cm

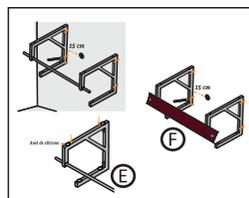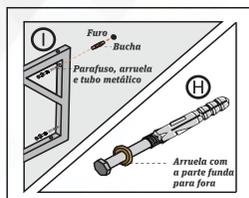


Passo 1
Localize na tabela de marcação de furos o tamanho do seu gabinete adquirido para realizar os furos.

Passo 2
Utilize o lápis para fazer a marcação e faça os furos de acordo com a distância referente ao seu gabinete.


Passo 3
Fure a parede nas quatro marcações e em seguida fixe a estrutura utilizando 4 buchas e 4 parafusos.

Passo 4
Posicione o porta toalha no local vindicado e fixe as gotas silicones ou a fita dupla face nas estruturas. (Caso seu modelo possua testeira de vidro, à mesma deverá ser inserida na furação frontal da estrutura.)

MONTAGEM DA BANCADA

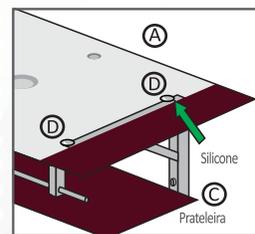


Passo 1
Posicione a bancada nas estruturas de forma centralizada sobre as gotas silicone ou fita dupla face.

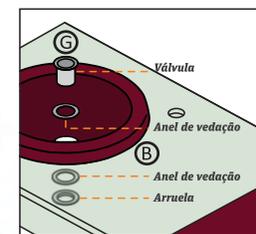


Passo 2
Posicione a cuba sobre a circunferência da base e insira a válvula.

Passo 3
Coloque a prateleira na parte inferior da estrutura sobre as gotas silicone ou dupla face.

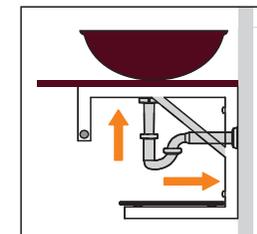


Passo 4
Instale o sifão da válvula até a saída de água. (Sifão não incluso) Apertar a válvula com a mão, não utilizar ferramenta.


MONTAGEM DO ESPELHO

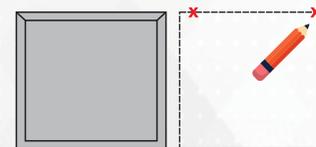

Passo 1
Marque os Pontos de fixação da base dos botões franceses.

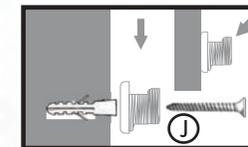

Passo 2
Fure os locais marcados com a broca compatível com o diâmetro da bucha.

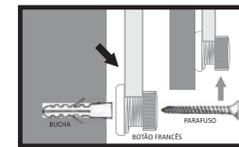

Passo 3
Posicione e encaixe o espelho nas bases e rosqueie os botões até fixar.

ASPECTO FINAL

