



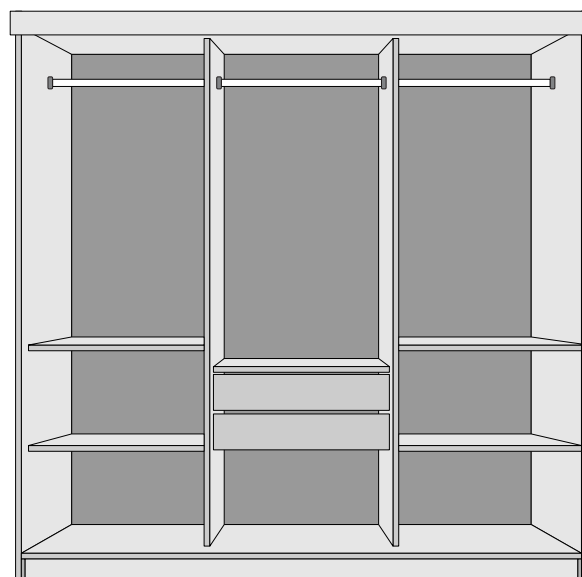

ROUPEIRO HAWAII FRISADO

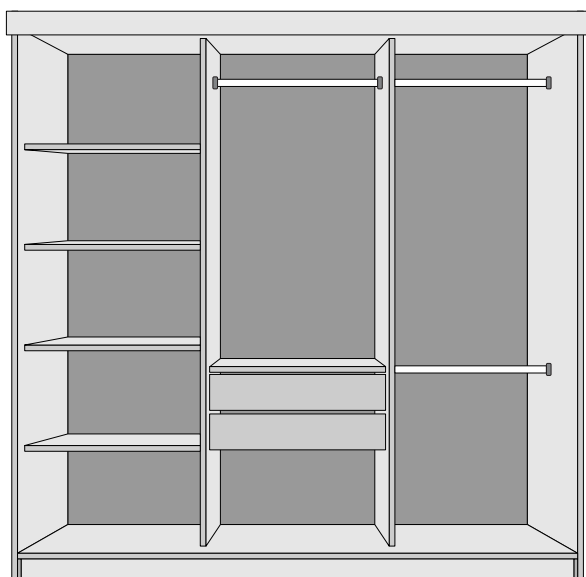

CERTIFICADO DE GARANTIA - PRODUTOS RUFATO

A **Empresa**, em respeito ao consumidor final e atinente às normas consumeristas, apresenta este CERTIFICADO DE GARANTIA em relação aos seus produtos fabricados, devendo ser observadas as cláusulas abaixo especificadas:

1. A **Empresa** possui uma diversificada linha de produtos, classificado e/ou enquadrado na indústria moveleira, cada qual possuindo sua própria característica, e composto por diversos tipos de matéria-prima, portanto devendo ser tratado de forma diferenciada;

2. A garantia abrange todas as peças, partes e componentes de seus produtos que eventualmente apresentem comprovadamente vícios ou defeitos de fabricação;

3. A responsabilidade da **Empresa** limita-se ao valor do produto, excluindo a responsabilidade, seja direta ou indiretamente, por danos causados a terceiros ou coisas, inclusive por lucros cessantes ou perdas emergentes e/ou suas consequências em decorrência de mal uso de seus produtos;

4. O prazo de garantia será o legal, de 90 (noventa) dias, a contar da data da compra efetuada pelo consumidor final, comprovado por documento fiscal idôneo e válido;

5. A Empresa não se responsabilizará, de acordo com § 3º art.12 do CDC, quando:

- *Não houver a colocação do produto no mercado;*
- *Embora haja colocado no mercado, o defeito ou vício inexistir;*
- *Quando houver culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro;*
- *Quando não houver identificação de que seja produto de sua fabricação.*

6. Está excluído da garantia:

- *Desgaste normal decorrente de uso;*
- *Falta de observação de qualquer informação e recomendação do manual de uso do produto que acompanha este certificado;*
- *Agentes externos como água, maresia, ferrugem, incêndio, cupins e pragas em geral;*
- *Marcas de batida de peças;*
- *Avarias de transporte até a residência ou outro local de entrega indicado pelo consumidor final;*
- *Tentativa de conserto ou reparo por pessoas desqualificadas;*
- *Defeitos ocasionados por negligência ou não observação*

das instruções de uso, em especial inobservância das instruções do manual de montagem;

- *Não está coberta pela garantia a quebra do móvel em função do excesso de peso.*

7. A presente garantia deverá ser exercida nos prazos aqui indicados perante as lojas revendedoras de nossos móveis, especialmente àquela em que o produto foi adquirido; na impossibilidade, deverá ser solicitado diretamente ao fabricante.

8. A assistência técnica somente será atendida mediante apresentação deste certificado de garantia, em conjunto com o manual de montagem, e ainda indispensável a apresentação da nota fiscal com indicação de nossos produtos.

CERTIFICADO DE GARANTIA:

Cliente/Consumidor:

Endereço:

Cidade:

Estado:

CEP:

Razão Social/Loja:

Carimbo e assinatura do lojista:

Número Nota Fiscal da Loja:

TERMO DE RECEBIMENTO DO CERTIFICADO DE GARANTIA

Confirmo a instalação dos móveis da empresa em perfeito estado e de acordo com suas especificações e características. Declaro ainda estar ciente de que o cumprimento da garantia está condicionado à observação das normas constantes no presente Certificado, que declaro para os devidos fins ter recebido.

Data: ____/____/____

Nome e assinatura do cliente consumidor

895 - VOL ROUPEIRO ESPANHA/DALLAS 6 PORTAS - TAMPO

Peça	Item	Descrição do item	Quant.	Matéria prima	Dimensões (mm)
1	2537	RODAPÉ FRONTAL	1	MDF	1776 X 100 X 15
2	2539	RODAPÉ TRASEIRO	1	MDF	1776 X 100 X 15
5	29889	TAMPO/BASE	2	MDF	1776 X 450 X 12
6	29888	DIVISÃO DIR/ESQ	2	MDF	1798 X 450 X 12
8	23284	PRATELEIRA DE GAVETA	1	MDF	584 X 450 X 12
9	8717	MOLDURA	1	MDF	1794 X 80 X 15
12	178	CORREDIÇA TELESCOPIÇA	2	METAL	350 X 32 X 25
16	38451	LATERAL DE GAVETA	4	MDF	350 X 120 X 12
18	2550	FUNDO DE GAVETA	2	HDF	462 X 356 X 2,5
18	36493	FRENTE GAVETA	2	MDF	522 X 140 X 12
19	26271	CABIDEIRO	2	ALUMÍNIO	575
		KIT FERRAGEM	1	-	-

899 - VOL ROUPEIRO ESPANHA/DALLAS 6 PORTAS - LATERAL

Peça	Item	Descrição do item	Quant.	Matéria prima	Dimensões (mm)
3	29887	LATERAL DIR/ESQ	2	MDF	2000 X 450 X 12
4	2551	REFORÇO RODAPÉ	2	MDF	369 X 100 X 15
7	2554	PRATELEIRA	4	MDF	584 X 335 X 12
10	2557	DISTANCIADOR FRONTAL	2	MDF	316 X 39 X 25
11	22629	DISTANCIADOR TRASEIRO	2	MDF	316 X 39 X 25
14	37686	FUNDO COSTA	3	HDF	1822 X 597 X 2,5
17	38450	TRASEIRO DE GAVETA	2	MDF	455 X 80 X 12
19	26271	CABIDEIRO OBLONGO	1	ALUMÍNIO	575

37325 - VOL ROUPEIRO HAWAII 6 PTS FRISADO - PORTA

Peça	Item	Descrição do item	Quant.	Matéria prima	Dimensões (mm)
20	37326	PORTA FRISADO	4	MDF	1820 X 295 X 15
21	14413	PORTA	2	MDF	1820 X 295 X 15

26207 - VOL ROUPEIRO HAWAII 6 PORTAS - PUXADOR

Peça	Item	Descrição do item	Quant.	Matéria prima	Dimensões (mm)
22	27321	PUXADOR	6	MADEIRA	700
	28650	KIT FERRAGEM	1	-	-

PEÇAS NO VOLUME DE TAMPO


RODAPÉ FRONTAL

CÓD. 2537

DIMENSÕES: 1776 X 100 X 15 mm

QUANTIDADE : 01 UNIDADE

NÚMERO DA PEÇA: 01

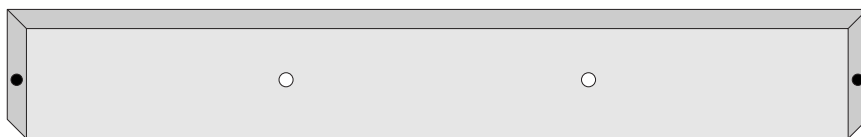


RODAPÉ TRASEIRO

CÓD. 2539

DIMENSÕES: 1776 X 100 X 15 mm

QUANTIDADE : 01 UNIDADE

NÚMERO DA PEÇA: 02

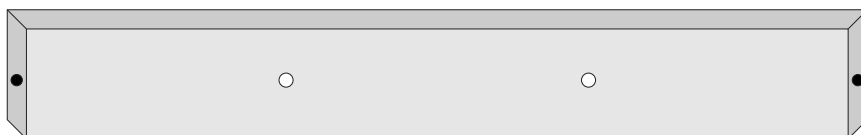

BASE / TAMPO

CÓD. 29889

DIMENSÕES: 1776 X 450 X 12 mm

QUANTIDADE : 02 UNIDADE

NÚMERO DA PEÇA: 05




DIVISÃO ESQUERDA / DIREITA

CÓD. 29888

DIMENSÕES: 1798 X 450 X 12 mm


QUANTIDADE : 02 UNIDADE

NÚMERO DA PEÇA: 06

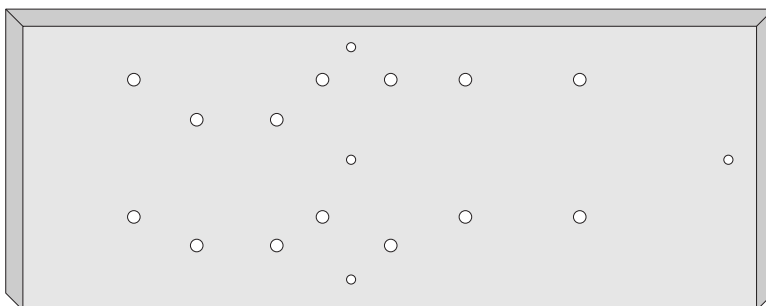


PEÇAS NO VOLUME DE TAMPO


PRATELEIRA DE GAVETA
CÓD. 23284
DIMENSÕES: 584 X 450 X 12 mm
QUANTIDADE : 01 UNIDADE
NÚMERO DA PEÇA: 08

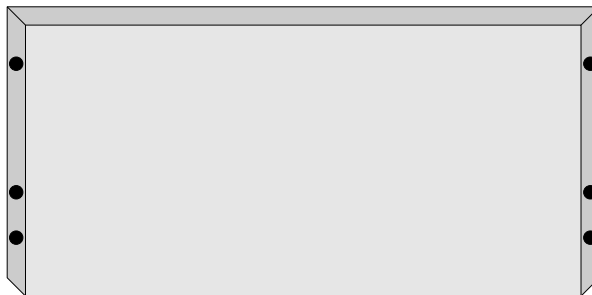


MOLDURA
CÓD. 8717
DIMENSÕES: 1794 X 80 X 15 mm
QUANTIDADE : 01 UNIDADE
NÚMERO DA PEÇA: 09



CORREDIÇA TELESCÓPICA
CÓD. 178
DIMENSÕES: 350 mm
QUANTIDADE : 02 UNIDADE
NÚMERO DA PEÇA: 12

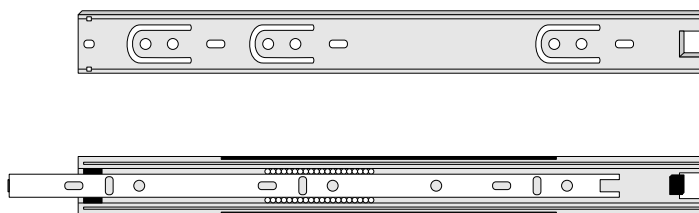

FRENTE DE GAVETA
CÓD. 2548
DIMENSÕES: 520 X 140 X 12 mm
QUANTIDADE : 02 UNIDADE
NÚMERO DA PEÇA: 15

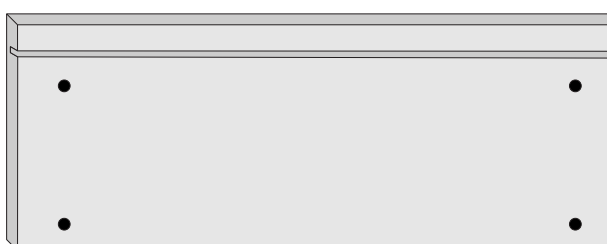

PEÇAS NO VOLUME DE TAMPO


LATERAL DE GAVETA

CÓD. 2549

DIMENSÕES: 350 X 120 X 15 mm

QUANTIDADE : 04 UNIDADE

NÚMERO DA PEÇA: 16

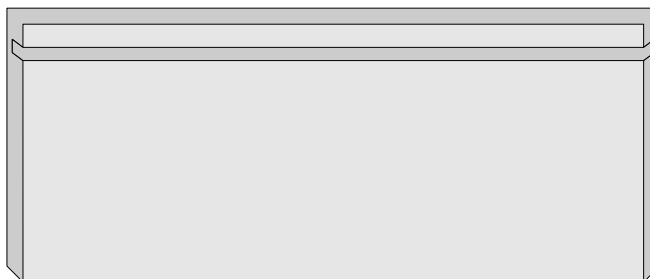


FUNDO DE GAVETA

CÓD. 2550

DIMENSÕES: 462 X 356 X 2,5 mm

QUANTIDADE : 02 UNIDADE

NÚMERO DA PEÇA: 18

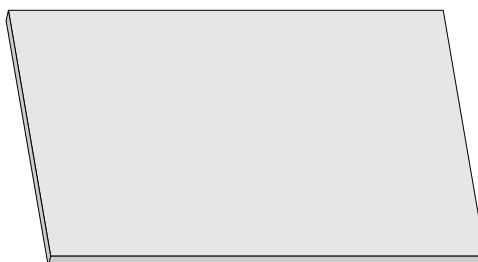


CABIDEIRO OBLONGO

CÓD. 26271

DIMENSÕES: 575 mm

QUANTIDADE : 03 UNIDADE


NÚMERO DA PEÇA: 19




KIT FERRAGEM ACOMPANHA O VOLUME DE TAMPO

PEÇAS NO VOLUME DE LATERAL

LATERAL DIREITA / ESQUERDA
CÓD. 29887
DIMENSÕES: 2000 X 450 X 12 mm
QUANTIDADE : 02 UNIDADE
NÚMERO DA PEÇA: 03

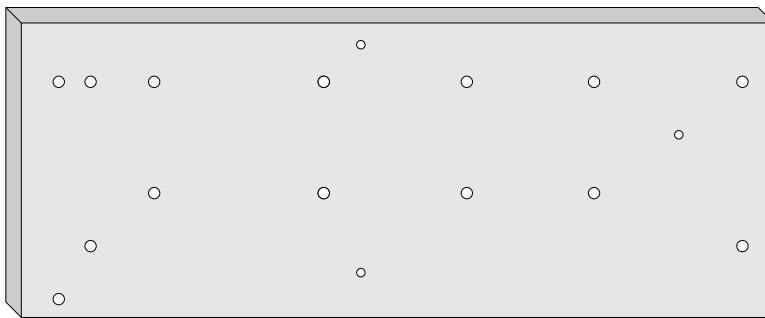


REFORÇO RODAPÉ
CÓD. 2551
DIMENSÕES: 369 X 100 X 15 mm
QUANTIDADE : 02 UNIDADE
NÚMERO DA PEÇA: 04

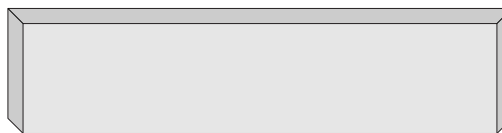

PRATELEIRA
CÓD. 2554
DIMENSÕES: 584 X 335 X 12 mm
QUANTIDADE : 04 UNIDADE
NÚMERO DA PEÇA: 07




DISTANCIADOR FRONTAL
CÓD. 2557
DIMENSÕES: 316 X 39 X 25 mm
QUANTIDADE : 02 UNIDADE
NÚMERO DA PEÇA: 10

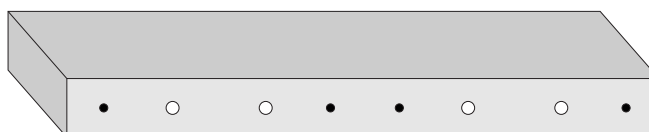


PEÇAS NO VOLUME DE LATERAL


DISTANCIADOR TRASEIRO
CÓD. 22629
DIMENSÕES: 316 X 39 X 25 mm
QUANTIDADE : 02 UNIDADE
NÚMERO DA PEÇA: 11

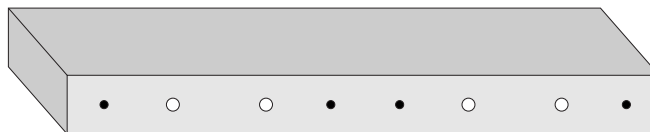

FUNDO COSTA
CÓD. 37686
DIMENSÕES: 1882 X 597 X 2,5 mm
QUANTIDADE : 05 UNIDADE
NÚMERO DA PEÇA: 14

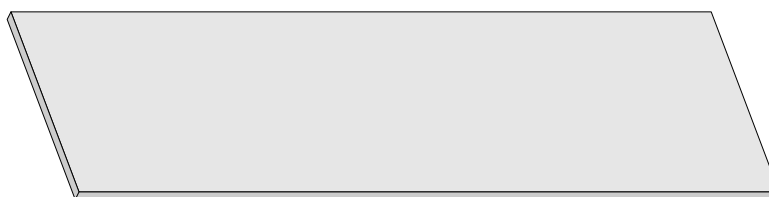


TRASEIRO DE GAVETA
CÓD. 2556
DIMENSÕES: 450 X 80 X 12 mm
QUANTIDADE : 02 UNIDADE
NÚMERO DA PEÇA: 17




PEÇA NO VOLUME DE PORTA

PORTA
CÓD. 37326
DIMENSÕES: 1820 X 295 X 15 mm
QUANTIDADE : 04 UNIDADE
NÚMERO DA PEÇA: 20

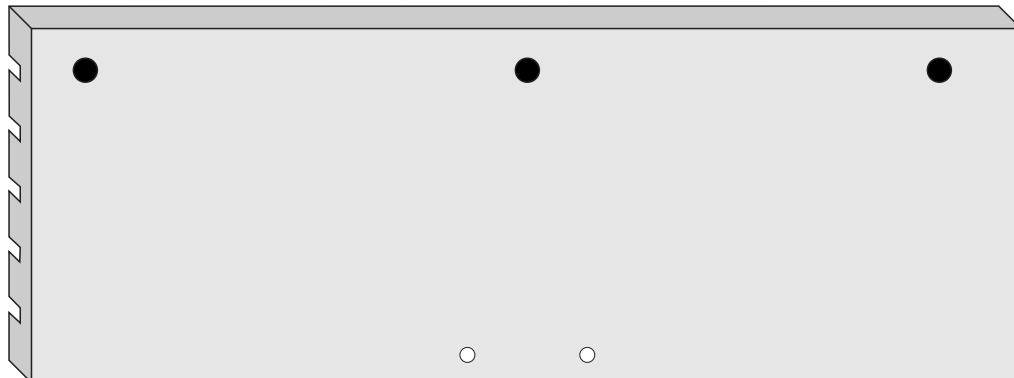


PORTA
CÓD. 14413
DIMENSÕES: 1820 X 295 X 15 mm
QUANTIDADE : 02 UNIDADE
NÚMERO DA PEÇA: 21

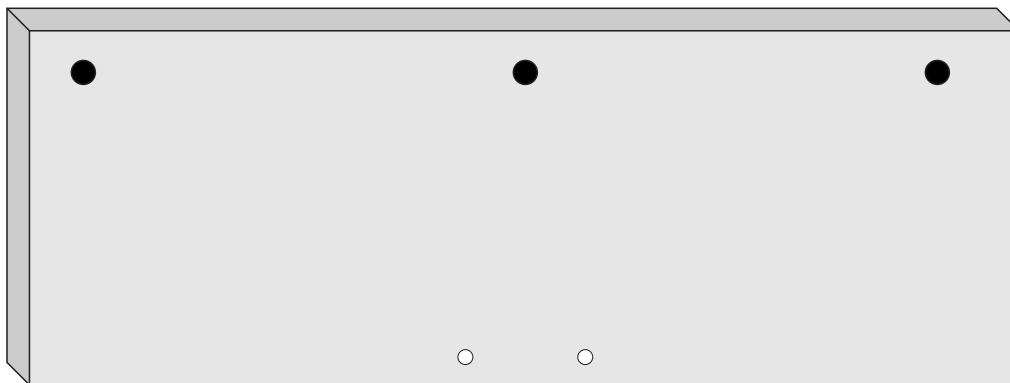


PEÇA NO VOLUME DE PUXADOR

PUXADOR
DIMENSÕES: 700 X 15 X 25 mm
QUANTIDADE : 06 UNIDADE
NÚMERO DA PEÇA: 22



KIT FERRAGEM ACOMPANHA O VOLUME

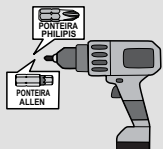FERRAMENTAS NECESSÁRIAS (OBS. NÃO SERÃO FORNECIDAS)


PARAFUSADEIRA



CHAVE PHILIPS



MARTELO








ÓCULOS DE PROTEÇÃO



DUAS PESSOAS

A MONTAGEM DO PRODUTO DEVERÁ SER FEITA POR UM PROFISSIONAL
KIT FERRAGEM

A	CÓD:26399		44 UN
	PARAFUSO 4 X 40 CAB. FLANG.		
B	CÓD:3956		14 UN
	PARAFUSO 3,5 X 30 CAB. CHATA		
C	CÓD:15365		106 UN
	PARAFUSO 3,5 X 12 CAB. FLANG.		
D	CÓD:15361		56 UN
	PARAFUSO 3,5 X 12 CAB. CHATA		
E	CÓD.15383		120 UN
	PREGO 10 X 10		
F	IMB.15462 NATU.27333		08 UN
	SAPATA EM "L"		
G	CÓD:15419		08 UN
	CONECTOR DE MONAGEM		
H	CÓD:20343		06 UN
	SUORTE DE CABIDE		
J	CÓD:37350		18 UN
	MINI DOBRADIÇA UNIDIRECIONAL		
K	IMB.15477 NATU.27336		44 UN
	TAMPA FURO ADESIVO		
L	IMB.1475 NATU.27286		01 UN
	GIZ CORREÇÃO		
M	CÓD:32101		08 UN
	CONECTOR DE MONTAGEM "U"		
N	CÓD:15442		45UN
	GARRA PARA FUNDO		

KIT FERRAGEM PUXADOR

O	CÓD:15350		12 UN
	PARAFUSO 3,5 X 35 CAB. FLANG.		



1º PASSO

PARAFUSAR OS RODAPÉS NAS LATERAIS.
PARAFUSAR O REFORÇO DE RODAPÉ.

ANTES DE COMEÇAR A MONTAGEM.

PARAFUSAR AS SAPATAS NOS
RODAPÉS (**QUATRO EM CADA**).


**OBS. COLOCAR AS
SAPATAS VOLTADAS
PARA DENTRO.**

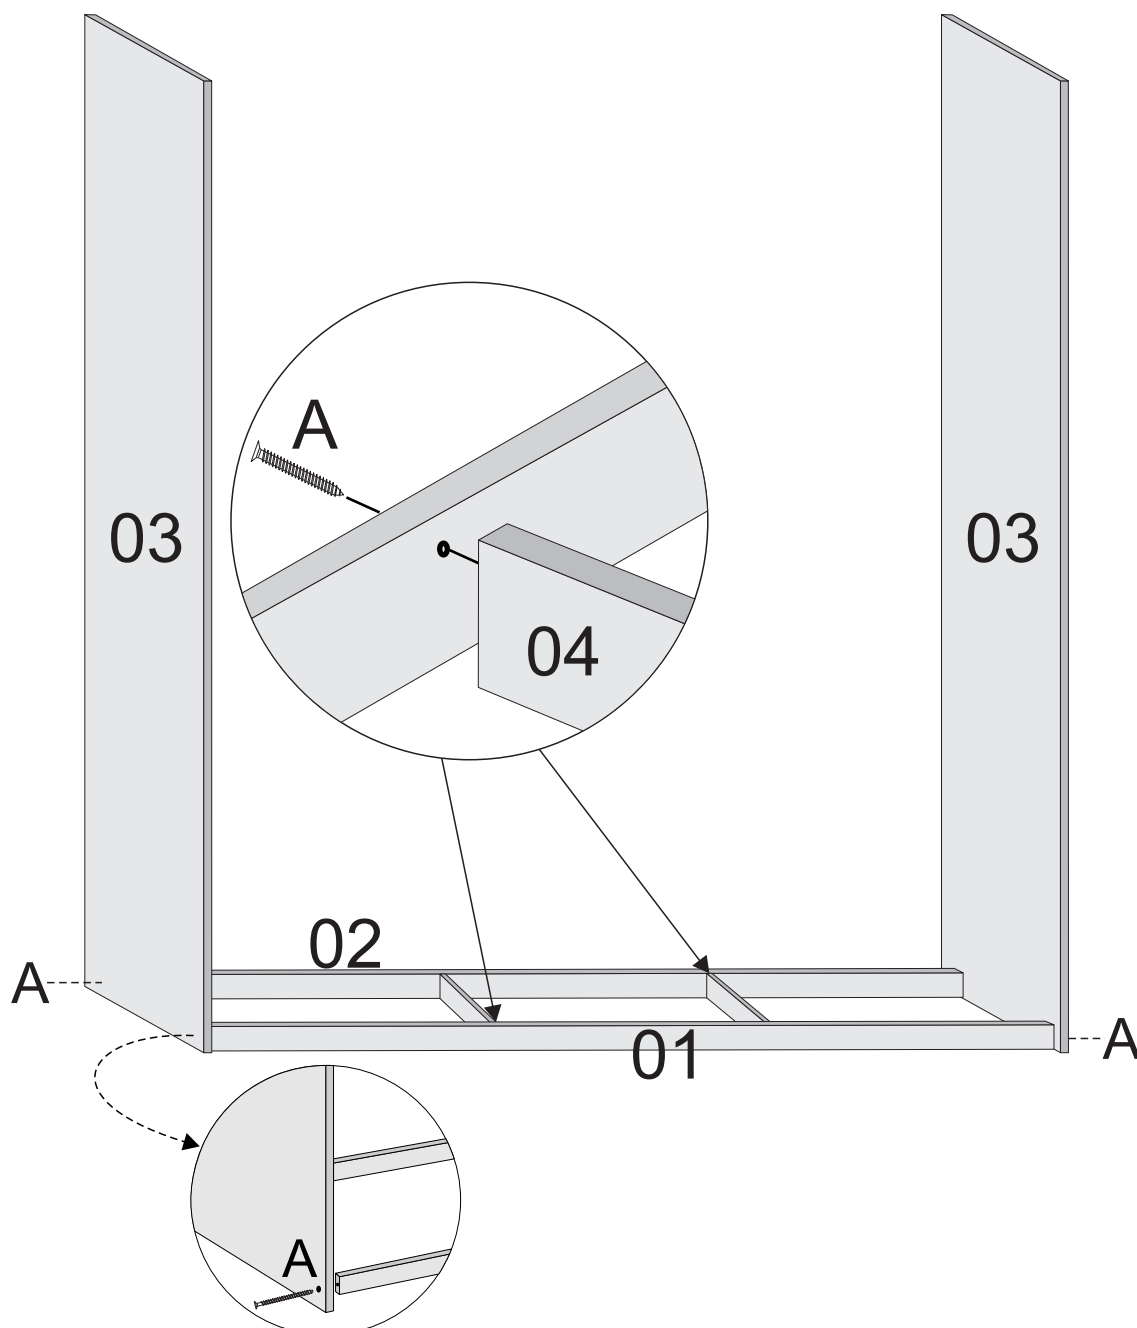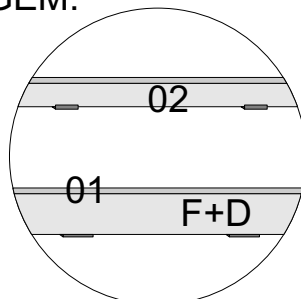

2º PASSO


FIXAR A BASE.

USAR O PARAFUSO INDICADO PARA FIXAR A BASE NAS LATERAIS.

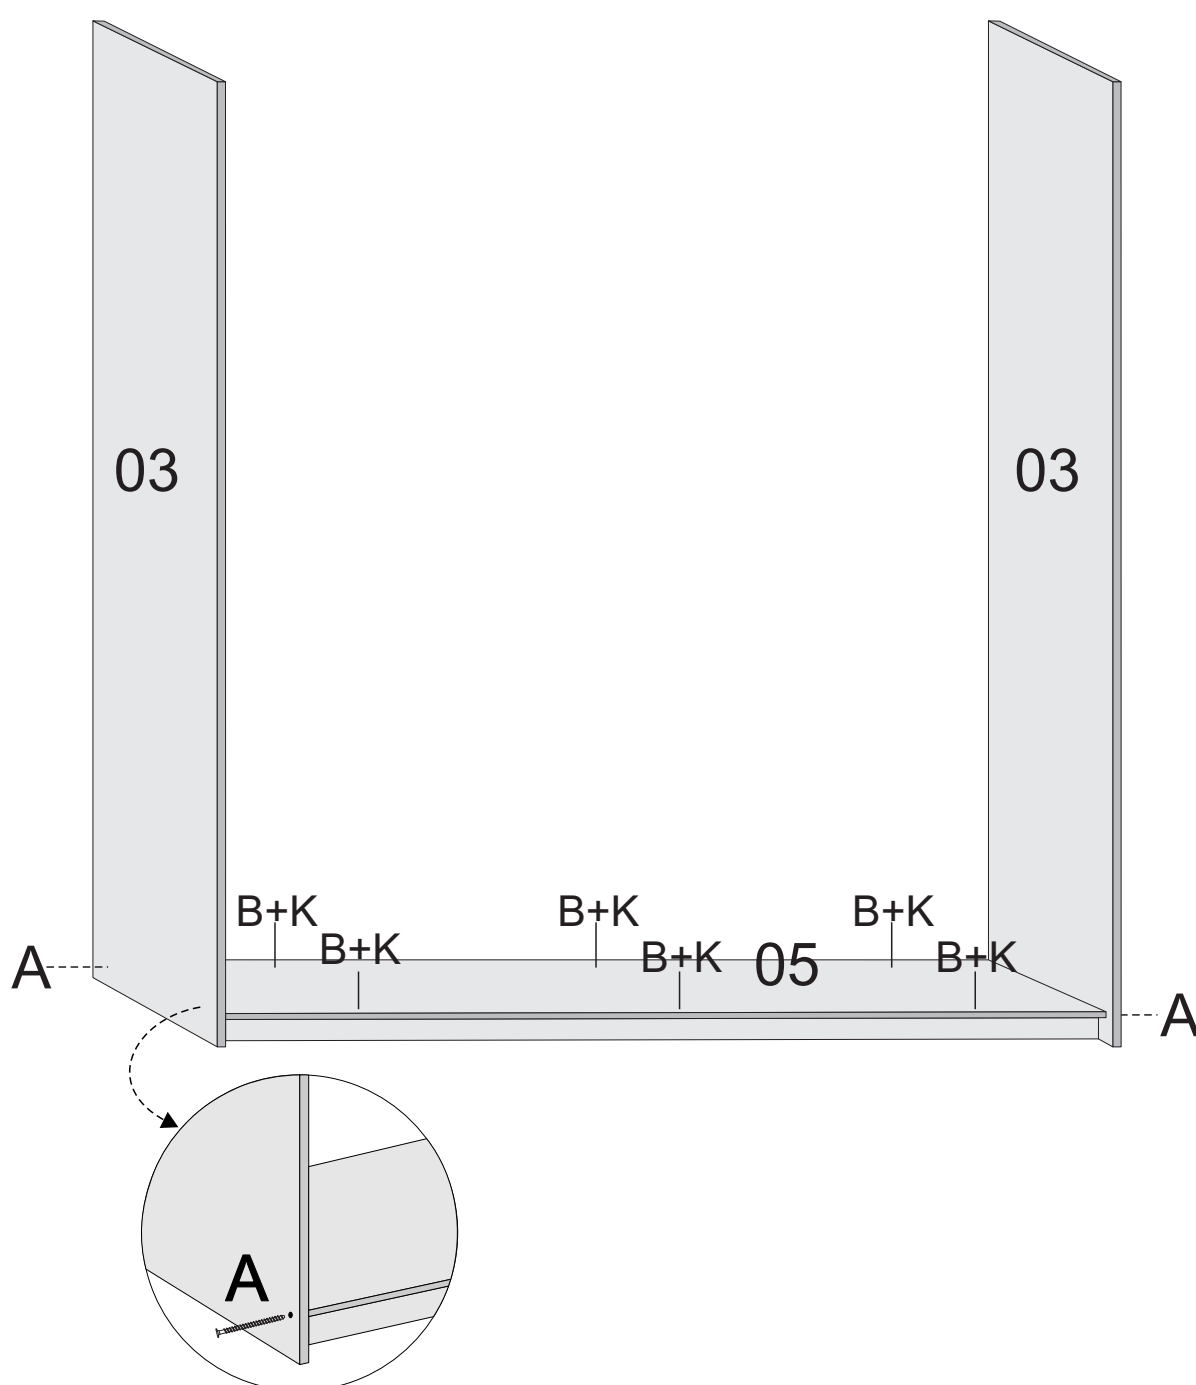


3º PASSO

COLOCAR A DIVISÃO.

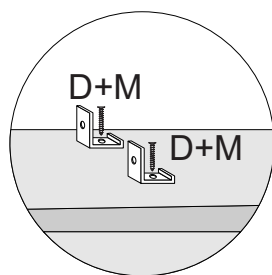

PARAFUSAR OS **CONECTORES DE MONTAGEM U (M)**,
NA BASE COM O **PARAFUSO 3,5 X 12 CHATO (D)** .

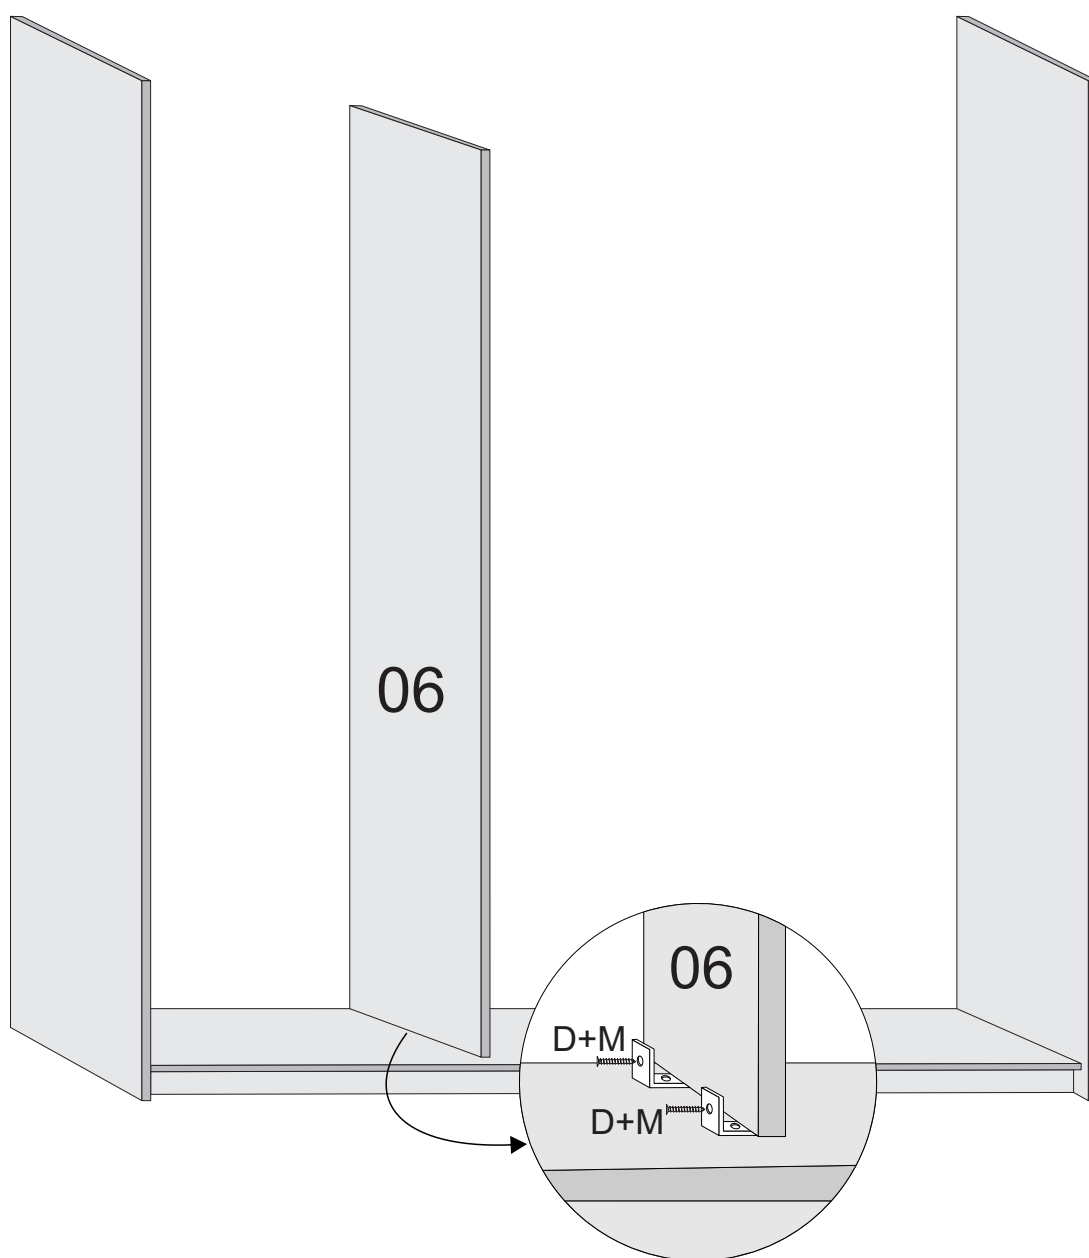


**OBS. SERÁ NECESSÁRIO UMA SEGUNDA PESSOA PARA DEIXAR A
DIVISÃO ERGUIDA, PARA NÃO DANIFICAR AS PEÇAS JÁ MONTADAS.**

4º PASSO

PARAFUSAR AS PRATELEIRAS.

ATENÇÃO

PARA ESSA PARTE DA MONTAGEM SERÁ NECESSÁRIO A AJUDA DE UMA SEGUNDA PESSOA PARA A FIXAÇÃO DAS PRATELEIRAS.

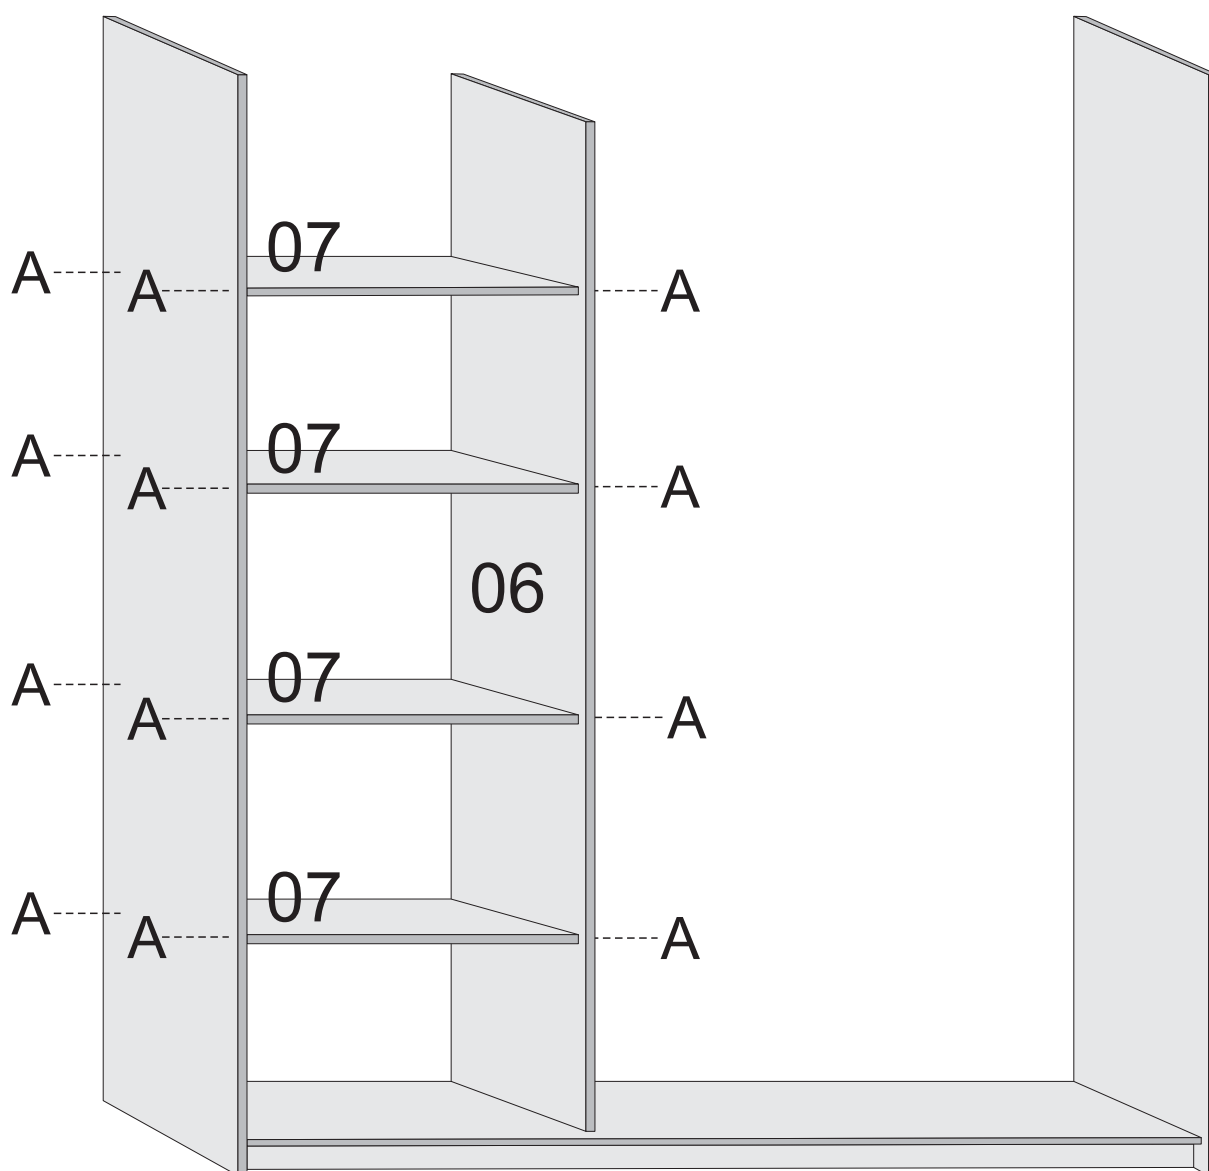



NA PAGINA A SEGUIR VOCÊ VERÁ UMA SEGUNDA ALTERNATIVA DE MONTAGEM DAS PRATELEIRAS

4º PASSO

PARAFUSAR AS PRATELEIRAS.

ATENÇÃO


PARA ESSA PARTE DA MONTAGEM SERÁ NECESSÁRIO A AJUDA DE UMA SEGUNDA PESSOA PARA A FIXAÇÃO DAS PRATELEIRAS.

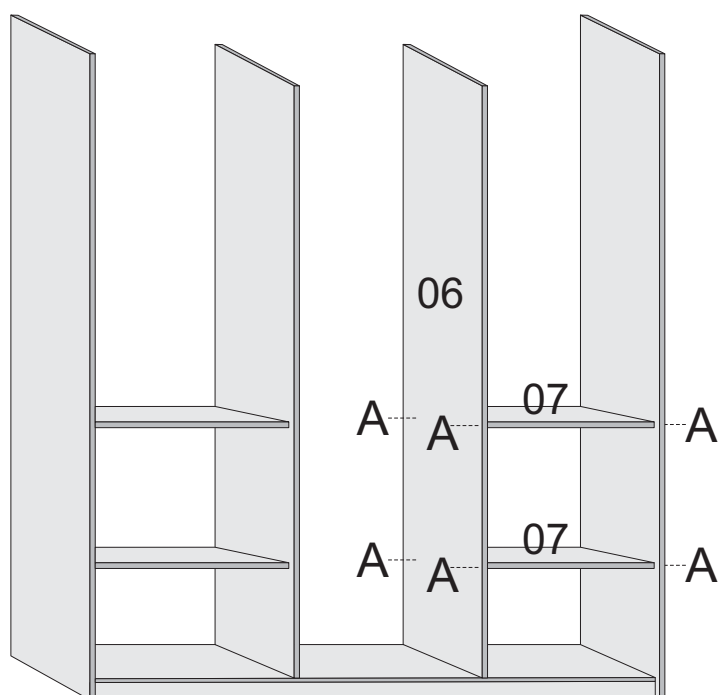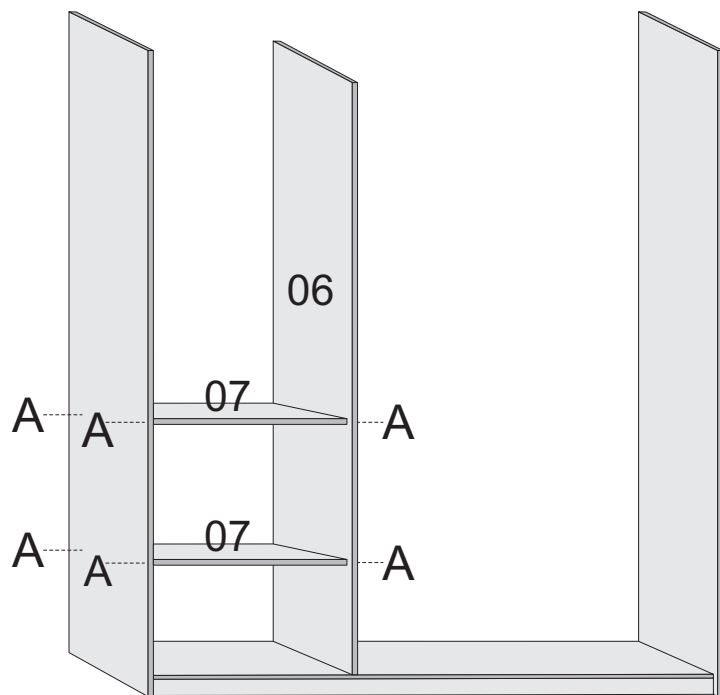

5º PASSO

COLOCAR A DIVISÃO.
PARAFUSAR A PRATELEIRA DE GAVETA.
PARAFUSAR O TAMPO.


USAR O PARAFUSO INDICADO PARA FIXAR O TAMPO NAS LATERAIS.

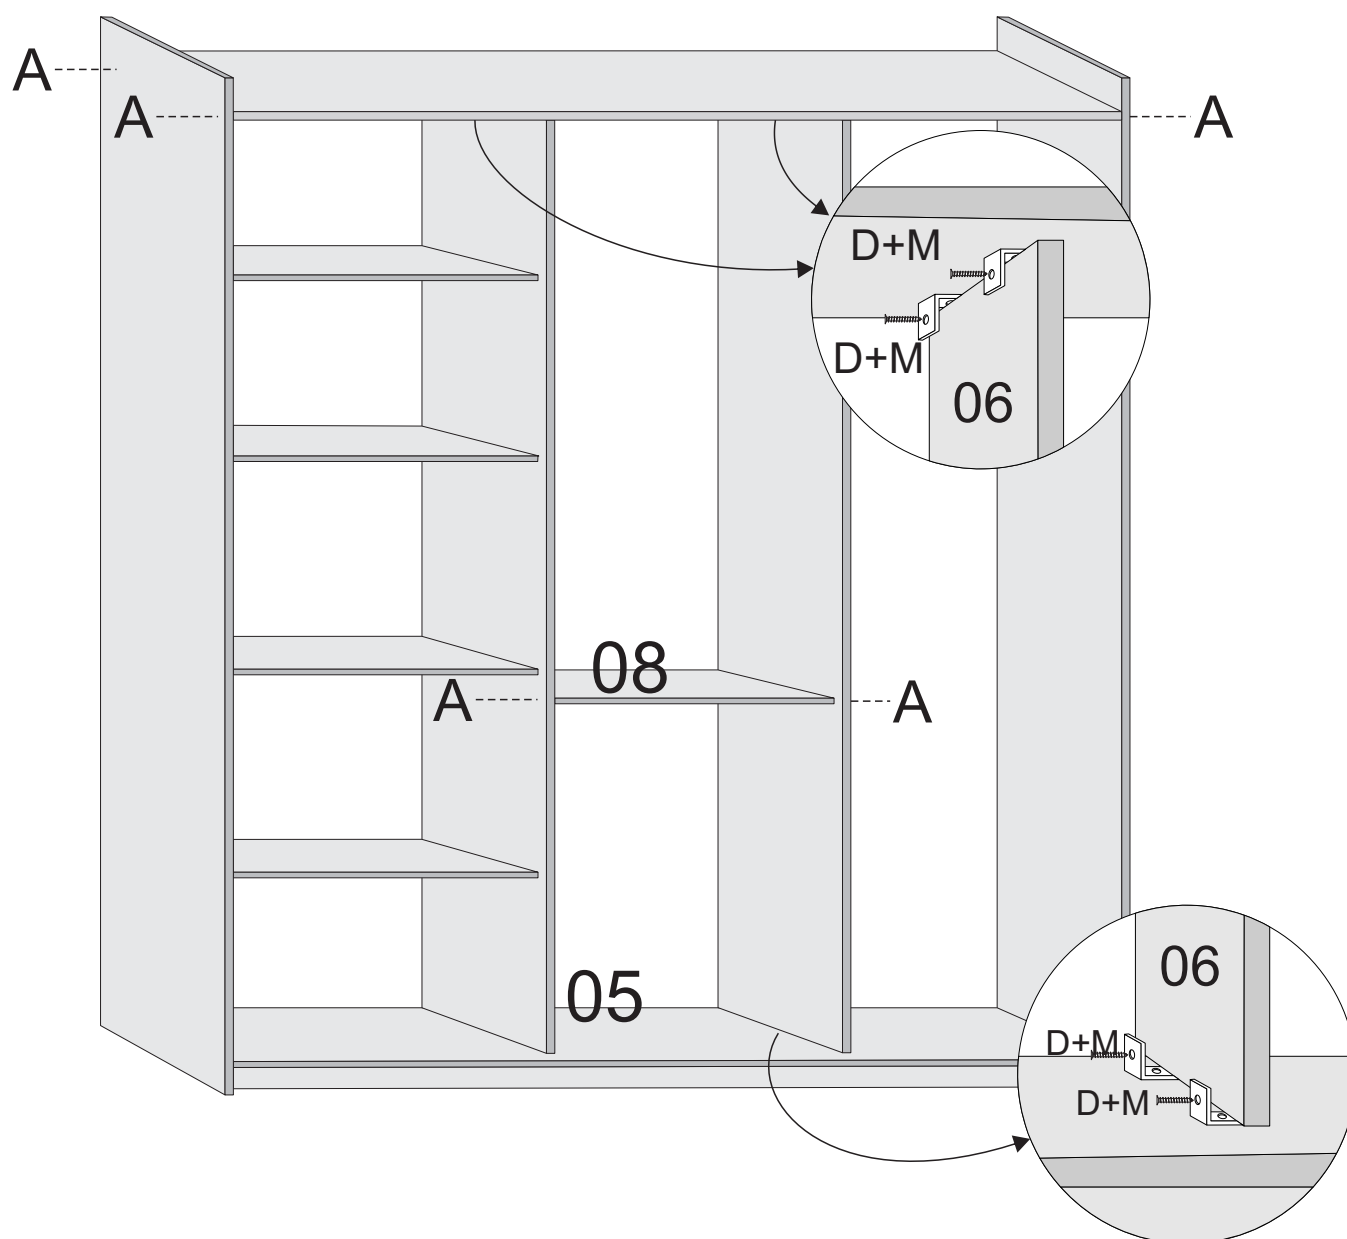

6º PASSO

FIXAR A MOLDURA.
COLOCAR OS DISTANCIADORES.
PARAFUSAR AS CORREDIÇAS.

PARAFUSAR A MOLDURA USANDO OS CONECTORES DE MONTAGEM E OS PARAFUSOS INDICADOS.

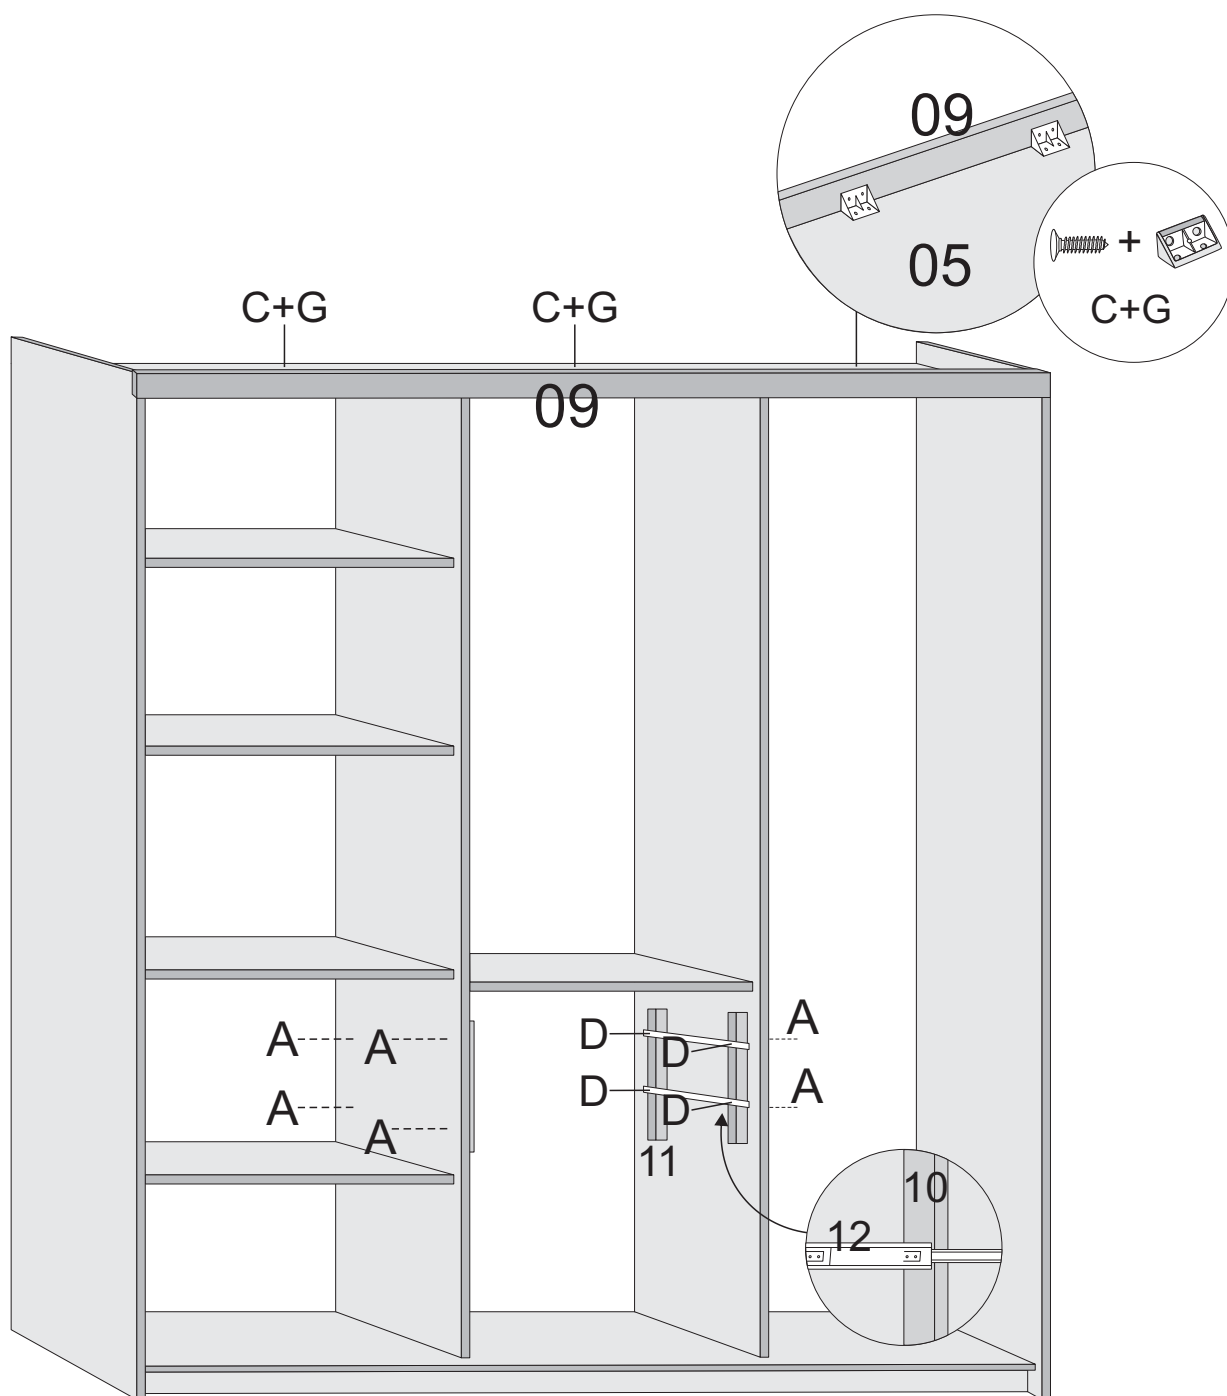


**USAR O PARAFUSO 3,5 X 12 "D" PARA
FIXAR AS CORREDIÇAS NOS DISTANCIADORES.**

7º PASSO


MONTAGEM DAS GAVETAS.

PARAFUSAR OS CONECTORES DE MONTAGEM NAS LATERAIS DE GAVETA (16)


OBS: CENTRALIZAR OS CONECTORES DE MONTAGEM CONFORME A IMAGEM .

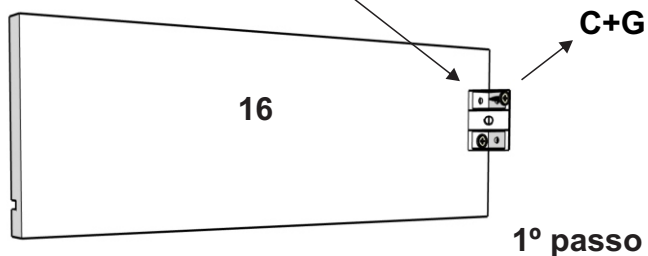

COLOCAR O FUNDO DE GAVETA (18).

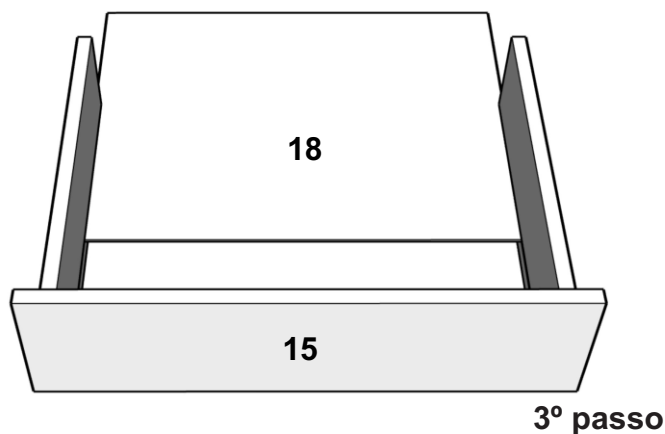


PARAFUSAR O TRASEIRO DE GAVETA.

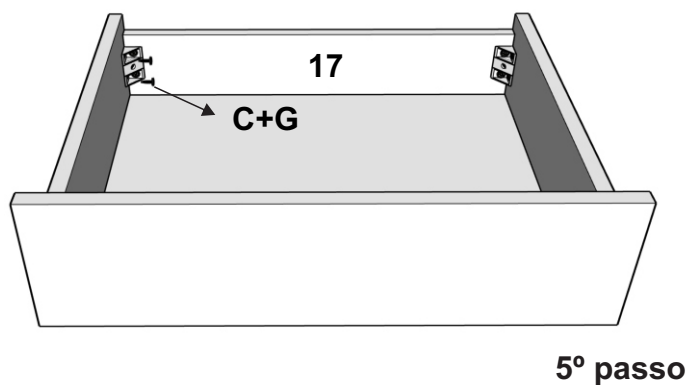


7º passo


COLOCAR AS CORREDIÇAS TELESCÓPICA NA GAVETA MONTADA

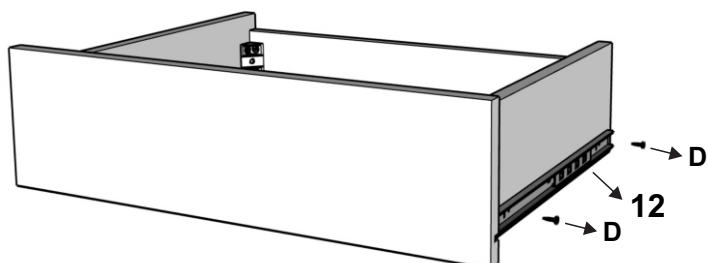


FACEAR O CONECTOR DE MONTAGEM NA FRENTE DA GAVETA CONFORME A IMAGEM. 2º passo

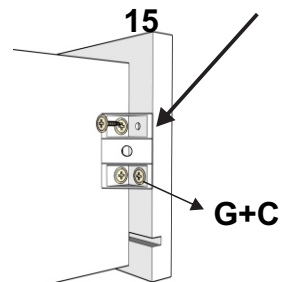


PARAFUSAR A FRENTE DE GAVETA (15) NA LATERAL DE GAVETA (16), COM O CONECTOR DE MONTAGEM COM O PARAFUSO INDICADO NA IMAGEM

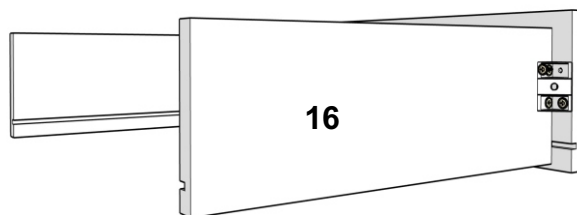


PARAFUSAR O CONECTOR MONTAGEM NO TRASEIRO DE GAVETA (17) CONFORME A IMAGEM,

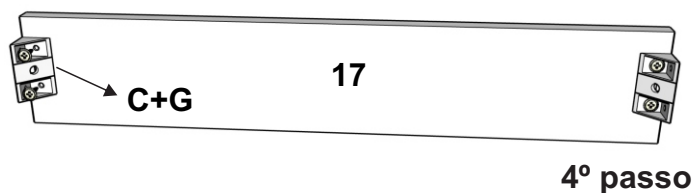

PARAFUSAR O FUNDO DE GAVETA (18)

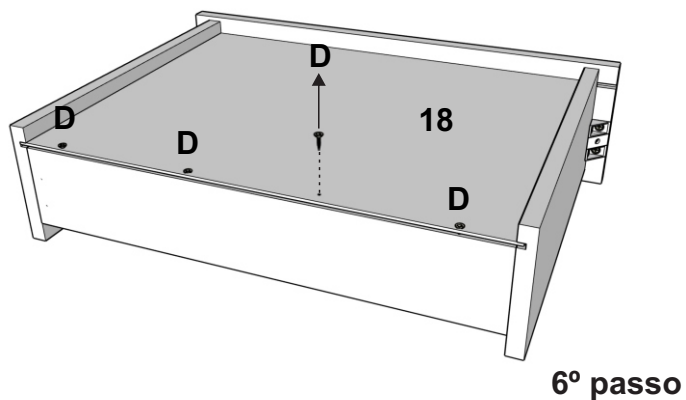



GAVETA MONTADA.

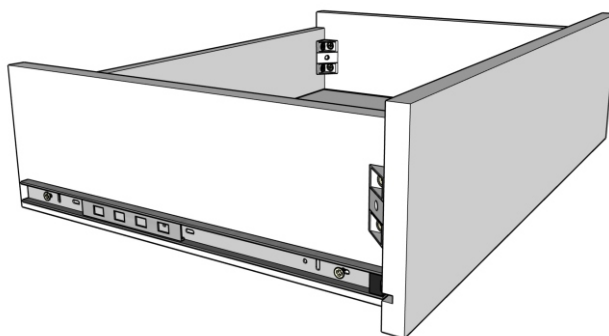

8º PASSO


PREGAR AS COSTAS.

PREGAR O FUNDO COSTA USANDO A GARRA PARA FUNDO (N)
COM O PREGO 10X10 (E)

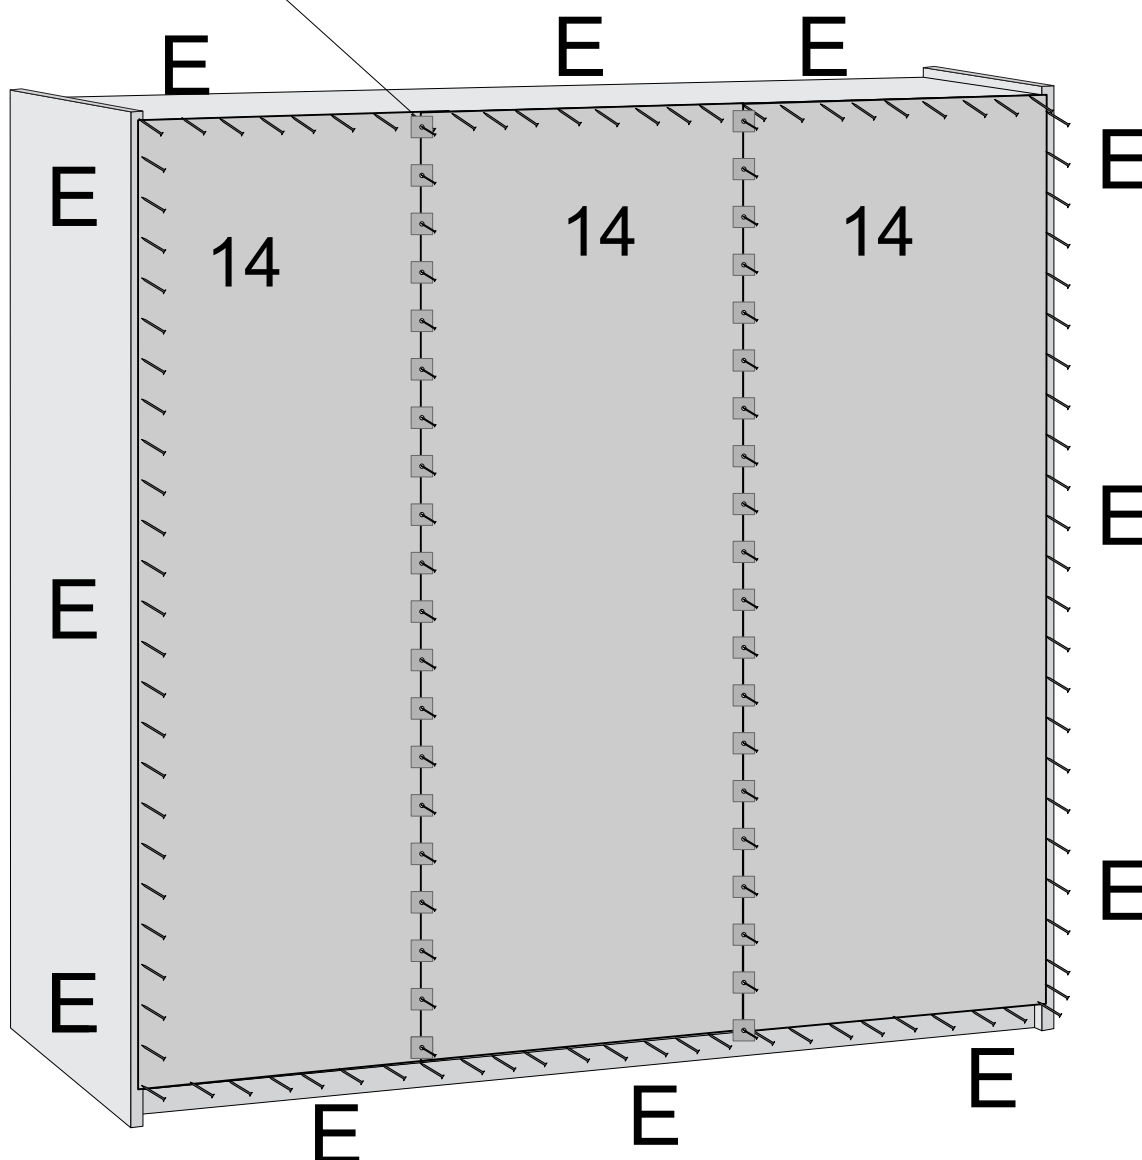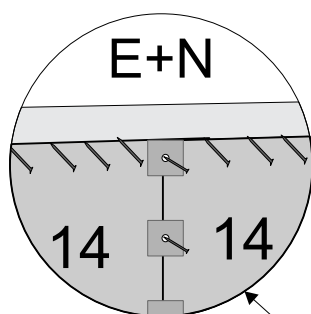


9º PASSO



PARSFUSAR OS SUPORTES DOS CABIDEIROS.
COLOCAR AS GAVETAS.

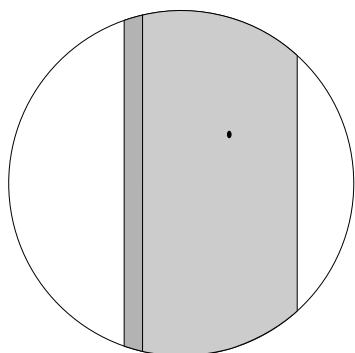

PARAFUSAR O SUPORTE DO
CABIDE USANDO A MARCAÇÃO
NAS LATERAIS E NAS DIVISÕES.

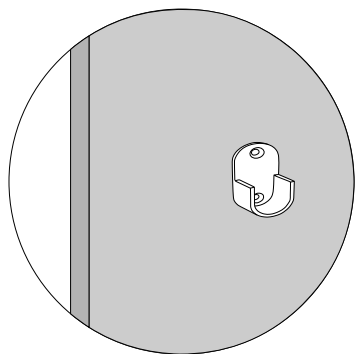

USAR DOIS PARAFUSOS
PARA FIXAR O SUPORTE.

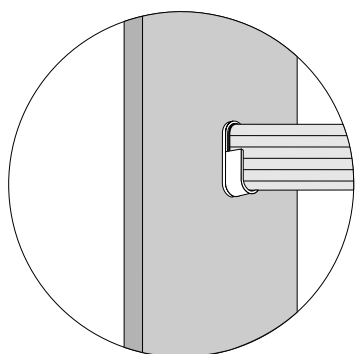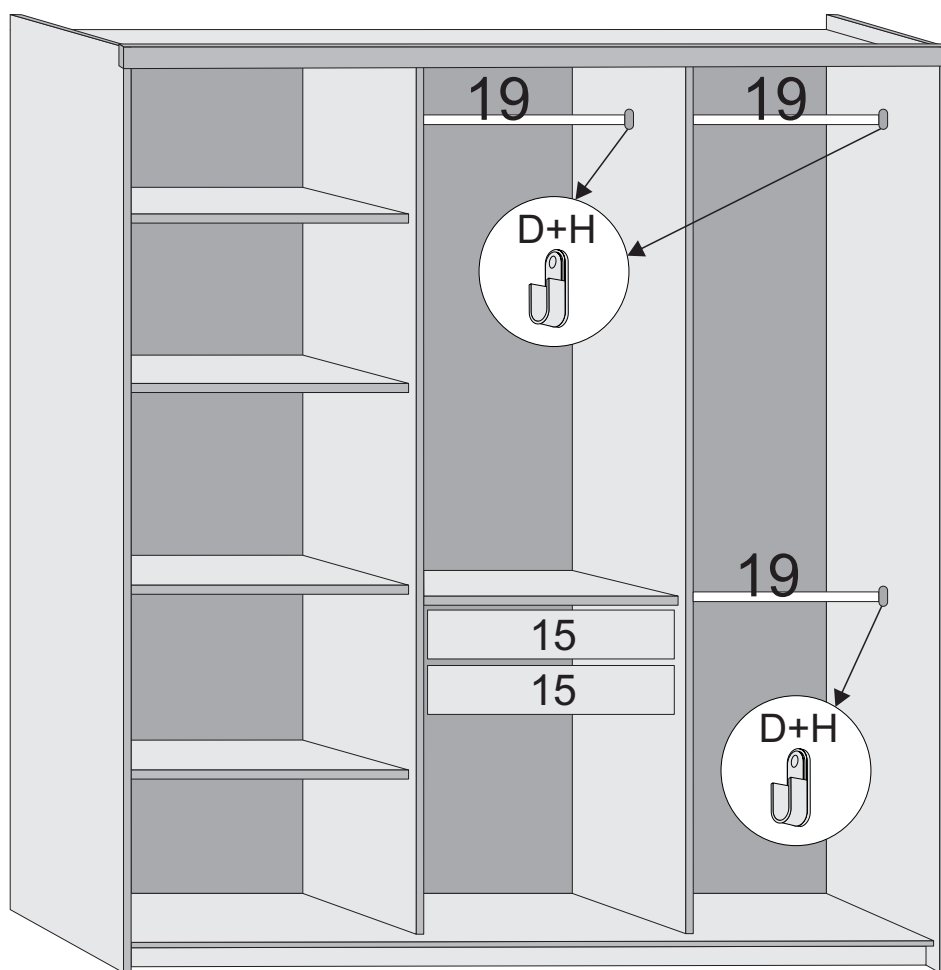


COLOCAR OS CABIDEIROS.

10° PASSO

PARAFUSAR AS PORTAS.

UNIR AS DOBRADIÇAS (I) COM OS CALÇOS (J), ANTES DE PARAFUSAR AS PORTAS NAS LATERAIS E NA DIVISÃO.


USAR O PARAFUSO 3,5 X 12 FLANG. (C), PARA PARAFUSAR O CALÇO JÁ UNIDO COM A DOBRADIÇA E AS PORTAS NAS LATERAIS (03) E NAS DIVISÕES (06).

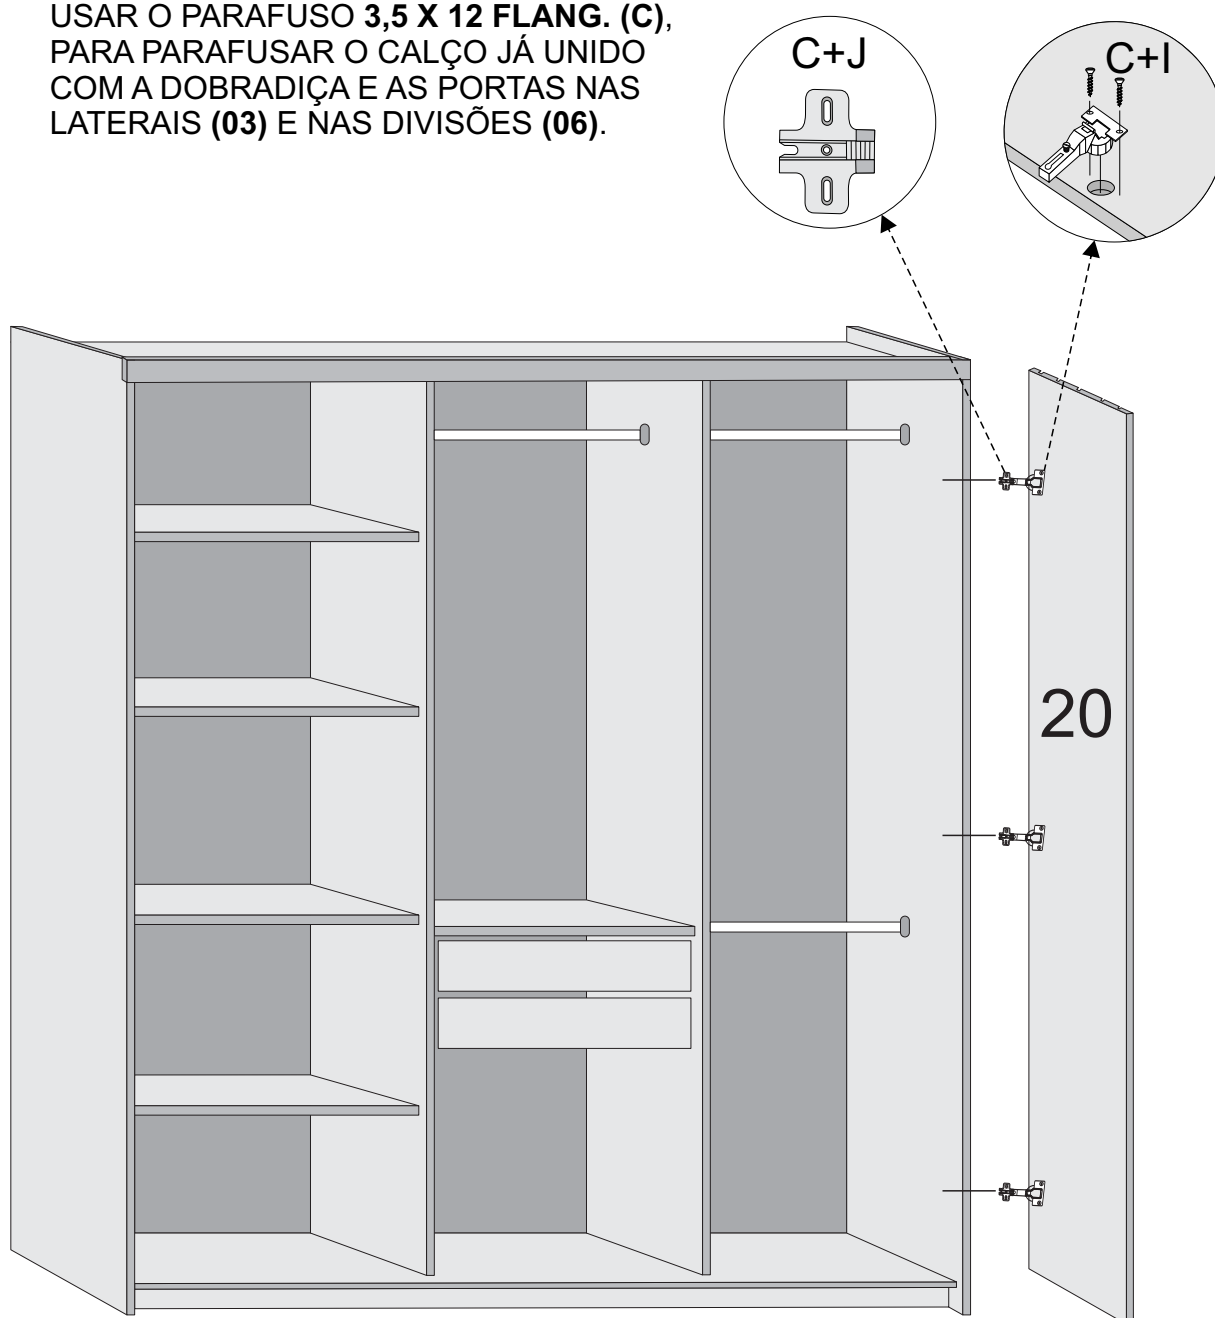

11º PASSO

FIXAR OS PUXADORES.

USAR A FURAÇÃO NAS PORTAS PARA PARAFUSAR OS PUXADORES

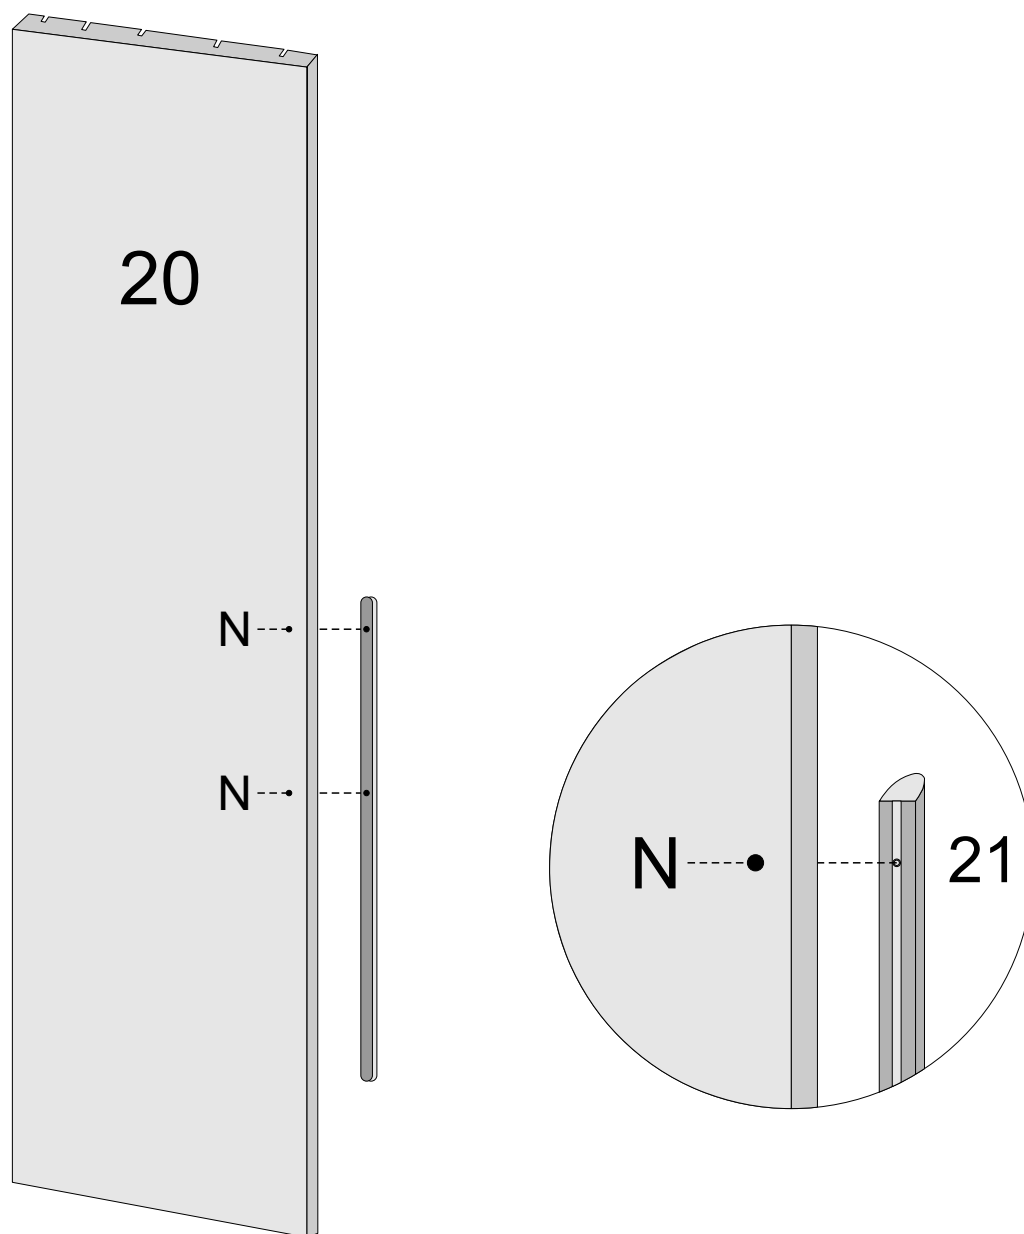

O PARAFUSO NECESSÁRIO PARA ESTE PASSO ESTÁ PRESENTE DENTRO DO VOLUME DE PUXADOR.