

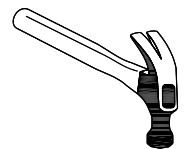


INSTRUÇÃO DE MONTAGEM


CÔMODA 6 GAVETAS BAJA

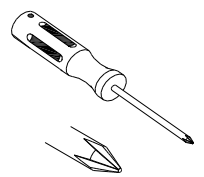

02:00 Hs

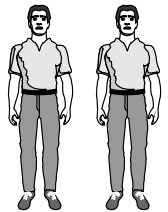

FERRAGENS



A - 8,0x30
Qty. 82
SOBRA +2



B - 4,0x30
Qty. 101
SOBRA +2




C - M4x22
Qty. 12
SOBRA +1




D - 4,0x14
Qty. 24
SOBRA +2




E - 3,5x16
Qty. 24
SOBRA +2

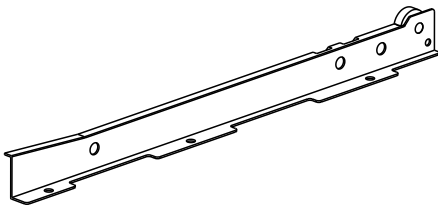


F - Corrediça Esquerda 330mm
Qty. 06

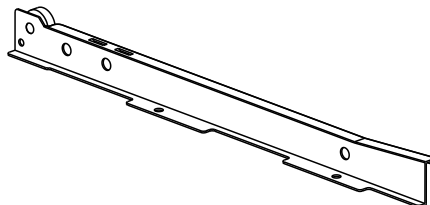

G - Corrediça Direita 330mm
Qty. 06



H - Puxador
Qty. 06




I - Feltro 25x25
Qty. 06


Kit Antitombamento



Parafuso 4,0x30
Qty. 02



Parafuso 3,5x14
Qty. 02



Suporte plástico parede
Qty. 02



Cinta de nylon 300x4,8mm
Qty. 01




Bucha plástica 6mm
Qty. 02


PEÇAS

ADVERTÊNCIA


ADVERTÊNCIA
Risco de tombamento.
SEMPRE instale o kit
antitombamento.
NUNCA permita que
crianças subam ou se
pendurem no móvel.

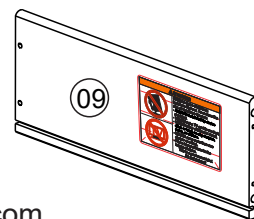

A lateral da gaveta com **ETIQUETA DE ADVERTÊNCIA** deve ser montada na gaveta superior.

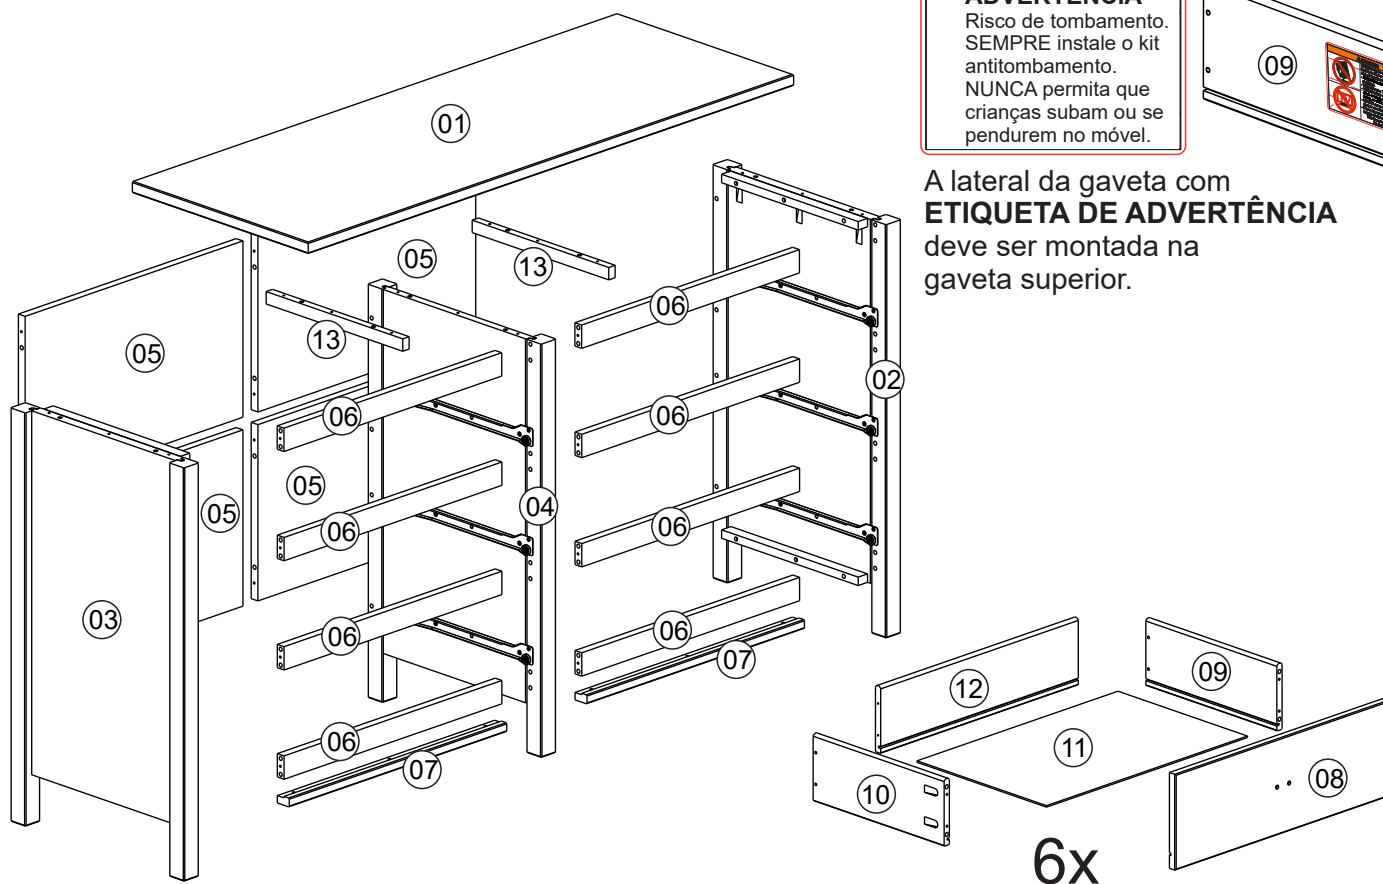


PASSO 1

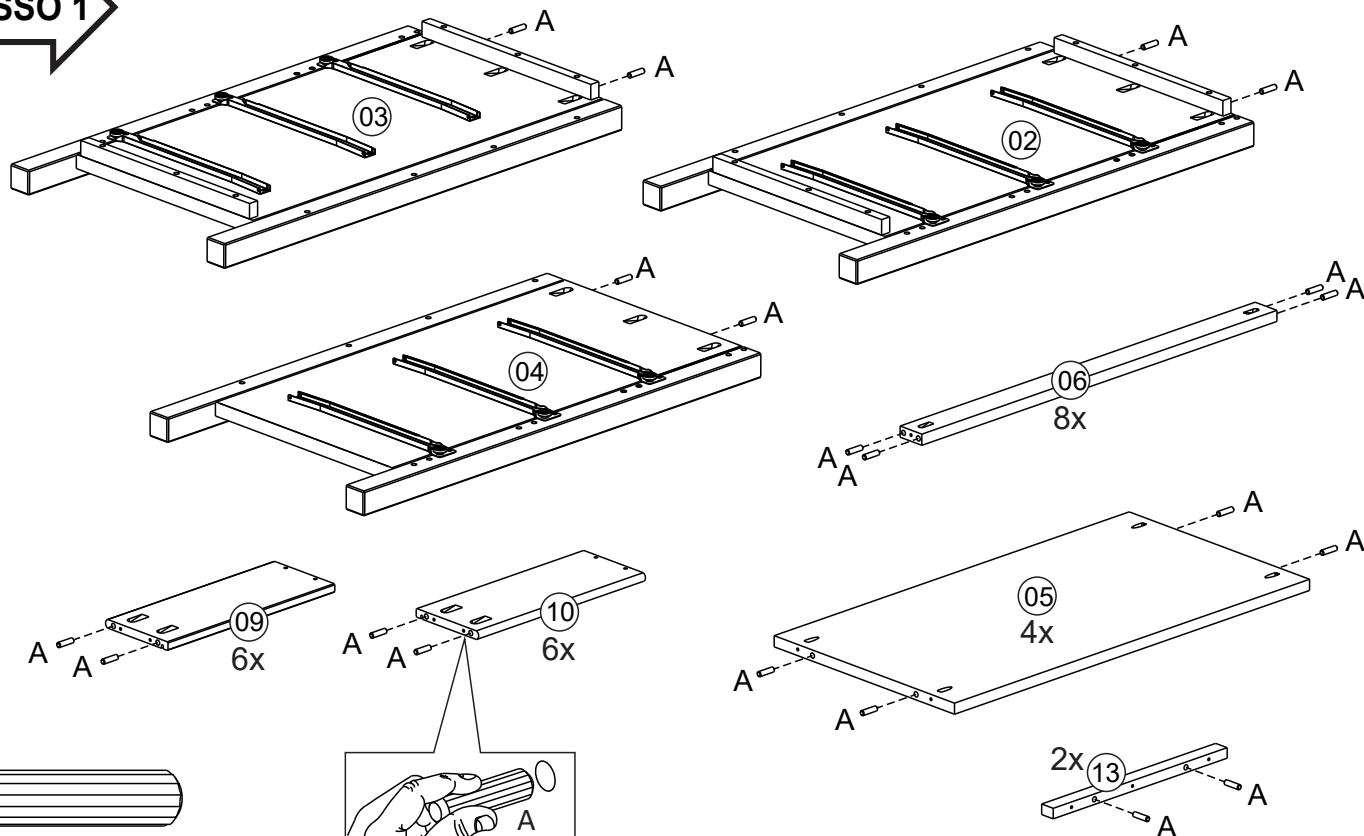


A - Cavilha 8,0x30
Qty. 82

PASSO 2

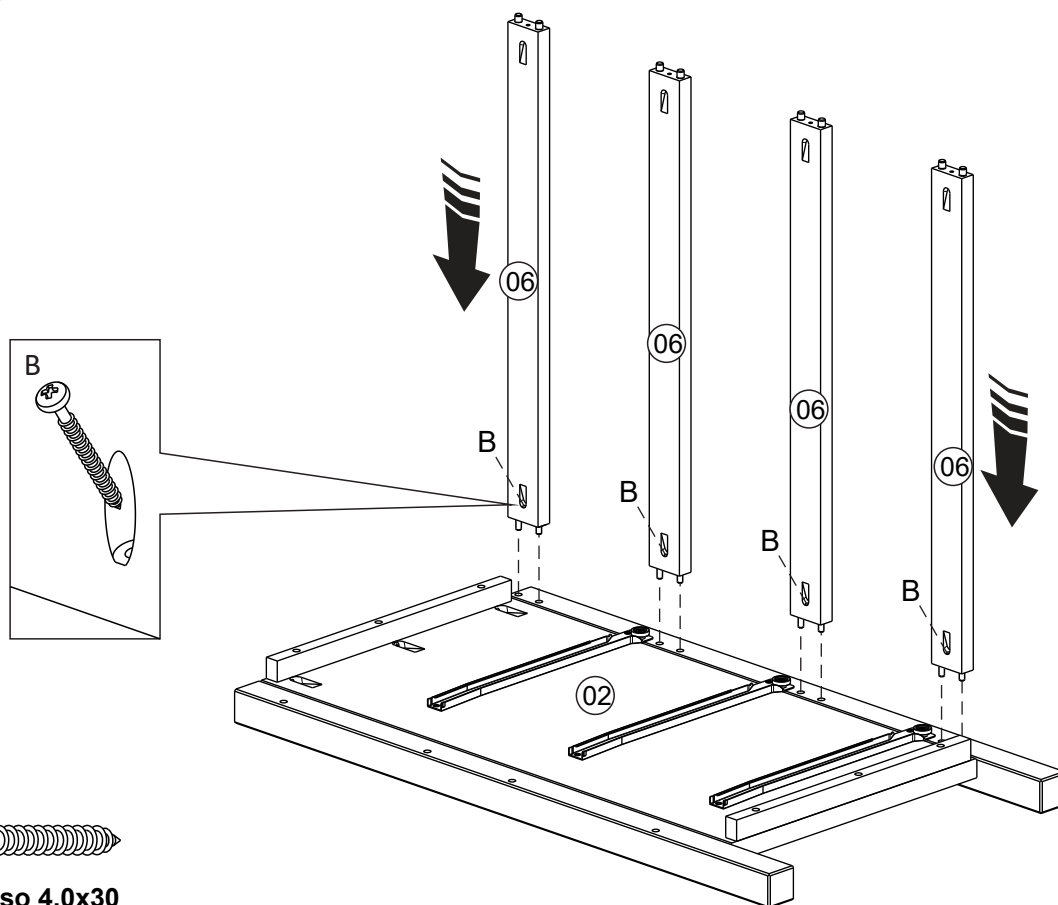



B - Parafuso 4,0x30
Qty. 04

PASSO 3

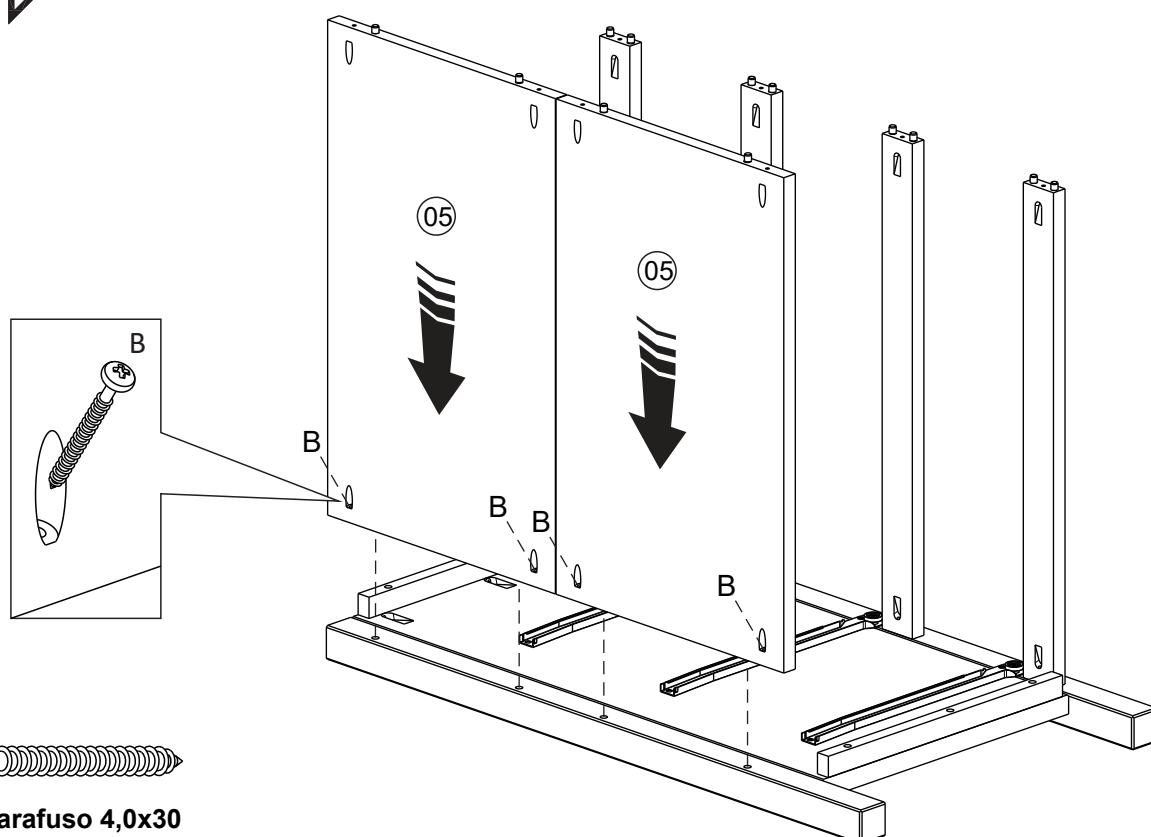



B - Parafuso 4,0x30
Qty. 04

PASSO 4

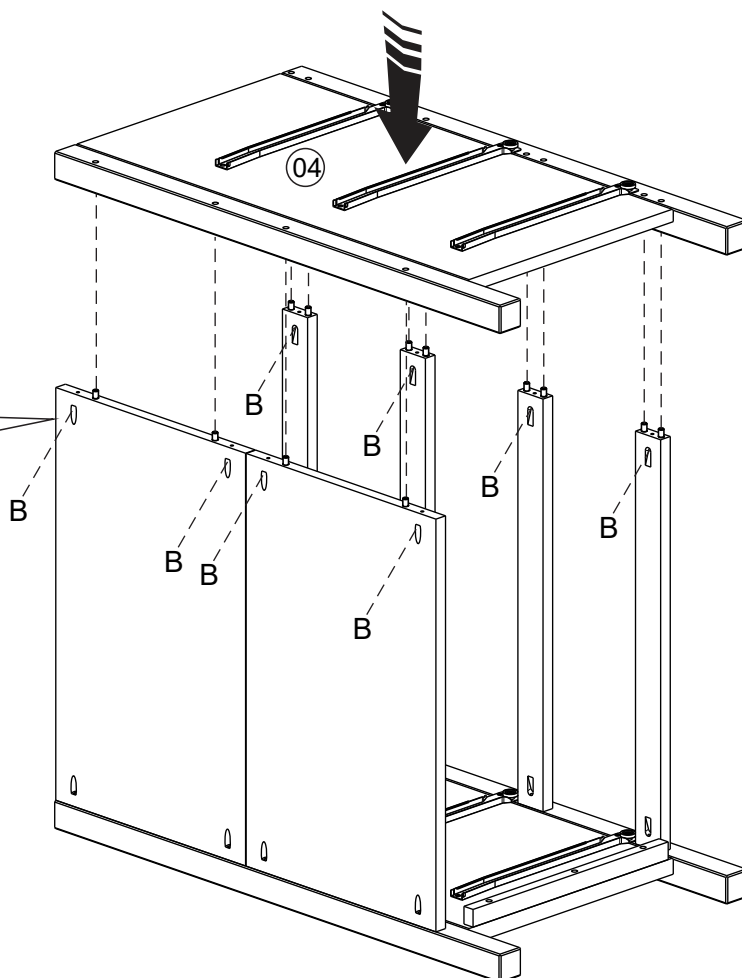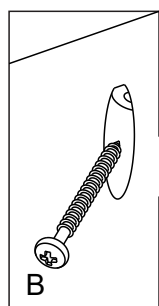


B - Parafuso 4,0x30
Qty. 08

PASSO 5

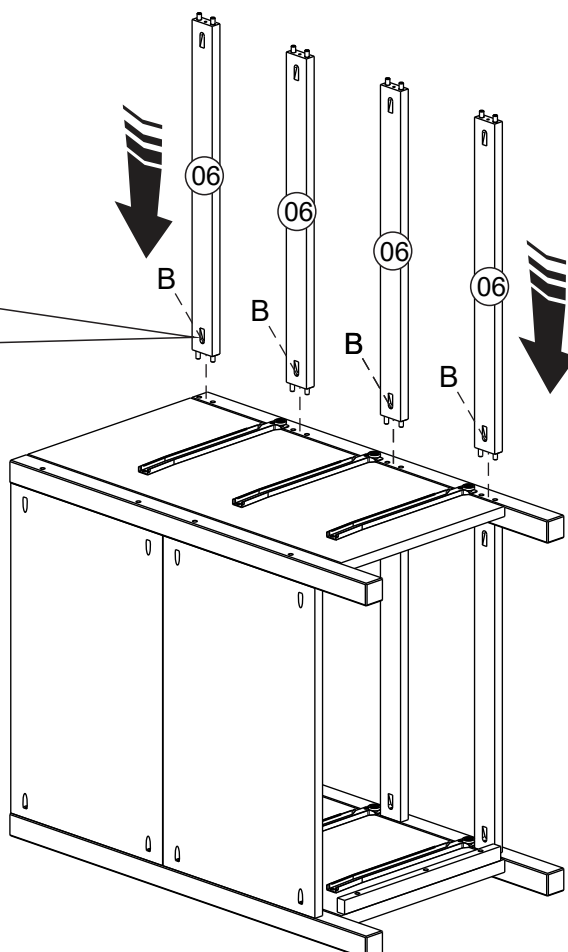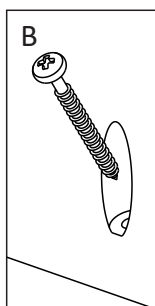


B - Parafuso 4,0x30
Qty. 04

PASSO 6

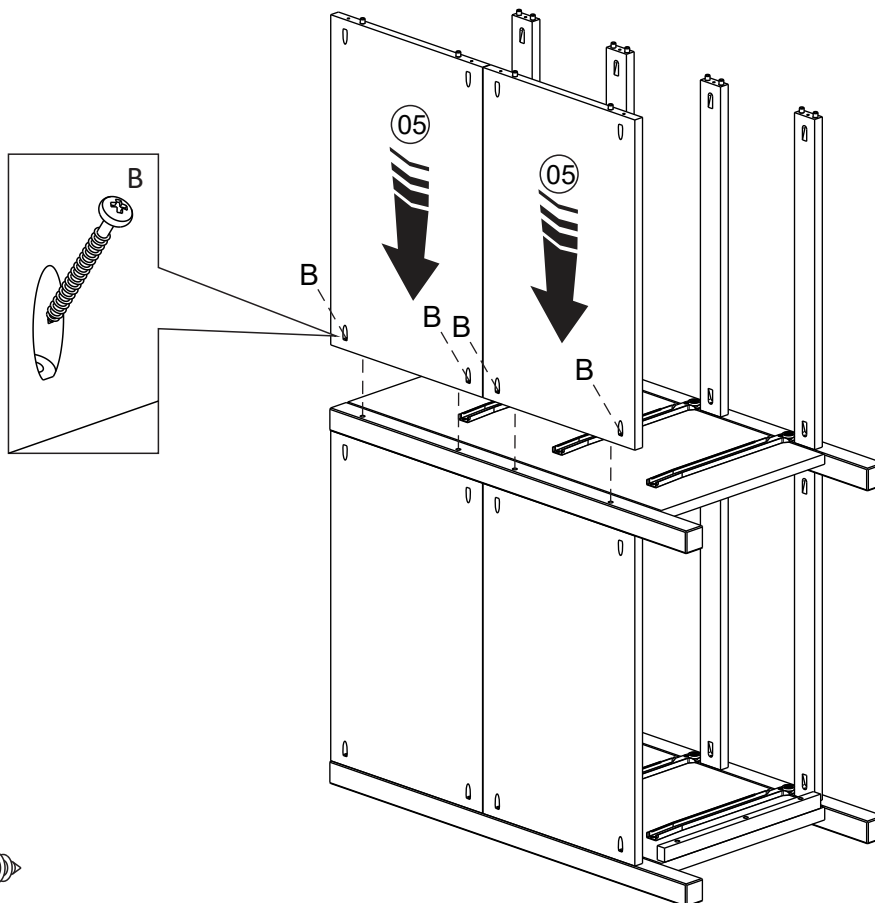


B - Parafuso 4,0x30
Qty. 04

PASSO 7

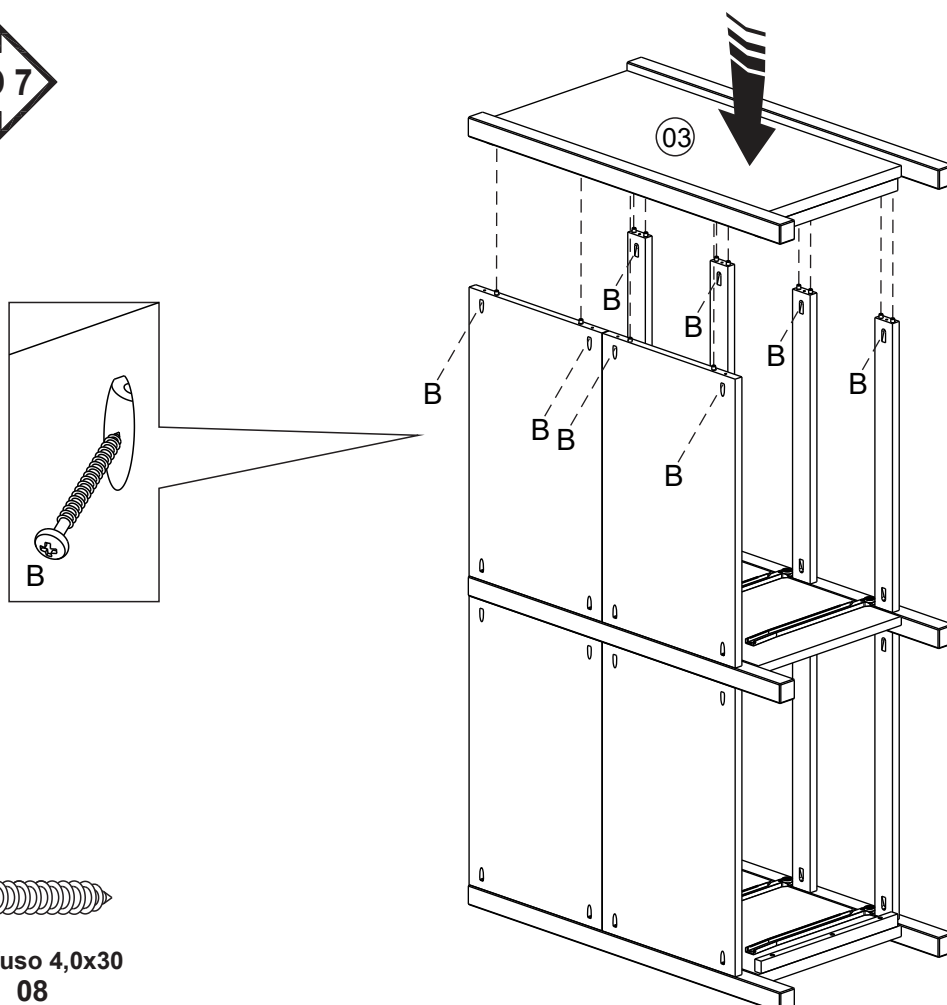


B - Parafuso 4,0x30
Qty. 08

PASSO 8

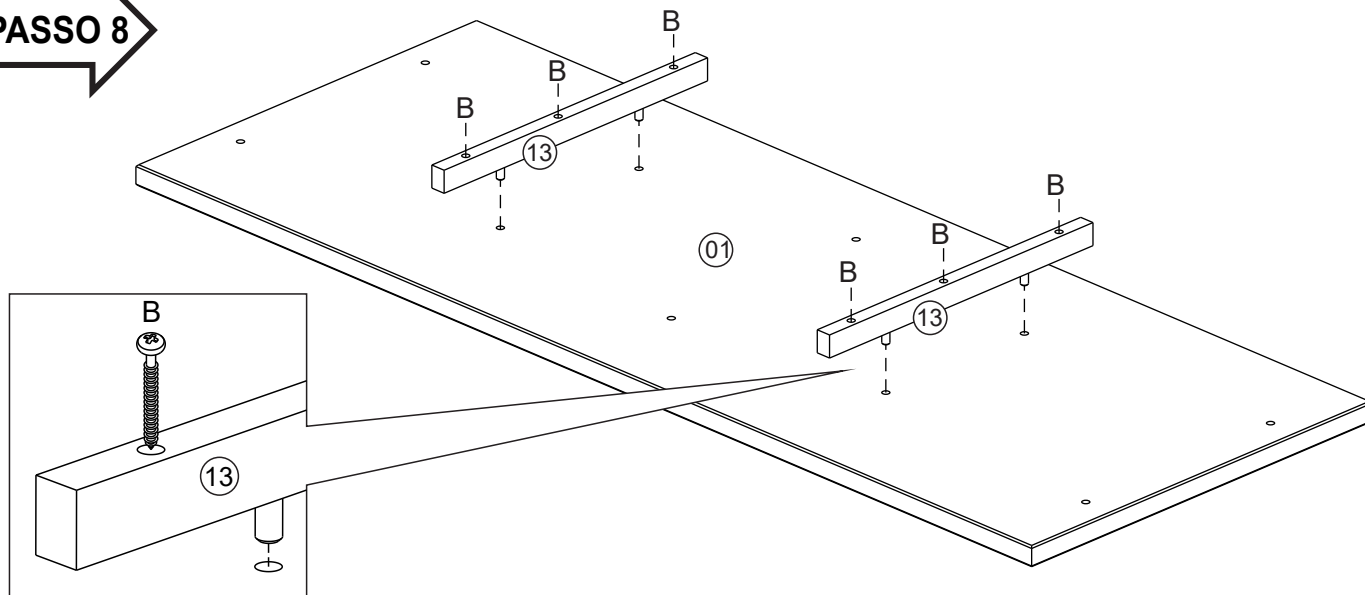




B - Parafuso 4,0x30
Qty. 06

PASSO 9

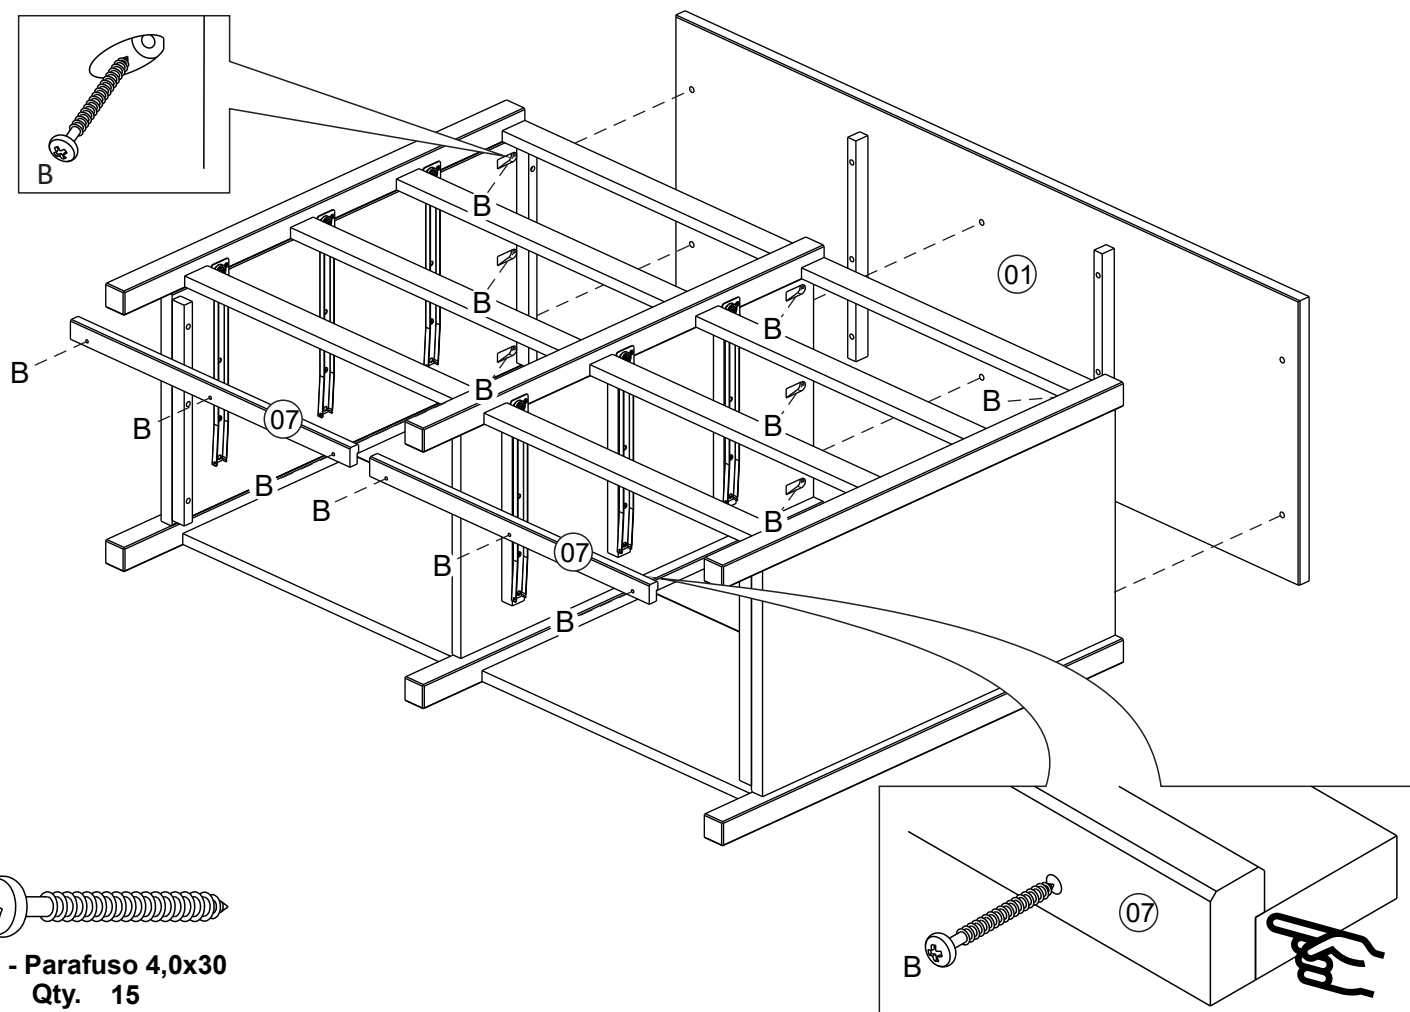


B - Parafuso 4,0x30
Qty. 15

PASSO 10

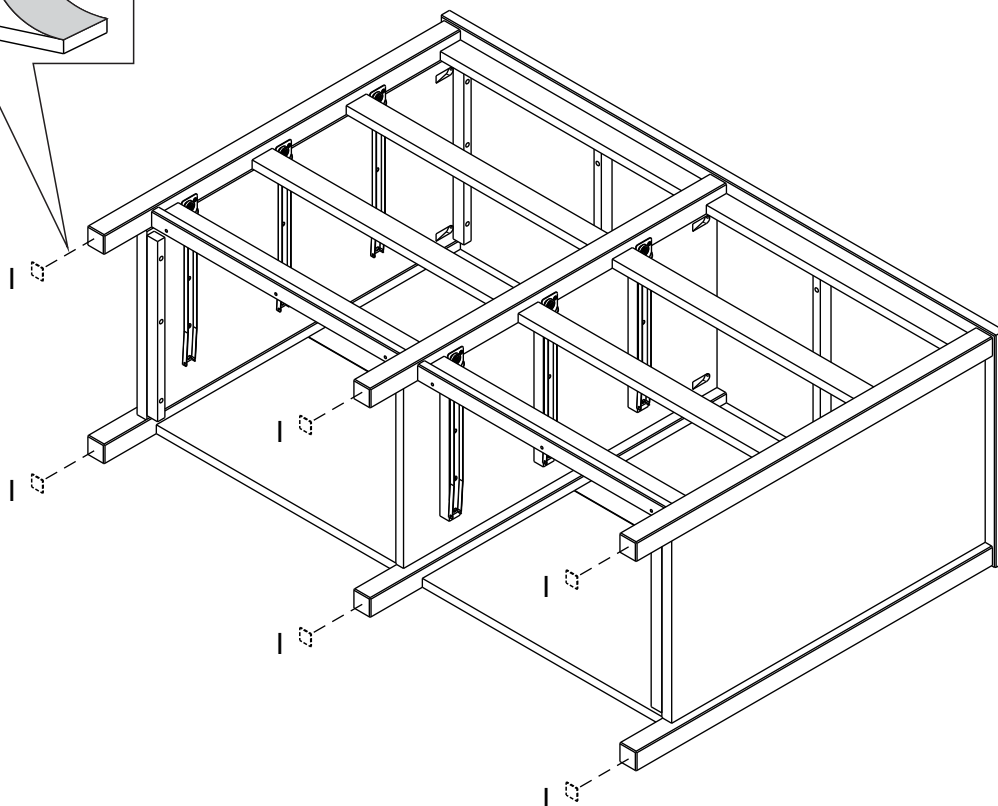
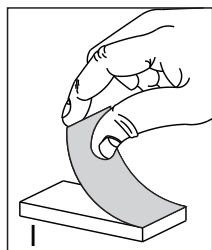


I - Feltro 25x25
Qty. 06

PASSO 11

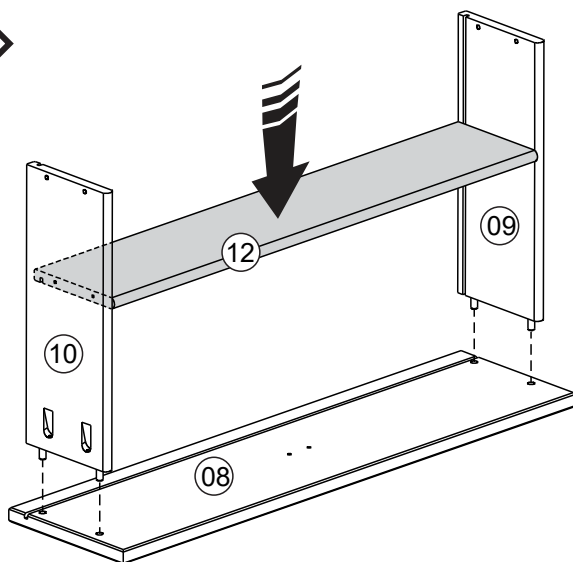


6X

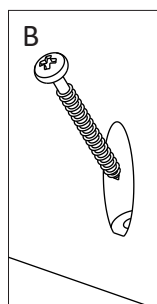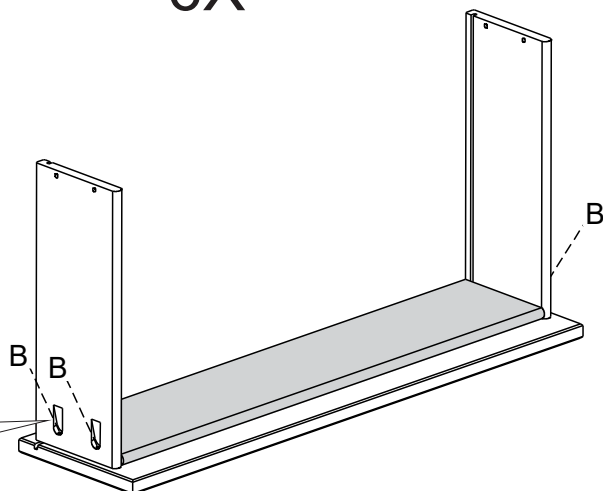


B - Parafuso 4,0x30
Qty. 24

PASSO 12

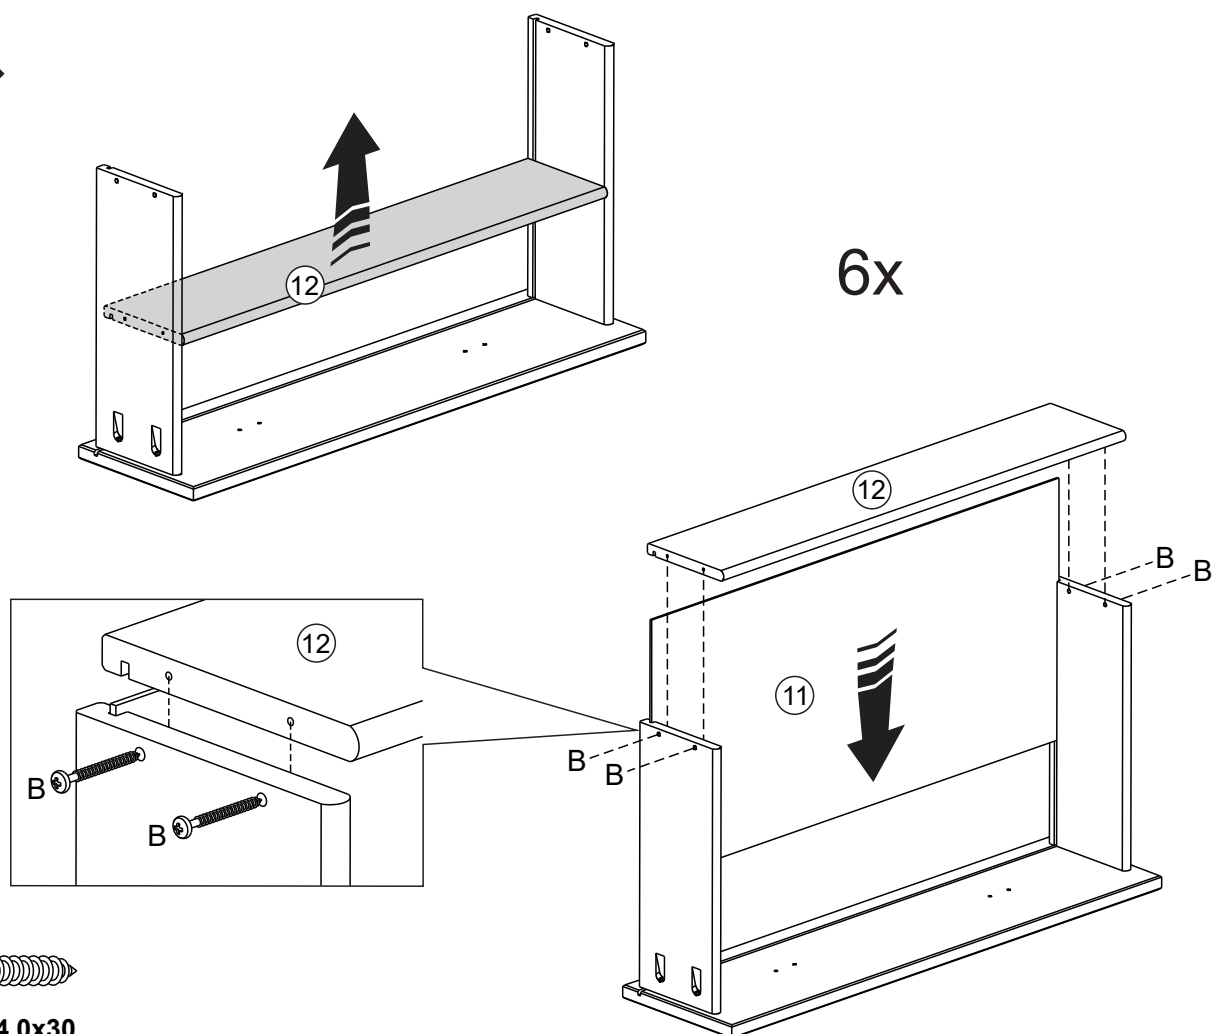

B - Parafuso 4,0x30
Qty. 24


PASSO 13

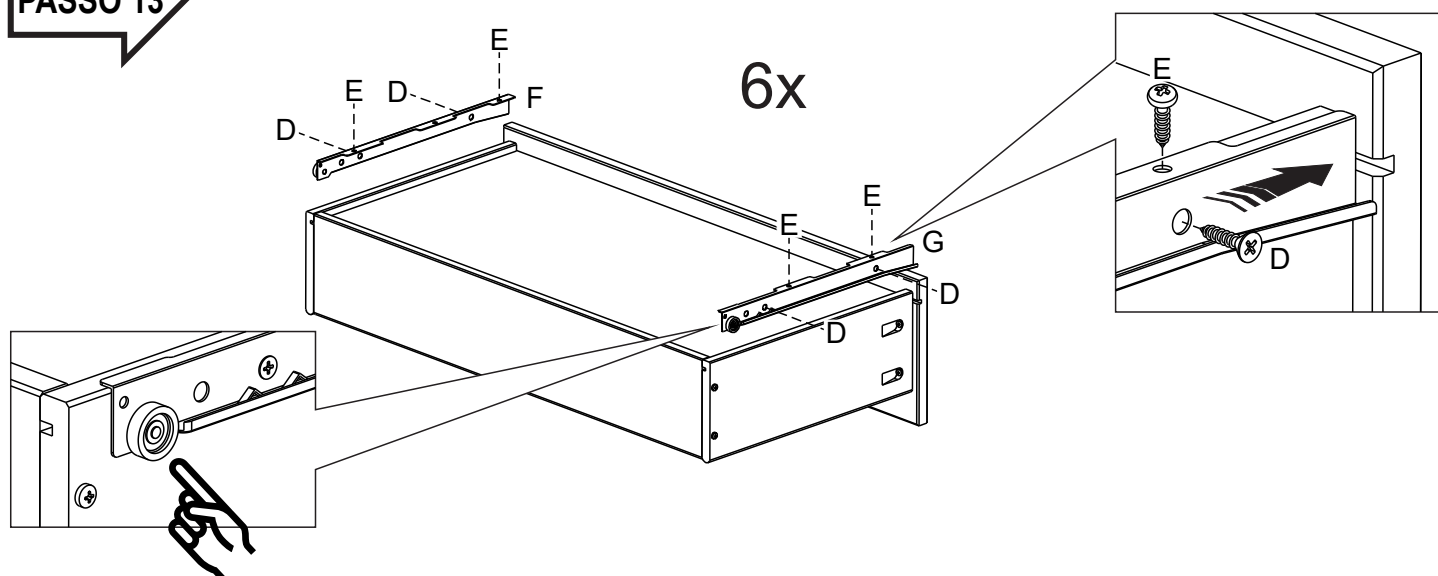


D - Parafuso 4,0x14 Qty. 24



E - Parafuso 3,5x16
Qty. 24

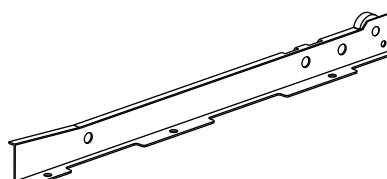


F - Corrediça Esquerda 330mm
Qty. 06

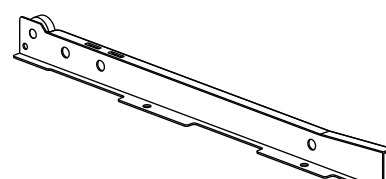


G - Corrediça Direita 330mm
Qty. 06

PASSO 14

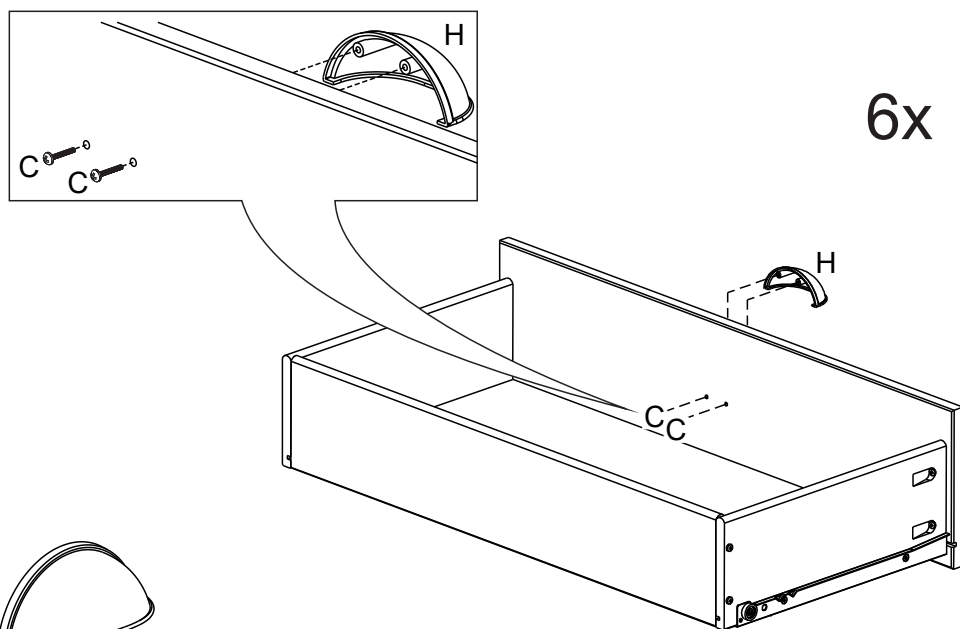


C - Parafuso M4x22 Qty. 12 **H - Puxador Qty. 06**





PASSO 15

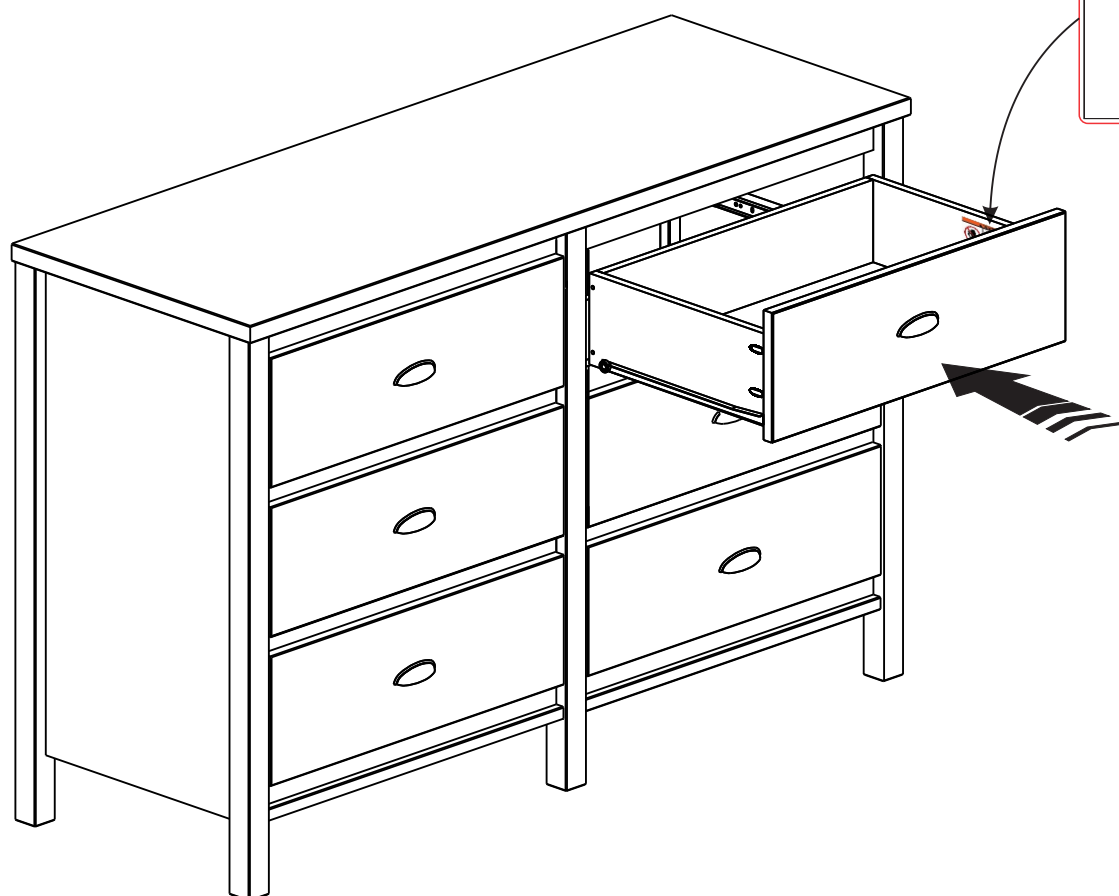

ADVERTÊNCIA
Risco de tombamento.
SEMPRE instale o kit
antitombamento.
NUNCA permita que
crianças subam ou se
pendurem no móvel.

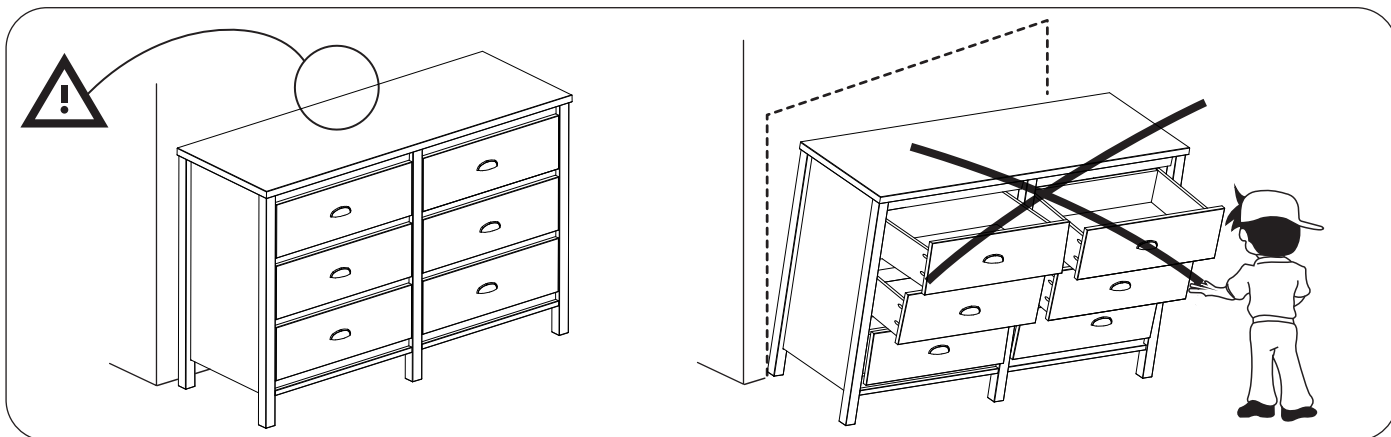

Kit Antitombamento

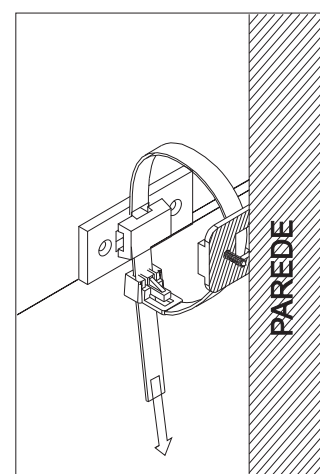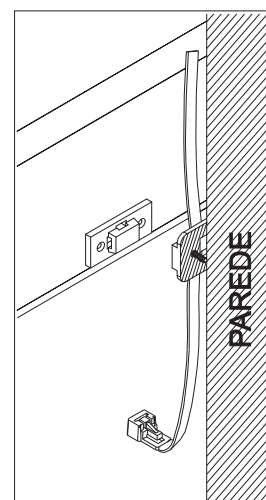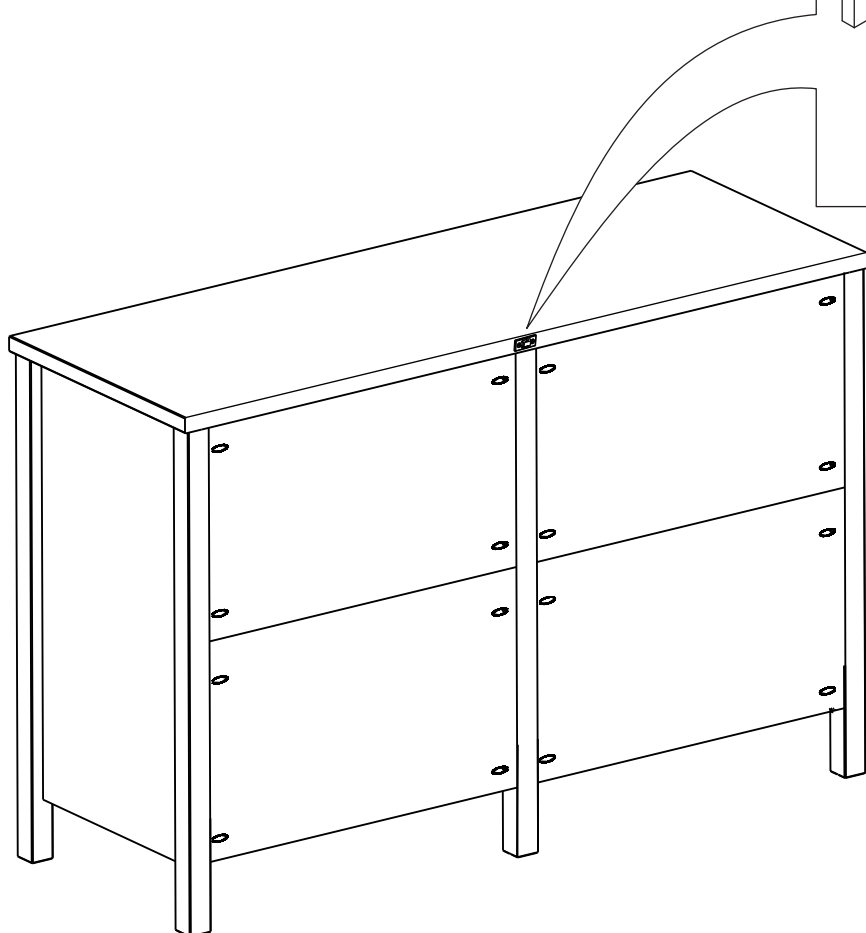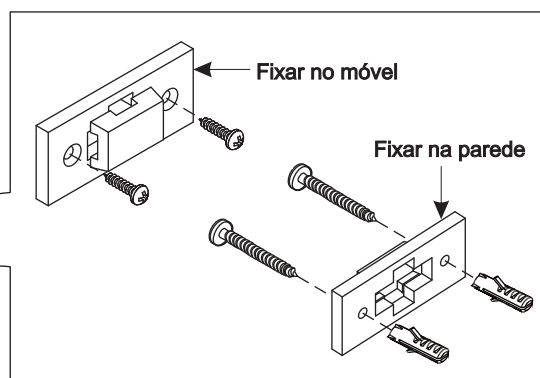

Kit Antitombamento

