
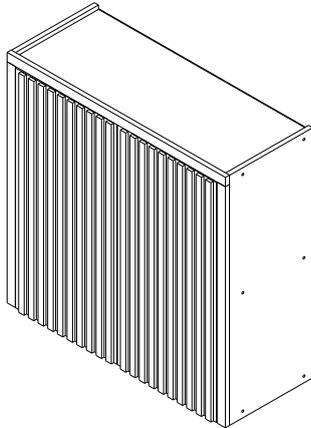


**Produto: ARMARIO AEREO 800 TORINO**


**Código: 15026**

**Medida do produto montado: 800x800x320 (LxAxP)**

## NECESSÁRIO PARA MONTAGEM:

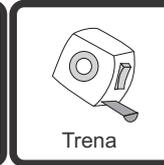

## VISTA EXPLODIDA

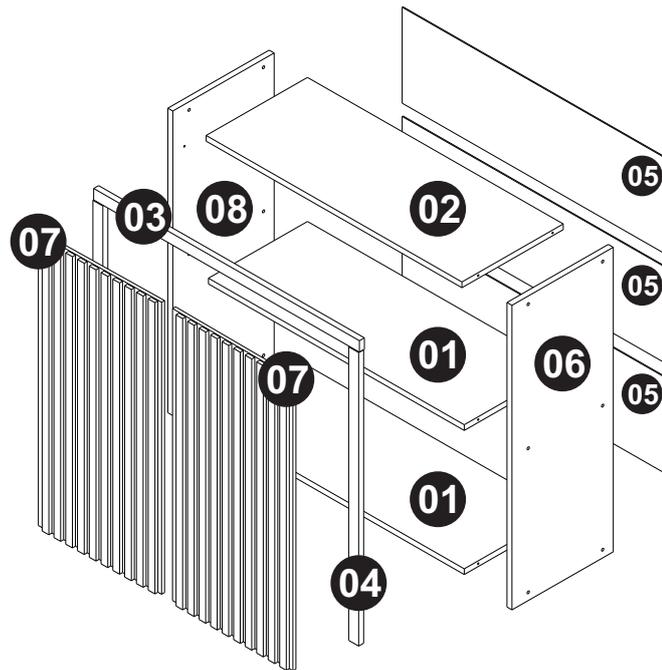

VOLUME 01

01;02;03;04;05;06;  
08; KIT FERRAGEM

VOLUME 02



07 RIPADA

<b>A</b> 36x  Paraf. flang 3,5x14 (1479)	<b>B</b> 08x  Paraf. 3,5x14 c/chata (1473)	<b>C</b> 08x  Paraf. 3,5x22 Panela (1477)	<b>D</b> 12x  Paraf. estrutural 5,0x40 (1470)	<b>E</b> 04x  Parafuso 4,8x50 (1484)
<b>F</b> 25x  Prego 8x8 (2870)	<b>G</b> 04x  Buchta 8mm (1368)	<b>H</b> 09x  Suporte angular preto (1344)	<b>I</b> 04x  Suporte metálico (1370)	<b>J</b> 04x  Capa cantoneira (13348)
<b>K</b> 04x  Dobr. 26mm curva (1348)	<b>L</b> 04x  Calço plástico 9MM (15349)	<b>M</b> 02x  Perfil H 770mm 1º cor (2221)	<b>N</b> 04x  Calço para box 3mm (15666)	<b>O</b> 02x  Silicone p/ vidro (1362)

**ESTE PRODUTO É DESENVOLVIDO, TESTADO E APROVADO PARA O USO A QUE SE DESTINA, PORTANTO CASO HAJA UMA INSTALAÇÃO INADEQUADA, O FABRICANTE NÃO SE RESPONSABILIZA POR DANOS CAUSADOS A APARELHOS ELETRÔNICOS E ADORNOS COLOCADOS NO PRODUTO.**


## LISTA DE PEÇAS ARMARIO AEREO 800 TORINO

Cod.	Ref.	Descrição	Comp	Larg	Alt	Material	Qnt
1	15385	BASE	770	298	15	MDP	2
2	15386	TAMPO	770	305	15	MDP	1
3	15387	MOULDURA 800MM	800	30	15	MDF	1
4	15388	MOLDURA 771MM	771	30	15	MDF	2
5	15389	FORRO	797	252	2.5	HDF	3
6	15390	LATERAL DIREITA	800	305	15	MDP	1
7	15394	PORTA RIPADA	767	366	18	MDF	2
8	15391	LATERAL ESQUEDA	800	305	15	MDP	1

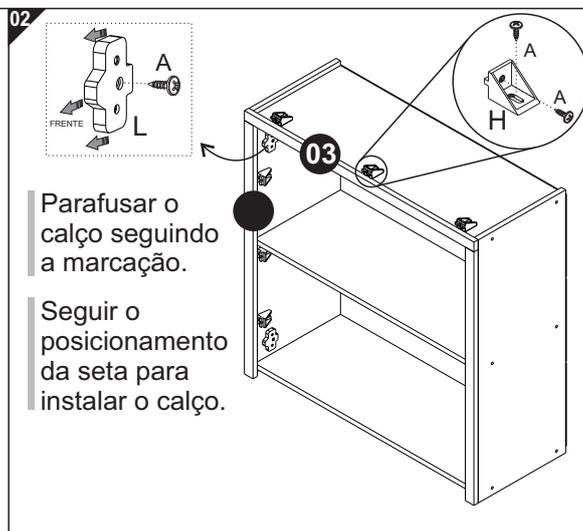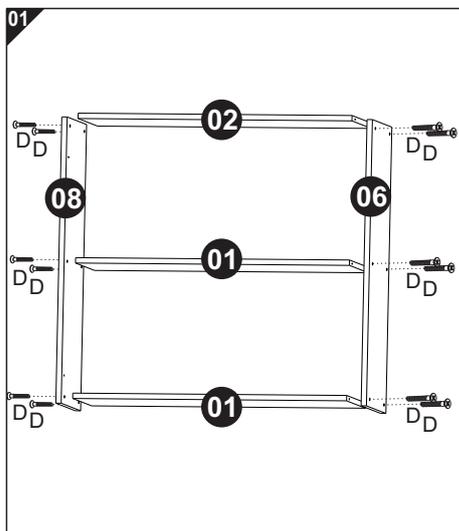


Parafusar o calço seguindo a marcação.


Seguir o posicionamento da seta para instalar o calço.

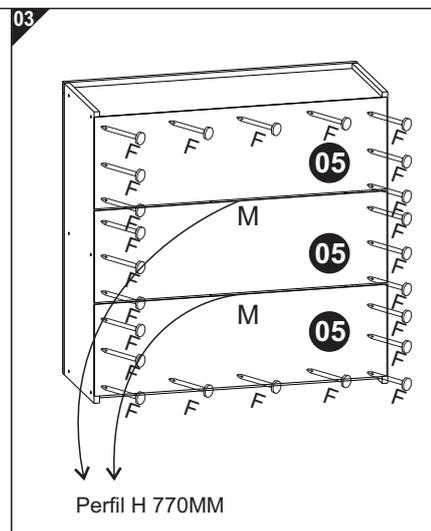

Perfil H 770MM

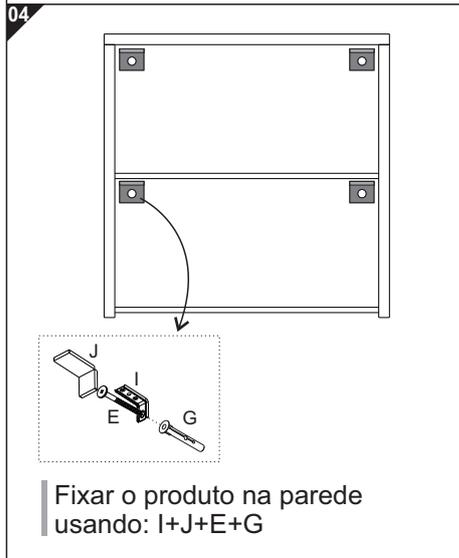

Fixar o produto na parede usando: I+J+E+G

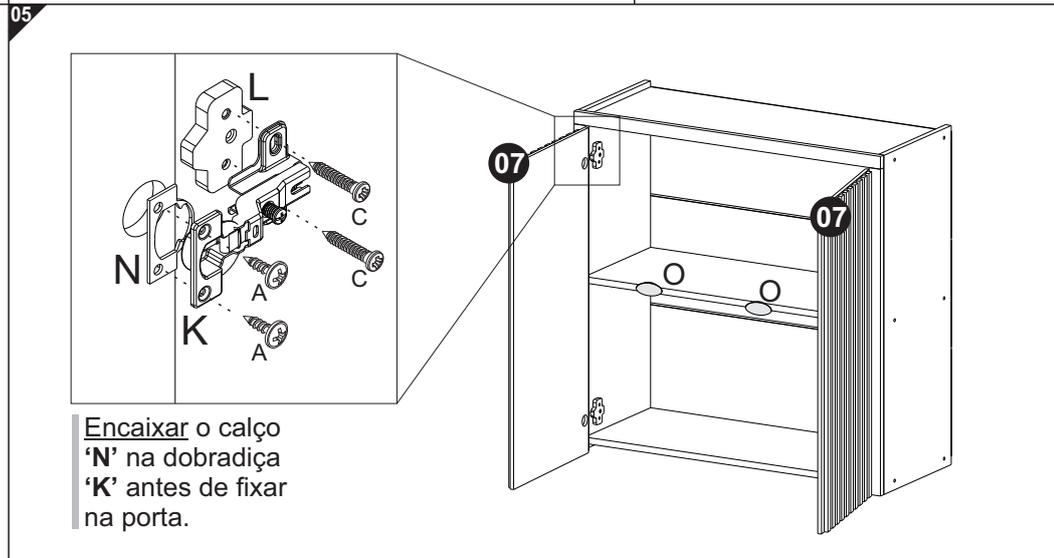

Encaixar o calço 'N' na dobradiça 'K' antes de fixar na porta.

## Certificado de Garantia e Entrega Técnica Valdemóveis

**\*O preenchimento do formulário pelo consumidor é de responsabilidade do lojista e montadores, assim como, a conferência da assinatura de acordo com o RG.**

Solicitamos que esse termo de garantia convencional seja lido atentamente, preenchido e assinado.

Esta garantia começa a ter validade a partir da data do recebimento do produto pelo lojista e a montagem do mesmo na casa do consumidor final.

Devendo seguir as seguinte orientações:

- 1- Abertura do produto na residência do consumidor final, na frente de pessoa responsável pelo acompanhamento da montagem.
- 2- Conferência de todas as peças do produto, em quantidade e condições, tudo conforme a orientação de montagem.
- 3- Após a montagem fazer o manuseio do produto com a pessoa responsável pelo recebimento, orientando e fazendo os testes necessários para conferir o estado do produto se está perfeito.
- 4- Caso tenha algum defeito, fazer o preenchimento imediato do problema neste formulário, tirar foto e mandar para a empresa no prazo máximo de 1 dia útil.
- 5- **Orientar que os produtos home suspenso e painel de fabricação da Valdemóveis tem que ser utilizados para colocação de TV e similares apenas presas no painel ou no home através dos suportes parafusados, que são enviados pela empresa, tendo que ser vistoriados no ato da montagem se esta ficou adequada e segura, não podendo ser colocada em cima dos NICHOS a TV ou similar, pois não foi fabricado com essa finalidade, não tendo condições de aguentar o peso.**
- 6- A Valdemóveis e a loja não se responsabilizam pela fragilidade da parede.

Formulário para ser respondido e assinado pelo consumidor:

Nome consumidora final: \_\_\_\_\_

CPF nº: \_\_\_\_\_

RG nº: \_\_\_\_\_

Endereço: \_\_\_\_\_

### Disposições Gerais

A Valdemóveis reserva-se ao direito de alterar as características gerais, técnicas e estéticas dos produtos