

INSTRUÇÃO DE MONTAGEM RACK GÊNOVA

IMPORTANTE PARA MONTAGEM / MARCAÇÃO DE FÁBRICA

PEÇAS NUMERADAS EM AZUL - LADO DIREITO
PEÇAS NUMERADAS EM VERMELHO - LADO ESQUERDO

MEDIDAS DO PRODUTO MONTADO


ALT: 570mm VOLUME: 02

LARG: 1900mm

PROF. 395mm



CARMOLAR®

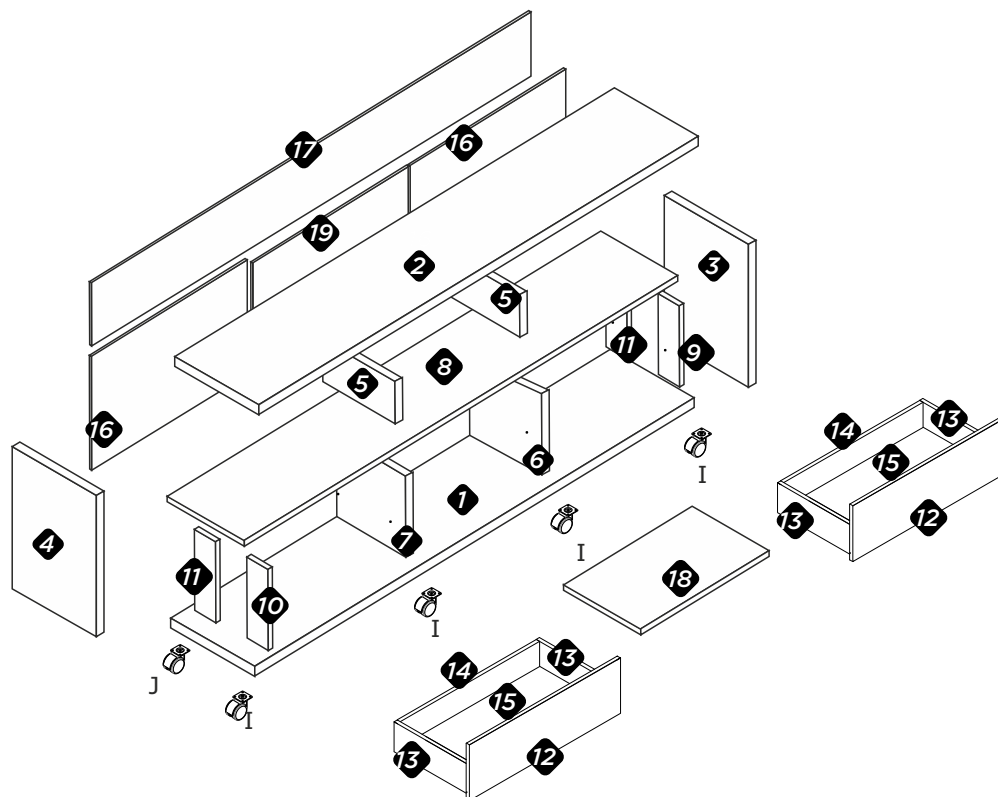

RELAÇÃO DE PEÇAS

Nº	MEDIDAS	PEÇA	QTD	COD.	FERRAGEM	QTD
1	1905 x 385 x 25	Base	1	A	Parafuso 5.0 X 50 Escariado	8
2	1905 x 385 x 25	Tampo	1	B	Parafuso 3.5 X 14 Chato	50
3	450 x 383 x 25	Lateral Direita	1	C	Parafuso 3.5 X 25 Chato	4
4	450 x 383 x 25	Lateral Esquerda	1	D	Parafuso 3/16 x1" Francês	2
5	285 x 155 x 25	Divisória Nicho	2	E	Porca Sextavada 3/16	2
6	360 x 280 x 25	Divisória Central Direita	1	F	Cavilha 06 X 30	30
7	360 x 280 x 25	Divisória Central Esquerda	1	G	Tambor Minifix 12 Mm	20
8	1850 x 362 x 15	Base Nicho	1	H	Pino Minifix 32 Mm	20
9	280 x 100 x 15	Distanciador Lat. Dir. Gaveta Frente	1	I	Rodizio Prata	4
10	280 x 100 x 15	Distanciador Lat. Esq. Gaveta Frente	1	J	Rodizio Preto	4
11	280 x 100 x 15	Distanciador Lat. Gaveta Traseiro	2	K	Correção Telescópica 300 mm	2
12	610 x 300 x 15	Frente Gaveta	2	L	Prego 10 X 10	50
13	335 x 155 x 15	Laterais da Gaveta	4	M	Chapinha Garra Para Fundo	12
14	566 x 155 x 15	Contra Fundo Gaveta	2	N	Puxador	2
15	550 x 348 x 03	Fundo Gaveta	2			
16	630 x 310 x 03	Fundo Traseiro Gaveta	2			
17	1895 x 183 x 03	Fundo Traseiro Nicho	1			
18	610 x 355 x 15	Prateleira Móvel	1			
19	625 x 183 x 03	Fundo Traseiro Prateleira	1			

RELAÇÃO DE FERRAGENS



ATENÇÃO

Somente serão substituídas as peças que apresentem defeitos de fabricação. Para isto é necessário o envio, juntamente com o pedido de assistência, do esquema de montagem indicando a peça a ser substituída.

Todas as peças com problema de assistência técnica substituída deverão ser guardadas para posterior devolução para isto, aguarde a autorização de envio por parte da empresa fabricante.


ATENÇÃO

Montagem


1 - Leia atentamente todas as instruções, dando atenção as ilustrações, antes de iniciar a montagem.
2 - A montagem do produto deve ser feita em uma superfície limpa e plana.
3 - Os parafusos devem ser apertados periodicamente.
4 - Evitar batidas e também o contato com objetos cortantes.

Limpeza


1 - Pano levemente umedecido com água, seguido de pano seco.
2 - Não utilizar produtos químicos ou abrasivos
3 - Manter o móvel em lugar livre d e umidade e ao abrigo, de exposição direta ao sol.

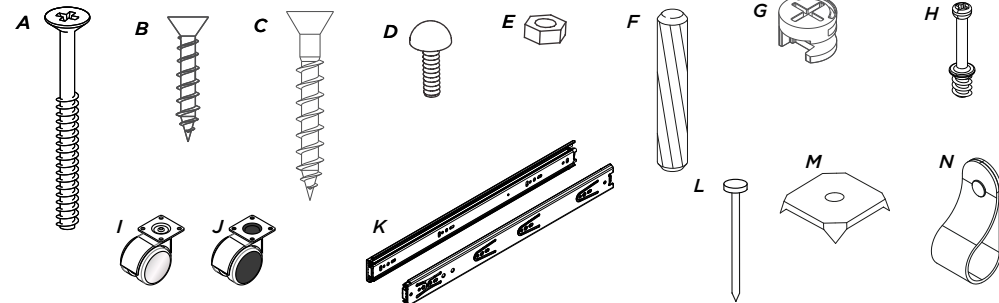


1

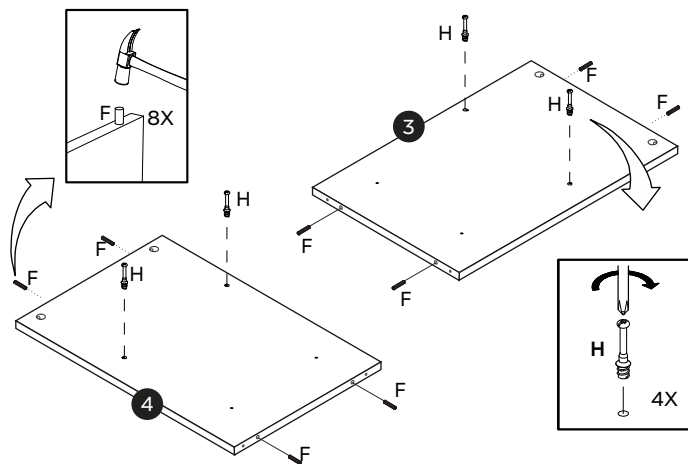


2

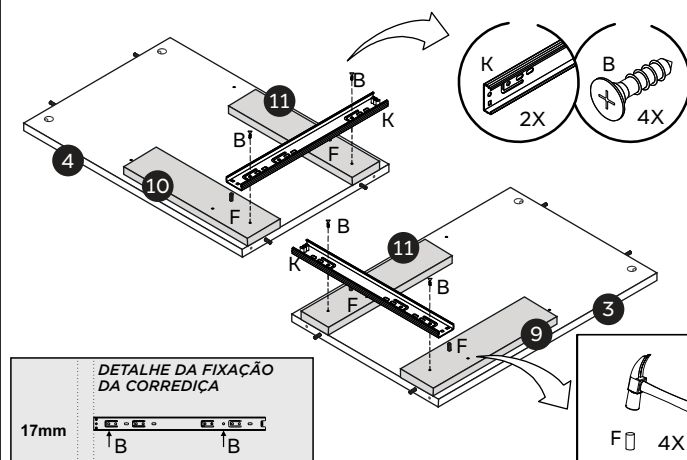


3

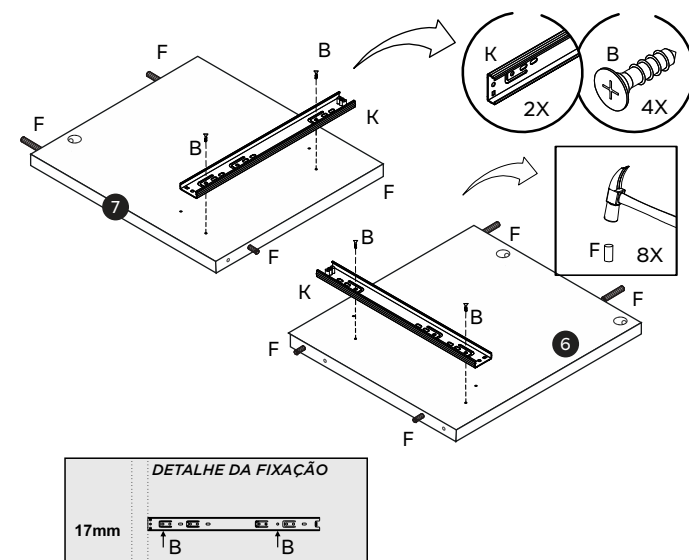


4

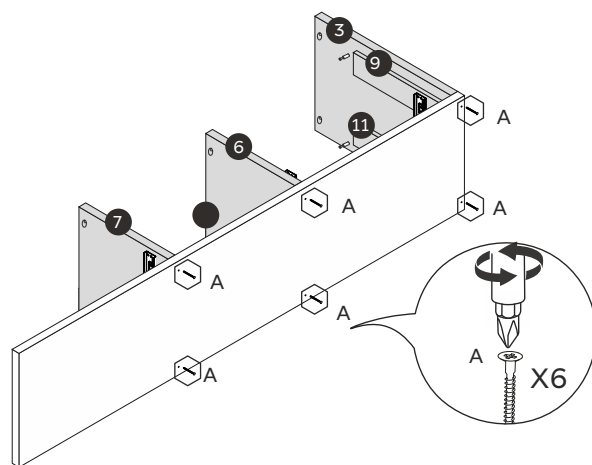


5

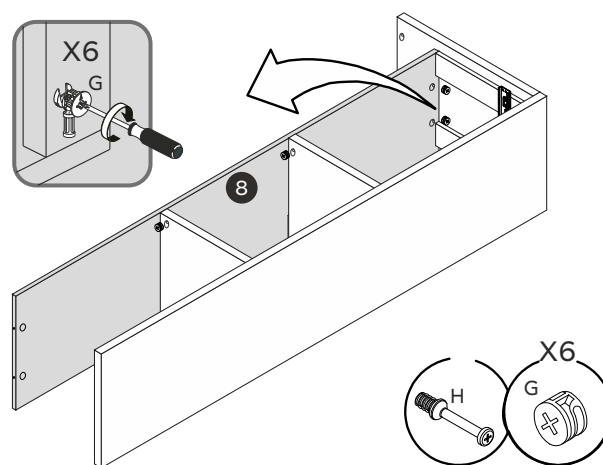


6

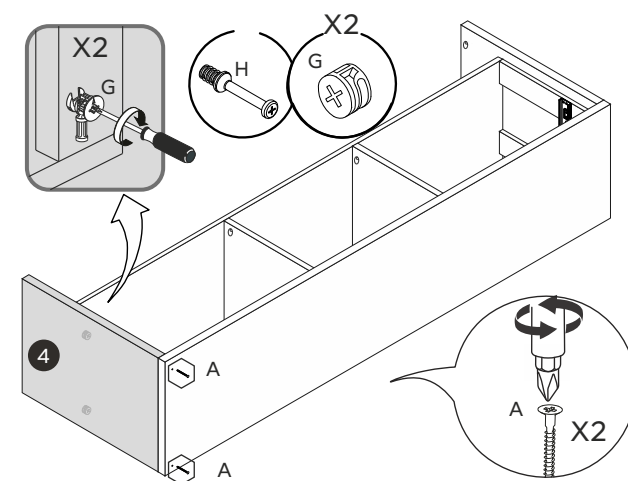


7

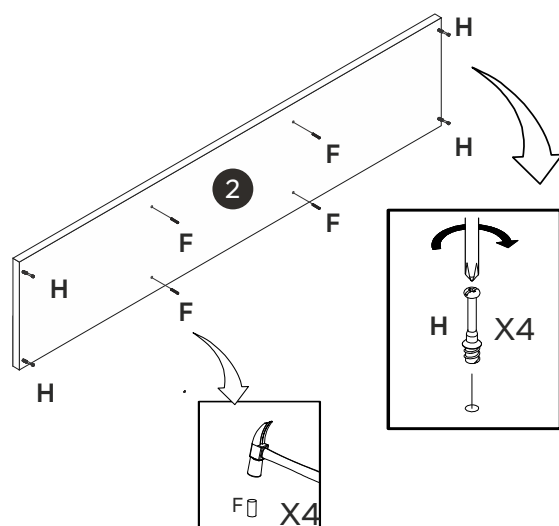

8

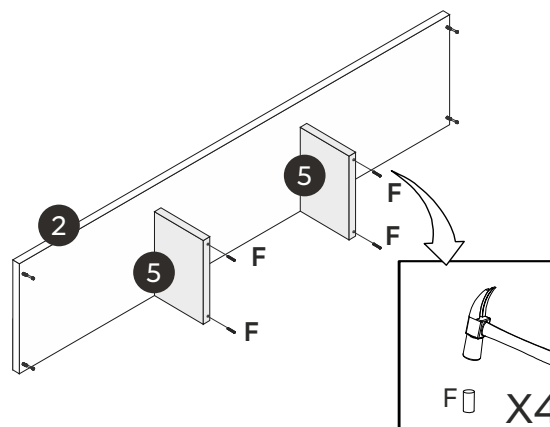


9

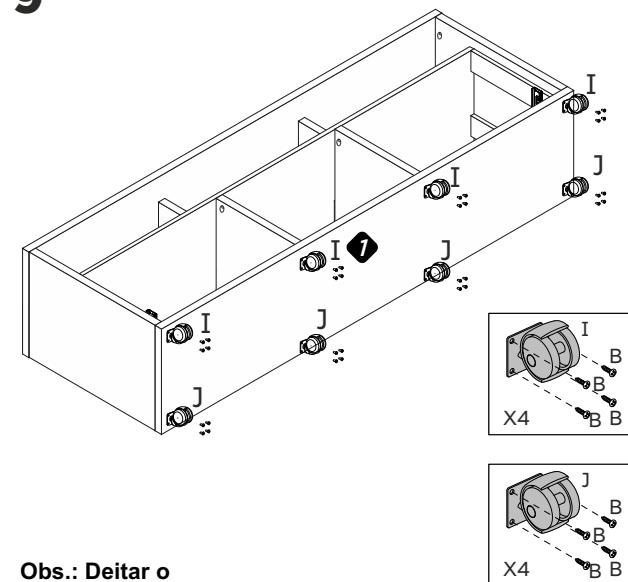


Obs.: Deitar o
produto
com cuidado

10

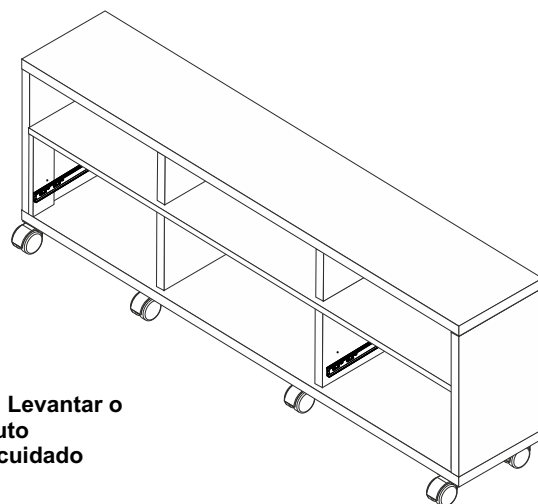


Obs.: Levantar o
produto
com cuidado

11

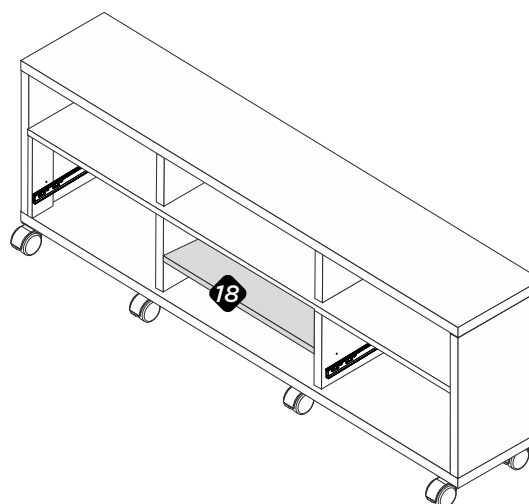


12

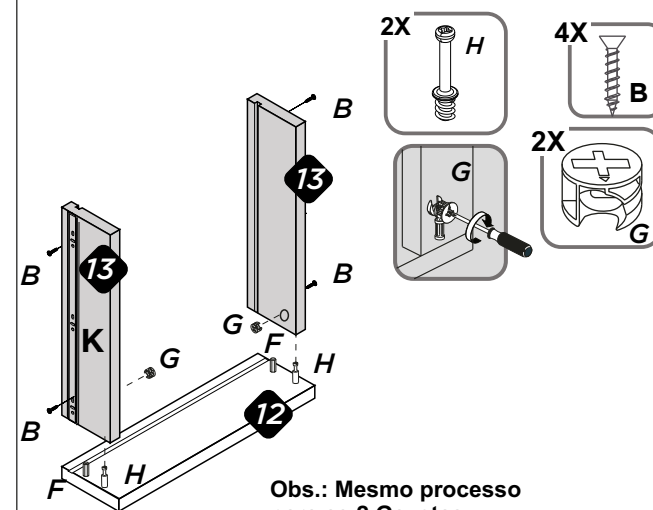


Obs.: Mesmo processo
para as 2 Gavetas

17

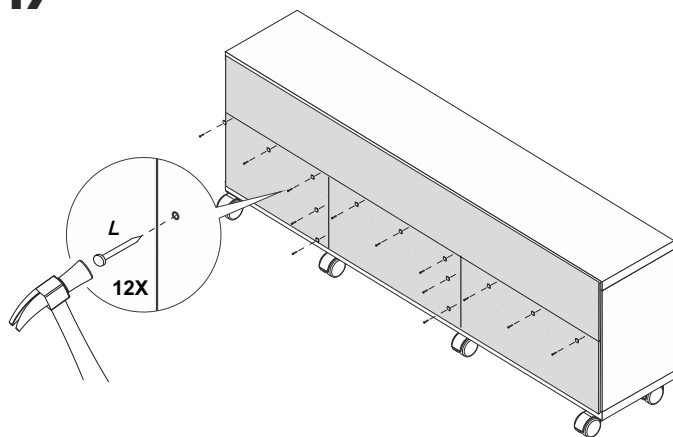

18

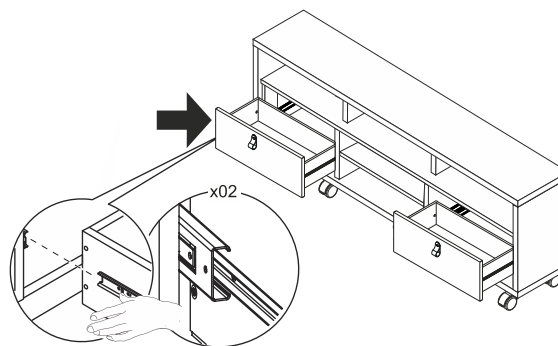

19

