

INSTRUÇÃO DE MONTAGEM PAINEL TV PRIMER 1800

IMPORTANTE PARA MONTAGEM / MARCAÇÃO DE FÁBRICA

PEÇAS NUMERADAS EM AZUL - LADO DIREITO
PEÇAS NUMERADAS EM VERMELHO - LADO ESQUERDO




MEDIDAS DO PRODUTO MONTADO

ALT: 1500mm VOLUME: 02

LARG: 1800mm

PROF. 330mm

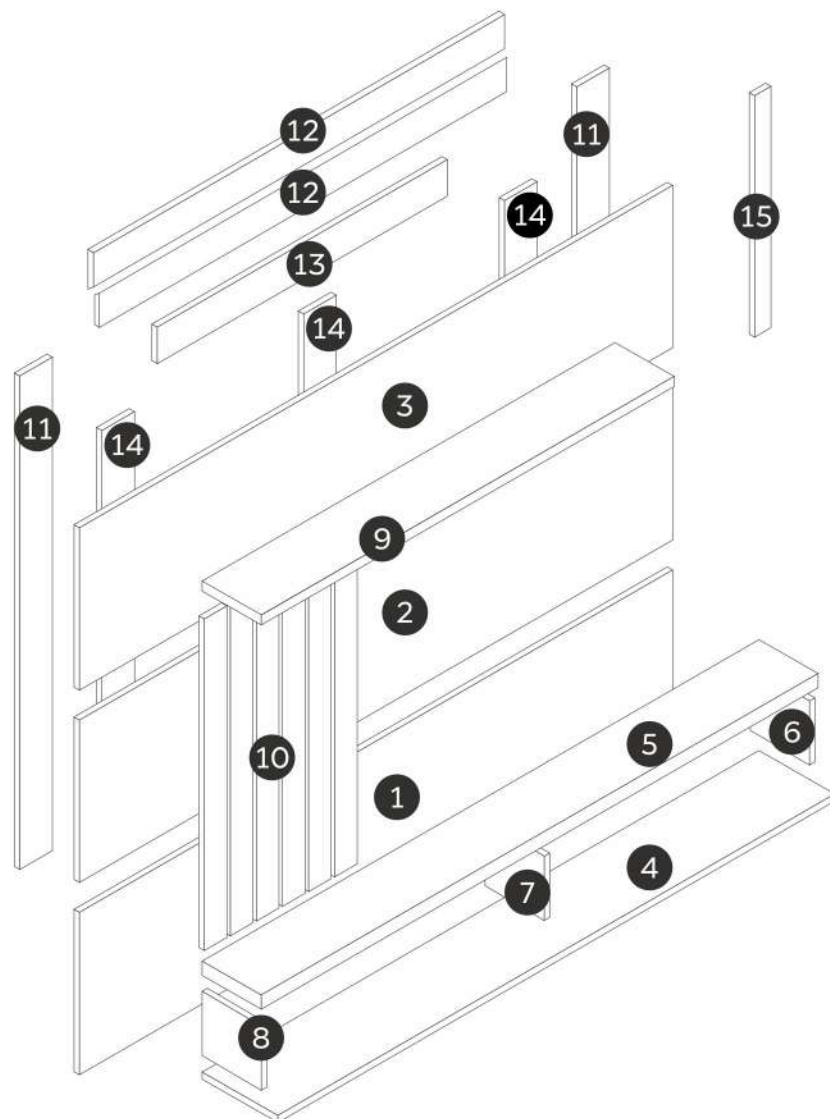


RELAÇÃO DE PEÇAS

Nº	MEDIDAS	PEÇA	QTD
1	1800x500x15	Painel Inferior	1
2	1800x500x15	Painel Central	1
3	1800x500x15	Painel Superior	1
4	1700x295x15	Base Nicho	1
5	1700x260x30	Tampo Nicho	1
6	250x130x15	Lateral Dir. Nicho (Azul)	1
7	250x130x15	Divisória Nicho	1
8	250x130x15	Lateral Esquerda Nicho (Vermelha)	1
9	1200x175x25	Prateleira Superior	1
10	1020x400x09	Aplique Ripado	1
11	1500x70x15	Trava Lateral	2
12	1100x70x15	Macho e Fêmea	2
13	900x60x15	Trava Horizontal	1
14	900x60x15	Trava Vertical	3
15	125x30x15	Gabarito (Sem Pintura)	1
16	x x	x x	x

RELAÇÃO DE FERRAGENS

COD.	FERRAGEM	QTD
A	Parafuso 5.0 X 40 Escariado	15
B	Parafuso 3.5 X 16 Chato	2
C	Parafuso 3,5 X 25 Chato	46
D	Parafuso 3,5 x 20 Flangeado	4
E	Parafuso 5.0 x 60 Chato	8
F	Cavilha 6 x 30	8
G	Tambor MiniFix 32mm	3
H	Pino MiniFix 32mm	3
I	Arruela Lisa 1/4	8
J	Bucha Parede 8 mm	8
K	Suporte Jacaré	2
L	Passa Fio 46 mm	3
M	Sache de Cola	1
N	Kit Luminária de LED	1
O	Prateleira de Vidro	1
P	Parafuso 3,5 x 30 Chato	4

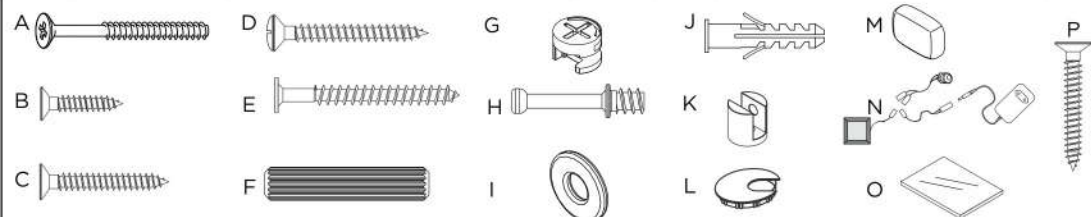

ATENÇÃO

Somente serão substituídas as peças que apresentem defeitos de fabricação. Para isto é necessário o envio, juntamente com o pedido de assistência, do esquema de montagem indicando a peça a ser substituída.

Todas as peças com problema de assistência técnica substituída deverão ser guardadas para posterior devolução para isto, aguarde a autorização de envio por parte da empresa fabricante.

ATENÇÃO


Montagem

- 1 - Leia atentamente todas as instruções, dando atenção as ilustrações, antes de iniciar a montagem.
- 2 - A montagem do produto deve ser feita em uma superfície limpa e plana.
- 3 - Os parafusos devem ser apertados periodicamente.
- 4 - Evitar batidas e também o contato com objetos cortantes.

Limpeza


- 1 - Pano levemente umedecido com água, seguido de pano seco.
- 2 - Não utilizar produtos químicos ou abrasivos
- 3 - Manter o móvel em lugar livre de umidade e ao abrigo, de exposição direta ao sol.

1º PASSO

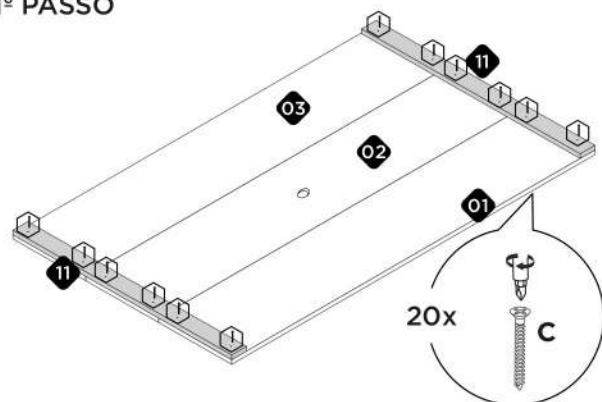


2º PASSO


ATENÇÃO
USAR COLA NA
PEÇA (12) ANTES
DE FIXAR

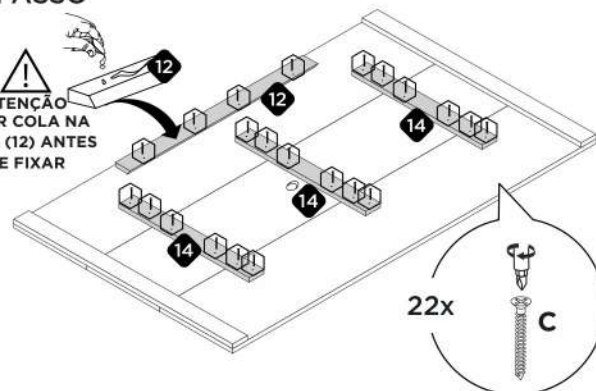


3º PASSO

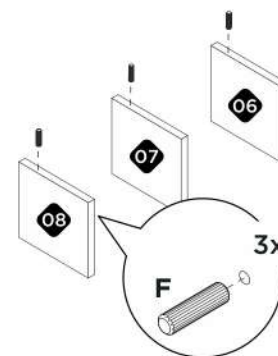


4º PASSO

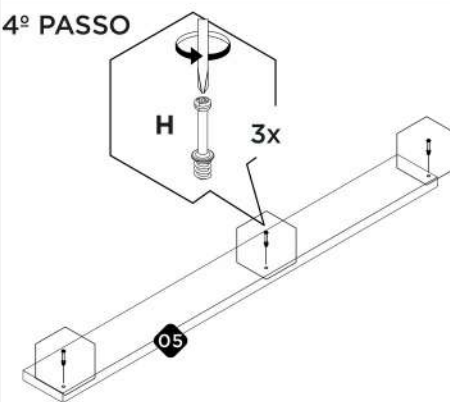


5º PASSO

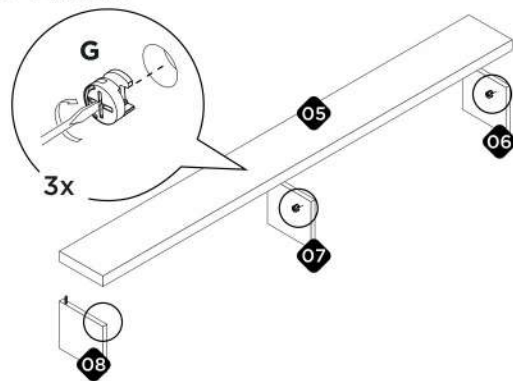


6º PASSO

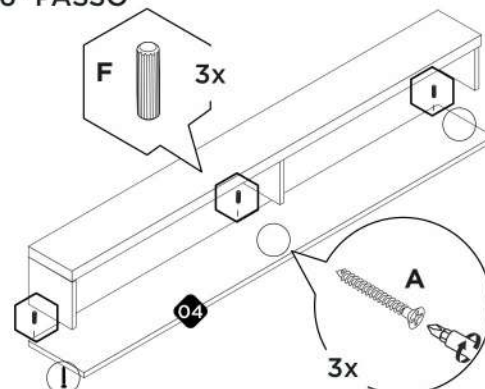

7º PASSO

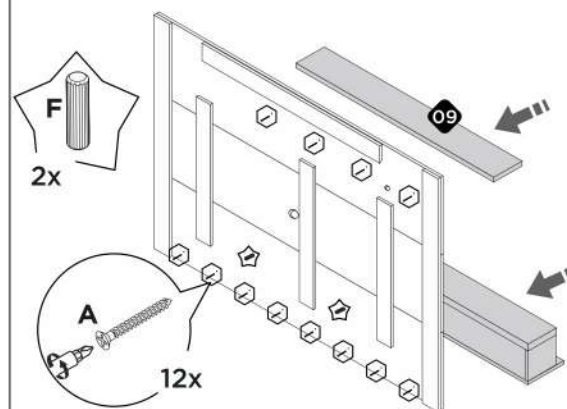


8º PASSO

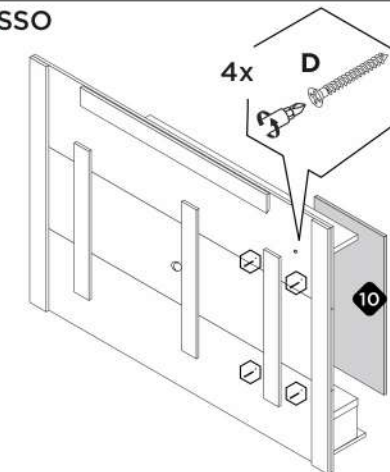


9º PASSO


IMPORTANTE:
Testar a LED antes de instalar

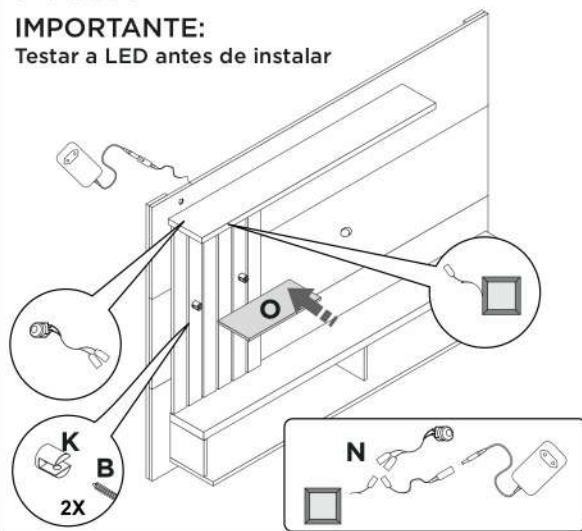

10º PASSO

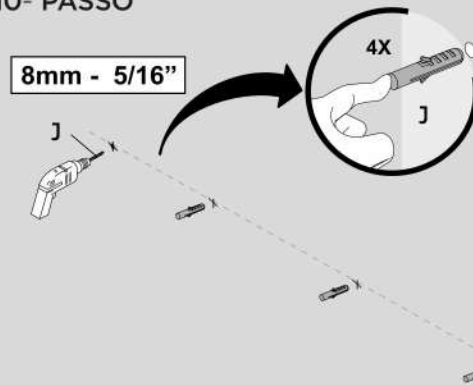

11º PASSO

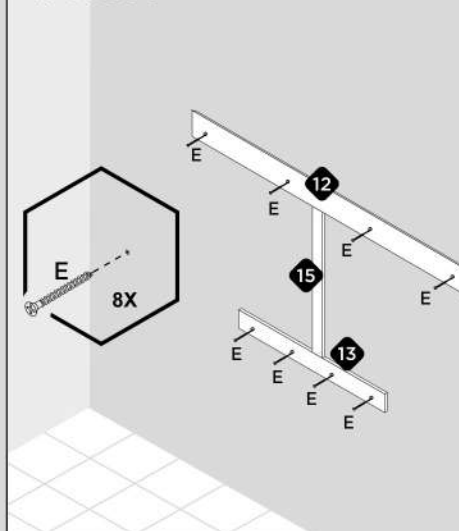

12º PASSO

